



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-4281 W



Multicooker

Мультиварка

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	14
KZ	Пайдалану нұсқасы	27
UA	Інструкція з експлуатації	41
KG	Пайдалануу боюнча нускама	54
RO	Instrucțiune de exploatare	67

www.vitek.ru

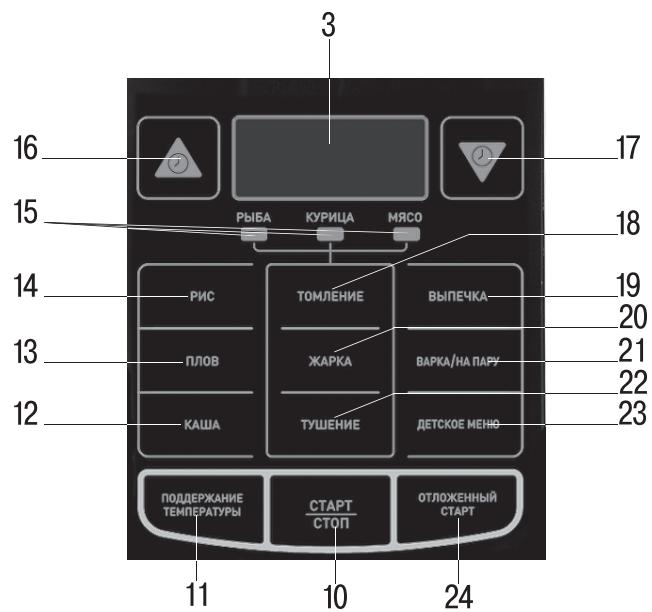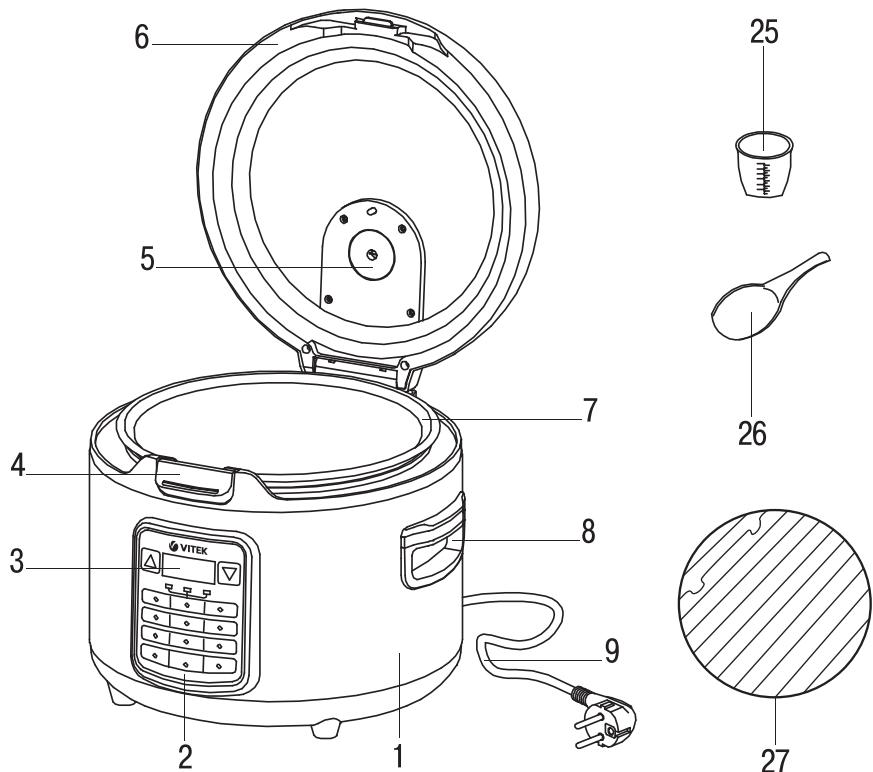

MULTICOOKER VT-4281 W

The main purpose of the multicooker is quick and quality food cooking.

DESCRIPTION

1. Multicooker body
2. Control panel
3. Display
4. Lid opening button
5. Steam valve
6. Lid
7. Bowl
8. Multicooker carrying handles
9. Power cord

Control panel

10. On/off button «START/STOP»
11. Keep warm mode on button «KEEP WARM»
12. «PORRIDGE» program
13. «PILAW» program
14. «RICE» program
15. Product selection indicators
 «MEAT-CHICKEN-FISH»
16. Cooking time increase button
17. Cooking time decrease button
18. «SLOW COOKING» program
19. «BAKING» program
20. «ROASTING» program
21. «STEAM COOKING» program
22. «STEWING» program
23. «BABY MENU» program
24. «DELAYED START» function

Accessories

25. Measuring cup
26. Spatula
27. Steam rack

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the electrical appliance read this manual carefully and keep it for further reference. Use the unit for its intended purpose only as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged.

Do not use the unit if the power cord is damaged.

- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The power cord is equipped with a «euro-plug»; insert it into a socket that has a reliable grounding connection.
- Do not use adapters for plugging the unit in.
- Make sure that the power cord is properly inserted into the mains socket.
- Place the unit on a flat heat-resistant surface away from moisture, heat sources and open flame.
- Place the unit with free access to the mains socket.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Do not expose the unit to direct sunlight.
- Do not place the unit too close to the wall and to furniture walls.
- Make sure that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges.
- Avoid damaging the power cord isolation.
- Do not touch the power cord or the power plug with wet hands.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately by taking the power plug out of the mains socket. Do not put your hands into water!
- Apply to the authorized service center for the further use of the unit.
- Do not insert foreign objects into the openings of the unit or between its parts.
- Do not let foreign objects or edges of clothes get between the lid and the unit body.
- Do not leave the unit unattended, if you are not using the unit, switch it off and unplug it.

To avoid burns, do not bend over the steam release opening. Be very careful when opening the multicooker lid during and immediately after cooking. **Danger of burns by hot steam!**

- When the unit is operating in the «Roasting» mode, do not bend over the multicooker bowl to avoid burns by splashing hot oil.
- Do not leave the unit lid open during the operation, except when operating in the «Roasting» mode.
- Do not touch the surface of the lid during multicooker operation, open the lid only by pressing the multicooker lid opening button.

ENGLISH

- To avoid burns by hot steam, be very careful when opening the multicooker lid.
- Keep the steam release openings and the steam valve clean, and clean them when they get dirty.
- Never use the unit without the installed bowl, do not switch the multicooker on without food-stuff and sufficient amount of liquid in the cooking bowl.
- Do not use the multicooker if the silicone gasket on the inner side of the lid is damaged.
- Follow the recommendations as to amount of dry products and liquids.
- Do not remove the bowl during the unit operation.
- Do not cover the multicooker during operation.

Attention! When steaming food, watch the level of liquid in the bowl, add water into the bowl as needed. Do not leave the unit unattended!

- Do not carry the multicooker during operation. Use the carrying handles, having unplugged the unit, removed the bowl with food and let the multicooker cool down preliminarily.
- The lid, the cooking bowl and the body parts heat up strongly during operation, do not touch them, if you need to take out the hot bowl, use potholders.
- Clean the unit regularly.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service

center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

ATTENTION!

- During the first operation of the multicooker, some foreign smell from the heating element can appear. It is normal.
- Never leave the operating unit unattended.
- To avoid getting burns, be very careful when opening the lid (6).
- Do not bend over the steam valve (5) release openings on the multicooker lid (6) and do not place open parts of your body above the steam valve (5) or the hot bowl (7)!
- Watch the food during cooking, if necessary, stir the products with the plastic spatula (26).
- Do not use metal objects for stirring or removing the products from the bowl (7) as they can damage the non-stick coating of the bowl (7).
- Unpack the unit, remove any stickers and package materials that can prevent multicooker operation.
- Place the multicooker on a flat steady and heat-resistant surface capable of carrying the weight of the multicooker with the products inside it.
- Do not place the multicooker near heat sources, near a gas or electric stove or a cooking unit.
- Place the unit keeping at least a 20 cm gap between the multicooker body and the wall and 30-40 cm of space above the unit.
- Do not place the unit close to objects that can be damaged by the released steam of high temperature.

Attention! Do not place the multicooker near bath tubs, kitchen sinks or other containers filled with water.

- Open the lid (6) by pressing the button (4) and remove the bowl (7).
- Wash all removable parts with a soft sponge and a neutral detergent: the bowl (7), the steam rack (27), the spatula (26) and the measuring cup (25). Then rinse them under running water and dry.
- Wipe the multicooker body (1) and the lid (6) with a damp cloth, then wipe it dry.

RULES OF USING OF THE COOKING BOWL (7)

- Use the multicooker bowl (7) for its intended purpose only. Do not place it on heating units or cooking surfaces.
- Do not replace the bowl (7) with another container.
- Always make sure that the heating element surface and the bottom of the bowl (7) are clean and dry.
- Do not use the bowl (7) as a container for mixing products.
- Never chop products directly in the bowl (7) to avoid damage of the non-stick coating.
- Never leave and keep any foreign objects in the bowl (7).
- During cooking stir the products only with a plastic spatula (26).
- Do not use metal objects that can damage the non-stick coating of the bowl (7).
- Wash the bowl (7) right after cooking.
- Do not put the bowl (7) under a cold water jet right after cooking, first let the bowl (7) cool down to room temperature.
- **The bowl (7) is not intended for washing in a dishwashing machine.**

SHORT DESCRIPTION OF CONTROL PANEL BUTTONS (2)

Note:

- the operation mode buttons on the control panel (2) are sensory, you just need to touch the button to switch the necessary operation mode on.
- pressing of each button is accompanied by a sound signal.

«START/STOP» button (10)

- Insert the plug of the power cord (9) into the mains socket. You will hear a sound signal, the standby mode symbols «- - - -» will be shown on the display (3).

- Press the required cooking program button, the button illumination will be flashing, and the flashing digital symbols of the cooking program will appear on the display (3), the cooking time is set by default (see the table «COOKING PROGRAMS»).
- After you select the cooking program, press the button (10) «START/STOP» to switch the multicooker on, the cooking program button illumination will be glowing constantly, the remaining cooking time digital indications will be shown on the display (3).
- To switch the cooking program off and set the multicooker to the standby mode press the button (10) «START/STOP», you will hear a sound signal, the multicooker will be switched off and the standby mode symbols «- - - -» will appear on the display (3).

«KEEP WARM» button (11)

- after the cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be automatically switched to the keep warm mode. the button (11) illumination will light up, the display (3) will show the operation time in the keep warm mode.
- To switch the keep warm mode off press the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the standby mode «- - - -».
- If you want to switch the keep warm mode on, press the button (11) «KEEP WARM», the button (11) «KEEP WARM» illumination will light up and start flashing, the flashing digital symbols of the default keep warm mode operation time «4:00» will appear on the display (3). You can set the required keep warm mode operation time with the buttons (16, 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).
- Switch the keep warm mode on by pressing the button (10) «START/STOP», the button (11) illumination will be glowing constantly and the remaining time of the keep warm mode operation will be shown on the display.

Cooking program selection buttons (12, 13, 14, 18 (light indicators 15), 19, 20, 21, 22, 23).

- When you press the cooking program button, the selected program button illumination will light up and start flashing, the default cooking time will be shown on the display (3), except the «RICE» program (see the table «COOKING PROGRAMS»).

ENGLISH

Cooking time setting buttons (16, 17)

- After selecting the cooking program you can set the required cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») by pressing the buttons (16, 17), the set cooking time will be shown on the display (3).

«DELAYED START» button (24)

- The delayed start function allows setting the necessary time of delayed start of the cooking program (see the table «COOKING PROGRAMS»).
- Select a cooking program by pressing the corresponding button, if necessary, set the program operation time with the buttons (16, 17) and then press the button (24) «DELAYED

START», the button (24) illumination will be flashing and the flashing digital symbols of the default delayed start time «1:00» will appear on the display (3). Set the necessary delayed start time with the buttons (16, 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»), switch the multicooker on with the button (10) «START/STOP», the button (24) illumination will be glowing constantly and the remaining delayed start time will be shown on the display (3).

- After the delayed start time runs out, the symbol «0» will appear on the display (3), the multicooker will switch on and start cooking according to the preset program.

Attention! Never leave the operating unit unattended.

COOKING PROGRAMS

Program	Products	Default time	Cooking time	Delayed Start	Keep warm mode
Rice		—	—	+	+
Pilaf		30 min	30 minutes – 2 hours	+	+
Porridge		20 min	15 minutes – 1 hour 10 minutes	+	+
Slow cooking	Meat	1 hour	35 minutes – 6 hours	+	+
	Chicken	35 min	31 minutes – 35 minutes	+	+
	Fish	30 min	20 minutes – 30 minutes	+	+
Roasting	Meat	35 min	31 min – 1 hour	—	—
	Chicken	30 min	21 min – 30 min	—	—
	Fish	15 min	5 min – 20 min	—	—
Stewing	Meat	35 min	31 min – 4 hours	+	+
	Chicken	30 min	21 min – 30 min	+	+
	Fish	15 min	5 min – 20 min	+	+
Baking		45 min	25 min – 2 hours	—	+
Boiling/Steam cooking		30 min	5 min – 2 hours	+	+
Baby menu		30 min	15 min – 2 hours	—	+
Keep warm mode		4 hours	30 min – 4 hours	—	—
Delayed Start		1 hour	1 hour – 15 hours	—	—

- Watch the cooking process and switch the multicooker off when the food is ready. Never leave the plugged-in multicooker unattended.
- During the cooking program operation do not leave the lid (6) open.
- Do not open the lid (6) during the «Baking» program operation.
- In the «Roasting» program, the unit operates similarly to a kitchen stove, always watch the cooking process and stir the products during roasting.

- To avoid scorching the products, switch the keep warm function off after the end of «Baking» program.
- See recipes of dishes in the Recipe book (supplied with the unit). All recipes are to be taken as recommendations as the required amount and proportions of the ingredients may vary depending on local peculiarities of the food and altitude above sea level.**

USING THE MULTICOOKER

Loading foodstuffs and connecting the multicooker to the mains

Notes:

- Do not use the bowl (7) for washing cereals and do not chop products in the bowl (7), this can damage the non-stick coating.
- Make sure that there are no foreign objects, dirt or moisture in the process chamber and on the bottom of the bowl (7).
- Wipe the outer surface and the bottom of the bowl (7) dry before use.
- In the middle of the heating element there is a temperature sensor. Make sure that nothing prevents the sensor's free movement.
- Make sure that the level of ingredients and liquids in the bowl (7) does not exceed the maximal mark and is not below the minimal mark.

«RICE» program (14)

Use the «CUP» scale to make fluffy rice. Measure the required amount of rice with the measuring cup (25), wash the rice and put it in the bowl (7). Pour water up to the mark corresponding to the rice cup amount. For example, after putting four measuring cups of rice, pour water up to the mark «4» according to the «CUP» scale.

Note:

- the capacity of the measuring cup (25) is about 180 ml;
- the taste of cooked rice depends on the sort of rice and the amount of water;
- add more water to cook fluffy rice;
- add less water to cook harder rice;
- perhaps, you'll have to experiment with sorts of rice and the amount of water according to your taste;
- before cooking rice you can add some oil or seasonings.
- Put the washed rice into the bowl (7).
- Place the bowl (7) in the multicooker process chamber. Make sure that the outer surface

of the bowl (7) is clean and dry, and the bowl itself (7) is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.

- Close the lid (6) until the lock clicks.
- Insert the power plug into the mains socket. You will hear a sound signal, the sleep mode symbols «- - - -» will be shown on the display (3).
- Press the «RICE» cooking program button (14), the button (14) illumination will be flashing.
- If necessary, press the button (24) «DELAYED START» and set the necessary delayed start time with the buttons (16 - 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).

Note: - if you set the «DELAYED START» program, then after the multicooker is switched on the digital symbols of the delayed start time will appear on the display (3). After the delayed start time is over, the «RICE» cooking program will start.

- Switch the «RICE» cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «RICE» button (14) will glow constantly.
- During the «RICE» cooking program operation the looped symbols «->» will be shown on the display (3), after the required temperature is reached, the remaining operation time digital symbols will appear on the display (3).
- During the rice cooking the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
- After the «RICE» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
- If you want the cooked rice to remain hot, do not switch the multicooker off and do not unplug it.

Note: - it is recommended not to use the keep warm mode for a long time to avoid changing of the flavor properties of the cooked rice.

- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display. Unplug the unit.
- Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
- Stir the cooked rice with the spatula (26).
- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Remove the cooked rice from the bowl (7).

ENGLISH

- Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

«PILAF» program (13)

- Put the required ingredients for the pilaf (see the Recipe book) into the bowl (7) and add the necessary amount of water.
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
- Close the lid (6) until the lock clicks.
- Insert the power plug into the mains socket. You will hear a sound signal, the sleep mode symbols «- - - -» will be shown on the display (3).
- Press the «PILAF» cooking program button (13), the button (13) illumination will be flashing and the default cooking time «0:30» will be shown on the display (3).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- If necessary, press the button (24) «DELAYED START» and set the necessary delayed start time with the buttons (16 - 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).

Note: - if you set the «DELAYED START» program, then after the multicooker is switched on the digital symbols of the delayed start time will appear on the display (3). After the delayed start time is over, the «PILAF» cooking program will start.

- Switch the «PILAF» cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «PILAF» button (13) will glow constantly.
- The digital indications of the remaining time of the program «DELAYED START» or «PILAF» will be shown on the display (3).
- During the program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
- After the «PILAF» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will

switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.

- Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Remove the cooked products from the bowl (7).
- Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

«PORRIDGE» program (12)

- Put the prepared cereal into the bowl (7) (see the Recipe book), when adding water do not exceed the 2/3 of the maximal capacity of the bowl (7).
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
- Close the lid (6) until the lock clicks.
- Insert the power plug into the mains socket. You will hear a sound signal, the sleep mode symbols «- - - -» will be shown on the display (3).
- Press the «PORRIDGE» cooking program button (12), the button (12) illumination will be flashing and the default cooking time «0:15» will be shown on the display (3).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- If necessary, press the button (24) «DELAYED START» and set the necessary delayed start time with the buttons (16 - 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).

Note: - if you set the «DELAYED START» program, then after the multicooker is switched on the digital symbols of the delayed start time will appear on the display (3). After the delayed start time is over, the «PORRIDGE» cooking program will start.

- Switch the «PORRIDGE» cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «PORRIDGE» button (12) will glow constantly.
- During heating the symbols «HEAT» will be shown on the display (3), after the preset temperature is reached, the «PORRIDGE» cooking

program will start, and the remaining operation time digital symbols will appear on the display (3).

- During the program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
- After the «PORRIDGE» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.
- Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Remove the cooked products from the bowl (7).
- Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

«SLOW COOKING» program (18)

«SLOW COOKING» cooking program has additional functions for cooking meat, chicken or fish. Special cooking time and temperature are available for each function.

- Put the required ingredients (see the Recipe book) into the bowl (7) and add the necessary amount of water, do not exceed 4/5 of the maximal capacity of the bowl (7).
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
- Close the lid (6) until the lock clicks.
- Plug the power cord into the mains socket, you will hear a sound signal, the display (3) will show the sleep mode symbols «- - - -».
- Press the button (18) «SLOW COOKING», the button (18) illumination will be flashing, the symbol (15) «MEAT» will light up, and the default time «1:00» will be shown on the display.
- Depending on the added ingredients, press the button (18) «SLOW COOKING» conse-

quently, the symbols (15) «CHICKEN-FISH-MEAT» will alternately light up.

- For each product there is a default cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS»).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- If necessary, press the button (24) «DELAYED START» and set the necessary delayed start time with the buttons (16 - 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).

Note: - if you set the «DELAYED START» program, then after the multicooker is switched on the digital symbols of the delayed start time will appear on the display (3). After the delayed start time is over, the «SLOW COOKING» cooking program will start.

- Switch the cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the button (18) «SLOW COOKING» illumination will glow constantly, the remaining operation time digital indications will appear on the display (3).
- During the program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
- After the «SLOW COOKING» cooking program is finished you will hear a sound signal, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.
- Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Remove the cooked products from the bowl (7).
- Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

«ROASTING» program (20)

Note: - the «DELAYED START» and «KEEP WARM» functions are not available for the «ROASTING» program.

«ROASTING» cooking program has additional functions for cooking meat, chicken or fish.

ENGLISH

Special cooking time and temperature are available for each function.

- Put the products into the bowl (7), do not exceed 1/2 of the maximal capacity of the bowl (7).
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
- Do not close the lid (6).
- Plug the power cord into the mains socket, you will hear a sound signal, the display (3) will show the sleep mode symbols «- - - -».
- Press the button (20) «ROASTING», the button (20) illumination will be flashing, the symbol (15) «MEAT» will light up, and the default time «0:35» will be shown on the display.
- Depending on the added ingredients, press the button (20) «ROASTING» consequently, the symbols (15) «CHICKEN-FISH-MEAT» will alternately light up.
- For each product there is a default cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS»).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- Switch the «ROASTING» program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «ROASTING» button (20) illumination will glow constantly, the digital symbols «HEAt» will appear on the display (3), and after the set temperature is reached, the display (3) will show the remaining operation time digital symbols.

Note:

- the «ROASTING» program operates similarly to a kitchen stove, always watch the cooking process and stir the products during roasting with the plastic spatula (26);
- during the operation of the «Roasting» program, do not bend over the multicooker bowl to avoid burns by splashing hot oil;
- after the «ROASTING» program is finished, you will hear sound signals, the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.
- If you need to switch the multicooker off before the «ROASTING» program is finished, press the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the

symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.

- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Remove the cooked products from the bowl (7).
- Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

«STEWING» program (22)

«STEWING» cooking program has additional functions for cooking meat, chicken or fish. Special cooking time and temperature are available for each function.

- Put the required ingredients (see the Recipe book) into the bowl (7) and add the necessary amount of water, do not exceed 4/5 of the maximal capacity of the bowl (7).
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
- Close the lid (6) until the lock clicks.
- Plug the power cord into the mains socket, you will hear a sound signal, the display (3) will show the sleep mode symbols «- - - -».
- Press the button (22) «STEWING», the button (22) illumination will be flashing, the symbol (15) «MEAT» will light up, and the default time «0:35» will be shown on the display.
- Depending on the added ingredients, press the button (22) «STEWING» consequently, the symbols (15) «CHICKEN-FISH-MEAT» will alternately light up.
- For each product there is a default cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS»).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- If necessary, press the button (24) «DELAYED START» and set the necessary delayed start time with the buttons (16 - 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).

Note: - if you set the «DELAYED START» program, then after the multicooker is switched on the digital symbols of the delayed start time will appear on the display (3). After the delayed start time is over, the «STEWING» cooking program will start.

- Switch the cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «STEWING»

- button (22) illumination will glow constantly, the digital symbols «HEAt» will appear on the display (3), and after the set temperature is reached the «STEWING» cooking program will start, the display (3) will show the remaining operation time digital symbols.
- During the program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
 - After the «STEWING» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
 - Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.
 - Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
 - Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
 - Remove the cooked products from the bowl (7).
 - Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- «BAKING» program (19)**
- Note:**
- the «DELAYED START» function is not available for the «BAKING» program;
 - do not open the lid (6) during the «BAKING» program operation.
 - Pour some vegetable oil into the bowl (7) and smear it over the inner surface of the bowl (7), it is desirable to add some breadcrumbs on the inner surface of the bowl (7).
 - Put the prepared dough (see The Recipe book) into the bowl (7), do not exceed 1/2 of the maximal capacity of the bowl (7).
 - Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
 - Close the lid (6) until the lock clicks.
 - Plug the power cord into the mains socket, you will hear a sound signal, the display (3) will show the sleep mode symbols «- - - -».
- Press the button (19) «BAKING», the button (19) illumination will be flashing, and the default time «0:45» will be shown on the display.
 - If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
 - Switch the cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «BAKING» button (19) illumination will glow constantly.
 - The remaining operation time digital symbols will appear on the display (3).
 - During the «BAKING» program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
 - After the «BAKING» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
- Note:** - to avoid scorching the ready product switch the keep warm function off after «Baking» program ending.
- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.
 - Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
 - Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
 - Remove the cooked products from the bowl (7).
 - Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- «BOILING/STEAM COOKING» cooking program (21)**
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
 - Fill the bowl (7) with water, do not exceed 1/2 of the maximal capacity of the bowl (7).
 - Put the required ingredients into the steam rack (27) (see the Recipe book), install the steam rack (27) into the bowl (7).
 - Close the lid (6) until the lock clicks.

ENGLISH

- Insert the power plug into the mains socket. You will hear a sound signal, the sleep mode symbols «- - - -» will be shown on the display (3).
- Press the «BOILING/STEAM COOKING» cooking program button (21), the button (13) illumination will be flashing and the default cooking time «0:30» will be shown on the display (3).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- If necessary, press the button (24) «DELAYED START» and set the necessary delayed start time with the buttons (16 - 17) (see the table «COOKING PROGRAMS»).

Note: - if you set the «DELAYED START» program, then after the multicooker is switched on the digital symbols of the delayed start time will appear on the display (3). After the delayed start time is over, the «BOILING/STEAM COOKING» cooking program will start.

- Switch the cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «BOILING/STEAM COOKING» button (21) will glow constantly.
- During heating the symbols «HEAt» will be shown on the display (3), after the preset temperature is reached, the flashing symbols «Add» will appear on the display (3) and you will hear sound signals, if the symbols «Add» appear on the display (3), carefully open the lid (6) and make sure that there is water in the bowl (7).
- After some time the «BOILING/STEAM COOKING» program will be switched on and the remaining operation time digital symbols will appear on the display (3).
- During the «BOILING/STEAM COOKING» program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
- After the «BOILING/STEAM COOKING» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.
- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.

- Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
- Remove the steam rack (27) from the bowl (7) using the potholders.
- Remove the cooked products from the steam rack (27).
- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Wait until the bowl (7) cools down, drain the remaining water, wash the bowl (7) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

«BABY MENU» cooking program (23)

Note: - the «DELAYED START» function is not available for the «BABY MENU» program;

- Put the ingredients into the bowl (7) following the baby food recipe and add the required amount of water or milk.
- Install the bowl (7) in the process chamber. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is placed evenly and is in secure contact with the heating element surface.
- Close the lid (6) until the lock clicks.
- Insert the power plug into the mains socket. You will hear a sound signal, the sleep mode symbols «- - - -» will be shown on the display (3).
- Press the «BABY MENU» cooking program button (23), the button (23) illumination will be flashing and the default cooking time «0:30» will be shown on the display (3).
- If necessary, set different cooking time (see the table «COOKING PROGRAMS») with the buttons (16-17), the set cooking time will be shown on the display (3).
- Switch the cooking program on by pressing the button (10) «START/STOP», the «BABY MENU» button (23) illumination will glow constantly.
- During the program operation the remaining operation time digital symbols will be shown on the display (3).
- During the «BABY MENU» program operation the hot steam will be released from the steam valve (5) openings, be careful to avoid burns.
- After the «BABY MENU» cooking program is finished you will hear sound signals, the multicooker will be switched to the keep warm mode, the «KEEP WARM» button (11) illumination will light up, the display (3) will show the digital symbols of the operation time in the keep warm mode.

- Switch the multicooker off by pressing the button (10) «START/STOP», the multicooker will switch to the sleep mode, the symbols «-- - - -» will appear on the display (3). Unplug the unit.
- Press the button (4) and open the multicooker lid (6) upwards, be careful to avoid getting burns by the outgoing steam.
- Remove the bowl (7) from the multicooker using the potholders.
- Remove the cooked products from the bowl (7).
- Wait until the bowl (7) cools down, wash it with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

CLEANING AND CARE

Unplug the unit and let it cool down.

- Remove the steam valve (5) grid turning it clockwise.
- Wash the steam valve grid and install it back to its place turning it counterclockwise.
- Clean the unit body (1) and lid (6) with a slightly damp cloth, and then wipe dry.
- Wash all removable parts with a soft sponge and neutral detergent, then rinse under running water and dry.
- Do not place the bowl (7) in a dishwashing machine.
- Wipe the surface of the heating element (only when it is cold) with a soft dry cloth, do not allow water to get inside the multicooker body.
- Do not immerse the multicooker body, the power cord and the power plug into water or other liquids.
- Do not use abrasive and aggressive detergents or solvents for cleaning the multicooker and the accessories.

STORAGE

- Unplug the unit and clean it.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

DELIVERY SET

Multicooker – 1 pc.
Bowl – 1 pc.
Steam rack – 1 pc.
Spatula – 1 pc.
Measuring cup – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated power: 800 W
Bowl capacity: 4 L

The manufacturer reserves the right to change the unit specifications without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

РУССКИЙ

МУЛЬТИВАРКА VT-4281 W

Основное предназначение мультиварки – это быстрое и качественное приготовление продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус мультиварки
2. Панель управления
3. Дисплей
4. Клавиша открытия крышки
5. Паровой клапан
6. Крышка
7. Чаша
8. Ручки для переноски мультиварки
9. Сетевой шнур

Панель управления

10. Кнопка включения/выключения «СТАРТ/СТОП»
11. Включение режима поддержания температуры «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»
12. Программа «КАША»
13. Программа «ПЛОВ»
14. Программа «РИС»
15. Индикаторы выбора продуктов «МЯСО – КУРИЦА – РЫБА»
16. Кнопка увеличения времени приготовления
17. Кнопка уменьшения времени приготовления
18. Программа «ТОМЛЕНИЕ»
19. Программа «ВЫПЕЧКА»
20. Программа «ЖАРКА»
21. Программа «ВАРКА/НА ПАРУ»
22. Программа «ТУШЕНИЕ»
23. Программа «ДЕТСКОЕ МЕНЮ»
24. Функция «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Аксессуары

25. Мерный стаканчик
26. Лопатка
27. Решетка для приготовления на пару

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи электропитания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящую инструк-

цию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур, убедитесь в том, что он не имеют повреждений. Не используйте прибор при наличии повреждений сетевого шнура.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур был плотно вставлен в сетевую розетку.
- Размещайте устройство на ровной теплостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к электрической розетке был всегда свободным.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от стены и стенок мебели.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и с острыми кромками мебели.
- Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Запрещается мокрыми руками прикасаться к сетевому шнну и к вилке сетевого шнура.
- Не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки.
- По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

РУССКИЙ

- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия или в пространство между деталями устройства.
- Следите за тем, чтобы края одежды или посторонние предметы не попали между крышкой и корпусом прибора.
- Не оставляйте устройство без присмотра; если вы не пользуетесь прибором, выключайте прибор и отключайте его от электрической сети.

Во избежание ожогов не наклоняйтесь над отверстием для выхода пара. Соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки во время и непосредственно после приготовления продуктов. Риск ожога паром!

- При работе устройства в программе «Жарка» во избежание ожога брызгами горячего масла не наклоняйтесь над чашей мультиварки.
- Не оставляйте открытой крышку устройства во время её работы, кроме программы «Жарка».
- Не прикасайтесь к поверхности крышки во время работы мультиварки, открывать крышку можно только при нажатии на кнопку открытия крышки мультиварки.
- Во избежание получения ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность при открытии крышки мультиварки.
- Содержите в чистоте отверстия для выхода пара и паровой клапан, а в случае загрязнения очищайте их.
- Категорически запрещается эксплуатация прибора без установленной чаши, запрещается включать мультиварку без продуктов и без наличия достаточного количества жидкости в чаше для приготовления продуктов.
- Запрещается использовать мультиварку при наличии повреждений силиконовой прокладки на внутренней стороне крышки.
- Соблюдайте рекомендации по объёму сухих продуктов и жидкости.
- Не извлекайте чашу во время работы устройства.
- Не накрывайте мультиварку во время работы.

Внимание! При готовке продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не оставляйте устройство без присмотра!

- Запрещается переносить мультиварку во время работы. Используйте ручки для переноски, предварительно отключив устройство от электрической сети, вынув чашу с продуктами и дав мультиварке остить.

- Во время работы мультиварки крышка, чаша для приготовления продуктов, а также детали корпуса сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним, при необходимости вынуть горячую чашу используйте кухонные рукицы.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения прибора.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите сетевую вилку прибора из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ

РУССКИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

ВНИМАНИЕ!

- При первом использовании мультиварки возможно появление постороннего запаха от нагревательного элемента, это допустимо.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Во избежание ожогов соблюдайте осторожность, открывая крышку (6).
- Не наклоняйтесь над отверстиями парового клапана (5), находящимися на крышке мультиварки (6), не располагайте открытые участки тела над паровым клапаном (5) или над горячей чашей (7)!
- Следите за готовностью продуктов в процессе приготовления, при необходимости помешивайте продукты пластиковой лопаткой (26).
- Перемешивая или извлекая продукты из чаши (7), запрещается использовать металлические предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши (7).
- Извлеките устройство из упаковки, удалите все упаковочные материалы и любые наклейки, мешающие нормальной работе мультиварки.
- Установите мультиварку на ровную, устойчивую и теплостойкую поверхность, способную выдержать вес мультиварки и вес продуктов, помещённых в мультиварку.
- Не устанавливайте мультиварку рядом с источниками тепла, рядом с газовой плитой, электроплитой или варочной панелью.
- Установите устройство так, чтобы от стены до корпуса мультиварки оставалось расстояние не менее 20 см, а свободное пространство над ней составляло не менее 30-40 см.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости к предметам, которые могут быть повреждены высокой температурой выходящего пара.

Внимание! Не размещайте мультиварку вблизи ванн, раковин или других ёмкостей, наполненных водой.

- Откройте крышку (6), нажав на клавишу (4), и извлеките чашу (7).
- Вымойте мягкой губкой с нейтральным моющим средством все съёмные детали: чашу (7), решётку для приготовления на пару (27), лопатку (26), мерный стаканчик (25). Затем ополосните их проточной водой и просушите.
- Корпус мультиварки (1) и крышку (6) протрите влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ (7)

- Используйте чашу (7) мультиварки строго по назначению. Запрещается устанавливать её на нагревательные приборы или варочные поверхности.
- Не заменяйте чашу (7) другой ёмкостью.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши (7) всегда были чистыми и сухими.
- Не используйте чашу (7) в качестве ёмкости для смешивания продуктов.
- Во избежание повреждений антипригарного покрытия, никогда не измельчайте продукты непосредственно в чаше (7).
- Никогда не оставляйте и не храните в чаше (7) какие-либо посторонние предметы.
- Во время приготовления продуктов перемешивайте их только пластиковой лопаткой (26).
- Не используйте металлические предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши (7).
- Мойте чашу (7) сразу после приготовления продуктов.
- Не помещайте чашу (7) сразу после приготовления под холодную воду, дайте чаше (7) сначала остыть до комнатной температуры.
- **Чаша (7) не предназначена для мытья в посудомоечной машине.**

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (2)

Примечание:

- кнопки режимов работы на панели управления (2) сенсорные, для включения нужного режима работы к кнопке достаточно прикоснуться;
- прикосновение к каждой кнопке сопровождается звуковым сигналом.

Кнопка (10) «СТАРТ/СТОП»

- Вставьте вилку сетевого шнура (9) в электрическую розетку. Прозвучит звуковой сигнал,

- на дисплее (3) отобразятся символы режима ожидания «- - - -».
- Нажмите кнопку нужной программы приготовления, при этом подсветка кнопки программы будет мигать, на дисплее (3) отобразятся мигающие цифровые символы времени приготовления, время приготовления установлено по умолчанию (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).
 - После выбора программы приготовления нажмите кнопку (10) «СТАРТ/СТОП» для включения мультиварки, при этом подсветка кнопки программы будет светиться постоянно, на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени, оставшегося до окончания работы программы приготовления.
 - Для выключения программы приготовления и перехода мультиварки в режим ожидания нажмите кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка выключится, на дисплее (3) отобразятся символы режима ожидания «- - - -».

Кнопка (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»

- По окончании работы программы приготовления прозвучат звуковые сигналы, мультиварка перейдет в режим поддержания температуры, при этом загорится подсветка кнопки (11), на дисплее (3) будет отображаться время работы режима поддержания температуры.
- Для выключения режима поддержания температуры нажмите кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдет в режим ожидания «- - - -».
- Если вы хотите включить режим поддержания температуры, нажмите кнопку (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», при этом загорится и будет мигать подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», на дисплее (3) отобразятся мигающие цифровые символы времени работы режима поддержания температуры, установленного по умолчанию «4:00», кнопками (16, 17) вы можете установить нужное время работы режима поддержания температуры (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).
- Включите режим поддержания температуры, нажав на кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (11) будет све-

титься постоянно, а на дисплее будет отображаться время, оставшееся до окончания работы режима поддержания температуры.

Кнопки выбора программ приготовления (12, 13, 14, 18 (световые индикаторы 15), 19, 20, 21, 22, 23).

- При нажатии кнопки программы приготовления продуктов загорится и будет мигать подсветка кнопки выбранной программы, на дисплее (3) отобразится время приготовления, установленное по умолчанию, кроме программы «РИС» (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Кнопки установки времени приготовления (16, 17)

- После выбора программы приготовления вы можете установить необходимое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») нажатием кнопок (16, 17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).

Кнопка (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

- Функция отложенного старта позволяет установить необходимое время отсрочки до включения программы приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).
- Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку, при необходимости установите время работы программы приготовления кнопками (16, 17), а затем нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом подсветка кнопки (24) будет мигать, на дисплее (3) отобразятся мигающие цифровые символы времени отложенного старта, установленного по умолчанию «1:00», кнопками (16, 17) установите необходимое время до начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»), включите мультиварку кнопкой (10) «СТАРТ СТОП», при этом подсветка кнопки (24) будет светиться постоянно, на дисплее (3) будет отображаться время, оставшееся до включения программы приготовления.
- По прошествии времени отложенного старта на дисплее (3) высветится «0», мультиварка включится и начнёт приготовление продуктов по ранее выбранной программе.

Внимание! Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.

РУССКИЙ

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Продукты	Время по умолчанию	Время готовки	Отложенный старт	Поддержание температуры
Рис		–	–	+	+
Плов		30 мин	30 мин – 2 часа	+	+
Каша		20 мин	15 мин – 1 час 10 мин	+	+
Томление	Мясо	1 час	35 мин – 6 часов	+	+
	Курица	35 мин	31 мин – 35 мин	+	+
	Рыба	30 мин	20 мин – 30 мин	+	+
Жарка	Мясо	35 мин	31 мин – 1 час	–	–
	Курица	30 мин	21 мин – 30 мин	–	–
	Рыба	15 мин	5 мин – 20 мин	–	–
Тушение	Мясо	35 мин	31 мин – 4 часа	+	+
	Курица	30 мин	21 мин – 30 мин	+	+
	Рыба	15 мин	5 мин – 20 мин	+	+
Выпечка		45 мин	25 мин – 2 часа	–	+
Варка/ На пару		30 мин	5 мин – 2 часа	+	+
Детское меню		30 мин	15 мин – 2 часа	–	+
Поддержание температуры		4 часа	30 мин – 4 часа	–	–
Отложенный старт		1 час	1 час – 15 часов	–	–

- Следите за процессом приготовления и отключайте мультиварку, когда продукты будут приготовлены. Не оставляйте мультиварку, включенную в сеть, без присмотра.
- Во время работы программы приготовления продуктов не оставляйте крышку (6) открытой.
- Не открывайте крышку (6) во время работы программы «Выпечка».
- В программе «Жарка» устройство работает по аналогии с кухонной плитой, обязательно следите за процессом приготовления, перемешивайте продукты во время жарки.
- Чтобы предотвратить подгорание продуктов, отключайте режим поддержания температуры сразу после завершения программы «Выпечка».
- Рецепты блюд смотрите в Книге рецептов (входит в комплект поставки).**

Все рецепты носят рекомендательный характер, так как требуемые для рецептов объёмы и соотношения ингредиентов могут варьироваться в зависимости от региональной специфики продуктов и высоты над уровнем моря.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ Закладка продуктов и подключение мультиварки к электрической сети

Примечания:

- Не используйте чашу (7) для мытья круп и не режьте в чаше (7) продукты, это может повредить антипригарное покрытие.
- Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки и на дне чаши (7) нет посторонних предметов, загрязнений или влаги.
- Перед использованием вытрите внешнюю поверхность и дно чаши (7) насухо.

- В середине нагревательного элемента находится датчик температуры. Следите за тем, чтобы свободному перемещению датчика ничто не мешало.
- Следите за тем, чтобы объём ингредиентов в чаше (7) вместе с жидкостью не превышал отметку максимального уровня и не был ниже отметки минимального уровня.

Программа «РИС» (14)

Шкала «СУР» помогает приготовить рассыпчатый рис. Необходимое количество риса отмерьте мерным стаканчиком (25), промойте рис и поместите в чашу (7). Воду налейте до отметки, соответствующей количеству стаканчиков риса. Например, если насыпали четыре мерных стаканчика риса, долейте воду до метки «4» по шкале «СУР».

Примечание:

- объем мерного стаканчика (25) составляет около 180 мл;
- вкус готового риса зависит от сорта риса и количества добавленной воды;
- для приготовления рассыпчатого риса добавляйте больше воды;
- для приготовления более жесткого риса добавьте меньше воды;
- возможно, вам придется экспериментировать с сортами риса и количеством воды, в соответствии с вашим вкусом;
- перед началом приготовления риса вы можете добавить масло или различныеправы.
- Поместите промытый рис в чашу (7).
- Установите чашу (7) в рабочую камеру мультиварки. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши (7) чистая и сухая, а сама чаша (7) установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «- - - -».
- Нажмите кнопку программы приготовления (14) «РИС», при этом подсветка кнопки (14) будет мигать.
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», кнопками (16 – 17) установите необходимое время отсрочки начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Примечание: - если была установлена программа «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», то после включения мультиварки на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени отложенного старта, по окончании времени отложенного старта включится программа приготовления «РИС».

- Включите программу приготовления «РИС», нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (14) «РИС» будет светиться постоянно.
 - Во время работы программы приготовления «РИС» на дисплее (3) будут отображаться бегущие по кругу символы «-», после достижения необходимой температуры на дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
 - Во время приготовления риса горячий пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
 - По окончании работы программы приготовления «РИС» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры, загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
 - Если вы хотите, чтобы приготовленный рис был горячим, не выключайте мультиварку или не вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Примечание:** - во избежание изменения вкусовых качеств приготовленного риса не рекомендуется использовать режим поддержания температуры в течение длительного времени.
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдет в спящий режим, на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки.
 - Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
 - Перемешайте приготовленный рис лопаткой (26).
 - Используя кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
 - Извлеките приготовленный рис из чаши (7).

РУССКИЙ

- Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа «ПЛОВ» (13)

- Положите необходимые ингредиенты для приготовления плова (см. Книгу рецептов) в чашу (7) и добавьте необходимое количество воды.
- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «- - - -».
- Нажмите кнопку программы приготовления (13) «ПЛОВ», при этом подсветка кнопки (13) будет мигать и на дисплее (3) отобразится время приготовления «0:30», установленное по умолчанию.
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и кнопками (16 – 17) установите необходимое время отсрочки начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Примечание: - если была установлена программа «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», то после включения мультиварки на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени отложенного старта, по окончании времени отложенного старта включится программа приготовления «ПЛОВ».

- Включите программу приготовления «ПЛОВ», нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (13) «ПЛОВ» будет светиться постоянно.
- На дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» или «ПЛОВ».
- Во время работы программы приготовления пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.

- По окончании работы программы приготовления «ПЛОВ» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры, при этом загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
- Используйте кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
- Извлеките приготовленный продукт из чаши (7).
- Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа «КАША» (12)

- Положите подготовленную крупу в чашу (7) (см. Книгу рецептов), не наливайте воду больше чем на 2/3 максимальной емкости чаши (7).
- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «- - - -».
- Нажмите кнопку программы приготовления (12) «КАША», при этом подсветка кнопки (12) будет мигать и на дисплее (3) отобразится время приготовления «0:15», установленное по умолчанию.
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и кнопками (16 – 17) установите необходимое время отсрочки

РУССКИЙ

начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Примечание: - если была установлена программа «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», то после включения мультиварки на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени отложенного старта, по окончании времени отложенного старта включится программа приготовления «КАША».

- Включите программу приготовления «КАША», нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (12) «КАША» будет светиться постоянно.
- Во время нагрева на дисплее (3) будут высвечиваться символы «HEAt», после достижения установленной температуры включится программа приготовления «КАША» и на дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
- Во время работы программы приготовления пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
- По окончании работы программы приготовления «КАША» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры и загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» и на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки
- Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остегайтесь получения ожогов выходящим паром.
- Используя кухонные прихватки, выньте чашу(7) из мультиварки.
- Извлеките приготовленный продукт из чаши(7).
- Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа «ТОМЛЕНИЕ» (18)

Программа приготовления продуктов «ТОМЛЕНИЕ» имеет дополнительные функции для приготовления мяса, курицы или рыбы.

Для каждой функции предусмотрена своя температура и время приготовления.

- Положите необходимые ингредиенты для приготовления (см. Книгу рецептов) в чашу (7) и добавьте необходимое количество воды, не наливайте воду больше чем на 4/5 максимальной емкости чаши (7).
- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «- - - -».
- Нажмите кнопку (18) «ТОМЛЕНИЕ», при этом подсветка кнопки (18) будет мигать, загорится символ (15) «МЯСО», на дисплее отобразится время «1:00», установленное по умолчанию.
- В зависимости от заложенных продуктов, повторно нажмите кнопку (18) «ТОМЛЕНИЕ», при этом будут поочерёдно загораться символы (15) «КУРИЦА- РЫБА-МЯСО».
- Для каждого продукта установлено своё время приготовления, установленное по умолчанию (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и кнопками (16 – 17) установите необходимое время отсрочки начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Примечание: - если была установлена программа «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», то после включения мультиварки на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени отложенного старта, по окончании времени отложенного старта включится программа приготовления «ТОМЛЕНИЕ».

- Включите программу приготовления, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (18) «ТОМЛЕНИЕ» будет светиться постоянно, на дисплее (3) ото-

РУССКИЙ

- бразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
- Во время работы программы приготовления пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
 - По окончании работы программы приготовления «ТОМЛЕНИЕ» прозвучит звуковой сигнал и мультиварка переключится в режим поддержания температуры и загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
 - Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки
 - Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
 - Используйте кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
 - Извлеките приготовленный продукт из чаши(7).
 - Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа «ЖАРКА» (20)

Примечание: - в программе «ЖАРКА» не предусмотрены функции «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

Программа «ЖАРКА» имеет дополнительные функции для приготовления мяса, курицы или рыбы. Для каждой функции предусмотрена своя температура и время приготовления.

- Положите продукты в чашу (7), не превышайте 1/2 максимальной емкости чаши (7).
- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Не закрывайте крышку (6).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «- - - -».

- Нажмите кнопку (20) «ЖАРКА», при этом подсветка кнопки (20) будет мигать, загорится символ (15) «МЯСО», на дисплее отобразится время «0:35», установленное по умолчанию.
- В зависимости от заложенных продуктов, повторно нажмайте кнопку (20) «ЖАРКА», при этом будут поочерёдно загораться символы (15) «КУРИЦА-РЫБА-МЯСО».
- Для каждого продукта установлено своё время приготовления, установленное по умолчанию (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- Включите программу «ЖАРКА», нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (20) «ЖАРКА» будет светиться постоянно, на дисплее (3) отобразятся цифровые символы «НЕАт», после достижения установленной температуры включится программа «ЖАРКА» и на дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.

Примечание:

- программа «Жарка» работает по аналогии с кухонной плитой, обязательно следите за процессом приготовления, в процессе обжарки перемешивайте продукты пластиковой лопatkой (26);
- во время работы программы «Жарка» во избежание ожога брызгами горячего масла не наклоняйтесь над чашей мультиварки;
- по окончании работы программы «ЖАРКА» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Если есть необходимость выключить мультиварку до завершения программы «ЖАРКА», нажмите кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Используйте кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
- Извлеките приготовленный продукт из чаши(7).
- Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

РУССКИЙ

Программа «ТУШЕНИЕ» (22)

Программа приготовления продуктов «ТУШЕНИЕ» имеет дополнительные функции для приготовления мяса, курицы или рыбы. Для каждой функции предусмотрена своя температура и время приготовления.

- Положите необходимые ингредиенты для приготовления (см. Книгу рецептов) в чашу (7) и добавьте необходимое количество воды, не наливайте воду больше чем на 4/5 максимальной емкости чаши (7).
- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «----».
- Нажмите кнопку (22) «ТУШЕНИЕ», при этом подсветка кнопки (22) будет мигать, загорится символ (15) «МЯСО», на дисплее отобразится время «0:35», установленное по умолчанию.
- В зависимости от заложенных продуктов, повторно нажмите кнопку (22) «ТУШЕНИЕ», при этом будут поочерёдно загораться символы (15) «КУРИЦА-РЫБА-МЯСО».
- Для каждого продукта установлено своё время приготовления, установленное по умолчанию (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и кнопками (16 - 17) установите необходимое время отсрочки начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Примечание: - если была установлена программа «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», то после включения мультиварки на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени отложенного старта, по окончании времени отложенного старта включится программа приготовления «ТУШЕНИЕ».

- Включите программу приготовления, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (22) «ТУШЕНИЕ» будет светиться постоянно, на дисплее (3) отобразятся символы «HEAt», после достижения установленной температуры включится программа «ТУШЕНИЕ», на дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
- Во время работы программы приготовления пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
- По окончании работы программы приготовления «ТУШЕНИЕ» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры и загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ», на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «----», выньте вилку сетевого шнура из розетки
- Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
- Используя кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
- Извлеките приготовленный продукт из чаши (7).
- Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа «ВЫПЕЧКА» (19)

Примечание:

- в программе приготовления «ВЫПЕЧКА» не предусмотрена функция «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»;
- не открывайте крышку (6) во время работы программы «Выпечка».
- Налейте в чашу (7) небольшое количество растительного масла и распределите его по внутренней поверхности чаши (7), желательно нанести на внутреннюю поверхность чаши (7) небольшое количество панировочных сухарей.

РУССКИЙ

- Положите приготовленное тесто (см. Книгу рецептов) в чашу (7), не заполняйте чашу (7) более чем на 1/2 от максимального объёма.
 - Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
 - Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
 - Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «----».
 - Нажмите кнопку (19) «ВЫПЕЧКА», при этом подсветка кнопки (19) будет мигать, на дисплее отобразится время «0:45», установленное по умолчанию.
 - При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»), кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
 - Включите программу приготовления, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (19) «ВЫПЕЧКА» будет светиться постоянно.
 - На дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
 - Во время работы программы приготовления «ВЫПЕЧКА» пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
 - По окончании работы программы приготовления «ВЫПЕЧКА» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры, при этом загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» и на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
- Примечание:** - чтобы предотвратить подогревание готового продукта, отключайте режим поддержания температуры сразу после завершения программы «Выпечка».
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «----».
 - выньте вилку сетевого шнура из розетки
 - Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
 - Используя кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
 - Извлеките приготовленный продукт из чаши (7).
 - Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа приготовления

«ВАРКА/НА ПАРУ (21)

- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Налейте воду в чашу (7), не заполняйте чашу (7) более чем на 1/2 от максимального объема.
- Положите в решетку для приготовления на пару (27) необходимые ингредиенты (см. Книгу рецептов), установите решетку для приготовления на пару (27) в чашу (7).
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «----».
- Нажмите кнопку программы приготовления (21) «ВАРКА/НА ПАРУ», при этом подсветка кнопки (13) будет мигать и на дисплее (3) отобразится время приготовления «0:30», установленное по умолчанию.
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и кнопками (16-17) установите необходимое время отсрочки начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Примечание: - если была установлена программа «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», то после включения мультиварки на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени

РУССКИЙ

отложенного старта, по окончании времени отложенного старта включится программа приготовления «ВАРКА/НА ПАРУ».

- Включите программу приготовления, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (21) «ВАРКА/НА ПАРУ» будет светиться постоянно.
- Во время нагрева на дисплее (3) будут высвечиваться символы «HEAt», после достижения установленной температуры на дисплее (3) отобразятся мигающие символы «Add» и прозвучат звуковые сигналы, при появлении на дисплее (3) символов «Add» рекомендуется, соблюдая осторожность, открыть крышку (6) и проверить наличие воды в чаше (7).
- По прошествии некоторого времени включится программа приготовления «ВАРКА/НА ПАРУ» и на дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
- Во время работы программы приготовления «ВАРКА/НА ПАРУ» пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
- По окончании работы программы приготовления «ВАРКА/НА ПАРУ» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры и загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» и на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки
- Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
- Используйте кухонные прихватки, выньте из чаши (7) решётку для приготовления на пару (27).
- Извлеките приготовленный продукт из решётки для приготовления на пару (27).
- Используйте кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
- Дождитесь остывания чаши (7), слейте из неё остатки воды, промойте чашу (7) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Программа «ДЕТСКОЕ МЕНЮ» (23)

Примечание: - в программе «ДЕТСКОЕ МЕНЮ» не предусмотрена функция «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».

- Согласно рецепту к детскому питанию, поместите ингредиенты в чашу (7) и добавьте необходимое количество воды или молока.
- Установите чашу (7) в рабочую камеру устройства. Убедитесь, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.
- Закройте крышку (6) до щелчка фиксатора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее (3) отобразятся символы спящего режима «- - - -».
- Нажмите кнопку программы приготовления (23) «ДЕТСКОЕ МЕНЮ», при этом подсветка кнопки (23) будет мигать и на дисплее (3) отобразится время приготовления «0:30», установленное по умолчанию.
- При необходимости установите другое время приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ») кнопками (16-17), установленное время приготовления отобразится на дисплее (3).
- Включите программу приготовления, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при этом подсветка кнопки (23) «ДЕТСКОЕ МЕНЮ» будет светиться постоянно.
- Во время работы программы на дисплее (3) отобразятся цифровые символы времени, оставшегося до завершения работы программы.
- Во время работы программы приготовления «ДЕТСКОЕ МЕНЮ» пар будет выходить из отверстий парового клапана (5), соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов.
- По окончании работы программы приготовления «ДЕТСКОЕ МЕНЮ» прозвучат звуковые сигналы, мультиварка переключится в режим поддержания температуры и загорится подсветка кнопки (11) «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» и на дисплее (3) будут отображаться цифровые символы времени работы режима поддержания температуры.
- Выключите мультиварку, нажав кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейдёт в спящий режим и на дисплее (3) отобразятся символы «- - - -», выньте вилку сетевого шнура из розетки

РУССКИЙ

- Нажмите на клавишу (4) и откройте крышку мультиварки (6) по направлению вверх, остерегайтесь получения ожогов выходящим паром.
- Используя кухонные прихватки, выньте чашу (7) из мультиварки.
- Извлеките приготовленный продукт из чаши (7).
- Дождитесь остывания чаши (7) и промойте её тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

ЧИСТКА И УХОД

Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дайте устройству остить.

- Снимите решётку парового клапана (5), повернув её по направлению часовой стрелки.
- Промойте решётку парового клапана и установите на место, повернув её против часовой стрелки.
- Протрите корпус (1) и крышку (6) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Все съёмные детали вымойте мягкой губкой с нейтральным моющим средством, ополосните проточной водой и просушите.
- Запрещается помещать чашу (7) в посудомоечную машину.
- Протрите поверхность нагревательного элемента (только в остывшем состоянии) мягкой сухой тканью, ни в коем случае не допускайте попадания воды внутрь корпуса мультиварки.
- Не погружайте корпус мультиварки, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Для чистки мультиварки и аксессуаров не используйте абразивные и агрессивные моющие вещества или растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите устройство и произведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Решетка для приготовления на пару – 1 шт.

Лопатка – 1 шт.

Мерный стаканчик – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 800 Вт

Объём чаши: 4 л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ,
15И ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ
ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ, Г. МОСКВА,
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

МУЛЬТИПІСІРГІШ VT-4281 W

Мультипісірғіштің негізгі міндеті – бұл тағамдарды жылдам және сапалы пісіру.

СИПАТТАМАСЫ

1. Мультипісірғіш корпусы
2. Басқару тақтасы
3. Дисплей
4. Қақпақты ашу пернесі
5. Бу шығаратын клапан
6. Қақпақ
7. Тостаған
8. Мультипісірғішті тасуға арналған қолсаптар
9. Желілік баусым

Басқару тақтасы

10. Іске қосу/сөндіру батырмасы «СТАРТ/СТОП»
11. Температуранны сақтау режимін іске қосу «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ»
12. «БОТҚА» бағдарламасы
13. «ПАЛАУ» бағдарламасы
14. «КҮРІШ» бағдарламасы
15. «ЕТ -ТАУЫҚ- БАЛЫҚ» тағамдарды таңдау көрсеткіштері
16. Өзірлеу уақытын ұлғайту батырмасы
17. Өзірлеу уақытын азайту батырмасы
18. «БАЯУ БҰҚТЫРУ» бағдарламасы
19. «НАН ПІСІРУ» бағдарламасы
20. «ҚҰЙРУ» бағдарламасы
21. «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» бағдарламасы
22. «БҰҚТЫРУ» бағдарламасы
23. «БАЛАЛАР МӘЗІРІ» бағдарламасы
24. «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» қызметі

Бөлшектер

25. Өлшеттін стаканша
26. Қалақша
27. Буға пісіруге арналған табақ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіндегі номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысының (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электраспабын пайдалану алдында осы нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны кепешекте анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта жазылғандай, тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның сынуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелу мүмкін.

- Аспапты пайдалану алдында желілік баусымды мүқият тексерініз, оның зақымдалмағандығына көз жеткізіңіз. Аспапты бүлінген желілік баусыммен пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік баусым «еуроашамен» жабдықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электр ашалығына қосыңыз.
- Құрылғыны желігে қосқан кезде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Желілік баусым желілік ашалықта тығыз салынуын қадағалаңыз.
- Құрылғыны түзу ыстыққа тәзімді бетте, судан, ылғалдан және ашық оттан алшақ орналастырыңыз.
- Электрлік ашалыққа еркін жетуге болатындей етіп құрылғыны орналастырыңыз.
- Құрылғыны желедетісі жақсы жерлерде пайдалыныңыз.
- Аспапқа тікелей күн сәулелерінің өсерін тигізбеніз.
- Аспапты қабырға мен жиһаздың тікелей қасына орналастырыңыз.
- Желілік баусымның ыстық беттермен және жиһаздың үшкір жиектерімен жанасуына жол бермендіз. Желілік баусым оқшауламасының бүлініне жол бермендіз.
- Желілік баусымды және желілік баусым ашасын сулы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны, желілік баусымды немесе желілік баусым ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыңыз.
- Аспап суға түсіп кеткен жағдайда, желілік баусым ашасын электрлік ашалықтан сұрып, оны деруе электрлік желіден ажыратыңыз. Осы кезде ешбір жағдайда қолыңызды суға салмаңыз.
- Аспапты кейінгі пайдалану сұрағы бойынша туындыгерлес (екілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бөтен заттарды құрылғының саңылауларына немесе бөлшектерінің арасына салмаңыз.
- Киімнің шеттері немесе бөтен заттар аспаптың қақпағы мен корпусы арасына түспеуін қадағалаңыз.

ҚАЗАҚША

- Құрылғының қараусыз қалдырмаңыз және аспапты пайдаланбасаңыз, аспапты сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз.
 - Күйктерге жол бермеу үшін бұшығарғыш саңылауының үстінен төнбенеңіз. Тағамдарды өзірлеу уақытында және содан кейін бірден мультипісіргіш қақпағын ашу кезінде барынша абай болыңыз. **Бұға қую қаупі бар!**
 - Құрылғы «Құыру» бағдарламасында жұмыс істеген уақытта, ыстық май тамшыларын қүйіп қалмау үшін мультипісіргіш тостағанының үстінен төнбенеңіз.
 - «Құыру» бағдарламасынан басқа жағдайда құрылғы қақпағын ашық қүйде қалдырмаңыз.
 - Мультипісіргіш жұмыс істеген уақытта қақпақтың бетіне қолынызды тигізбенеңіз, тек мультипісіргіш қақпағын ашу батырмасына басқан кезде ғана қақпақты ашуға болады.
 - Ыстық будан қүйік алуға жол бермеу үшін мультипісіргіш қақпағын ашқан кезде аса сақ болыңыз.
 - Бу шығатын саңылауларды тазалықта ұстаңыз, ластанған кезде оларды тазалаңыз.
 - Аспапты орнатылған тостағансыз пайдалануға қатаң тыым салынады, тағамдарды өзірлеуге арналған тостағандарғы жеткілікті көлемдегі сұйықтықсыз және тағамдарсыз мультипісіргішті іске қосуға тыым салынады.
 - Қақпақтың ішкі жағындағы бүлінген силикон төсөнішпен мультипісіргішті пайдалануға тыым салынады.
 - Құрғақ тағамдардың және сұйықтықтардың көлемі бойынша ұсыныстарды сақтаңыз.
 - Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда тостағанды шығармаңыз.
 - Құрылғыны жұмыс уақытында бүркеп жаппаңыз.
- Назар аударыңыз!** Тағамдарды бұға пісірген жағдайда тостағандарғы сұйықтық дәңгейін қадағадап отырыңыз, қажет болған жағдайда тостағанға су құйыңыз. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз!
- Мультипісіргішті жұмыс істеген жағдайда тасымалдауға тыым салынады. Тасымалдау үшін құрылғыны алдын-ала электр желісінен сөндіріп, тағамдар салынған тостағанды алып шығып және мультипісіргішке салқындауға мүмкіндік беріп, корпусындағы қолсаптарды қолданыңыз.
 - Мультипісіргіш жұмыс істеген уақытта қақпағы, тағамдарды өзірлеуге арналған

тостаған және корпусының бөлшектері қатты қызады, оларға қолыңызды тигізбенеңіз, ыстық тостағанды шығару қажет болғанда, асүйлік қолғантарды пайдаланыңыз.

- Аспапты тұрақты тазалап тұрыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қантармен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Балалардың жұмыс істеп тұрған құрылғыға және оның желілік баусымын ұстауына рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде қолдануға тыыйым салыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetтілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
- Желілік баусым немесе желілік баусым ашасында закымдалулар болған кезде, егер құрылғы іркілтермен жұмыс істесе, сонымен қатар аспап құлағаннан кейін құрылғыны пайдаланыңыз.
- Аспапты өз бетінізben жөндеуге тыыйым салынады. Аспапты өз бетінізben бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспаптың желілік ашасын электрлік ашалықтан сөндіріңіз және кез-келген туындыгерлес (өкілләтті) қызмет көрсету орталығына кепілдеме талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген байланысу мекен-жайлары бойынша хабарласыңыз.
- Бұлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалданыңыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФЫН ПАНАЖАЙЛАРДА
ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ҒАНА
АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ**

ҚАЗАҚША

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРИСТІК АЙМАҚТАР МЕНДІК ЖҰМЫС САНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғының сүйкі (қысқы) жағдайда тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес уақыт ұстаган жөн.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Мультипісрігшті алғашқы пайдаланған кезде қыздырғыш элементтен бөтен іс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қарастырып қалдырмаңыз.
- Қақпақты (6) ашқан кезде күйік алмау үшін абай болыңыз.
- Мультипісрігші қақпағында орналасқан бу клапаны (5) саңылаулары үстінен еңкейменіз, ашық дene бөліктерін бу клапаны (5) және ыстық тостаған (7) үстінен орналастырмаңыз!
- Әзірлеу процесінде тағамдардың дайын болуын қадағалаңыз, қажет болғанда тағамдарды қалақтеп (26) арапастырыңыз.
- Тостағанды (7) тағамдарды арапастырғанда немесе шыгарғанда, тостағанның (7) күюге қарсы қабатын бұлдіре алатын металл құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ораудан шығарыңыз, мульти-пісрігштің қалыпты жұмыс істеуіне кедегі болатын барлық орайтын материалдарды және кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Мультипісрігшің салмағы мен мульти-пісрігшіке салынған тағамдардың салмағын көтере алатын түзу, тұрақты және жылуға төзімді бетке мульти-пірішті орнатыңыз.
- Мульти-пірішті жылу көздерінің қасында, газ пешінің, электрпешінің немесе пісіретін тақтаниң қасында орнатпаңыз.
- Мульти-піріш корпусының қабырғамен ара қашықтығы 20 см кем болмайтындей және оның үстіндегі бос кеңістік 30-40 см кем болмайтындей етіп құрылғыны орналастыру керек.
- Құрылғыны шығып жатқан будың жоғары температурасынан бұліне алатын заттардың қасында орналастырмаңыз.

Назар аударыңыз! Мульти-піріштің суға толы ванналардың, қолжұғыштардың

немесе ыдыстардың қасында орналас-тырмаңыз.

- Пернеге (4) басып, қақпақты (6) ашыңыз және тостағанды (7) шығарыңыз.
- Барлық альянбалы бөлшектерді бейтарап жуу құралы қосылған жұмсақ ықсышпен жуыңыз: тостағанды (7), бумен тағамдар әзірлеуге арналған табақты (27), қалақшаны (26), ешкейтін стаканшаны (25). Содан кейін оларды ағын сумен шайыңыз және құргатыңыз.
- Мульти-піріш корпусы (1) мен қақпақты (6) дымылған матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.

ТОСТАҒАНДЫ (7) ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРИ

- Мульти-піріш тостағанын (7) тікелей міндетті бойынша пайдаланыңыз. Оны қыздырғыш аспаптарға немесе пісіретін беттерге орнатуға тыйым салынады.
- Тостағанды (7) басқа ыдыспен алмастырмаңыз.
- Қыздырғыш элементтің беті және тостағанның (7) түбі әрқашан таза және құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Тостағанды (7) тағамдарды арапастыруға арналған ыдыс ретінде пайдаланбаңыз.
- Күюге қарсы қабаттың бүлінуіне жол бермей үшін ешқашан тағамдарды тікелей тостағанның (7) ішінде ұсақтамаңыз.
- Ешқашан тостағанның (7) ішінде қандай да бір бөтен заттарды қалдырмаңыз және қақтамаңыз.
- Тағамдарды әзірлеген уақытта оларды тек пластик қалақшамен (26) ғана арапастырыңыз.
- Тостағанның (7) күюге қарсы қабатын бұлдіре алатын металл заттарды пайдаланбаңыз.
- Тағамдарды әзірлеп болғаннан кейін бірден тостағанды (7) жуыңыз.
- Әзірлеп болғаннан кейін бірден тостағанды (7) салқын суға салмаңыз, тостағанға (7) алдымен бөлме температурасына дейін салқындауына мүмкіндік беріңіз.
- Тостаған (7) ыдыс жуатын машинада жууга арналмаған.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНДАҒЫ (2)

БАТЫРМАЛАРДЫҢ ҚЫСҚАША

СИПАТТАМАСЫ

Ескерту:

- басқару тақтасындағы (2) жұмыс режимдерінің батырмалары сенсорлы,

ҚАЗАҚША

қажетті жұмыс режимін іске қосу үшін батырманы тұрту жеткілікті;

- әрбір батырманы тұрту дыбыстық белгімен сүйемелденеді.

«СТАРТ/СТОП» батырмасы (10)

- Желілік баусым ашасын (9) электрлік ашалықта салыныз. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейде (3) «- - -» күту режимінің таңбалары көрсетіледі.
- Қажетті әзірлеу бағдарламасының батырмасын басыңыз, осы кезде бағдарлама батырмасының көмекшілеуі жанып-сөніп тұрады, дисплейде (3) әзірлеу уақытының санды таңбалары көрсетіледі, әзірлеу уақыты шарт бойынша белгіленген («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).
- Әзірлеу бағдарламасын таңдағаннан кейін мультипісрігшіті іске қосу үшін «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басыңыз, осы кезде бағдарлама батырмасының көмекшілеуі тұрақты жанып тұрады, дисплейде (3) әзірлеу бағдарламасының жұмыс аяқталғанға дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
- Әзірлеу бағдарламасын сөндіру және мультипісрігшіті күту режиміне ауысуы үшін «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басыңыз, дыбыстық белгі беріледі, мультипісріш сөнеді, дисплейде (3) күту режимінің «- - -» таңбалары көрсетіледі.

«ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ»

батырмасы (11)

- Бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісріш температуралы сақтау режиміне ауысады, осы кезде батырманың (11) көмекшілеуі жанады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеу уақыты көрсетіліп тұрады.
- Температуралы сақтау режимін сөндіру үшін «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басыңыз, мультипісріш «- - -» күту режиміне көшеді.
- Егер сіз температуралы сақтау режимін іске қосыңыз келсе, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасын (11) басыңыз, осы кезде «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекшілеуі жанады және жанып-сөніп тұрады, дисплейде (3) шарт бойынша «4:00» болып белгіленген температуралы сақтау режимінің жұмыс істеу уақытының жанып-сөнетін таңбалары

көрсетіледі, батырмалармен (16, 17) сіз температуралы сақтау режимінің қажетті жұмыс істеу уақытын белгілей аласыз («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).

- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, температуралы сақтау режимін іске қосыңыз, осы кезде батырманың (11) көмекшілеуі тұрақты жанып тұрады, ал дисплейде температуралы сақтау режимінің жұмысы аяқталуына дейін қалған уақыт көрсетіліп тұрады.

Әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары (12, 13, 14, 18 (жарықтық көрсеткіштері 15), 19, 20, 21, 22, 23).

- Тағамдарды әзірлеу бағдарламасының батырмасын басқан кезде таңдаған бағдарламаның батырмасының көмекшілеуі жанады және жанып-сөніп тұрады, дисплейде (3) «КҮРІШ» бағдарламасынан басқарлырына шарт бойынша белгіленген әзірлеу уақыты көрсетіледі («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).

Әзірлеу уақытын белгілеу батырмалары (16, 17)

- Әзірлеу бағдарламасын таңдағаннан кейін сіз қажетті уақытты («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырманы (16, 17) басып белгілей аласыз, белгіленген әзірлеу уақыты дисплейде (3) көрсетіледі.

«КЕЙИНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасы (24)

- Кейінге қалдырылған старт қызметті әзірлеу бағдарламасы іске қосылғанға дейінгі қажетті кейінге қалдыру уақытын белгілеуге мүмкіндік береді («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).
- Сөйкес батырманы басып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, қажет болған кезде әзірлеу бағдарламасының жұмыс істеу уақытын батырмалармен (16, 17) белгілеңіз, ал содан кейін «КЕЙИНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз, осы кезде батырманың (24) көмекшілеуі жанып-сөніп тұрады, дисплейде (3) шарт бойынша «1:00» болып белгіленген кейінге қалдырылған старттың жанып-сөнетін санды таңбалары көрсетіледі, батырмалармен (16, 17)

ҚАЗАҚША

әзірлеуді бастауға дейінгі қажетті уақытты белгілеңіз («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.), мультипісіргішті «СТАРТ СТОП» батырмасымен (10) іске қосыңыз, осы кезде батырманың (24) көмекілеуі тұрақты жаңып тұрады, дисплейде (3) әзірлеу бағдарламасының іске қосылуына дейін қалған уақыт көрсетіліп тұрады.

- Кейінге қалдырылған старт уақыты өткеннен кейін дисплейде (3) «0» жанады, мультипісіргіш іске қосылады және алдын-ала таңдалған бағдарлама бойынша тағамдарды әзірлеуді бастайды.

Назар аударыңыз! Жұмыс істеп тұрган құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Бағдарлама	Тағамдар	Шартты уақыт	Әзірлеу уақыты	Кейінге қалдырылған старт	Температуралы сақтау
Күріш		—	—	+	+
Палау		30 мин	30 мин–2 сағат	+	+
Ботқа		20 мин	15 мин–1 сағ 10 мин	+	+
Баяу бұқтыру	Ет	1 сағат	35 мин–6 сағат	+	+
	Тауық еті	35 мин	31 мин–35 мин	+	+
	Балық	30 мин	20 мин–30 мин	+	+
Қуыру	Ет	35 мин	31 мин–1 сағат	—	—
	Тауық еті	30 мин	21 мин–30 мин	—	—
	Балық	15 мин	5 мин–20 мин	—	—
Бұқтыру	Ет	35 мин	31 мин–4 сағат	+	+
	Тауық еті	30 мин	21 мин–30 мин	+	+
	Балық	15 мин	5 мин–20 мин	+	+
Нан пісіру		45 мин	25 мин–2 сағат	—	+
Пісіру/Бумен пісіру		30 мин	5 мин–2 сағат	+	+
Балалар мәзірі		30 мин	15 мин–2 сағат	—	+
Температуралы сақтау		4 сағат	30 мин–4 сағат	—	—
Кейінге қалдырылған старт		1 сағат	1 сағ–15 сағат	—	—

- Әзірлеу процесін қадағалаңыз және өнімдер дайын болған кезде мультипісіреішті ажыратыңыз. Желіге қосылған мультипісіреішті қараусыз қалдырмаңыз.
- Тағамдарды әзірлеу бағдарламасы жұмыс істеген кезде қақпақты (6) ашиқ қүйінде қалдырмаңыз.
- «Нан пісіру» бағдарламасы кезінде қақпақты (6) ашпаның.
- «Қуыру» бағдарламасында құрылғы ас үй пешімен бірдей жұмыс істейді, дайындау үдерісін міндепті тұрде қадағалаңыз, қуыру уақытында тағамдарды араластырыңыз.
- Тағамдардың куюіне жол бермеу үшін температуралы сақтау режимін
- «Нан пісіру» бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден ажыратыңыз.

ҚАЗАҚША

- Тағамдардың дайындау өдістерін дайындау өдістері кітабынан қараңыз (жеткізілім жинағына кіреді). Барлық дайындау өдістері ұсыныстық сипатта берілген, себебі дайындау өдістер үшін қажетті құрамас бөліктердің көлемі мен арақатынасы өнімдердің өнірлік айырмашылығына және теніз деңгейінен биіктігіне байланысты ерекшеленіп отыруы мүмкін.

МУЛЬТИПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

Тағамдарды салу және электрлік желіге жалғау.

Ескерту:

- Тостаганды (7) жармаларды жууга пайдаланбаңыз және оның ішінде тағамдарды тұрамаңыз, бұл қыюғе қарсы қабатты бұлдыру мүмкін.
- Мультипісіргіштің жұмыс камерасында және тостаган (7) түбіндеге бөгде заттардың, дақтар мен ылғалдың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Пайдалану алдында тостаганның (7) сыртқы бетін және түбін сұртініз.
- Қыздырығыш элементтің ортасында температура бергіші бар. – Бергіштің еркін қозғалысына еш нәрсе бөгет болмауын қадағалаңыз.
- Тостагандағы (7) сұйықтығы бар құрамас бөліктердің көлемі максималды деңгей белгісінен аспауын және минималды деңгей белгісінен төмен болмауын қадағалаңыз.

«КҮРІШ» бағдарламасы (14)

«СУР» бағаны үгілмелі күріш дайындауға көмектеседі. Қажетті күріш мөлшерін өлшейтін стаканшамен (25) өпшешіз, күрішті жуының және тостаганға (7) салыңыз. Күріш стакандарының санына сейкес келетін белгіге дейін су құйыңыз. Мысалы, егер төрт өлшеуіш стакан күріш салсанызы, «СУР» бағаны бойынша «4» белгісінде дейін су құйыңыз.

Ескерту:

- өлшейтін стаканшаның (25) көлемі шамамен 180 мл құрайды;
- дайын күріштің дәмі күріштің сұрыбына және қосылған судың мөлшеріне байлансты болады;
- үгілмелі күріш өзірлеу үшін көбірек су қосыңыз;
- анагұрлым қатты күріш өзірлеу үшін азырақ су қосыңыз;

- сіздің талғамыңызға сәйкес, сізге күріш сұрыптары мен судың мөлшерін таңдау қажет болуы мүмкін;
- күрішті өзірлеуді бастау алдында сіз май немесе әртүрлі дәмдеуіштерді қоса аласыз. Жуылған күрішті тостаганға (7) салыңыз.
- Тостаганды (7) мультипісіргіштің жұмыс камерасына орнатыңыз. Тостаганың (7) сыртқы беті таза және құрғақ екенине, ал тостаганың (7) өзі қысаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Қақпакты (6) бекітіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейде (3) «- - - -» үйкі режимінің таңбалары көрсетіледі.
- «КҮРІШ» өзірлеу бағдарламасы батырмасын (14) басыңыз, осы кезде батырма (14) көмекслеуі жаңып-сөніп тұрады.
- Қажет болғанда «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз, батырмалармен (16 – 17) өзірлеуді бастауды кейінгі қалдыруға қажетті уақытты белгілеңіз («ӨЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).

Ескерту: - егер «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» бағдарламасы белгіленген болса, онда мультипісіргіш іске қосылғаннан кейін дисплейде (3) кейінгэ қалдырылған старт уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады, кейінгэ қалдырылған старт уақыты аяқталғаннан кейін «КҮРІШ» өзірлеу бағдарламасы іске қосылады.

- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып «КҮРІШ» өзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «КҮРІШ» батырмасының (14) көмекслеуі тұрақты жаңып тұрады.
- «КҮРІШ» өзірлеу бағдарламасы жұмыс істеген уақытта дисплейде (3) шенбер бойынша жүгіріп тұрған «-» таңбалары көрсетіліп тұрады, қажетті температурага жеткеннен кейін дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
- Күрішті өзірлеу уақытында ыстық бу бу шығаратын клапанның (5) саңылауларынан шығып жатады, күйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
- «КҮРІШ» өзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісіргіш

ҚАЗАҚША

температураны сақтау режиміне ауысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекшілеуі жанады, дисплейде (3) температураны сақтау режиміндегі жұмыс істөу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.

- Егер сіз өзірленген күріш ыстық болуын қаласаңыз, мультипісіргішті сөндірменіз немесе желілік баусым ашасын электрлік ашалықтан сұрымаңыз.

Ескерту: - өзірленген күріштің дәмдік қасиеттерінің өзгеруіне жол бермеу үшін температураны сақтау режимін ұзақ уақыт бойы пайдалану ұсынылмайды.

- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10)басып, мультипісіргішті сөндіріңіз, мультипісіргіш үйқы режиміне көшеді, дисплейде (3) «---» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сұрырыңыз.
- Пернені (4) басыңыз және мультипісіргіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алудан сақтаңыңыз.
- Өзірленген күрішті қалақшамен (26) арапастырыңыз.
- Асүйлік ұстауыштарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісіргіштен шығарыңыз.
- Өзірленген күрішті тостағаннан (7) шығарыңыз.
- Тостағаның (7) салқындауын күтіңіз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.

«ПАЛАУ» бағдарламасы (13)

- Палау өзірлеуге арналған құрамадас бөліктерді (Дайындау өдістері кітабын қар.) тостағанға (7) салыңыз және судың қажетті мәлшерін құйыңыз.
- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағаның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағаның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Қакпакты (6) бекіткіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейде (3) «---» үйқы режимінің таңбалары көрсетіледі.
- «ПАЛАУ» өзірлеу бағдарламасының батырмасын (13) басыңыз, осы кезде батырманың (13) көмекшілеуі жаңып-сөніп тұрады және дисплейде (3) шарт бойынша

«0:30» болып белгіленген өзірлеу уақыты көрсетіледі.

- Қажет болған кезде басқа өзірлеу уақытын («ӨЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленең, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
- Қажет болғанда «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз және батырмалармен (16 -- 17) өзірлеуді бастауды кейінге қалдыруға қажетті уақытты белгілеңiz («ӨЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).

Ескерту: - егер «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» бағдарламасы белгіленең болса, онда мультипісіргіш іске қосылғаннан кейін дисплейде (3) кейінге қалдырылған старт уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады, кейінге қалдырылған старт уақыты аяқталғаннан кейін «ПАЛАУ» өзірлеу бағдарламасы іске қосылады.

- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып «ПАЛАУ» өзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «ПАЛАУ» батырмасының (13) көмекшілеуі тұрақты жаңып тұрады.
- Дисплейде (3) «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» немесе «ПАЛАУ» бағдарламасы жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
- Бағдарлама жұмыс істеген уақытта ыстық бу бу шығаратын клапаның (5) санылаулырынан шығып жатады, күйік алуда жол бермеу үшін сақ болыңыз.
- «ПАЛАУ» өзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісіргіш температураны сақтау режиміне ауысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекшілеуі жанады, дисплейде (3) температураны сақтау режиміндегі жұмыс істөу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісіргішті сөндіріңіз, мультипісіргіш үйқы режиміне көшеді, дисплейде (3) «---» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сұрырыңыз.
- Пернені (4) басыңыз және мультипісіргіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алудан сақтаңыңыз.
- Асүйлік ұстауыштарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісіргіштен шығарыңыз.
- Өзірленген тағамды тостағаннан (7) шығарыңыз.

ҚАЗАҚША

- Тостағанның (7) салқындауын күтініз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыныз, шайыныз және құргатыңыз.

«БОТҚА» бағдарламасы (12)

- Дайындалған жарманы тостағанға (7) салыныз (Дайында әдістері кітабын қар.), суды тостағанның (7) максималды көлемінің 2/3 белгінен артық құймаңыз.
- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағанның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағанның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты (6) бекітіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыныз. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейде (3) «---» үйкі режимінің таңбалары көрсетіледі.
- «БОТҚА» әзірлеу бағдарламасының батырмасын (12) басыңыз, осы кезде батырмасын (12) көмекслеу жанып-сөніп тұрады және дисплейде (3) шарт бойынша «0:15» болып белгіленген әзірлеу уақыты көрсетіледі.
- Қажет болған кезде басқа әзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленеңіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
- Қажет болғанда «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз және батырмалармен (16 -- 17) әзірлеуді бастауды кейінге қалдыруға қажетті уақытты белгілеңіз («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).

Ескерту: - егер «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» бағдарламасы белгіленген болса, онда мультипісіраіш іске қосылғаннан кейін дисплейде (3) кейінге қалдырылған старт уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады, кейінде қалдырылған старт уақыты аяқталғаннан кейін «БОТҚА» әзірлеу бағдарламасы іске қосылады.

- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып «БОТҚА» әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «БОТҚА» батырмасының (12) көмекслеуі тұрақты жанып тұрады.
- Қызу уақытында дисплейде (3) «НЕАТ» таңбалары жанып тұрады, белгіленген температураға жеткеннен кейін «БОТҚА» әзірлеу бағдарламасы іске қосылады және

дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.

- Бағдарлама жұмыс істеген уақытта ыстық бу бу шыгаратын клапанның (5) саңылауларынан шығып жатады, күйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
- «БОТҚА» әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісіргіш температуралы сақтау режиміне ауысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекслеу жанады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісіргішті сөндіріңіз, мультипісіргіш үйкі режиміне көшеді, дисплейде (3) «---» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сұрыңыз.
- Пернің (4) басыңы және мультипісіргіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алушан сақтанаңыз.
- Асүйлік ұстасуыштарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісіргіштен шығарыңыз.
- Әзірленген тағамды тостағаннан (7) шығарыңыз.
- Тостағанның (7) салқындауын күтініз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.

«БАЯУ БҮКТЫРУ» бағдарламасы (18)

«БАЯУ БҮКТЫРУ» тағамдарды әзірлеу бағдарламасының етті, тауық етін немесе балықты әзірлеуге арналған қосымша қызметтері бар. Әр қызмет үшін өз температурасы мен әзірлену уақыты көзделген.

- Әзірлеуге қажетті құрамдас белгітерді (Дайында әдістері кітабын қар.) тостағанға (7) салыныз және судың қажетті мөлшерін құйыңыз, суды тостағанның (7) максималды көлемінің 4/5 белгінен артық құймаңыз.
- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағанның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағанның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты (6) бекітіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыныз, дыбыстық белгі

ҚАЗАҚША

- естіледі, дисплейде (3) үйқы режимінің «---» таңбалары көрсетіледі.
- «БАЯУ БҮКТЫРУ» батырмасын (18) басыңыз, осы кезде батырманың (18) көмекшілеуі жаңып-сөніп тұрады, «ЕТ» таңбасы (15) жанады, дисплейде шарт бойынша «1:00» болып белгіленген уақыт көрсетіледі.
 - Салынған тағамдарға байланысты «БАЯУ БҮКТЫРУ» батырмасын (18) қайталап басыңыз, осы кезде «ТАУЫҚ ЕТУ-БАЛЫҚ-ЕТ» таңбалары (15) кезектеп жанады.
 - Әр тағам үшін шарт бойынша белгіленген өзінің әзірлену уақыты белгіленген («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).
 - Қажет болған кезде басқа әзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленеңіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
 - Қажет болғанда «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз және батырмалармен (16 -- 17) әзірлеуді бастауды кейінге қалдыруға қажетті уақытты белгілеңіз («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).
- Ескерту:** - егер «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» бағдарламасы белгіленген болса, онда мультипісрігіш іске қосылғаннан кейін дисплейде (3) кейінгө қалдырылған старт уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады, кейінгө қалдырылған старт уақыты аяқталғаннан кейін «БАЯУ БҮКТЫРУ» әзірлеу бағдарламасы іске қосылады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «БАЯУ БҮКТЫРУ» батырмасының (18) көмекшілеуі тұрақты жаңып тұрады, дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
 - Бағдарлама жұмыс істеген уақытта ыстық бу бу шығаратын клапанның (5) саңылауарлынан шығып жатады, күйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
 - «БАЯУ БҮКТЫРУ» әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісрігіш температуралы сақтау режиміне аусысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекшілеуі жанады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеге уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісрігішті сөндіріңіз, мультипісрігіш үйқы режиміне көшеді, дисплейде (3) «---» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сұрырыңыз.
 - Пернени (4) басыңыз және мультипісрігіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алудан сақтаңыңыз.
 - Асүйлік ұстасуыштарды пайдаланып, тостаганды (7) мультипісрігіштен шығарыңыз.
 - Әзірленген тағамды тостаганнан (7) шығарыңыз.
 - Тостаганың (7) салқындауын күтіңіз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- «ҚҰЫРУ» бағдарламасы (20)**
- Ескерту:** - «ҚҰЫРУ» бағдарламасында «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» және «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» қызметтері көзделмеген.
- «ҚҰЫРУ» бағдарламасының етті, тауық етін немесе балықты әзірлеуге арналған қосымша қызметтері бар. Әр қызмет үшін өз температурасы мен әзірлену уақыты көзделген.
- Тағамдарды тостаганға (7) салыңыз, тостаганың (7) максималды көлемінің 1/2 белгілінен асyrмаңыз.
 - Тостаганды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостаганың сыртын беті таза және құргақ екеніне, ал тостаганың өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
 - Қақпағын (6) жаппаңыз.
 - Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз, дыбыстық белгі естіледі, дисплейде (3) үйқы режимінің «---» таңбалары көрсетіледі.
 - «ҚҰЫРУ» батырмасын (20) басыңыз, осы кезде батырманың (20) көмекшілеуі жаңып-сөніп тұрады, «ЕТ» таңбасы (15) жанады, дисплейде шарт бойынша «0:35» болып белгіленген уақыт көрсетіледі.
 - Салынған тағамдарға байланысты «ҚҰЫРУ» батырмасын (20) қайталап басыңыз, осы кезде «ТАУЫҚ ЕТУ-БАЛЫҚ-ЕТ» таңбалары (15) кезектеп жанады.
 - Әр тағам үшін шарт бойынша белгіленген өзінің әзірлену уақыты белгіленген («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).
 - Қажет болған кезде басқа әзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін

ҚАЗАҚША

- қар.) батырмалармен (16-17) белгіленеңіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, «ҚҰЫРУ» бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «ҚҰЫРУ» батырмасының (20) көмекслеуі тұрақты жаңып тұрады, дисплейде (3) «НЕАт» санды таңбалары көрсетіледі, белгіленген температураға жеткеннен кейін «ҚҰЫРУ» бағдарламасы іске қосылады және дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.

Ескерту:

- «Құыру» бағдарламасы асүйлік пешке ұқсас жұмыс істейді, міндетті түрде әзірлеу үдересін қадағалаңыз, қуыру барысында тағамдарды пластик қалақшамен (26) арапастырып тұрыңыз;
- «Құыру» бағдарламасы жұмыс істеген уақытта, ыстық майға күйіп қалмау үшін мультипісіріш тостағанының үстінен төнбеніз;
- «ҚҰЫРУ» бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер естіледі, мультипісіріш үйқы режиміне көшеді, дисплейде (3) «- - -» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан суырыңыз.
- Егер «ҚҰЫРУ» бағдарламасы аяқталғанда дейін мультипісірішті сөндіру қажеттілігі болса, «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басыңыз, мультипісіріш үйқы режиміне көшеді, дисплейде (3) «- - -» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан суырыңыз.
- Асүйлік ұстаушарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісіріштен шығарыңыз.
- Әзірленген тағамды тостағаннан (7) шығарыңыз.
- Тостағаның (7) салқындауын күтіңіз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.

«БҰҚТЫРУ» бағдарламасы (22)

«БҰҚТЫРУ» тағамдарды әзірлеу бағдарламасының етті, тауық етін немесе балықты әзірлеуге арналған қосымша қызметтері бар. Әр қызмет үшін өз температурасы мен әзірлену уақыты көздөлген.

- Әзірлеуге қажетті құрамдас беліктерді (Дайындау әдістері кітабын қар.) тостағанға (7) салыңыз және судың қажетті мөлшерін

құйыңыз, суды тостағанның (7) максималды көлемінің 4/5 белгінен артық құймаңыз.

- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағанның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағанның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты (6) бекітіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз, дыбыстық белгі естіледі, дисплейде (3) үйқы режимінің «- - -» таңбалары көрсетіледі.
- «БҰҚТЫРУ» батырмасын (22) басыңыз, осы кезде батырмасын (22) көмекслеуі жаңып-сөніп тұрады, «ЕТ» таңбасы (15) жанады, дисплейде шарт бойынша «0:35» болып белгіленген уақыт көрсетіледі.
- Салынған тағамдарға байланысты «БҰҚТЫРУ» батырмасын (22) қайталаң басыңыз, осы кезде «ТАУЫҚ ЕТУ-БАЛЫҚ-ЕТ» таңбалары (15) кезектеп жанады.
- Әр тагам үшін шарт бойынша белгіленген өзінің әзірлену уақыты белгіленген («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ») кестесін қар.).
- Қажет болған кезде басқа әзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ») кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленеңіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
- Қажет болғанда «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз және батырмалармен (16 - 17) әзірлеуді бастауды кейинге қалдырыға қажетті уақытты белгілеңіз («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ») кестесін қар.).
- **Ескерту:** - егер «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» бағдарламасы белгіленген болса, онда мультипісіріш іске қосылғаннан кейін дисплейде (3) кейінге қалдырылған старт уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады, кейінге қалдырылған старт уақыты аяқталғаннан кейін «БҰҚТЫРУ» әзірлеу бағдарламасы іске қосылады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, «ҚҰЫРУ» бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «БҰҚТЫРУ» батырмасының (22) көмекслеуі тұрақты жаңып тұрады, дисплейде (3) «НЕАт» санды таңбалары көрсетіледі, белгіленген температураға жеткеннен кейін «БҰҚТЫРУ» бағдарламасы іске қосылады және дисплейде (3) бағдарлама жұмысының

ҚАЗАҚША

- аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
- Бағдарлама жұмыс істеген уақытта ыстық бу бу шығаратын клапанның (5) саңылауларынан шығып жатады, күйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
 - «БҰҚТЫРУ» әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісріш температуралы сақтау режиміне аусысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекілеуі жанады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
 - «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісрігішті сөндіріңіз, мультипісріш үйкі режиміне көшеді, дисплейде (3) «---» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сурыныңыз.
 - Пернені (4) басыңыз және мультипісрігіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алудан сақтаныңыз.
 - Асүйлік ұстауыштарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісрігіштен шығарыңыз.
 - Өзірленген тағамды тостағаннан (7) шығарыңыз.
 - Тостағаның (7) салқындауын күтіңіз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
 - Қақпақты (6) бекіткіш шыртылына дейін жабыңыз.
 - Желілік баусымның ашасын электрлік ашалықса салыңыз, дыбыстық белгі естіледі, дисплейде (3) үйкі режимінің «---» таңбалары көрсетіледі.
 - «НАН ПІСІРУ» батырмасын (19) басыңыз, осы кезде батырманың (19) көмекілеуі жанып-сөніп тұрады, дисплейде шарт бойынша «0:45» болып белгіленген уақыт көрсетіледі.
 - Қажет болған кезде басқа әзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленеңіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
 - «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «НАН ПІСІРУ» батырмасының (19) көмекілеуі тұрақты жанып тұрады.
 - Дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
 - «НАН ПІСІРУ» әзірлеу бағдарламасы жұмыс істеген уақытта ыстық бу бу шығаратын клапанның (5) саңылауларынан шығып жатады, күйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
 - «НАН ПІСІРУ» әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісріш температуралы сақтау режиміне аусысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмекілеуі жанады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.

«НАН ПІСІРУ» бағдарламасы (19)

Ескерту:

- «НАН ПІСІРУ» әзірлеу бағдарламасында «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» қызметі көзделмеген;
- «Нан пісіру» бағдарламасы кезінде қақпақты (6) ашпаңыз.
- Тостағанға (7) есімдік майының шағын мөлшерін құйыңыз және оны тостағаның (7) ішкі беті боййнша жағыңыз, тостағаның (7) ішкі бетіне қытырлақ қызметтердің шағын мөлшерін салу ұсынылады.
- Өзірленген қамырды (Дайындау әдістері кітабын қар.) тостағанға (7) салыңыз, тостағанды (7) максималды көлемінен 1/2 белгілінен артық толтырманыз.
- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағаның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағаның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырғыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.

Ескерту: - дайын тағамның күюіне жол бермеу үшін «НАН ПІСІРУ» бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден температуралы сақтау режимін сөндіріңіз.

- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісрігішті сөндіріңіз, мультипісріш үйкі режиміне көшеді, дисплейде (3) «---» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сурыныңыз.
- Пернені (4) басыңыз және мультипісрігіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алудан сақтаныңыз.
- Асүйлік ұстауыштарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісрігіштен шығарыңыз.
- Өзірленген тағамды тостағаннан (7) шығарыңыз.

ҚАЗАҚША

- Тостағанның (7) салқындауын күтініз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыныз, шайыныз және құрғатыңыз.

«ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» бағдарламасы (21)

- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағанның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағанның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырыштық элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Тостағанға (7) су құйыныз, тостағанды (7) максималды көлемінен 1/2 белгінен артық толтырмаңыз.
- Бумен өзірлеуге арналған табаққа (27) қажетті құрамдас белгілерді салыңыз (Дайындау әдістері кітабын қар.), бумен өзірлеуге арналған табақты (27) тостағанға (7) орнатыңыз.
- Қақпакты (6) бекіткіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейде (3) «- - - -» үйкі режимінің таңбалары көрсетіледі.
- «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» өзірлеу бағдарламасының батырмасын (21) басыңыз, осы кезде батырманың (13) көмескілеу жанып-сөніп тұрады және дисплейде (3) шарт бойынша «0:30» болып белгіленген өзірлеу уақыты көрсетіледі.
- Қажет болған кезде басқа өзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
- Қажет болғанда «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын (24) басыңыз және батырмалармен (16 - 17) өзірлеуді бастауды кейінге қалдыруға қажетті уақытты белгілеңіз («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.).
- Ескерту:** - егер «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» бағдарламасы белгіленген болса, онда мультипісрігіш іске қосылғаннан кейін дисплейде (3) кейінге қалдырылған старт уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады, кейінге қалдырылған старт уақыты аяқталғаннан кейін «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» өзірлеу бағдарламасы іске қосылады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып өзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ»
- батырмасының (21) көмескілеуі тұрақты жанып тұрады.
- Қызу уақытында дисплейде (3) «НЕАт» таңбалары жанып тұрады, белгіленген температураға жеткеннен кейін дисплейде (3) жанып-сөнетін «Add» таңбалары көрсетіледі және дыбыстық белгілер естіледі, дисплейде (3) «Add» таңбалары пайда болған кезде сақ болып, қақпакты (6) ашу және тостағанда (7) судың болуын тексеру ұсынылады.
- Біршама уақыт өткеннен кейін «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» өзірлеу бағдарламасы іске қосылады және дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
- «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» өзірлеу бағдарламасының жұмысы істеген уақытта ыстық бу бу шығаратын клапанның (5) саңылауларынан шығып жатады, күйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
- «ПІСІРУ/БУМЕН ПІСІРУ» өзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісрігіш температуралы сақтау режиміне ауысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмескілеу жанады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісрігішті сөндіріңіз, мультипісрігіш үйкі режимін көшеді, дисплейде (3) «- - - -» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сұрырыңыз.
- Пернені (4) басыңыз және мультипісрігіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан күйік алудан сақтаңыңыз.
- Асүйлік ұстауыштарды пайдаланып, тостағаннан (7) бумен өзірлеуге арналған табақты (27) шығарыңыз.
- Өзірленген тағамды табақтан (27) шығарыңыз.
- Асүйлік ұстауыштарды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісрігіштен шығарыңыз.
- Тостағанның (7) салқындауын күтініз, одан судың қалдықтарын төтіңіз, тостағанды (7) бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз, шайыныз және құрғатыңыз.

«БАЛАЛАР МӘЗІРІ» бағдарламасы (23)

- Ескерту:** - «БАЛАЛАР МӘЗІРІ» өзірлеу бағдарламасында «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» қызметті көзделмеген.

ҚАЗАҚША

- Балалар тамагын дайындау әдісіне сәйкес құрамдас бөліктерді тостағанға (7) салыңыз және судың немесе сүттің қажетті мөлшерін қосыңыз.
- Тостағанды (7) құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Тостағанның сыртқы беті таза және құрғақ екеніне, ал тостағанның өзі қисаймай орнатылғанына және қыздырығыш элементтің бетімен тығыз жанасатынына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты (6) бекітіш шыртылына дейін жабыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалықта салыңыз. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейде (3) «- - - -» үйкі режимінің таңбалары көрсетіледі.
- «БАЛАЛАР МӘЗІРІ» әзірлеу бағдарламасының батырмасын (23) басыңыз, осы кезде батырманың (23) көмексілеуі жаңып-сөніп тұрады және дисплейде (3) шарт бойынша «0:30» болып белгіленген әзірлеу уақыты көрсетіледі.
- Қажет болған кезде басқа әзірлеу уақытын («ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ» кестесін қар.) батырмалармен (16-17) белгіленіз, белгіленген уақыт дисплейде (3) көрсетіледі.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз, осы кезде «БАЛАЛАР МӘЗІРІ» батырмасының (23) көмексілеуі тұрақты жаңып тұрады.
- Бағдарлама жұмысы уақытында дисплейде (3) бағдарлама жұмысының аяқталуына дейін қалған уақыттың санды таңбалары көрсетіледі.
- «БАЛАЛАР МӘЗІРІ» әзірлеу бағдарламасы жұмыс істеген уақытта ыстық бу бу шығаратын клапанның (5) саңылауларынан шығып жатады, қүйік алуға жол бермеу үшін сақ болыңыз.
- «БАЛАЛАР МӘЗІРІ» әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер беріледі, мультипісрігіш температуралы сақтау режиміне ауысады, «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ» батырмасының (11) көмексілеуі жаңады, дисплейде (3) температуралы сақтау режиміндегі жұмыс істеу уақытының санды таңбалары көрсетіліп тұрады.
- «СТАРТ/СТОП» батырмасын (10) басып, мультипісрігішті сөндірініз, мультипісрігіш үйкі режиміне көшеді, дисплейде (3) «- - - -» таңбалары көрсетіледі, желілік баусым ашасын ашалықтан сұрыңызыз.
- Пернені (4) басыңыз және мультипісрігіш қақпағын (6) жоғары бағытта ашыңыз, шығып жатқан будан қүйік алудан сақтанаңыз.
- Асүйлік ұсташаударды пайдаланып, тостағанды (7) мультипісрігіштен шығарыңыз.
- Әзірленген тағамды тостағаннан (7) шығарыңыз.
- Тостағанның (7) салқындауын күтіңіз және оны бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

Желілік баусым ашасын электрлік ашалықтан сұрыңызы және құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.

- Бу шығаратын клапанның (5) торын сағат тілі бағытында бұрап, оны шешіңіз.
- Бу шығаратын клапанның торын жуыңыз және оны сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, орнына орнатыңыз.
- Корпс (1) пен қақпақты (6) дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Барлық шешілмелі бөлшектерді бейтарап жуғыш заты бар жұмсақ ысқышпен жуыңыз, ағын сумен шайыңыз және құргатыңыз.
- Тостағанды (7) ыдыс жуатын машинаға салуға тығым салынады.
- Қыздырығыш элементтің бетін (тек салқын күйінде) жұмсақ құрғақ матамен сүртіңіз, ешбір жағдайда аспап корпусының ішіне судың тиоіне жол берменіз.
- Мультипісрігіш корпусын, желілік баусымды және желілік баусым ашасын суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға матырмайыз.
- Мультипісрігішті тазалау үшін қажайтын және жегіш жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тығым салынады.

САҚТАЛАУЫ

- Құрылғының ажыратының және оны тазалаңыз.
- Құрылғының құрғақ салқын, балалардың және мумкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жеткізуін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАФЫ

- Мультипісрігіш – 1 дн.
- Тостаған – 1 дн.
- Бумен әзірлеуге арналған табақ – 1 дн.
- Қалақша – 1 дн.
- Өлшеттін стаканша – 1 дн.
- Нұскäuлық – 1 дн.

ҚАЗАҚША

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналды қуаты: 800 Вт

Тостаған көлемі: 4 л

Өндіруші аспаптың сипаттамаларын алдын-ала хабаралаусыз өзгертуге құқықты сақтайбы

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаган ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды дәстүрлі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз, аспап пен қоректендіру элементтерін келесі қайта өндеу үшін арнайы пункттерге еткізіңіз.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайдалын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы косымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдың қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынган адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда телеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



МУЛЬТИВАРКА VT-4281 W

Основное предназначение мультиварки – это быстрое и качественное приготовление продуктов.

ОПИСАННЯ

1. Корпус мультиварки
2. Панель керування
3. Дисплей
4. Клавіша відкриття кришки
5. Паровий клапан
6. Кришка
7. Чаша
8. Ручки для перенесення мультиварки
9. Мережний шнур

Панель керування

10. Кнопка увімкнення/вимкнення «СТАРТ/СТОП»
11. Увімкнення режиму підтримання температури «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ»
12. Програма «КАША»
13. Програма «ПЛОВ»
14. Програма «РИС»
15. Індикатори вибору продуктів «М'ЯСО-КУРКА-РИБА»
16. Кнопка збільшення часу приготування
17. Кнопка зменшення часу приготування
18. Програма «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ»
19. Програма «ВИПІКАННЯ»
20. Програма «СМАЖЕННЯ»
21. Програма «ВАРІННЯ/НА ПАРІ»
22. Програма «ТУШКУВАННЯ»
23. Програма «ДІТЬЯЧЕ МЕНЮ»
24. Функція «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ»

Аксесуари

25. Мірна пластівка
26. Лопатка
27. Лоток для готовування на парі

УВАГА!

Для додаткового захисту у ланцюзі електро живлення доцільно установити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуата-

ції та збережіть її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристроем може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед використанням пристрою уважно огляньте мережний шнур, переконайтесь у тому, що він не має пошкоджень. Не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження мережного шнура.
- Перед увімкненням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Мережний шнур забезпечений євровилкою; вмикайте її в електричну розетку, що має надійний контакт заземлення.
- При підмиканні пристрою до електричної мережі не використовуйте переходники.
- Наглядайте за тим, щоб мережний шнур був щільно вставлений в електричну розетку.
- Розміщайте пристрій на рівній теплостійкій поверхні, далеко від джерел вологи, тепла та відкритого вогню.
- Встановлюйте пристрій так, щоб доступ до електричної розетки був завжди вільним.
- Використовуйте пристрій у місцях з доброю вентиляцією.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів.
- Не розміщайте пристрій у безпосередній близькості від стіни та стінок меблів.
- Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями та з гострими окрайками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Забороняється мокрими руками торкатися мережного шнура та вилки мережного шнура.
- Не занурюйте пристрій, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- У випадку падіння пристрою у воду негайно вимкніть його з електричної мережі, вийнявши вилку мережного шнура з електричної розетки. При цьому ні в якому разі не опускайте в воду руки.
- З питання подальшого використання пристрою зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

УКРАЇНСКА

- Не вставляйте сторонні предмети в отвори або у простір між деталями пристрою.
- Наглядайте за тим, щоб краї одягу або сторонні предмети не потрапили між кришкою та корпусом пристрою.
- Не залишайте пристрій без нагляду; якщо ви не користуєтесь пристроєм, вимикайте пристрій та вимикайте його з електричної мережі.

Щоб уникнути опіків, не нахиляйтесь над отвором для виходу пари. Будьте дуже обережні, відкриваючи кришку мультиварки під час та безпосередньо після приготування продуктів.

Ризик опіку парою!

- При роботі пристрою у програмі «Смаження», щоб уникнути опіку близькими гарячою олією, не нахиляйтесь над чашою мультиварки.
- Не залишайте відкритою кришку пристрою під час його роботи, крім програми «Смаження».
- Не торкайтесь поверхні кришки під час роботи мультиварки, відкривати кришку можна тільки при натисненні на кнопку відкриття кришки мультиварки.
- Щоб уникнути отримання опіків гарячою парою, будьте дуже обережні при відкритті кришки мультиварки.
- Тримайте у чистоті отвори для виходу пари та паровий клапан, а у разі забруднення очищайте їх.
- Категорично забороняється експлуатація пристрою без встановленої чаші, забороняється вимикати мультиварку без продуктів та без достатньої кількості рідини у чаші для приготування продуктів.
- Забороняється використовувати мультиварку, якщо є пошкодження силіконової прокладки на внутрішньому боці кришки.
- Дотримуйтесь рекомендації щодо об'єму сухих продуктів та рідини.
- Не вимірайте чашу під час роботи пристрою.
- Не накривайте мультиварку під час роботи.

Увага! При готованні продуктів на парі наглядайте за рівнем рідини у чаші, доливайте воду у чашу у міру потреби. Не залишайте пристрій без нагляду!

- Забороняється переносити мультиварку під час роботи. Використовуйте ручки для перенесення, прпереду вимкнувши пристрій з електричної мережі, вийнявши чашу з продуктами та давши мультиварці остигнуті.

- Під час роботи мультиварки кришка, чаша для приготування продуктів, а також деталі корпуса сильно нагріваються, не торкайтесь них, якщо треба вийняти гарячу чашу, використовуйте кухонні рукавиці.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

Небезпека задушення!

- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕНЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

УКРАЇНСКА

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

УВАГА!

- При першому використанні мультиварки можливе з'явлення стороннього запаху від нагрівального елементу, це допустимо.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Щоб уникнути опіків, будьте обережні, відкриваючи кришку (6).
- Не нахиляйтеся над отворами парового клапана (5), що знаходяться на кришці мультиварки (6), не розташуйте відкриті ділянки тіла над паровим клапаном (5) або над гарячою чашею (7)!
- Наглядайте за готовністю продуктів у ході приготування, якщо треба, помішуйте продукти пластикової лопаткою (26).
- Перемішуточі або витягуючи продукти з чаши (7), забороняється використовувати металеві предмети, які можуть пошкодити антипригарне покриття чаши (7).
- Витягніть пристрій з упаковки, видаліть всі пакувальні матеріали та будь-які наклейки, що заважають роботі мультиварки.
- Установіть мультиварку на рівну, стійку та теплостійку поверхню, здатну витримати вагу мультиварки та вагу продуктів, поміщених у мультиварку.
- Не встановлюйте мультиварку поруч з джерелами тепла, поруч з газовою плитою, електроплитою або варильною панеллю.
- Установіть пристрій так, щоб від стіни до корпусу мультиварки залишалася відстань не менше 20 см, а вільний простір над нею становив не менше 30-40 см.
- Не розміщайте пристрій у безпосередній близькості до предметів, які можуть бути пошкоджені високою температурою вихідної пари.

Увага! Не розміщайте мультиварку поблизу ванн, раковин або інших посудин, наповнених водою.

- Відкрийте кришку (6), натиснувши на клавішу (4), та витягніть чашу (7).
- Вимийте м'якою губкою з нейтральним мийним засобом все знімні деталі:

чашу (7), лоток для готування продуктів на парі (27), лопатку (26), мірну пластівку (25). Потім ополосніть їх проточною водою та просушіть.

- Корпус мультиварки (1) та кришку (6) пропріт' вологою тканиною, після чого витріть насухо.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧАШЕЮ (7)

Використовуйте чашу (7) мультиварки строго за призначенням. Забороняється встановлювати її на нагрівальні прилади або варильні поверхні.

- Не замінуйте чашу (7) іншою посудиною.
- Наглядайте за тим, щоб поверхня нагрівального елементу та дно чаши (7) завжди були чистими та сухими.
- Не використовуйте чашу (7) як посудину для змішування продуктів.
- Щоб уникнути пошкоджень антипригарного покриття, ніколи не подрібнююте продукти безпосередньо у чаші (7).
- Ніколи не залишайте та не зберігайте у чаши (7) будь-які сторонні предмети.
- Під час приготування продуктів перемішуйте їх тільки пластиковою лопаткою (26).
- Не використовуйте металеві предмети, які можуть пошкодити антипригарне покриття чаши (7).
- Мийте чашу (7) відразу після приготування продуктів.
- Ніколи не поміщайте чашу (7) відразу після приготування під холодну воду, дайте чаши (7) спочатку остигнути до кімнатної температури.
- Чаша (7) не призначена для миття у посудомийній машині.

КОРОТКИЙ ОПИС КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ (2)

Примітка:

- кнопки режимів роботи на панелі керування (2) сенсорні, для увімкнення потрібного режиму роботи кнопки досить торкнутися;
- торкання кожної кнопки супроводжується звуковим сигналом.

Кнопка (10) «СТАРТ/СТОП»

Вставте вилку мережевого шнура (9) в електричну розетку. Прозвучить звуковий сигнал, на дисплей (3) відобразяться символи режиму очікування «---».

УКРАЇНСКА

- Натисніть кнопку потрібної програми приготування, при цьому підсвічування кнопки програми блиматиме, на дисплей (3) відобразяться блиимальні цифрові символи часу приготування, час приготування установлений за замовчуванням (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).
- Після вибору програми приготування натисніть кнопку (10) «СТАРТ/СТОП» для увімкнення мультиварки, при цьому підсвічування кнопки програми світитиметься постійно, на дисплей (3) відображатимуться цифрові символи часу, що залишився до закінчення роботи програми приготування.
- Для вимкнення програми приготування та переходу мультиварки до режиму очікування натисніть кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», прозвучить звуковий сигнал, мультиварка вимкнеться, на дисплей (3) відобразиться символи режиму очікування «- - - -».

Кнопка (11) «ПІДТРИМАННЯ

ТЕМПЕРАТУРИ»

- Після закінчення роботи програми приготування прозвучать звукові сигнали, мультиварка перейде до режиму підтримання температури, при цьому засвітиться підсвічування кнопки (11), на дисплей (3) відображатиметься час роботи режиму підтримання температури.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до режиму очікування «- - - -».
- Якщо ви хочете увімкнути режим підтримання температури, натисніть кнопку (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», при цьому засвітиться та блиматиме підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплей (3) відобразяться блиимальні цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури, встановленого за замовчуванням «4:00», кнопками (16, 17) ви можете встановити потрібний час роботи режиму підтримання температури (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).
- Увімкніть режим підтримання температури, натиснувши на кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (11) світитиметься постійно, а на дисплей

відображатиметься час, що залишився до закінчення роботи режиму підтримання температури.

Кнопки вибору програм приготування

(12, 13, 14, 18 (світлові індикатори 15), 19, 20, 21, 22, 23).

- При натисненні кнопки програми приготування продуктів засвітиться та блиматиме підсвічування кнопки вибраної програми, на дисплей (3) відобразиться час приготування, встановлений за замовчуванням, крім програми «РИС» (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).

Кнопки установлення часу приготування

(16, 17)

- Після вибору програми приготування ви можете встановити необхідний час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») натисненням кнопок (16, 17), встановлений час приготування відобразиться на дисплей (3).

Кнопка (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ»

- Функція відкладеного старта дозволяє встановити необхідний час відсточення до увімкнення програми приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).
- Виберіть програму приготування, натиснувши відповідну кнопку, якщо треба, установіть час роботи програми приготування кнопками (16, 17), а потім натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», при цьому підсвічування кнопки (24) блиматиме, на дисплей (3) відобразяться блиимальні цифрові символи часу відкладеного старта, встановленого за замовчуванням «1:00», кнопками (16, 17) установіть необхідний час до початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»), увімкніть мультиварку кнопкою (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (24) світитиметься постійно, на дисплей (3) відображатиметься час, що залишився до увімкнення програми приготування.
- Коли мине час відкладеного старта, на дисплей (3) висвітиться «0», мультиварка увімкнеться та почне приготування продуктів з раніше вибраної програми.

Увага! Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.

УКРАЇНСКА

ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ

Програма	Продукти	Час за замовчуванням	Час готування	Відкладений старт	Підтримання температури
Рис		–	–	+	+
Плов		30 хвилин	30 хвилин – 2 години	+	+
Каша		20 хвилин	15 хвилин – 1 година 10 хвилин	+	+
Повільне тушкування	М'ясо	1 година	35 хвилин – 6 годин	+	+
	Курка	35 хвилин	31 хвилина – 35 хвилин	+	+
	Риба	30 хвилин	20 хвилин – 30 хвилин	+	+
Смаження	М'ясо	35 хвилин	31 хвилин – 1 година	–	–
	Курка	30 хвилин	21 хвилина – 30 хвилин	–	–
	Риба	15 хвилин	5 хвилин – 20 хвилин	–	–
Тушкування	М'ясо	35 хвилин	31 хвилин – 4 години	+	+
	Курка	30 хвилин	21 хвилина – 30 хвилин	+	+
	Риба	15 хвилин	5 хвилин – 20 хвилин	+	+
Випікання		45 хвилин	25 хвилин – 2 години	–	+
Варіння/ На парі		30 хвилин	5 хвилин – 2 години	+	+
Дитяче меню		30 хвилин	15 хвилин – 2 години	–	+
Підтримання температури		4 години	30 хвилин – 4 години	–	–
Відкладений старт		1 година	1 година – 15 годин	–	–

- Наглядайте за процесом приготування та вимикайте мультиварку, коли продукти будуть приготовані. Не залишайте мультиварку, увімкнуту у мережу, без нагляду.
- Під час роботи програми приготування продуктів не залишайте кришку (6) відкритою.
- Не відкривайте кришку (6) під час роботи програми «Випікання».
- У програмі «Смаження» пристрій працює за аналогією з кухонною плитою, обов'язково наглядайте за процесом приготування, перемішуйте продукти під час смаження.
- Щоб запобігти підгорянню продуктів, вимикайте режим підтримання температури відразу після завершення програми «Випікання».
- **Рецепти страв дивіться у Книзі рецептів (входить до комплекту постачання). Всі рецепти мають рекомендаційний**

характер, так як необхідні для рецептів об'єми та співвідношення інгредієнтів можуть варіюватися залежно від регіональної специфіки продуктів і висоти над рівнем моря.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИВАРКИ

Закладення продуктів та підмикання мультиварки до електричної мережі

Примітки:

- Не використовуйте чашу (7) для миття круп та не ріжте у чаші (7) продукти, це може пошкодити антипригарне покриття.
- Переконайтесь, що у робочій камері мультиварки та на дні чаші (7) немає сторонніх предметів, забруднень або вологи.
- Перед використанням витріть зовнішню поверхню та дно чаші (7) насухо.
- У середині нагрівального елементу знаходиться датчик температури. Наглядайте

УКРАЇНСКА

за тим, щоб вільному переміщенню датчика ніщо не заважало.

- Наглядайте за тим, щоб об'єм інгредієнтів у чаши (7) разом з рідиною не перевищував позначку максимального рівня та не був нижче позначки мінімального рівня.

Програма «РИС» (14)

Шкала «СУР» допомагає приготувати розсипчастий рис. Необхідну кількість рису відмірте мірюю пластівкою (25), промийте рис та помістіть у чашу (7). Воду наливайте до позначки, що відповідає кількості пластівок рису. Наприклад, якщо насыпали чотири мірні пластівки рису, долийте воду до мітки «4» за шкалою «СУР»

Примітка:

- об'єм мірної пластівки (25) становить близько 180 мл;
- смак готового рису залежить від сорту рису та кількості доданої води;
- для приготування розсипчастого рису додайте більше води;
- для приготування твердішого рису додайте менше води;
- можливо, вам доведеться експериментувати з сортами рису та кількістю води відповідно до вашого смаку;
- перед початком приготування рису ви можете додати олію або різні приправи.
- Помістіть промитий рис у чашу (7).
- Установіть чашу (7) у робочу камеру мультиварки. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаші (7) чиста та суха, а сама чаша (7) встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Закрійте кришку (6) до клацання фіксатора.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку. Прозвучить звуковий сигнал, на дисплеї (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку програми приготування (14) «РИС», при цьому підсвічування кнопки (14) блимата.
- Якщо треба, натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», кнопками (16 – 17) установіть час відсточення початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТОВУВАННЯ»).

Примітка: - якщо була встановлена програма «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», то після увімкнення

мультиварки на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу відкладеного старта, після закінчення часу відкладеного старта увімкнеться програма приготування «РИС».

- Увімкніть програму приготування «РИС», натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (14) «РИС» світитиметься постійно.
- Під час роботи програми приготування «РИС» на дисплеї (3) відображатимуться біжні по колу символи «-», після досягнення необхідної температури на дисплеї (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.
- Під час приготування рису гаряча пара виходить з отворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
- Після закінчення роботи програми приготування «РИС» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
- Якщо ви хочете, щоб приготований рис був гарячим, не вимикайте мультиварку або не виймайте вилку мережевого шнура з електричної розетки.

Примітка: - щоб уникнути зміни смакових якостей приготованого рису, не рекомендується використовувати режим підтримання температури протягом тривалого часу.

- Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка переїде до сплячого режиму, на дисплеї (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережевого шнура з розетки.
- Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтеся отримання опіків виходячи парою.
- Перемішайте приготований рис лопаткою (26).
- Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
- Витягніть приготований рис з чаші (7).
- Дочекайтесь остигання чаші (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Програма «ПЛОВ» (13)

- Покладіть необхідні інгредієнти для приготування плову (див. Книгу рецептів) у чашу (7) та додайте необхідну кількість води.
- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Закріпіть кришку (6) до клацання фіксатора.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку. Прозвучить звуковий сигнал, на дисплей (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку програми приготування (13) «ПЛОВ», при цьому підсвічування кнопки (13) блиминиме, і на дисплей (3) відобразиться час приготування «0:30», встановлений за замовуванням.
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплей (3).
- Якщо треба, натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» і кнопками (16 - 17) установіть час відсторонення початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).

Примітка: - якщо була встановлена програма «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», то після увімкнення мультиварки на дисплей (3) відображатимуться цифрові символи часу відкладеного старта, після закінчення часу відкладеного старта увімкнеться програма приготування «ПЛОВ».

- Увімкніть програму приготування «ПЛОВ», натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (13) «ПЛОВ» світитиметься постійно.
- На дисплей (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» або «ПЛОВ».
- Під час роботи програми приготування гаряча пара виходить з отворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
- Після закінчення роботи програми приготування «ПЛОВ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, при цьому засвітиться

- підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплей (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
- Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, на дисплей (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячиою парою.
- Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
- Витягніть приготований продукт з чаши (7).
- Дочекайтесь остигання чаши (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Програма «КАША» (12)

- Покладіть підготовлену крупу у чашу (7) (див. Книгу рецептів), що не наливайте воду більше ніж на 2/3 максимальної місткості чаши (7).
- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Закріпіть кришку (6) до клацання фіксатора.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку. Прозвучить звуковий сигнал, на дисплей (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку програми приготування (12) «КАША», при цьому підсвічування кнопки (12) блиминиме, і на дисплей (3) відобразиться час приготування «0:15», встановлений за замовуванням.
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплей (3).
- Якщо треба, натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» і кнопками (16 - 17) установіть час відсторонення початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).

Примітка: - якщо була встановлена програма «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», то після увімкнення

УКРАЇНСКА

мультиварки на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу відкладеного старту, після закінчення часу відкладеного старту увімкнеться програма приготування «КАША».

- Увімкніть програму приготування «КАША», натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (12) «КАША» світитиметься постійно.
- Під час нагрівання на дисплеї (3) висвічуватимуться символи «HEAt», після досягнення встановленої температури увімкнеться програма приготування «КАША», і на дисплеї (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.
- Під час роботи програми приготування гаряча пара виходить зітворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
- Після закінчення роботи програми приготування «КАША» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, при цьому засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
- Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплеї (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячио парою.
- Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
- Витягніть приготований продукт з чаши (7).
- Дочекайтесь остивання чаши (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Програма «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ» (18)

Програма приготування продуктів «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ» має додаткові функції для приготування м'яса, курки або риби. Для кожної функції передбачена своя температура та час приготування.

- Покладіть необхідні інгредієнти для приготування (див. Книгу рецептів) у чашу (7) та додайте необхідну кількість води, не нали-

вайте воду більше ніж на 4/5 максимальної місткості чаши (7).

- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Закріпіть кришку (6) до клацання фіксатора.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку, прозвучить звуковий сигнал, на дисплеї (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку (18) «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ», при цьому підсвічування кнопки (18) блимата, засвітиться символ (15) «М'ЯСО», на дисплеї відобразиться час «1:00», встановлений за замовуванням.
- Залежно від закладених продуктів повторно натисніть кнопку (18) «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ», при цьому по черзі засвічуватимуться символи (15) «КУРКА-РИБА-М'ЯСО».
- Для кожного продукту встановленій час приготування, заданий за замовуванням (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановленій час приготування відобразиться на дисплеї (3).
- Якщо треба, натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» і кнопками (16 - 17) установіть час відсточення початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).

Примітка: - якщо була встановлена програма «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», то після увімкнення мультиварки на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу відкладеного старту, після закінчення часу відкладеного старту увімкнеться програма приготування «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ».

- Увімкніть програму приготування, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (18) «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ» світитиметься постійно, на дисплеї (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.
- Під час роботи програми приготування гаряча пара виходить зітворів парового

УКРАЇНСКА

- клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
- Після закінчення роботи програми приготування «ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, і засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплей (3) відобразятимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
 - Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплей (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
 - Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячи парою.
 - Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
 - Витягніть приготований продукт з чаши (7).
 - Дочекайтесь остигання чаши (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Програма «СМАЖЕННЯ» (20)

Примітка: - у програмі «СМАЖЕННЯ» не передбачені функції «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» та «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ».

Програма «СМАЖЕННЯ» має додаткові функції для приготування м'яса, курки або риби. Для кожної функції передбачена своя температура та час приготування.

- Покладіть продукти у чашу (7), не перевищите 1/2 максимальної місткості чаши (7).
- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Не закривайте кришку (6).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку, прозвучить звуковий сигнал, на дисплей (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку (20) «СМАЖЕННЯ», при цьому підсвічування кнопки (20) блимає, засвітиться символ (15) «М'ЯСО», на дисплей відобразиться час «0:35», встановлений за замовчуванням.
- Залежно від закладених продуктів повторно натискайте кнопку (20) «СМАЖЕННЯ», при

цьому по черзі засвічуватимуться символи (15) «КУРКА- РИБА-М'ЯСО».

- Для кожного продукту встановлені свій час приготування, заданий за замовчуванням (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплей (3).
- Увімкніть програму «СМАЖЕННЯ», натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (20) «СМАЖЕННЯ» світиться постійно, на дисплей (3) відобразяться цифрові символи «HEAt», після досягнення встановленої температури увімкнеться програма «СМАЖЕННЯ», і на дисплей (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.

Примітка:

- програма «Смаження» працює за аналогією з кухонною плитою, обов'язково наглядайте за процесом приготування, у ході обсмажування перемішуйте продукти пластикової лопаткою (26);
- під час роботи програми «Смаження», щоб уникнути опіку близкими гарячої олії, не нахиляйтесь над чашею мультиварки;
- після закінчення роботи програми «СМАЖЕННЯ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплей (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Якщо треба вимкнути мультиварку до завершення програми «СМАЖЕННЯ», натисніть кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, на дисплей (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чащу (7) з мультиварки.
- Витягніть приготований продукт з чаши (7).
- Дочекайтесь остигання чаши (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Программа «ТУШКУВАННЯ» (22)

Програма приготування продуктів «ТУШКУВАННЯ» має додаткові функції для приготування м'яса, курки або риби. Для кож-

УКРАЇНСКА

ної функції передбачена своя температура та час приготування.

- Покладіть необхідні інгредієнти для приготування (див. Книгу рецептів) у чашу (7) та додайте необхідну кількість води, не наливайте воду більше ніж на 4/5 максимальної місткості чаши (7).
- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Закрійте кришку (6) до клацання фіксатора.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку, прозвучить звуковий сигнал, на дисплей (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку (22) «ТУШКУВАННЯ», при цьому підсвічування кнопки (22) блимає, засвітиться символ (15) «М'ЯСО», на дисплей відобразиться час «0:35», встановлений за замовчуванням.
- Залежно від закладених продуктів повторно натискайте кнопку (22) «ТУШКУВАННЯ», при цьому по черзі засвічуватимуться символи (15) «КУРКА- РИБА- М'ЯСО».
- Для кожного продукту встановлені свій час приготування, заданий за замовуванням (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТОВУВАННЯ»).
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТОВУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплей (3).
- Якщо треба, натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» і кнопками (16 - 17) установіть час відсторчення початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТОВУВАННЯ»).

Примітка: - якщо була встановлена програма «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», то після увімкнення мультиварки на дисплей (3) відображатимуться цифрові символи часу відкладеного старта, після закінчення часу відкладеного старта увімкнеться програма приготування «ТУШКУВАННЯ».

- Увімкніть програму приготування, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (22) «ТУШКУВАННЯ» світитиметься постійно, на дисплей (3) відобразяться цифрові сим-

воли «HEAt», після досягнення встановленої температури увімкнеться програма «ТУШКУВАННЯ», на дисплей (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.

- Під час роботи програми приготування гаряча пара виходить з отворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
- Після закінчення роботи програми приготування «ТУШКУВАННЯ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, при цьому засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплей (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
- Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплей (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережевого шнура з розетки.
- Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячи парою.
- Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
- Витягніть приготований продукт з чаши (7).
- Дочекайтесь остивання чаши (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Програма «ВИПІКАННЯ» (19)

Примітка:

- у програмі приготування «ВИПІКАННЯ» не передбачена функція «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ»;
- не відкривайте кришку (6) під час роботи програми «Випікання».
- Налийте у чашу (7) невелику кількість рослинної олії та розподіліть її по внутрішній поверхні чаши (7), бажано нанести на внутрішню поверхню чаши (7) невелику кількість панірувальних сухарів.
- Покладіть приготоване тісто (див. Книгу рецептів) у чашу (7), не заповнюйте чашу (7) більш ніж на 1/2 від максимального об'єму.
- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша

УКРАЇНСКА

- встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Закрійте кришку (6) до клацання фіктора.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку, прозвучить звуковий сигнал, на дисплей (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку (19) «ВІПІКАННЯ», при цьому підсвічування кнопки (19) блимматиме, на дисплеї відобразиться час «0:45», встановлений за замовуванням.
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплеї (3).
- Увімкніть програму приготування, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (19) «ВІПІКАННЯ» світитиметься постійно.
- На дисплеї (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.
- Під час роботи програми приготування «ВІПІКАННЯ» пара виходить з отворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
- Після закінчення роботи програми приготування «ВІПІКАННЯ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, при цьому засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.

Примітка: - щоб запобігти підгорянню готового продукту, вимикайте режим підтримання температури відразу після завершення програми «Випікання».

- Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплеї (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячою парою.
- Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
- Витягніть приготований продукт з чаші (7).

- Дочекайтесь остигання чаші (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

Програма приготування «ВАРІННЯ/НА ПАРІ» (21)

- Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаші чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
- Налийте воду у чашу (7), не заповнюйте чашу (7) більш ніж на 1/2 від максимального об'єму.
- Покладіть у лоток для готування на парі (27) необхідні інгредієнти (див. Книгу рецептів), установіть лоток для готування на парі (27) у чашу (7).
- Закрійте кришку (6) до клацання фіктора.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку. Прозвучить звуковий сигнал, на дисплеї (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
- Натисніть кнопку програми приготування (21) «ВАРІННЯ/НА ПАРІ», при цьому підсвічування кнопки (13) блимматиме, і на дисплеї (3) відобразиться час приготування «0:30», встановлений за замовуванням.
- Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплеї (3).
- Якщо треба, натисніть кнопку (24) «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» і кнопками (16 - 17) установіть час відсточення початку приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ»).

Примітка: - якщо була встановлена програма «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», то після увімкнення мультиварки на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу відкладеного старта, після закінчення часу відкладеного старта увімкнеться програма приготування «ВАРІННЯ/НА ПАРІ».

- Увімкніть програму приготування, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (21) «ВАРІННЯ/НА ПАРІ» світитиметься постійно.
- Під час нагрівання на дисплеї (3) висвічуватимуться символи «HEAt», після досягнення встановленої температури на

УКРАЇНСКА

- дисплеї (3) відобразяться блимальні символи «Add», і прозвучать звукові сигнали, при з'явленні на дисплеї (3) символів «Add» рекомендується, будучи обережними, відкрити кришку (6) та перевірити наявність води у чаші (7).
- Через деякий час увімкнеться програма приготування «ВАРІННЯ/НА ПАРІ», і на дисплеї (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.
 - Під час роботи програми приготування «ВАРІННЯ/НА ПАРІ» пару виходитиме з отворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
 - Після закінчення роботи програми приготування «ВАРІННЯ/НА ПАРІ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, при цьому засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», і на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
 - Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплеї (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
 - Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячою парою.
 - Використовуючи кухонні прихватки, вийміть з чаші (7) лоток для готування на парі (27).
 - Витягніть приготований продукт з лотка (7).
 - Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
 - Дочекайтесь остигання чаши (7), злийте з неї залишки води, промийте чашу (7) теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.
- Програма «ДИТЯЧЕ МЕНЮ» (23)**
- Примітка:** - у програмі «ДИТЯЧЕ МЕНЮ» не передбачена функція «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- Згідно з рецептом до дитячого харчування помістіть інгредієнти у чашу (7) та додайте необхідну кількість води або молока.
 - Установіть чашу (7) у робочу камеру пристрою. Переконайтесь, що зовнішня поверхня чаши чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів та щільно стикається з поверхнею нагрівального елементу.
 - Закрійте кришку (6) до клацання фіксатора.
 - Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку. Прозвучить звуковий сигнал, на дисплеї (3) відобразяться символи сплячого режиму «- - - -».
 - Натисніть кнопку програми приготування (23) «ДИТЯЧЕ МЕНЮ», при цьому підсвічування кнопки (13) блимітиме, і на дисплеї (3) відобразиться час приготування «0:30», встановлений за замовуванням.
 - Якщо треба, установіть інший час приготування (див. таблицю «ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ») кнопками (16-17), встановлений час приготування відобразиться на дисплеї (3).
 - Увімкніть програму приготування, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», при цьому підсвічування кнопки (23) «ДИТЯЧЕ МЕНЮ» світиметься постійно.
 - Під час роботи програми на дисплеї (3) відобразяться цифрові символи часу, що залишився до завершення роботи програми.
 - Під час роботи програми приготування «ДИТЯЧЕ МЕНЮ» пару виходитиме з отворів парового клапана (5), будьте обережні, щоб уникнути отримання опіків.
 - Після закінчення роботи програми приготування «ДИТЯЧЕ МЕНЮ» прозвучать звукові сигнали, мультиварка перемкнеться у режим підтримання температури, при цьому засвітиться підсвічування кнопки (11) «ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ», на дисплеї (3) відображатимуться цифрові символи часу роботи режиму підтримання температури.
 - Вимкніть мультиварку, натиснувши кнопку (10) «СТАРТ/СТОП», мультиварка перейде до сплячого режиму, і на дисплеї (3) відобразяться символи «- - - -», вийміть вилку мережного шнура з розетки.
 - Натисніть на клавішу (4) та відкрийте кришку мультиварки (6) у напрямку вгору, остерігайтесь отримання опіків виходячою парою.
 - Використовуючи кухонні прихватки, вийміть чашу (7) з мультиварки.
 - Витягніть приготований продукт з чаши (7).
 - Дочекайтесь остигання чаши (7) та промийте її теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та просушіть.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Витягніть вилку мережкового шнура з розетки та дайте пристрою остигнути.
- Зніміть решітку парового клапана (5), повернувши її у напрямку годинникової стрілки.
 - Промийте решітку парового клапана та установіть на місце, повернувши її проти годинникової стрілки.
 - Протріть корпус (1) та кришку (6) злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
 - Все знімні деталі вимийте м'якою губкою з нейтральним мийним засобом, ополосніть проточною водою та просушіть.
 - Забороняється поміщати чашу (7) у посудомийну машину.
 - Протріть поверхню нагрівального елементу (тільки в охолодженному стані) м'якою сухою тканиною, ні в якому разі не допускайте потрапляння води всередину корпусу мультиварки.
 - Не зануруйте корпус мультиварки, мережний шнур та вилку мережкового шнура у воду або будь-які інші рідини.
 - Для чищення мультиварки та аксесуарів не використовуйте абразивні та агресивні мийні речовини або розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Вимкніть пристрій та зробіть його чищення.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мультиварка – 1 шт.
Чаша – 1 шт.
Лоток для готовування на парі – 1 шт.
Лопатка – 1 шт.
Мірна пластівка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номінальна потужність: 800 Вт

Об'єм чаші: 4 л

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

КЫРГЫЗ

МУЛЬТИБЫШЫРГЫЧ VT-4281 W

Мультибышыргычтын негизги дайындоосу - тамакты тез жана сыпаттуу даярдоо.

СЫПАТТАМА

1. Мультибышыргычтын корпусу
2. Башкаруу панели
3. Дисплей
4. Капкакты ачуу баскычы
5. Буу клапаны
6. Капкак
7. Табак
8. Мультибышыргычты көтөрүп ташуу үчүн туткалар
9. Электр шнур

Башкаруу панели

10. Иштетүү/өчүрүү «СТАРТ/СТОП» баскычы
11. «ТЕМПЕРАТУРНЫ САКТОО» температуралын сактоо режимин иштетүү
12. «БОТКО» программасы
13. «ПАЛОО» программасы
14. «КҮРҮЧ» программасы
15. «ЭТ-ТООК-БАЛЫК» азыктарды таңдоо индикаторлору
16. Бышыруу мөөнөтүн узартуу баскычы
17. Бышыруу мөөнөтүн кыскарттуу баскычы
18. «БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» программасы
19. «КАКТАП БЫШЫРУУ» программасы
20. «КУУРУУ» программасы
21. «БЫШЫРУУ/БУУГА БЫШЫРУУ» программасы
22. «ДЕМДӨӨ» программасы
23. «БАЛА МЕНЮ» программасы
24. «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» функциясы

Аксессуарлар

25. Өлчөмдүү чынысы
26. Күрөк
27. Бууга бышыруу табагы

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Кошумча коргоннуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырабаган коргоп өчүрүүчү аспабын орноттуу максатка ылайык, аспапты орноттуу үчүн атайдын адиске кайрылыныз.

КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдаланудан мурда ушул колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыныз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мулкунэ зиян көлтириүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды колдонуунун алдында электр шнурун көнүл буруп изилдеп, бузулуулары жок болгонун текшерип алыныз. Электр шнурунун бузулуулары бар болсо, шайманды колдонбонуз.
- Шайманды иштеткенден мурун шаймандын иштөөчү чыналуусуна электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыныз.
- Электр шнуру «европалык сайгычы» менен жабдылган; аны бекем жердөтүү контакты бар розеткасына туташтырыныз.
- Шайманды электр тармагында туташтыранда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбонуз.
- Электр шнуру электр розеткасына бекем сайылганын байкал турнуз.
- Шайманды тегиз, ысыкка чыдамдуу беттин үстүнүө, нымдуулук, тике күн нурлары жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотунуз.
- Электр розеткага бош жеткендей кылып шайманды орнотунуз.
- Вентиляциясы жакшы болгон жерлерде шайманды иштетиниз.
- Тике күн нурлары шаманга таасир эткенине жол бербениз.
- Шайманды дубалдын же эмеректин чекелеринин тикеден-тике жакынчылыгында жайгашпаңыз.
- Электр шнурун ысык беттерге же эмеректин учтуу кырларына тийгизбениз. Электр шнурдун изоляциясын бузулууларына жол бербениз.
- Электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын суу колунуз менен тийүүгө тыюу салынат.
- Шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка ар кайсы суюкттарга салбаныз.
- Шайман сууга түшкөн учурда кубаттуучу сайгычын токтоосуз розеткадан суруп аны электр тармагынан ажыратыныз. Ошол учурда колунузду сууга эч качан салбаныз.
- Шайманды кайрадан иштетүү жөнүндө автродштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыныз.
- Шаймандын тешиктерине же бөлүктөрүнүн арасына башка буюмдарды салбаныз.

КЫРГЫЗ

- Кийимдин чекелери же башка буюмдар капкак менен корпусунун арасына түшпөөнүн байкап турунуз.
- Шайманды каросуз таштабаңыз, аны иштепеген учурда шайманды очуруп, электр тармагынан чыгарыңыз.
- Күйүк болбоо үчүн буу чыгуучу тешиктин үстүнө эңкейбениз.

Азыктарды бышыруу убааында жана андан кийин мультибышырыгычтын капкагын ачканда абдан этият болунуз. **Буудан күйүк алуунун коркунучу бар!**

- «Кууруу» программасында шайманды иштектенде чачыраган майдан күйүк албас үчүн мультибышырыгычтын табагынын үстүнө эңкейбениз.
- «Кууруу» программасынан башка учурларда шайман иштеп турган убакытта анын капкагын ачык калтыйраңыз.
- Мультибышыргыч иштеп турган убагында анын капкагынын бетин тийбениз, капкакты мультибышырыгычтын капкагын ачуу баскынын баскандада гана ачса болот.
- Ысык буудан жаракат алууга жол бербөө үчүн мультибышырыгычтын капкагын ачууда абдан этият болунуз.
- Буу чыгуучу тешиги менен буу клапанды тазалыкта сактаңыз, зарыл болсо, аларды тазалап турунуз.
- Шайманды табагы орнотулбаганда, же бышыруу үчүн табагына азыктар менен жетиштүү суюктуктун көлөмү салынбаганда шайманды иштетүүгө чечкиндүү тыюу салынат.
- Капкактын ички жагындан силикон катмарынын бузулуулары бар болгондо мультибышырыгычтын колдонууга тыюу салынат.
- Кургак азыктар менен суюктуктун көлөмү жөндөндөгү рекомендацияларды аткарыңыз.
- Шайман иштеп турган учурунда табагын чыгарбаңыз.
- Мультибышыргыч иштеп турган убагында анын үстүн жаппаңыз.

Көңүл бурунуз! Азыктарды бууга бышырганда табактагы суюктуктун көлөмүн текшерип турунуз, зарыл болгондо кошумча сууну куюнуз. Шайманды каросуз калтыйраңыз!

- Мультибышыргыч иштеп турган учурунда аны ташууга тыюу салынат. Капкагындан тутканы колдонунуз, алдын ала шайманды электр тармагынан очуруп, азыктар менен табагын чыгарып, шайманды мудздып альыңыз.

- Мультибышыргыч иштеп турган убагында капкагы, азыктарды бышыруу табагы менен корпусун бөлүктөрү өтө ысыйт, аларды тийбениз, ысык табакты чыгаруу зарыл болсо, ашкана колгаптарын колдонунуз.
- Шайманды мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.

Көңүл бурунуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак плекнәсис менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. **Бул түмчүгүүнүн коркунучун жаратам!**

- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонууга балдарга уруксат бербениз.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугунша жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлерди болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман кулап түшкөндөн кийин шайманды колдонбонуз.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындан тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) төлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

КЫРГЫЗ

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Муздак (кыш) шартында шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны 3 saatтан кем эмес мөөнөткө үй төмпературасында сактоо зарыл.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

- Мультибышыргычты биринчи колдонгандо ысытуу элементтинен башкача жыт чыгуу мүмкүн, бул нормалдуу кубулуш.
 - Иштеп турган шайманды эч качан каросуз калтырбаңыз.
 - Күүк болбоо учун капкагын (6) ачканда этият болунуз.
 - Мультибышыргычтын капкагында (6) жайгашкан буу клапандын (5) үстүнө эңкейбей, денеңиздин ачык жерлерин буу клапандын (5) же ысык табактын (7) үстүнө келтирбениз!
 - Бышыруу процесинде азыктарды текшерип турунуз, зарыл болсо, азыктарды пластик күрөк (26) менен аралаштырып турунуз.
 - Азыктарды аралаштырганда же табактан (7) чыгарганда табактын (7) күйгүзбөс катмарын буза турган металл буюмдарды колдонууга тыюу салынат.
 - Шайманды таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдары менен мультибышыргычтын нормалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кыл чаптамаларды алып салыңыз.
 - Мультибышыргычты анын жана ичиндеги тамактардын салмагын көтөре алган тегиз, туруктуу жана ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө орнотунуз.
 - Мультибышыргычты жылуулуктун булактарынын жанында, газ меш, электр меш же бышыруучу панельдин жанында жайгашпаңыз.
 - Шайманды ал менен дубалдын арасында 20 см кем эмес аралыкты, үстү жагында 30-40 см кем эмес бош аралыкты калтырып орнотунуз.
 - Чыгып турган буунун жогору температурадан бузула турган буюмдардын жанында шайманды жайгашпаңыз.
- Көнүл бурунуз! Суга толтурулган ванна, раковина же башка идиштердин жанында шайманды жайгашпаңыз.**
- Баскычты (4) басып, капкакты (6) ачып, табакты (7) чыгарыңыз.

- Болгон чечилүүчү бөлүмдерүн: табагын (7), азыктарды бууга бышыруу үчүн табагын (27), күрөгүн (26), өлчөмдүү чынысын (25) нейтралдуу жуучу каражат менен жумшак сүлгү менен жууп алыңыз. Андан сон аларды аккан суунун астында чайкап, кургатып алыңыз.
- Мультибышыргычтын корпусу (1) менен капкагын (6) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.

ТАБАКТЫ (7) КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Мультибышыргычтын табагын (7) тике дайындоосу боюнча гана колдонунуз. Аны жылтыруучу аспаптарга же бышыруу беттерге коюуга тыюу салынат.
- Табактын (7) ордуна башка идиши койбонуз.
- Ысытуу элементи менен табактын түбү (7) ар дайым таза жана курган болуусун текшерип турунуз.
- Табакты (7) азыктарды аралаштыруу идиши катары колдонбонуз.
- Күйгүзбөс катмары бузулбоо үчүн азыктарды эч качан табактын (7) ичинде майдалатпаңыз.
- Башка ар кыл буюмдарды табактын (7) ичинде эч качан калтырбаңыз да сактабаңыз.
- Тамакты бышыруу убагында аны пластик күрөк (26) менен аралаштырып турунуз.
- Табактын (7) күйгүзбөс катмарын чийе алуучу металл буюмдарды колдонбонуз.
- Табакты (7) азыктарды бышыруудан кийин дароо жупу турунуз.
- Бышыруудан кийин табакты (7) дароо муздак сууга салбаңыз, биринчиден табак (7) имараттын температурасына чейин муздаганына убакыт бериниз.
- **Табак (7) идиши жуучу аспапта жуулганга ылайыкташтырылбаган.**

БАШКАРУУ ПАНЕЛИНДЕГИ (2)

БАСКЫЧТАРДЫН КЫСКА СЫПАТТАМАСЫ

Эскертуу:

- башкаруу панелиндеги (2) баскычтары сенсордук, керектүү режимин иштөтүү үчүн баскычты тийү гана жетиштүү;
- ар бир баскычты тийгенде ун белгиси чыгат.

«СТАРТ/СТОП» (10) баскычы

- Электр шнурунун (9) сайгычын электр розеткага сайыңыз. Ун белгиси чыгып,

- дисплейде (3) күтүү режиминин «---» белгилери көрсөтүлөт.
- Керектүү бышыруу программасынын баскычын басыңыз, ошондо программа баскычынын жарыгы күйүп, дисплейде (3) бышыруу мөөнөттүн үлпүлдөгөн цифралуу көрсөткүчтерүү пайда болот, бышыруу мөөнөт жарыялбай коюлган («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАР» табилицаны караңыз).
 - Бышыруу программаны таңдагандан кийин мультибышыргычты иштетүү үчүн (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басыңыз, ошондо программанын баскычы туруктуу түрдө күйүп, дисплейде (3) бышыруу программанын бүткөнүнө чейин калган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрстүлөт.
 - Бышыруу программаны өчүрүп, мультибышыргыч күтүү режимине өттүү үчүн (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басыңыз, үн белгиси чыгып, мультибышыргыч иштеп баштайт, дисплейде (3) күтүү режиминин «---» белгилери көрсөтүлөт.
- «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» (11) баскычы**
- Бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температураны сактоо режимине өттөт, ошондо (11) баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температураны сактоо режимдин иштеген мөөнөтүү көрсөтүлөт.
 - Температураны сактоо режимин өчүрүү үчүн (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басыңыз, мультибышыргыч «---» күтүү режимине өттөт.
 - Температураны сактоо режимин иштетүүнү кааласаңыз, (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычын басыңыз, ошондо (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычынын жарыгы күйүп үлпүлдөп турат, дисплейде температураны сактоо режиминин жарыялбай коюлган иштеген мөөнөттүн «4:00» цифралуу белгилери үлпүлдөп турат, (16, 17) баскычтары менен сиз температураны сактоо режиминин керектүү иштөө мөөнөттүн таңдасаңыз болот («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАР» табилицаны караңыз).
 - (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, температураны сактоо режимин иштетиңиз, ошондо (11) баскычынын жарыгы туруктуу түрдө күйүп, дисплейде температураны сактоо режиминин калган мөөнөтүү көрсөтүлүп турат.
- Бышыруу программаларын таңдоо баскычтар (12, 13, 14, 18 (жарык индикаторлор 15), 19, 20, 21, 22, 23).**
- Тамакты бышыруу программанын баскычын басканда, таңдалган программанын баскычынын жарыгы күйүп, үлпүлдөп турат, «КҮРҮЧ» програмадан башка учурларда дисплейде (3) жарыялбай коюлган бышыруу мөөнөтүү көрсөтүлөт («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАР» табилицасын караңыз).
- Бышыруу мөөнөтүн коюу баскычтары (16, 17)**
- Бышыруу программасын таңдагандан кийин сиз баскычтарды (16, 17) басып, керектүү бышыруу мөөнөтүн койсоңуз болот («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАР» табилицаны караңыз), коюлган мөөнөт дисплейде (3) көрсөтүлөт.
- (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскычы**
- Сарттты кийинкиге калтыруу функциясы бышыруу программыны иштегенине чейин калган кийинкиге калтыруу мөөнөтүн койгонду мүмкүн кылат («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАР» табилицаны караңыз).
 - Үлайыктуу баскычын басып, керектүү программыны таңдаңыз, зарыл болсо программанын иштөө мөөнөтүн (16, 17) баскычтары аркылуу коюңуз, андан соң (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскычын басыңыз, ошондо баскычтын (24) жарыгы үлпүлдөп, дисплейде (3) жарыялбай коюлган сарттты кийинкиге калтыруу мөөнөттүн үлпүлдөп турган «1:00» цифралуу белгилери көрсөтүлөт, (16, 17) баскычтары менен бышыруунун башталгына чейин керектүү мөөнөттүн коюңуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАР» табилицаны караңыз), мультибышыргычты (10) «СТАРТ СТОП» баскычы менен иштетиңиз, ошондо (24) баскычтын жарыгы туруктуу түрдө күйүп, дисплейде (3) бышыруу программыны иштегенине чейин калган мөөнөт көрсөтүлөт.
 - Сарттты кийинкиге калтыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин дисплейде (3) «0» көрсөтүлүп, мультибышыргыч иштеп, алдын ала таңдалган программасына ылайыктуу тамакты бышырып баштайт.
- Көңүл буруңуз! Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.**

КЫРГЫЗ

БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ

Программа	Азыктар	Жарыялабай коюлган мөөнөт	Бышыруу мөөнөтү	Стартты кийинкиге калтыруу	Температураны сактоо
Күрүч		–	–	+	+
Палоо		30 мин	30 мин – 2 saat	+	+
Ботко		20 мин	15 мин – 1 saat 10 мин	+	+
Быктырып бышыруу	Эт	1 saat	35 мин – 6 saat	+	+
	Тоок	35 мин	31 мин – 35 мин	+	+
	Балык	30 мин	20 мин – 30 мин	+	+
Кууруу	Эт	35 мин	31 мин – 1 saat	–	–
	Тоок	30 мин	21 мин – 30 мин	–	–
	Балык	15 мин	5 мин – 20 мин	–	–
Быктыруу	Эт	35 мин	31 мин – 4 saat	+	+
	Тоок	30 мин	21 мин – 30 мин	+	+
	Балык	15 мин	5 мин – 20 мин	+	+
Кактап бышыруу		45 мин	25 мин – 2 saat	–	+
Бышыруу/бууга бышыруу		30 мин	5 мин – 2 saat	+	+
Балдар меню		30 мин	15 мин – 2 saat	–	+
Температураны сактоо		4 saat	30 мин – 4 saat	–	–
Стартты кийинкиге калтыруу		1 saat	1 saat – 15 saat	–	–

- Бышыруу процессин байкап, азыктар бышканда, мультибышыргычты өчүрүнүз. Электр тармагына кошулган мультибышыргычты каросуз калтырбаңыз.
- Тамак бышыруу программа иштеген убагында капкакты (6) ачык калтырбаңыз.
- «Кактап бышыруу» программасы иштегенде, мультибышыргычты ачпаңыз.
- «Кууруу» программасында шайман ашканда мештей иштейт, бышыруу процессин милдеттүү түрдө байкап, кууруу убагында тамакты аралаштырып турунуз.
- Азыктар күйгөнгө жол бербөө үчүн
- «Кактап бышыруу» программасы бүткөндө дароо температураны сактоо режимин өчүрүнүз.
- **Тамактардын рецепттерин Рецепттер китебинде караңыз (жабдыктын**

жыйынтыгына кирет). Болгон рецепттер рекомендация катары берилген, себеби рецепттер үчүн керектүү ингредиенттердин көлөмү менен мамилелештиги азыктардын регионалдуу өзгөчөлүгү менен деңиз деңгээлине караштуу бийктикке көз карандысыз болуп айырмалаши мүмкүн.

МУЛЬТИБЫШЫРГЫЧТЫ КОЛДОНУУ Азыктарды салуу жана мультибышыргычты электр тармагына кошуу Эскертуү:

- табакты (7) акшактарды жууш үчүн колдонбонуз да табактын (7) ичинде азыктарды туурабаңыз, бул күгүзбес катмарын бузуу мүмкүн.

КЫРГЫЗ

- Иштөө камерасында жана табактын (7) түбүндө башка буюмдар, кир же нымдуулук жок болгонун текшерип алыңыз.
- Калдануунун алдында табактын (7) тышкы бети менен тубүн кургатып суртуңуз.
- Ысытуу элементтин ортосунда температура билгизгичи жайгашкан. Билгизичтин бош жылуусуна эч нерсе тоскоолдук кылбаганын текшерип турунуз.
- Табактагы (7) ингредиенттердин көлөмү суюктугу менен максималдуу деңгээлдин белгисинен аштай, минималду деңгээлдин белгисинен төмөн болбогонун байкал турунуз.
- «КҮРҮЧ» (14) программы

«СУР» шкаласы убаланма күрүчтүү бышыруун мүмкүн кылат. Күрүчтүн керектүү көлемүн өлчөмдүү чынысы (25) менен ченеп, жууп, табакка (7) салыңыз. Күрүч менен чынылардын санына ылайык болгон белгисине чейин сууну куюнуз. Мисалы, төрт өлчөмдүү чыны күрүчтүү салсаныз, сууну «СУР» шкаласы буюнча «4» белгисине чейин куюнуз.

Эскертуу:

- өлчөмдүү чынынын (25) көлөмү 180 мл-ге жакынды түзөт;
- даяр күрүчтүн даамы күрүчтүн түрүнен жана куюлган суунун көлөмүнө байланыштуу;
- убаланма күрүчтүү бышыруу учун суудан көбүрөөк куюнуз;
- катуураак күрүчтүү бышыруу учун суудан азыраак куюнуз;
- жакканыңызга карата күрүчтүн түрлөрү жана суунун көлөмүн тажрыйба аркылуу таңдаганыңыз мүмкүн;
- күрүчтүү бышырып баштагандын алдында май же ар кыл татымалдарды кошконуз болот.
- Жуулган күрүчтүү табака (7) салыңыз.
- Табакты (7) мультибышыргычтын иштөө камерасына коюнуз. Табактын (7) сырты таза жана кургак болуп, табактын (7) езу кыйышкысyz орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алыңыз.
- Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз. Үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режимдин «- - -» белгилери пайдаланып болот.
- «КҮРҮЧ» бышыруу программанын баскычын (14) басыңыз, ошондо баскычтын (14) жарыгы үлпүлдөп күйүп баштайт.
- При необходимости нажмите кнопку (24) «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», кнопками (16–17) установите необходимое время отсрочки начала приготовления (см. таблицу «ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»).

Эскертуу: - «СТАРТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» программасы иштөтүлгөндө мультибышыргыч иштегендөн кийин дисплейде (3) стартты кийинкиге калтыруу мөөнөттүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлүп, кийинкиге калтыруу мөөнөтү бүткәндөн кийин «КҮРҮЧ» бышыруу программасы иштөтүлөт.

- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, «КҮРҮЧ» бышыруу программасын иштөтүнүз, ошондо «КҮРҮЧ» (14) баскычтын жарыгы түркүтүү түрдө күйөт.
- «КҮРҮЧ» программасы иштеп турган учурда дисплейде (3) айланып турган «» белгилери көрсөтүлүп, керектүү температурага жеткенде дисплейде (3) программа иштеп бүткөнүнө чейин калган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- Күрүчтүү бышыруу убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо үчүн этият болунуз.
- «КҮРҮЧ» бышыруу программасы бүткәндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралын сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРНЫ САКТОО» баскычтын жарыы күйүп, дисплейде (3) температуралын сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- Даяр күрүч ысык болуп турганын кааласаныз, мультибышыргычты ечүрбөй, кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгарбансыз.

Эскертуу: - даяр күрүчтүн даам сыпаты өзгөрбөс учун температуралын сактоо режимин үзак мөөнөткө иштөтүү рекомендацияланбайт.

- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басыңыз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «- - -» белгилери пайдаланып, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычын (4) басып, мультибышыргычтын капкагын (6) ейде тарафына ачыңыз, чыгып турган будан күйүк алуудан этият болунуз.

КЫРГЫЗ

- Даир күрчтү күрөк (26) менен арапаштырыңыз.
- Ашкана колгаптарын кольдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Бышкан күрчтү табактан (7) чыгарыңыз.
- Табак (7) муздаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алышыз.

«ПАЛОО» программасы (13)

- Палоону бышыруу үчүн керектүү ингредиенттерди (Рецепттер китебин караңыз) табака (7) салып, суунун керектүү көлөмүн кошуңуз.
- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюңуз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйшыксыз орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алышыз.
- Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сыйыңыз. Үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режимдин «----» белгилери пайда болот.
- (13) «ПАЛОО» бышыруу программанын баскычын басыңыз, ошондо баскычтын (13) жарығы үлпүлдөп күйүп, дисплейде (3) жарыялбай коолган «0:30» бышыруу мөөнөтү көрсөтүлөт.
- Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюңуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз), коолган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
- Зарыл болсо, (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскычын басып, (16 – 17) баскычтыры менен бышыруу башталганын кийинкиге калтыруу мөөнөтүн коюңуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз).

Эскертуү: - «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» программасы иштетилгенде мультибышыргыч иштегендөн кийин дисплейде (3) стартты кийинкиге калтыруу мөөнөтүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлүп, кийинкиге калтыруу мөөнөтү буткөнден кийин «ПАЛОО» бышыруу программасы иштетилет.

- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, «ПАЛОО» бышыруу программасын иштетиңиз, ошондо «ПАЛОО» (13) баскычтын жарығы түрүктүү түрдө күйөт.

- Дисплейде (3) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» же «ПАЛОО» программаларынын буткөнүнө чейин калган мөөнөтүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- Бышыруу программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо үчүн этият болунуз.
- «ПАЛОО» бышыруу программасы буткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралын сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРНЫ САКТОО» баскычтын жарығы күйүп, дисплейде (3) температуралын сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басыңыз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «----» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын капкалын (6) ейде тарабына ачыңыз, чыгып турган будан күйүк алуудан этият болунуз.
- Ашкана колгаптарын кольдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даир тамакты табактан (7) чыгарыңыз.
- Табак (7) муздаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алышыз.

«БОТКО» программасы (12)

- Даирдалган акшакты табака (7) салыңыз (Рецепттер китебин караңыз), сууну табактын (7) максималдуу көлөмүнүн 2/3 ашыrbай коюңуз.
- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюңуз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйшыксыз орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алышыз.
- Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сыйыңыз. Үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режимдин «----» белгилери пайда болот.
- (12) «БОТКО» бышыруу программанын баскычын басыңыз, ошондо баскычтын (12) жарығы үлпүлдөп күйүп, дисплейде (3) жарыялбай коолган «0:15» бышыруу мөөнөтү көрсөтүлөт.
- Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюңуз

КЫРГЫЗ

- («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» табицианы караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
- Зарыл болсо, (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскын басып, (16 – 17) баскычтыры менен бышыруу башталганнын кийинкиге калтыруу мөөнөтүн коюнуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» табицианы караңыз).

Эскертуу: - «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» программасы иштетилгенде мультибышыргыч иштегендөн кийин дисплейде (3) стартты кийинкие калтыруу мөөнөтүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлүп, кийинкиге калтыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин «БОТКО» бышыруу программасы иштетилет.

- (10) «СТАРТ/СТОП» баскын басып, «БОТКО» бышыруу программасын иштетиңиз, ошондо «БОТКО» (12) баскычтын жарыгы түрүктүү түрдө күйөт.
- Үсүлүн убагында дисплейде (3) «НЕАт» белгилери көрсөтүлүп, коюлган температурага жеткенде «БОТКО» бышыруу программасы иштетилип, дисплейде (3) программанын аягына чейин калган мөөнөтү көрсөтүлөт.
- Бышыруу программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешкитеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо үчүн этият болунуз.
- «БОТКО» бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралын сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температуралын сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскын басып, мультибышыргычтын өчүрүнүз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «- - -» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын капкагын (6) өйдө тара拜на ачыңыз, чыгып турган буудан күйүк алуудан этият болунуз.
- Ашканы колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даая тамакты табактан (7) чыгарыңыз.
- Табак (7) муздаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алыңыз.

«БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» программасы (18)
«БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» программасы эт, тоок же балык бышыруу үчүн кошумча функциялары бар. Ар функциясына өз температура менен бышыруу мөөнөтү каралган.

- Бышыруу үчүн керектүү ингредиенттерди (Рецепттер китебин караңыз) табака (7) салып, сунун керектүү көлөмүн кошуңуз, сунуу табактын (7) максималдуу көлөмүнүн 4/5 ашырып куюңыз.
 - Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюнуз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйышкызы орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алыңыз.
 - Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
 - Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз, үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режиминин «- - -» белгилери пайда болот.
 - (18) «БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» баскычын басыңыз, ошондо (18) баскычтын жарыгы үлпүлдөп күйүп, (15) «ЭТ» белгиси күйүп, дисплейде жарыялабай коюлган «1:00» мөөнөтү көрсөтүлөт.
 - Салынган азыктарга карата, (18) «БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» баскычын кайрадан басыңыз, ошондо (15) «ТООК-БАЛЫК-ЭТ» бирден күйөт.
 - Ар бир азыктын өзгөчө жарыялабай коюлган бышыруу мөөнөтү коюлган («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» табицианы караңыз).
 - Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюнуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» табицианы караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
 - Зарыл болсо, (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскын басып, (16 – 17) баскычтыры менен бышыруу башталганнын кийинкиге калтыруу мөөнөтүн коюнуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» табицианы караңыз).
- Эскертуу:** - «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» программасы иштетилгенде мультибышыргыч иштегендөн кийин дисплейде (3) стартты кийинкие калтыруу мөөнөтүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлүп, кийинкиге калтыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин «БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» бышыруу программасы иштетилет.

КЫРГЫЗ

- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып бышыруу программасын иштетиңиз, ошондо (18) «БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» баскычтын жарыгы түрүктүү түрдө күйүп, дисплейде (3) программа бүткөнүө чейин калган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- Бышыруу программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо үчүн этият болунуз.
- «БЫКТЫРЫП БЫШЫРУУ» бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралын сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРНЫ САКТОО» баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температуралын сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, мультибышыргычты өчүрүнүз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «---» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын капкагын (6) өйдө тарабына ачыңыз, чыгып турган буудан күйүк алуудан этият болунуз.
- Ашкана колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даляр тамакты табактан (7) чыгарыңыз.
- Табак (7) муздагынын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкан, кургатып алыңыз.

«КУУРУУ» программасы (20)

Эскертуу: -«КУУРУУ» программасында «СТАРТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» менен «ТЕМПЕРАТУРНЫ САКТОО» режимдерине каралбаган.

«КУУРУУ» программасы эт, тоок же балык бышыруу үчүн кошумча функциялары бар. Ар функциясына өз температура менен бышыруу мөөнөтүрүлөт.

- Азыктарды табака (7) табактын максималдуу көлөмүнүн 1/2 ашыrbай салыңыз.
- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюңуз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйышкызы орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алыңыз.
- Капакты (6) жаппаңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз, үн белгиси чыгып, дисплейде (3)

- уйку режиминин «---» белгилери пайда болот.
- (20) «КУУРУУ» баскычын басыңыз, ошондо (20) баскычтын жарыгы улпулдөп күйүп, (15) «ЭТ» белгиси күйүп, дисплейде жарыялбай коюлган «0:35» мөөнөтү көрсөтүлөт.
- Салынган азыктарга карата, (20) «КУУРУУ» баскычын кайрадан басыңыз, ошондо (15) «ТООК- БАЛЫК-ЭТ» белгилери бирден күйөт.
- Ар бир азыктын өзгөчө жарыялбай коюлган бышыруу мөөнөтү коюлган («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз).
- Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюңуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, «КУУРУУ» программасын иштетиңиз, ошондо (20) «КУУРУУ» баскычтын жарыгы түрүктүү түрдө күйүп, дисплейде (3) «НЕАт» белгилери көрсөтүлүп, коюлган температурага жеткенде «КУУРУУ» бышыруу программасы иштетилип, дисплейде (3) программанын аягына чейин калган мөөнөтү көрсөтүлөт.

Эскертуу:

- «КУУРУУ» программасында шайман ашкана мештөй иштейт, бышыруу процессин милдеттүү түрдө байкап туруп, азыктарды пластик күрөк (26) менен арапаштырып туруңыз;
- «Кууруу» программасы иштегендө чачыраган майдан күйүк албас үчүн мультибышыргычтын табагынын үстүнө энкейбениз;
- «КУУРУУ» программасы бүткөндө мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «---» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- «КУУРУУ» программасы бүткөндөн мурун шайманды өчүрүү зарыл болсо, (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басыңыз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «---» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Ашкана колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даляр тамакты табактан (7) чыгарыңыз.

КЫРГЫЗ

- Табак (7) муздаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алышыз.

«ДЕМДӨӨ» программасы (22)

«ДЕМДӨӨ» программасы эт, тоок же балык бышыруу үчүн кошумча функциялары бар. Ар функциясына өз температура менен бышыруу мөөнөтүү караплан.

- Бышыруу үчүн керектүү ингредиенттерди (Рецепттер китебин караңыз) табака (7) салып, суунун керектүү көлөмүн кошуңуз, сууну табактын (7) максималдуу көлөмүнүн 4/5 ашыrbай куонуз.
- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюңуз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйышкызы орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алышыз.
- Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз, үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режиминин «- - - -» белгилери пайда болот.
- (22) «ДЕМДӨӨ» баскычын басыңыз, ошондо (22) баскычтын жарыгы үлпүлдөп күйүп, (15) «ЭТ» белгиси күйүп, дисплейде жарыялбай коюлган «0:35» мөөнөтүү көрсөтүлөт.
- Салынган азыктарга карата, (22) «ДЕМДӨӨ» баскычын кайрадан басыңыз, ошондо (15) «ТООК- БАЛЫК-ЭТ» белгилери бирден күйөт.
- Ар бир азыктын өзгөчө жарыялбай коюлган бышыруу мөөнөтүү коюлган («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз).
- Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюңуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
- Зарыл болсо, (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскын басып, (16 – 17) баскычтыры менен бышыруу башталганын кийинкиге калтыруу мөөнөтүн коюңуз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз).

Эскертуу: - «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» программасы иштетилгенде мультибышыргыч иштегендөн кийин дисплейде (3) стартты кийинкиге калтыруу мөөнөтүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлүп, кийинкиге калтыруу мөөнөтү бүткәндөн

кийин «ДЕМДӨӨ» бышыруу программасы иштетилет.

- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, бышыруу программасын иштетициз, ошондо (22) «ДЕМДӨӨ» баскычтын жарыгы турукту түрдө күйүп, дисплейде (3) «НЕАт» белгилери көрсөтүлүп, коюлган температурага жеткенде «ДЕМДӨӨ» бышыруу программасы иштетилип, дисплейде (3) программанын аягына чейин калган мөөнөтү көрсөтүлөт.
- Бышыруу программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо үчүн этият болунуз.
- «ДЕМДӨӨ» бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралы сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температуралы сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, мультибышыргычты өчүрүнүз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «- - - -» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын капкагын (6) ейде тарабына ачыңыз, чыгып турган будан күйүк алуудан этият болунуз.
- Ашканы колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даляр тамакты табактан (7) чыгарыңыз.
- Табак (7) муздаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алышыз.

«КАКТАП БЫШЫРУУ» программасы (19)

Эскертуу:

- «КАКТАП БЫШЫРУУ» бышыруу программасында «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» функциясы караплан эмес;
- «Кактап бышыруу» программасы иштегендө, капкакты (6) ачпаңыз.
- Табака (7) бир аз өсүмдүк майын куюп, аны табактын (7) ички жагына таратыңыз, табактын (7) ички жагына бир аз панировка сухарларды себүү жакшы болот.
- Даляр камырды (Рецепттердин китебин караңыз) табака (7) салыңыз, табакты (7) максималдуу көлөмүнөн 1/2 ашыrbай толтуруунуз.

КЫРГЫЗ

- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюнүз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйышксыз орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алыңыз.
 - Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
 - Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз, үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режиминин «- - -» белгилери пайда болот.
 - (19) «КАКТАП БЫШЫРУУ» баскычын басыңыз, ошондо (19) баскычтын жарыгы үлпүлдөп күйүп, дисплейде жарыялабай коюлган «0:45» мөөнөтү көрсөтүлөт.
 - Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюнүз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
 - (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, «КАКТАП БЫШЫРУУ» бышыруу программасын иштетиңиз, ошондо «КАКТАП БЫШЫРУУ» (19) баскычтын жарыгы туруктуу түрдө күйөт.
 - Дисплейде (3) программа бүткөнгө чейин калган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
 - «КАКТАП БЫШЫРУУ» программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбо үчүн этият болунуз.
 - «КАКТАП БЫШЫРУУ» бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралын сактоо режимине ётуп, (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температуралын сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- Эскертуу:** - даяр тамак күйбөс үчүн «Кактап бышыруу» программасы бүткөнде дароо температуралын сактоо режимин өчүрүнүз.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, мультибышыргычты өчүрүнүз, мультибышыргыч уйку режимине ётуп, дисплейде (3) «- - -» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
 - Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын каплагын (6) ейдө тарафына ачыңыз, чыгып турган буудан күйүк алуудан этият болунуз.
 - Ашкана колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даяр тамакты табактан (7) чыгарыңыз.
 - Табак (7) муздаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алыңыз.
- «БУУГА БЫШЫРУУ» программасы (21)**
- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюнүз. Табактын сырты таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйышксыз орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алыңыз.
 - Табака (7) суу куюнүз, табакты (7) максималдуу көлемүнөн 1/2 ашыrbай толтурунуз.
 - Бууга бышыруу табака (27) керектүү ингредиенттерди салыңыз (Рецепттер китебин караңыз), бууга бышыруу табагын (27) табактын (7) ичине орнотунуз.
 - Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
 - Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз. Үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режимдин «- - -» белгилери пайда болот.
 - (21) «БУУГА БЫШЫРУУ» бышыруу программасын баскычын басыңыз, ошондо баскычтын (13) жарыгы үлпүлдөп күйүп, дисплейде (3) жарыялабай коюлган «0:30» бышыруу мөөнөтү көрсөтүлөт.
 - Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюнүз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
 - Зарыл болсо, (24) «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» баскычын басып, (16 – 17) баскычтыры менен бышыруу башталганын кийинкиге калтыруу мөөнөтүн коюнүз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» таблицаны караңыз).
 - **Эскертуу:** - «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» программасы иштетилгенде мультибышыргыч иштегендөн кийин дисплейде (3) стартты кийинкиге калтыруу мөөнөтүнүн цифралуу белгилери көрсөтүлүп, кийинкиге калтыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин «БУУГА БЫШЫРУУ» бышыруу программасы иштетилет.
 - (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, «КАКТАП БЫШЫРУУ» бышыруу программасын иштетиңиз, ошондо «БУУГА БЫШЫРУУ» (21) баскычтын жарыгы туруктуу түрдө күйөт.

- ысытуу убагында дисплейде (3) «НЕAt» белгилери көрсөтүлөт, коюлган температурага жеткенде дисплейде (3) «Add» белгилери үлпүлдөп туруп, үн белгилери чыгат, дисплейде (3) «Add» белгилери пайда болгондо, капкакты (6) акырындык менен ачып, табакта (7) суу бар болгону рекомендацияланат.
- Бир нече убакыттан кийин «БУУГА БЫШЫРУУ» программасы иштеп, дисплейде (3) программа бүткөнүнө чейин калган мөөнөттүн цифралуу көрсөткүчтөрү көрсөтүлөт.
- «БУУГА БЫШЫРУУ» программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо учун этият болунуз.
- «БУУГА БЫШЫРУУ» бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралуу сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температуралуу сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, мультибышыргычты өчүрүнүз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «----» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын капкагын (6) өйдө тарабына ачыңыз, чыгып турган будан күйүк алуудан этият болунуз.
- Ашканада туткаларын колдонуп, табактан (7) бууга бышыруу табагын (27) чыгарыңыз.
- Даляр тамакты табактан (27) чыгарыңыз.
- Ашканада колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Табак (7) муздалаганына чейин күтүп, андан калган сууну төгүп, табакты (7) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкалы, кургатып алыңыз.

«БАЛДАР МЕНЮ» программасы (23)

Эскертуу: - «БАЛДАР МЕНЮ» бышыруу программасында «СТАРТТЫ КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУ» функциясы каралган эмес;

- Балдар тамагынын рецепттине карата ингредиенттерди табака (7) салып, суунун же сүттүн керектүү көлөмүн кошуңуз.
- Табакты (7) шаймандын иштөө камерасына коюнүз. Табактын сырты таза жана кургак

болуп, табактын өзү кыйышыксыз орнотулуп, ысытуу элементтин бетин тикеден-тике тийгенин текшерип алыңыз.

- Капкакты (6) бекитмеси тырс эткенине чейин жабыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз. Үн белгиси чыгып, дисплейде (3) уйку режимидин «----» белгилери пайда болот.
- (23) «БАЛДАР МЕНЮ» бышыруу программасын баскычын басыңыз, ошондо баскычтын (23) жарыгы үлпүлдөп күйүп, дисплейде (3) жарыялабай коюлган «0:30» бышыруу мөөнөтү көрсөтүлөт.
- Зарыл болсо, (16-17) баскычтары менен башка бышыруу мөөнөтүн коюнүз («БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ» табилицаны караңыз), коюлган бышыруу мөөнөтү дисплейде (3) көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, бышыруу программасын иштетиңиз, ошондо «БАЛДАР МЕНЮ» (23) баскычтын жарыгы туркүтүү түрдө күйөт.
- Программа иштеп турган учурда дисплейде (3) программа бүткөнгө чейин калган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- «БАЛДАР МЕНЮ» программасы иштеген убагында буу клапандын (5) тешиктеринен ысык буу чыгып турат, күйүк болбоо учун этият болунуз.
- «БАЛДАР МЕНЮ» бышыруу программасы бүткөндөн кийин үн белгилери чыгып, мультибышыргыч температуралуу сактоо режимине өтүп, (11) «ТЕМПЕРАТУРАНЫ САКТОО» баскычтын жарыгы күйүп, дисплейде (3) температуралуу сактоо режими иштеп турган мөөнөттүн цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- (10) «СТАРТ/СТОП» баскычын басып, мультибышыргычты өчүрүнүз, мультибышыргыч уйку режимине өтүп, дисплейде (3) «----» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын розеткадан ажыратыңыз.
- Баскычты (4) басып, мультибышыргычтын капкагын (6) өйдө тарабына ачыңыз, чыгып турган будан күйүк алуудан этият болунуз.
- Ашканада колгаптарын колдонуп, табакты (7) мультибышыргычтан чыгарыңыз.
- Даляр тамакты табактан (7) чыгарыңыз.
- Табак (7) муздалаганын күтүп, аны нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкалы, кургатып алыңыз.

КЫРГЫЗ

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан ажыратып, шайманды муздатыңыз.

- Буу клапандын (5) панжарасын saat жебесинин бағтыбы бурап, чечиниз.
- Буу клапандын панжарасын жууп, saat жебесинин бағтынына каршы бурап ордуна орнотунуз.
- Корпус (1) менен капкалын (6) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сұртүп, андан кийин кургатып сұртүңүз.
- Болгон чечилме бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражат менен жумшак сұлғу менен жууп, аккан сунун астында чайкал алыңыз.
- Табакты (7) идиш жуучу аспапка салууга тьюо салынат.
- Ысытуу элементинин бетин (муздаган боюнда гана) жумшак кургак чүпүрөк менен сұртүңүз, шаймандын корпусунун ичине нымдуулук кириүгө эч качан жол бербениз.
- Мультибышыргычтын корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Мультибышыргыч менен аксессуарларын тазалоо учун абразивдүү же агрессивдүү жуучу каражат менен эриткичтерди колдонбонуз.

САКТОО

- Шайманды өчүрүп, тазалап алыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мультибышыргыч – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Бууга бышыруу табагы – 1 даана.

Күрөк – 1 даана.

Өлчөмдүү чынысы – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу кубаттуулугу: 800 Вт

Табактын көлөмү: 4 л

Өндүрүүчү шаймандардын мунәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт

ШАЙМАНДЫН КЫЗМАТ МӨӨНӨТҮ – 3 ЖЫЛ

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аларды жөнекөй турмуш-тиричилик калдыктары менен чоң ыргытпай, шайман менен азыктандыруучу элементтерин утилизациялоо үчүн атайын адистештирилген пункттарына тапшырыңыз. Шаймандарды утилизациядоон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу учун жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

КЕПИЛДИК

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



MULTICOOKER VT-4281 W

Scopul principal al multicookerului constă în prepararea rapidă și calitativă a alimentelor.

DESCRIERE

1. Corpul multicookerului
2. Panou de comandă
3. Afisaj
4. Buton pentru deschiderea capacului
5. Supapă de abur
6. Capac
7. Vas
8. Mâner pentru transportarea multicookerului
9. Cablu de alimentare

Panou de comandă

10. Buton de pornire/oprire «START/STOP»
11. Pornirea regimului de menținere a temperaturii «MENTINEREA TEMPERATURII»
12. Programul «TERCI»
13. Programul «PILAF»
14. Programul «OREZ»
15. Indicatorii de selectare a alimentelor «CARNE-GĂINĂ-PEŞTE»
16. Buton pentru majorarea timpului de preparare
17. Buton pentru micșorarea timpului de preparare
18. Programul «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ»
19. Programul «COACERE»
20. Programul «PRĂJIRE»
21. Programul «FIERBERE/LA ABUR»
22. Programul «ÎNĂBUȘIRE»
23. Programul «MENU PENTRU COPII»
24. Funcția «START AMÂNAT»

Accesorii

25. Pahar gradat
26. Spatulă
27. Coș pentru preparare la abur

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjunctor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electric, pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de utilizare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului, poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de a utiliza dispozitivul inspectați cu atenție cablul de alimentare, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul la prezența deteriorărilor pe cablul de alimentare.
- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Cablul electric este dotat cu o fisă de tip «euro»; conectați-o la priză electrică cu contact sigur cu pământul.
- Nu utilizați masoane de reducție la conectarea dispozitivului la priza electrică.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare să fie compact introdus în priză electrică.
- Amplasați dispozitivul pe o suprafață plană, rezistentă la căldură, departe de surse de umiditate, căldură și flacără deschisă.
- Instalați dispozitivul astfel încât accesul la priza electrică să fie întotdeauna liber.
- Utilizați dispozitivul în locuri cu o ventilație bună.
- Nu expuneți dispozitivul sub acțiunea razelor solare directe.
- Nu amplasați dispozitivul în nemijlocita apropiere a peretelui și a pereților de mobilier.
- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu suprafețe fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului. Evitați deteriorarea izolației cablului de alimentare.
- Nu atingeți cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- În cazul căderii dispozitivului în apă deconectați-l imediat de la rețeaua electrică, extrăgând fișa cablului de alimentare din priză electrică. În acest caz nici într-un caz nu scufundați mâinile în apă.
- Pentru întrebări referitoare la utilizarea ulterioară a dispozitivului, adresați-vă la un centru autorizat (împuternicit) de service.
- Nu introduceți obiecte străine în orificiile sau în spațiul dintre piesele dispozitivului.
- Urmăriți că marginile hainelor sau alte obiecte străine să nu nimerească între capac și corpul dispozitivului.

ROMÂNĂ

- Nu lăsați dispozitivul fără supraveghere; opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică dacă nu-l utilizați.

Pentru a evita arsurile nu vă aplecați deasupra orificiului de ieșire a aburului. Respectați o atenție deosebită, deschizând capacul multicookerului în timpul și imediat după prepararea alimentelor.

Pericol de opărire!

- La funcționarea dispozitivului în programul «Prăjire» pentru a evita arsurile cu stropi de ulei fierbinte, nu vă aplecați deasupra vasului multicookerului.
- Nu lăsați capacul dispozitivului deschis în timpul funcționării acestuia, cu excepția programului «Prăjire».
- Nu atingeți suprafața capacului în timpul funcționării multicookerului, puteți deschide capacul doar prin apăsarea butonului de deschidere a capacului multicookerului.
- Pentru a evita arsurile cu abur fierbinte respectați o atenție deosebită când deschideți capacul multicookerului.
- Păstrați în curătenie orificiile de ieșire a aburului și supapa de abur, iar în cazul poluării curătați-le.
- Este strict interzisă utilizarea dispozitivului fără vasul instalat, este interzisă pornirea multicookerului fără alimente și fără prezența cantității suficiente de lichid în vasul pentru prepararea alimentelor.
- Se interzice utilizarea multicookerului dacă garnitura de etanșare din silicon pe partea interioară a capacului este deteriorată.
- Respectați recomandările privind cantitatea de alimente uscate și lichid.
- Nu scoateți vasul în timpul funcționării dispozitivului.
- Nu acoperiți multicookerul în timpul funcționării.

Atenție! La prepararea alimentelor la abur urmăriți nivelul lichidului în vas, adăugați apă în vas după necesitate. Nu lăsați dispozitivul fără supraveghere!

- Se interzice transportarea multicookerului în timpul funcționării. Utilizați mânierul de transportare, deconectând în prealabil dispozitivul de la rețeaua electrică, scoțând vasul cu alimente și lăsând multicookerul să se răcească.
- În timpul funcționării multicookerului capacul, vasul pentru prepararea alimentelor, precum și piesele corpului devin foarte fierbinți, nu le

atingeți, dacă este necesar să scoateți vasul fierbinte utilizați mânuși de bucătărie.

- Curățați dispozitivul în mod regulat.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

Pericol de sufocare!

- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranță acestora.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea dispozitivului.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasmablați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împoternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE ÎN ÎNCĂPERI DE LOCUIT, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului în condiții reci (de iarnă) este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.

ATENȚIE!

- **La prima utilizare a multicookerului este posibilă apariția unui miros străin de la elementul de încălzire, acest lucru este permis.**
- **Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.**
- **Pentru a evita arsurile fiți prudenti, deschizând capacul (6).**
- **Nu vă aplecați deasupra orificiilor supapei de abur (5), amplasată pe capacul multicookerului (6), nu expuneți zonele deschise ale corpului deasupra supapei de abur (5) sau vasului (7) fierbinte!**
- **Urmăriți gradul de preparare a alimentelor în procesul de preparare, dacă este necesar amestecați alimentele cu spatula din plastic (26).**
- **Amestecând sau scoțând alimente din vasul (7), se interzice utilizarea obiectelor metalice care pot deteriora acoperire antiaderentă a vasului (7).**
- Scoateți dispozitivul din ambalaj, înlăturați toate materialele de ambalare și orice autocolante care ar împiedica funcționarea normală a multicookerului.
- Instalați multicookerul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură, capabilă să suporte greutatea multicookerului și a alimentelor, încărcate în multicooker.
- Nu instalați multicookerul lângă sursele de căldură, lângă aragaz, plita electrică sau suprafața de gătit.
- Amplasați multicookerul astfel încât distanță de la perete până la corpul multicookerului să fie de cel puțin de 20 cm, iar spațiul liber de deasupra acestuia să fie de cel puțin de 30-40 cm.
- Nu amplasați dispozitivul în nemijlocita apropiere a obiectelor, care pot fi deteriorate de temperatură înaltă a aburului de ieșire.

Atenție! Nu amplasați multicookerul în apropierea băii, chiuvetei de bucătărie sau a altor recipiente umplute cu apă.

- Deschideți capacul (6), apăsând butonul (4) și scoateți vasul (7).
- Spălați toate piesele detașabile cu o buretă moale și un detergent neutru: vasul (7), spatula (26), paharul gradat (25). Apoi clătiți-le cu apă curgătoare și uscați-le.
- Spălați toate piesele detașabile cu o buretă moale și un detergent neutru: vasul (7), coșul pentru preparare la abur (27), spatula (26),

paharul gradat (25). Apoi clătiți-le cu apă curgătoare și uscați-le.

- Stergeți corpul multicookerului (1) și capacul (6) cu o cârpă umedă, apoi ștergeți-l până la uscat.

REGULI DE UTILIZARE A VASULUI (7)

- Utilizați vasul (7) multicookerului strict conform destinației sale. Se interzice instalarea acestuia pe dispozitive de încălzire sau pe suprafețe de gătit.
- Nu înlocuiți vasul (7) cu un alt recipient.
- Urmăriți ca suprafața elementului de încălzire și fundul vasului (7) să fie întotdeauna curate și uscate.
- Nu utilizați vasul (7) în calitate de recipient pentru amestecarea alimentelor.
- Pentru a evita deteriorarea acoperirii antiaderente, niciodată nu măcinați alimentele nemijlocit în vas (7).
- Niciodată nu lăsați și nu depozitați în vas (7) orice obiecte străine.
- În timpul preparării alimentelor, amestecați-le doar cu spatula din plastic (26).
- Nu utilizați obiecte metalice, care pot deteriora acoperirea antiaderentă a vasului (7).
- Spălați vasul (7) imediat după prepararea alimentelor.
- Nu puneti vasul (7) imediat după preparare sub apă rece, mai întâi lăsați vasul (7) să se răcească la temperatura camerei.
- **Vasul (7) nu este destinat pentru a fi spălat în mașina de spălat vase.**

**DESCRIERE SUCCINTĂ A BUTOANELOR
PANOULUI DE COMANDĂ (2)****Remarcă:**

- butoanele regimurilor de lucru de pe panoul de comandă (2) sunt senzoriale, pentru a porni regimul de funcționare necesar, este suficient să atingeți butonul;
- atingerea fiecărui buton este însoțită de un semnal sonor.

Butonul (10) «START/STOP»

- Introduceți fișa cablului de alimentare (9) în priza electrică. Va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - ».
- Apăsați butonul regimului de preparare necesar, în acest caz iluminarea butonului regimului va clipi, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice clipoare ale timpului de preparare,

ROMÂNĂ

timpul de preparare este setat implicit (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).

- După selectarea programului de preparare apăsați butonul (10) «START/STOP» pentru a porni multicookerul, în acest caz iluminarea butonului programului va ilumina în continuu, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la finisarea funcționării programului de preparare.
- Pentru a opri programul de preparare și pentru a trece multicookerul în regimul de așteptare apăsați butonul (10) «START/STOP», va răsună un semnal sonor, multicookerul se va opri, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».

Butonul (11) «MENTINEREA TEMPERATURII»

- După finisarea programului de preparare vor răsună semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii, în acest caz se va aprinde iluminarea butonului (11), pe afișajul (3) se va reflecta timpul de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
- Pentru a opri regimul de menținere a temperaturii apăsați butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regimul de așteptare «- - - -».
- Dacă dorîți să porniți regimul de menținere a temperaturii, apăsați butonul (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», în acest caz se va aprinde și va clipea iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice clipitoare ale timpului de menținere a temperaturii, setat implicit «4:00», cu butoanele (16, 17) puteți seta timpul de funcționare necesar al regimului de menținere a temperaturii (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
- Porniți regimul de menținere a temperaturii, apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz butonul (11) va ilumina în continuu, iar pe afișaj se va reflecta timpul rămas până la finisarea funcționării regimului de menținere a temperaturii.

PROGRAME DE PREPARARE

Program	Alimente	Timp implicit	Timp de preparare	Start amânat	Menținerea temperaturii
Orez		-	-	+	+
Pilaf		30 min.	30 min. – 2 ore	+	+
Terci		20 min.	15 min. – 1 oră 10 min.	+	+

Butoanele pentru selectarea programelor de preparare (12, 13, 14, 18 (indicatoarele luminoase 15), 19, 20, 21, 22, 23).

- La apăsarea butonului programului de preparare a alimentelor se va aprinde și va ilumina butonul programului selectat, pe afișajul (3) se va reflecta timpul de preparare setat implicit, cu excepția programului «OREZ» (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).

Butoanele pentru setarea timpului de preparare (16, 17)

- După selectarea programului de preparare puteți seta timpul de preparare necesar (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») prin apăsarea butoanelor (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).

Butonul (24) «START AMÂNAT»

- Funcția de start amânat permite setarea timpului de amânare necesar până la pornirea programul de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
- Selectați programul de preparare, apăsând butonul corespunzător, după necesitate setați timpul de funcționare a programului de preparare cu butoanele (16, 17), apoi apăsați butonul (24) «START AMÂNAT», în acest caz iluminarea butonului (24) va clipe, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice clipitoare ale timpului de start amânat, setat implicit «1:00», cu butoanele (16, 17) setați timpul necesar până la începerea preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»), porniți multicookerul cu butonul (10) «START/STOP», în acest caz iluminarea butonului (24) va ilumina în continuu, pe afișajul (3) se va reflecta timpul, rămas până la pornirea programului de preparare.
- După finisarea timpului de start amânat, pe afișajul (3) se va reflecta «0», multicookerul se va porni și va începe procesul de preparare al alimentelor după programul selectat anterior.

Atenție! Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.

ROMÂNĂ

Program	Alimente	Timp implicit	Timp de preparare	Start amânat	Menținerea temperaturii
Fierbere înăbușită	Carne	1 oră	35 min. – 6 ore	+	+
	Găină	35 min.	31 min. – 35 min.	+	+
	Pește	30 min.	20 min. – 30 min.	+	+
Prăjire	Carne	35 min.	31 min. – 1 oră	–	–
	Găină	30 min.	21 min. – 30 min.	–	–
	Pește	15 min.	5 min. – 20 min.	–	–
Înăbușire	Carne	35 min.	31 min. – 4 ore	+	+
	Găină	30 min.	21 min. – 30 min.	+	+
	Pește	15 min.	5 min. – 20 min.	+	+
Coacere		45 min.	25 min. – 2 ore	–	+
Fierbere/ La abur		30 min.	5 min. – 2 ore	+	+
Meniu pentru copii		30 min.	15 min. – 2 ore	–	+
Menținerea temperaturii		4 ore	30 min. – 4 ore	–	–
Start amânat		1 oră	1 oră – 15 ore	–	–

- Urmăriți procesul de preparare și opriți multicookerul când alimentele vor fi preparate. Nu lăsați multicookerul conectat la rețeaua electrică fără supraveghere.
- Nu lăsați capacul (6) deschis în timpul funcționării programului de preparare a alimentelor.
- Nu deschideți capacul (6) în timpul funcționării programului «Coacere».
- La programul «Prăjire» dispozitivul funcționează analog aragazului, monitorizați neapărat procesul de preparare, amestecați alimentele în timpul procesului de prăjire.
- Pentru a evita arderea alimentelor, deconectați regimul de menținere a temperaturii imediat după finisarea programului «Coacere».
- **Rețetele bucătelor le puteți găsi în Cartea de rețete (face parte din setul de livrare). Toate rețetele poartă un caracter recomandabil, deoarece volumul și raportul ingredientelor necesare pentru rețete pot varia în dependență de specificul regional al alimentelor precum și de altitudine.**

UTILIZAREA MULTICOOKERULUI

Încărcarea alimentelor în multicooker și conectarea acestuia la rețeaua electrică.
Remarci:

- Nu utilizați vasul (7) pentru spălarea crupelor și nu tăieți alimentele în vasul (7), acest fapt poate deteriora acoperirea antiaderentă.
- Asigurați-vă că în camera de lucru a multicookerului și pe fundul vasului (7) nu sunt prezente obiecte străine, murdărie și umiditate.
- Înainte de utilizare ștergeți suprafața exterioară și fundul vasului (7) până la uscare.
- La mijlocul elementului de încălzire se află senzorul de temperatură. Asigurați-vă că nimic nu încurcă circulației libere a senzorului.
- Urmăriți ca volumul ingredientelor în vasul (7) împreună cu lichidul să nu depășească marcajul nivelului maxim și să nu fie mai jos decât marcajul nivelului minim.

PROGRAMUL «OREZ» (14)

Scara «CUP» ajută la prepararea orezului fără micos. Măsurăți o cantitate necesară de orez cu paharul

ROMÂNĂ

gradat (25), spălați orezul și plasați-l în vasul (7). Turnați apa până la marcajul corespunzător numărului de pahare de orez. De exemplu, dacă ati turnat patru pahare gradate de orez, turnați apa până la marcajul «4» al scării «CUP».

Remarcă:

- volumul paharului gradat (25) constituie circa 180 ml;
- gustul orezului pregătit depinde de soiul orezului precum și de cantitatea de apă adăugată;
- pentru pregătirea orezului fără micos adăugați mai multă apă;
- pentru pregătirea orezului mai dur adăugați mai puțină apă;
- probabil, va trebui să experimentați cu soiurile de orez și cantitatea de apă, după preferințele Dvs;
- înainte de a începe prepararea orezului puteți adăuga ulei sau diverse condimente.
- Plasați orezul spălat în vasul (7).
- Puneti vasul (7) în camera de lucru a multicookerului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului (7) este curată și uscată, iar înșâși vasul (7) este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică. Va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».
- Apăsați butonul programului de preparare (14) «OREZ», în acest caz butonul (14) va clipe.
- După necesitate apăsați butonul (24) «START AMÂNAT», cu butoanele (16-17) setați timpul necesar de amânare a începutului preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).

Remarcă: - dacă a fost setat programul «START AMÂNAT», atunci după pornirea multicookerului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului startului amânat, după finisarea timpului startului amânat se va porni programul de preparare «OREZ».

- Porniți programul de preparare «OREZ», apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz butonul (14) «OREZ» va ilumina permanent.
- În timpul funcționării programului de preparare «OREZ» pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile circulante «-», după atingerea temperaturii necesare pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.

- În timpul preparării orezului aburul fierbinte va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.

- La finisarea funcționării programului de preparare «OREZ», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii, butonul (11) «MENTINEREA TEMPERATURII» va aprinde, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
- Dacă doriți ca orezul preparat să fie fierbinte, nu deconectați multicookerul sau nu extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

Remarcă: - pentru a evita modificările calităților gustative ale orezului preparat, nu se recomandă utilizarea regimului de menținere a temperaturii timp îndelungat.

- Opriti multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
- Amestecați orezul pregătit cu spatula (26).
- Folosind mânușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
- Scoateți până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă căldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul «PILAF» (13)

- Plasați toate ingredientele necesare pentru prepararea pilafului (vezi Cartea de rețete) în vasul (7) și adăugați cantitatea necesară de apă.
- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar înșâși vasul este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică. Va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».
- Apăsați butonul programului de preparare (13) «PILAF», în acest caz iluminarea butonului (13)

- va clipe și pe afișajul (3) se va reflecta timpul de preparare «0:30», setat implicit.
- După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
 - După necesitate apăsați butonul (24) «START AMÂNAT» și cu butoanele (16-17) setați timpul necesar de amânare a începutului preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
- Remarcă:** - dacă a fost setat programul «START AMÂNAT», atunci după pornirea multicookerului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului startului amânat, după finisarea timpului startului amânat se va porni programul de preparare «PILAF».
- Porniți programul de preparare «PILAF», apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz butonul (13) «PILAF» va ilumina permanent.
 - Pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului «START AMÂNAT» sau «PILAF».
 - În timpul funcționării programului de preparare aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
 - La finisarea funcționării programului de preparare «PILAF», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii, în acest caz se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
 - Opreți multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
 - Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând-l în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
 - Folosind mănușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
 - Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
 - Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.
- Programul «TERCI» (12)**
- Plasați crucele pregătite în vasul (7) (vezi Cartea de rețete), nu turnați apă mai mult decât 2/3 din volumul maxim al vasului (7).
- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
 - Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
 - Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică. Va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - -».
 - Apăsați butonul programului de preparare (12) «TERCI», în acest caz iluminarea butonului (12) va clipe și pe afișajul (3) se va reflecta timpul de preparare «0:15», setat implicit.
 - După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
 - După necesitate apăsați butonul (24) «START AMÂNAT» și cu butoanele (16-17) setați timpul necesar de amânare a începutului preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
- Remarcă:** - dacă a fost setat programul «START AMÂNAT», atunci după pornirea multicookerului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului startului amânat, după finisarea timpului startului amânat se va porni programul de preparare «TERCI».
- Porniți programul de preparare «TERCI», apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz butonul (12) «TERCI» va ilumina permanent.
 - În timpul încălzirii pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «HEAT», după atingerea temperaturii setate se va porni programul de preparare «TERCI», și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.
 - În timpul funcționării programului de preparare aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
 - La finisarea funcționării programului de preparare «TERCI», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii și se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII» și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
 - Opreți multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta

ROMÂNĂ

- simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
 - Folosind mănușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
 - Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
 - Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ» (18)

Programul de preparare al alimentelor «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ» conține funcții suplimentare pentru prepararea cărnii, găinii sau peștelui. Pentru fiecare funcție este prevăzută temperatura și timpul individual de preparare.

- Plasați ingredientele necesare pentru preparare (vezi Cartea de rețete) în vasul (7) și adăugați cantitatea necesară de apă, nu turnați apă mai mult decât 4/5 din volumul maxim al vasului (7).
- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinații și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică, va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».
- Apăsați butonul (18) «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ», în acest caz iluminarea butonului (18) va clipe, se va ilumina simbolul (15) «CARNE», pe afișaj se va reflecta timpul «1:00», setat implicit.
- În dependență de alimentele plasate, apăsați repetat butonul (18) «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ», în acest caz simbolurile (15) «GĂINĂ- PEȘTE-CARNE» se vor ilumina consecutiv.
- Pentru fiecare produs este setat timpul său de preparare, setat implicit (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
- După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
- După necesitate apăsați butonul (24) «START AMÂNAT» și cu butoanele (16-17) setați timpul necesar de amânare a începutului preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).

Remarcă: - dacă a fost setat programul «START AMÂNAT», atunci după pornirea multicookerului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului startului amânat, după finisarea timpului startului amânat se va porni programul de preparare «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ».

- Porniți programul de preparare, apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz iluminarea butonului (18) «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ» va ilumina în continuu, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.
- În timpul funcționării programului de preparare aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
- La finisarea funcționării programului de preparare «FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ», vor răsuna semnal sonor și multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii și se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINAREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
- Opreți multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
- Folosind mănușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
- Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
- Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul «PRĂJIRE» (20)

Remarcă: - în programul «PRĂJIRE» nu sunt prevăzute funcțiile «START AMÂNAT» și «MENTINAREA TEMPERATURII».

Programul «PRĂJIRE» conține funcții suplimentare pentru prepararea cărnii, găinii sau peștelui. Pentru fiecare funcție este prevăzută temperatura și timpul individual de preparare.

- Plasați alimentele în vasul (7), nu depășiți mai mult decât 1/2 din volumul maxim al vasului (7).
- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața

- exterioră a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Nu închideți capacul (6).
 - Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică, va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».
 - Apăsați butonul (20) «PRĂJIRE», în acest caz iluminarea butonului (20) va clipe, se va ilumina simbolul (15) «CARNE», pe afișaj se va reflecta timpul «0:35», setat implicit.
 - În dependență de alimentele plasate, apăsați repetat butonul (20) «PRĂJIRE», în acest caz simbolurile (15) «GĂINĂ- PEȘTE-CARNE» se vor ilumina consecutiv.
 - Pentru fiecare produs este setat timpul său de preparare, setat implicit (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
 - După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
 - Porniți programul «PRĂJIRE», apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz butonul (20) «PRĂJIRE» va ilumina în continuu, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice «HEAt», după atingerea temperaturii setate se va conecta programul «PRĂJIRE» și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.

Remarcă:

- programul «Prăjire» funcționează analogic aragazului, monitorizați neapărat procesul de preparare, în timpul procesului de prăjire amestecați alimentele cu spatula din plastic (26);
- în timpul funcționării programului «Prăjire» nu vă apelați deasupra vasului multicookerului pentru a evita arsurile provocate de stropii de ulei încins;
- la sfârșitul funcționării programului «PRĂJIRE» vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regim de așteptare și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Dacă este necesar de a deconecta multicookerul înainte de finisarea programului «PRĂJIRE», apăsați butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare și pe afișajul (3) se vor reflecta

simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

- Folosind mânușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
- Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
- Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul «ÎNĂBUȘIRE» (22)

Programul de preparare al alimentelor «ÎNĂBUȘIRE» conține funcții suplimentare pentru prepararea cărnii, găinii sau peștelui. Pentru fiecare funcție este prevăzută temperatura și timpul individual de preparare.

- Plasați ingredientele necesare pentru preparare (vezi Cartea de rețete) în vasul (7) și adăugați cantitatea necesară de apă, nu turnați apă mai mult decât 4/5 din volumul maxim al vasului (7).
- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioră a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică, va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».
- Apăsați butonul (22) «ÎNĂBUȘIRE», în acest caz iluminarea butonului (22) va clipe, se va ilumina simbolul (15) «CARNE», pe afișaj se va reflecta timpul «0:35», setat implicit.
- În dependență de alimentele plasate, apăsați repetat butonul (22) «ÎNĂBUȘIRE», în acest caz simbolurile (15) «GĂINĂ- PEȘTE-CARNE» se vor ilumina consecutiv.
- Pentru fiecare produs este setat timpul său de preparare, setat implicit (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).
- După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
- După necesitate apăsați butonul (24) «START AMÂNAT» și cu butoanele (16-17) setați timpul necesar de amânare a începutului preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).

Remarcă: - dacă a fost setat programul «START AMÂNAT», atunci după pornirea multicookerului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice

ROMÂNĂ

ale timpului startului amânat, după finisarea timpului startului amânat se va porni programul de preparare «ÎNĂBUŞIRE».

- Porniți programul de preparare, apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz iluminarea butonului (22) «ÎNĂBUŞIRE» va ilumina în continuu, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «HEAT», după atingerea temperaturii setate se va conecta programul «ÎNĂBUŞIRE» și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.
- În timpul funcționării programului de preparare aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
- La finisarea funcționării programului de preparare «ÎNĂBUŞIRE», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regim de menținere a temperaturii și se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
- Opriti multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de aşteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
- Folosind mânușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
- Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
- Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul «COACERE» (19)

Remarcă:

- În programul de preparare «COACERE» nu este prevăzută funcția «START AMÂNAT»;
- nu deschideți capacul (6) în timpul funcționării programului «Coacere».
- Turnați în vasul (7) o cantitate mică de ulei vegetal și repartizați-l pe suprafața interioară a vasului (7), de dorit să aplicați pe suprafața interioară a vasului (7) o cantitate mică de pesmeti.
- Plasați aluatul pregătit (vezi Cartea de rețete) în vasul (7), nu umpleți vasul (7) mai mult decât 1/2 din volumul său maxim.

- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză electrică, va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de aşteptare «- - - -».
- Apăsați butonul (19) «COACERE», în acest caz iluminarea butonului (19) va clipe, pe afișaj se va reflecta timpul «0:45», setat implicit.
- După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
- Porniți programul de preparare, apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz iluminarea butonului (19) «COACERE» va ilumina în continuu.
- Pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.
- În timpul funcționării programului de preparare «COACERE» aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
- La finisarea funcționării programului de preparare «COACERE», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii, în acest caz se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.

Remarcă: - pentru a evita arderea produsului pregătit, deconectați regimul de menținere a temperaturii imediat după finisarea programului «Coacere».

- Opriti multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de aşteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
- Folosind mânușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.

- Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
- Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul de preparare

«FIERBERE/LA ABUR» (21)

- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Turnați apă în vasul (7), nu umpleți vasul (7) mai mult decât 1/2 din volumul său maxim.
- Plasați în coșul pentru prepararea la abur (27) ingredientele necesare (vezi Cartea de rețete), puneti coșul pentru prepararea la abur (27) în vasul (7).
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică. Va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - - -».
- Apăsați butonul programului de preparare (21) «FIERBERE/LA ABUR», în acest caz iluminarea butonului (13) va clipe și pe afișajul (3) se va reflecta timpul de preparare «0:30», setat implicit.
- După necesitate setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
- După necesitate apăsați butonul (24) «START AMÂNAT» și cu butoanele (16-17) setați timpul necesar de amânare a începutului preparării (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE»).

Remarcă: - dacă a fost setat programul «START AMÂNAT», atunci după pornirea multicookerului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului startului amânat, după finisarea timpului startului amânat se va porni programul de preparare «FIERBERE/LA ABUR».

- Porniți programul de preparare, apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz iluminarea butonului (21) «FIERBERE/LA ABUR» va ilumina în continuu.
- În timpul încălzirii pe afișajul (3) vor ilumina simbolurile «HEAt», după atingerea valorii temperaturii setate, pe afișajul (3) se vor reflecta

simbolurile clipitoare «Add» și vor răsuna semnale sonore, la apariția pe afișajul (3) a simbolurilor «Add», se recomandă să deschideți capacul (6) foarte atent și să verificați prezența apei în vasul (7).

- După un oarecare timp se va conecta programul de preparare «FIERBERE/LA ABUR» și pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.
- În timpul funcționării programului de preparare «FIERBERE/LA ABUR» aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
- La finisarea funcționării programului de preparare «FIERBERE/LA ABUR», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii și se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
- Oprîți multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
- Folosind mânușile de bucătărie, extrageți din vasul (7) coșul pentru prepararea la abur (27).
- Scoateți produsul pregătit din coșul (27).
- Folosind mânușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
- Așteptați până când vasul (7) se va răci, vărsați din el rezidiurile de apă, spălați vasul (7) cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

Programul «MENIU PENTRU COPII» (23)

Remarcă: - în programul «MENIU PENTRU COPII» nu este prevăzută funcția «START AMÂNAT».

- Conform rețetei alimentelor pentru copii, plasați ingredientele în vasul (7) și adăugați cantitatea necesară de apă sau lapte.
- Plasați vasul (7) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar însăși vasul este plasat fără înclinări și

ROMÂNĂ

- contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.
- Închideți capacul (6) până la click al elementului de blocare.
 - Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică. Va răsuna un semnal sonor, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile regimului de așteptare «- - -».
 - Apăsați butonul programului de preparare (23) «MENIU PENTRU COPII», în acest caz iluminarea butonului (23) va clipe și pe afișajul (3) se va reflecta timpul de preparare «0:30», setat implicit.
 - După necesitatea setați alt timp de preparare (vezi tabelul «PROGRAMELE DE PREPARARE») cu butoanele (16, 17), timpul de preparare setat se va reflecta pe afișajul (3).
 - Porniți programul de preparare, apăsând butonul (10) «START/STOP», în acest caz iluminarea butonului (23) «MENIU PENTRU COPII» va ilumina în continuu.
 - În timpul funcționării programului pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului rămas până la sfârșitul funcționării programului.
 - În timpul funcționării programului de preparare «MENIU PENTRU COPII» aburul va ieși prin orificiile supapei de abur (5), fiți atenți pentru a evita obținerea arsurilor.
 - La finisarea funcționării programului de preparare «MENIU PENTRU COPII», vor răsuna semnale sonore, multicookerul va trece în regimul de menținere a temperaturii și se va aprinde iluminarea butonului (11) «MENTINEREA TEMPERATURII», pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile numerice ale timpului de funcționare al regimului de menținere a temperaturii.
 - Opriti multicookerul, apăsând butonul (10) «START/STOP», multicookerul va trece în regim de așteptare, pe afișajul (3) se vor reflecta simbolurile «- - -», extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
 - Apăsați butonul (4) și deschideți capacul multicookerului (6) direcționând în sus, atenție la aburul de ieșire, care poate provoca arsuri.
 - Folosind mânușile de bucătărie, extrageți vasul (7) din multicooker.
 - Scoateți produsul pregătit din vasul (7).
 - Așteptați până când vasul (7) se va răci, apoi spălați-l cu apă caldă, folosind un detergent neutru, clătiți-l și uscați-l.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Extragăți fișa cablului de alimentare din priza electrică și lăsați dispozitivul să se răcească.

- Scoateți plasa supapei de abur (5), rotindu-o în sensul acelor de ceasornic.
- Spălați plasa supapei de abur și instalați-o la loc, rotindu-o în sensul invers acelor de ceasornic.
- Stergeți corpul (1) și capacul (6) cu o cărpă ușor umezită, apoi stergeți-le până la uscare.
- Spălați toate piesele detașabile cu o buretă moale și un detergent neutru, clătiți-le cu apă curgătoare și uscați-le.
- Nu amplasați vasul (7) în mașina de spălat vase.
- Stergeți suprafața elementului de încălzire (doar în stare răcorită) cu o cărpă moale uscată, nici într-un caz nu admiteți pătrunderea apei în interiorul corpului multicookerului.
- Nu scufundați corpul multicookerului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați pentru curățarea multicookerului și a accesoriilor detergenți agresivi și abrazivi sau dizolvanți.

PĂSTRARE

- Deconectați dispozitivul și curățați-l.
- Păstrați dispozitivul la loc uscat și răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

COMPLETARE

Multicooker – 1 buc.

Vas – 1 buc.

Coș pentru preparare la abur – 1 buc.

Spatulă – 1 buc.

Pahar gradat – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz

Puterea nominală: 800 W

Capacitatea vasului: 4 L

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor fără notificare prealabilă.

Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară. Deșeurile formate în timpul reciclarii produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

Garantie

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орнду сан болот, анын биринчи тәрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.