


# ЛЕСТНИЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

---

серии ST9722



**!** ВНИМАНИЕ! Прочтите данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего пользования.

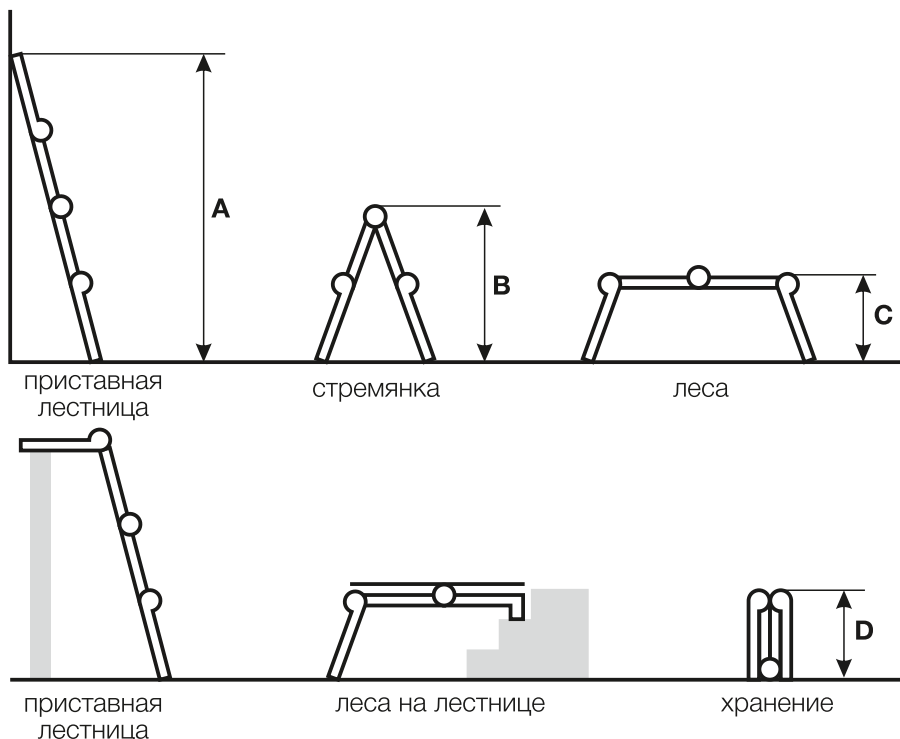

| Артикул   | Максимальная нагрузка, кг | A      | B      | C      | D      | Масса изделия, кг |
|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| ST9722-03 | 150 кг                    | 360 см | 175 см | 92 см  | 94 см  | 10,5 кг           |
| ST9722-04 | 150 кг                    | 456 см | 228 см | 122 см | 122 см | 13,2 кг           |
| ST9722-05 | 150 кг                    | 570 см | 280 см | 150 см | 150 см | 15,2 кг           |
| ST9722-06 | 150 кг                    | 670 см | 330 см | 178 см | 180 см | 17,0 кг           |

Данная лестница может быть использована только в указанных выше позициях.

При использовании лестницы всегда будьте внимательны и осторожны.

Всегда проверяйте устойчивость лестницы и устанавливайте ее только на ровную и прочную поверхность.

Всегда проверяйте правильность положения петель для определенного типа использования.


Использование лестницы в виде лесов возможно только в одном из горизонтальных положений.

Угол при установке приставной лестницы должен составлять 75,5 градусов.

**ВАЖНО:** Перед использованием необходимо установить стабилизаторы.

## Сборка

1. Установите планку-стабилизатор в паз на ножках лестницы (см. рисунок).
2. Зафиксируйте планку с помощью болта и гайки.

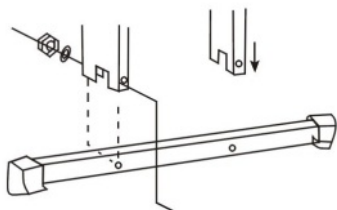


## Техническое обслуживание


1. Петли необходимо смазывать качественной смазкой для обеспечения хорошей подвижности.
2. Петли необходимо почистить после использования, особенно если они подвергались воздействию пыли или грязи.
3. Лестницу можно чистить или мыть теплой водой. В случае промывки петель водой, необходимо снова их смазать после просушки.


**ВАЖНО: Запрещено использовать лестницу если какая либо часть отсутствует, повреждена или изношена!**

Следуйте вышеуказанным инструкциям для обеспечения правильного тех. обслуживания и продления сроков использования лестницы.


## Петли

1. Для разблокировки петель передвиньте язычок замка в положение «» (см. рисунок) и сложите секцию лестницы.
2. Петли автоматически фиксируются когда лестница раскрыта.
3. Перед использованием лестницы всегда проверяйте все ли петли зафиксированы.
4. Каждая пара петель должна быть зафиксирована одновременно.
5. Крайне опасно пытаться изменить положение лестницы, разблокировать петли или оперировать секциями лестницы во время работы.
6. Предотвращайте попадание грязи или инородных предметов в механизм петель. Рекомендуется накрывать их защитным материалом во время проведения работ в особо грязных условиях.

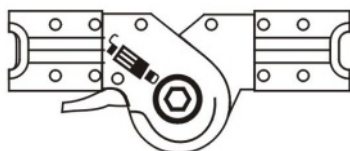



 – заблокировано

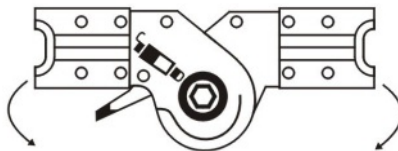 – разблокировано



петли надежно заблокированы

## ВНИМАНИЕ!

Для разблокировки петли передвиньте язычок замка (черный) в положение «»  
В положении «» замок защелкнут и петля заблокирована.

