


**Не мешай,  
я мешаю!**

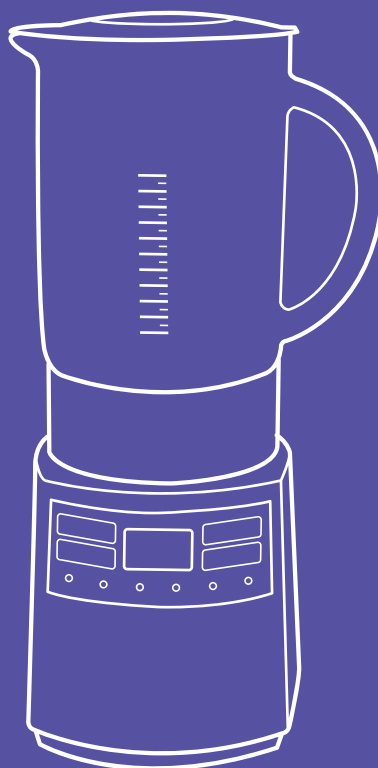

**Блендер  
КТ-1301**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Обслуживание, уход и хранение.....	9
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Мощный блендер Kitfort КТ-1301 в корпусе из нержавеющей стали предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Кроме того, специальный режим предназначен для колки льда.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объемом 1,8 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Удобное и понятное управление прибором состоит из 6-ступенчатого электронного переключателя скорости и кнопки включения ускоренного режима. На цифровом LCD дисплее с подсветкой отображается время работы (таймер).

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе. На дне есть отсек для хранения сетевого шнура.

Благодаря надежному профессиональному двигателю мощностью 1000 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации и ножу с шестью лезвиями из нержавеющей стали (нож легко снимается для чистки) универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.



Область применения: измельчение, смешивание, взбивание, шинковка, замес теста, смешивание коктейлей, колка льда, приготовление супов-пюре и детского питания.

## Комплектация

1. Моторный отсек — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Блок лезвий — 1 шт.
6. Резьбовая оправа — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт \*

\*опционально.

## Устройство блендера

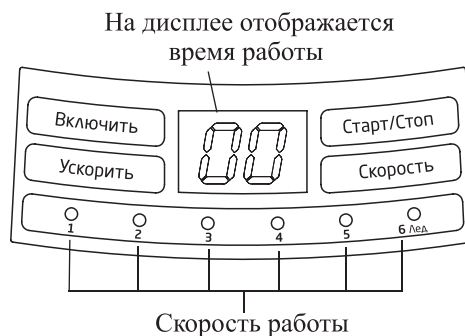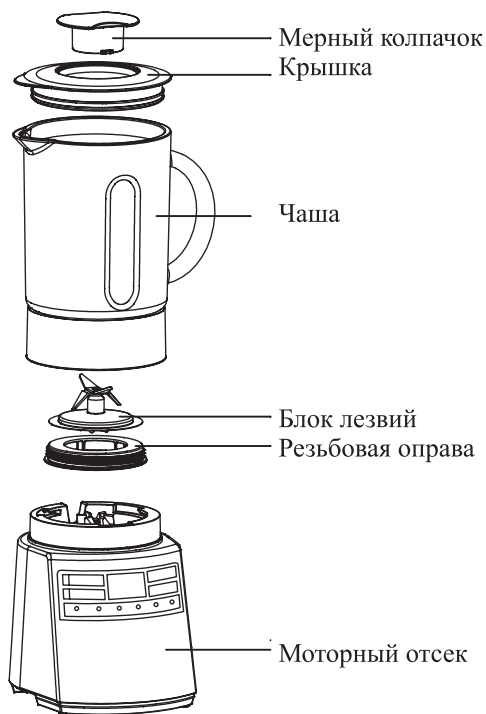

### Кнопки:

**Включить** — нажмите для включения или выключения блендера.

**Скорость** — выбор скорости (режима) работы.

**Старт/Стоп** — включает мотор на заданную скорость, повторное нажатие выключает мотор.

**Ускорить** — включает мотор на максимальную скорость.

Снизу на панели управления расположены индикаторы 6 режимов (скоростей). Каждая последующая программа отличается более высокой скоростью вращения ножа: 7500, 9000, 10500, 12000 и 13500 об/мин соответственно для первых пяти программ. Программа №6 «Лед» предназначена для колки льда.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым применением вымойте все составные части, кроме моторного отсека, и высушите их.


### Сборка.

1. Переверните чашу вверх дном и поместите в нее блок лезвий.
2. Зажмите блок лезвий резьбовой оправой. Будьте внимательны, на резьбовой оправе левая резьба! Для фиксации оправы закрутите ее, вращая против часовой стрелки. Для снятия оправы ее нужно вращать по часовой стрелке.
3. Переверните чашу в нормальное положение и закройте крышкой.
4. В отверстие в крышке поместите колпачок и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.

## Kitfort

5. Поместите чашу на моторный отсек и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке до упора. Если чаша не установлена правильно, мотор не включится. Разборку проводите в обратной последовательности.

**Обратите внимание!** На моторном отсеке сверху есть 3 прорези, в которые входят защелки на дне чаши при ее установке. Помните, что суммарный вес чаши и помещенных в нее ингредиентов составляют значительную величину, поэтому, чтобы не повредить защелки, устанавливайте чашу на моторный отсек аккуратно, без удара, в противном случае защелки могут отломиться, и это не будет являться гарантийным случаем.

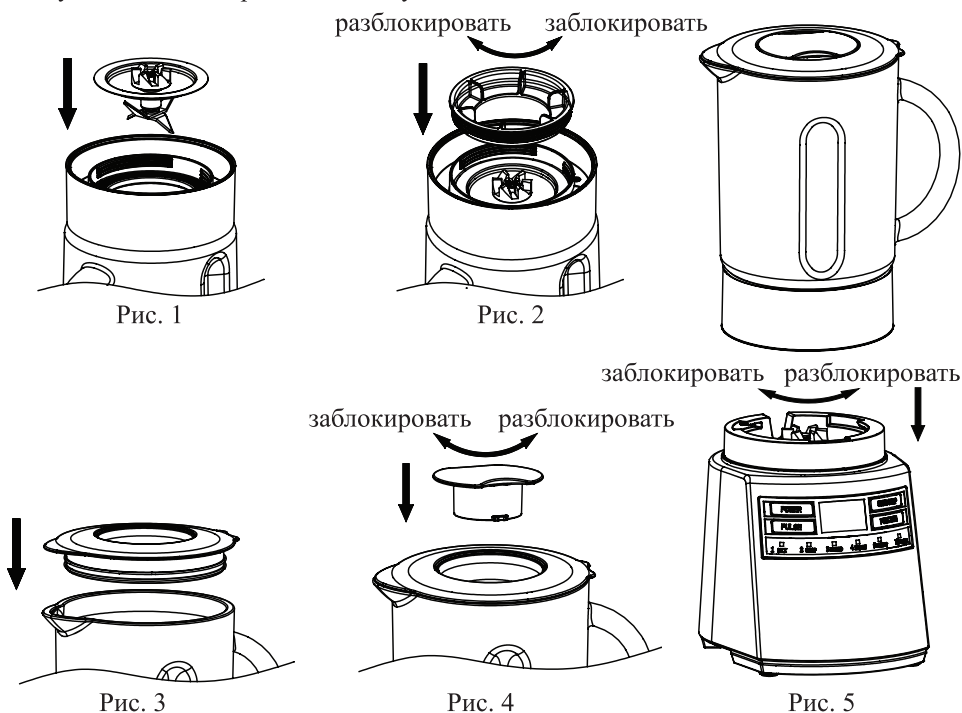

### Включение.

Соберите блендер, положите в чашу необходимые ингредиенты и закройте крышку.

Подключите блендер к сети электропитания и нажмите кнопку «Включить». Загорится подсветка экрана и индикаторы на кнопках, индикатор кнопки «Включить» будет мигать, на дисплее отобразится «00».

Кнопкой «Скорость» выберите требуемую программу (скорость) работы. Индикатор выбранной в данный момент программы горит. На дисплее отобразится время работы в данном режиме. По умолчанию установлено 2 минуты.

Нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы включить двигатель. Индикатор на кнопке «Старт/Стоп» начнет мигать, а индикатор на кнопке «Включить» загорится непрерывно, на дисплее начнется обратный отсчет оставшегося времени работы.

Кнопкой «Ускорить» можно включить блендер на максимальную скорость. При этом дисплей начнет прямой отсчет времени работы в данном режиме. Повторное нажатие на кнопку «Ускорить» вернет блендер к предыдущему режиму. Если до этого он работал на какой-то скорости, блендер вернется к ней, а на дисплее продолжится отсчет оставшегося времени работы.

Когда оставшееся время работы истечет, блендер выключится, индикатор на кнопке «Старт/Стоп» начнет гореть непрерывно, а индикатор на кнопке «Включить» начнет мигать. Вы также можете выключить блендер раньше, не дожидаясь истечения запрограммированного времени работы, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

После использования выключите блендер кнопкой «Включить» и отсоедините его от сети электропитания.

Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 2 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 2 минут.

#### **Советы по использованию.**

Для колки льда выберите программу «Лед». В процессе колки льда придерживайте чашу рукой.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок. Колпачок можно использовать для отмеривания ингредиентов, его емкость 50 мл.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть. Не допускайте резких перепадов температуры чаши. Перед добавлением охлажденной жидкости предварительно остудите чашу до комнатной температуры или ниже, для этого, например, можно подержать ее под проточной водой постепенно снижая температуру воды.

Не смешивайте ингредиенты объемом менее 0,25 л. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить жидкость в чашу вместе с ингредиентами.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.



Примеры использования различных режимов и пример рецепта приведены ниже.

Программа	Функция	Пример ингредиентов	Метод работы и время
1	Взбалтывание	1 чашка (250 мл) воды 10 г молочного порошка	Непрерывно в течение 20 секунд
2	Смешивание	600 г порезанной моркови 900 г воды	Непрерывно в течение 2 минут
3	Разжижение	Мандарины 400 г	Непрерывно в течение 2 минут
		Апельсины дольками, 400 г	Непрерывно в течение 2 минут
	Гомогенизация	6 шт. яичных желтков	Непрерывно в течение 2 минут
4	Приготовление пюре	480 г вареного картофеля, порезанного кусками, 20 г растительного масла	Непрерывно в течение 30 секунд
5 Лед	Измельчение льда	350 г льда кубиками	До получения требуемой консистенции либо до окончания программы
Максимальная (включается кнопкой «Ускорить»)	Размалывание сухарей для панировки	1—2 сухаря, разломленных на 5—6 кусочков	4 раза по 20 секунд

Фруктовый коктейль.

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевинки среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовых ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на программу №1, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут блендер автоматически выключится. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.



## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу и блок лезвий сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши можно налить в нее немного воды с добавлением моющего средства, установить чашу на блендер и включить его кнопкой «Ускорить» на максимальную скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой.

Чашу, крышку, колпачок, лезвия и резьбовую оправу можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 70 °С.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия очень острые.

Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Технические характеристики

- Модель: КТ-1301
- Цвет: металллик
- Напряжение: 230 В, 50 Гц
- Мощность: 1000 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Количество скоростей: 6
- Максимальная скорость вращения: 20000 ± 15%
- Емкость чаши: 1,8 л
- Рабочая емкость чаши: 1,5 л
- Материал чаши: стекло
- Материал ножей: нержавеющей сталь
- Материал корпуса: нержавеющей сталь
- Размер устройства: 150 × 160 × 390 мм
- Размер упаковки: 240 × 210 × 480 мм
- Вес нетто: 4,8 кг
- Вес брутто: 5,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.  
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на



сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru) Требуется особая утилизация.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Блендер предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование блендера будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия очень острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые дви-

- жуются во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
  14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
  15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  16. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
  17. Храните устройство в недоступных детям местах.
  18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-4



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радуется подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87