


**Позвольте
вам
помешать!**

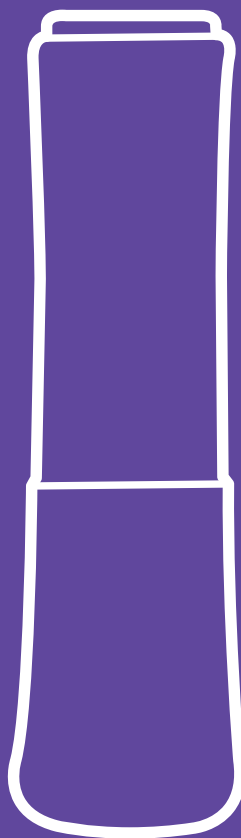

**Блендер
Shake & Take
KT-1311**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Обслуживание, уход и хранение.....	5
Технические характеристики	6
Меры предосторожности.....	7

Общие сведения

Блендер КТ-1311 Shake & Take (шейк энд тэйк) предназначен для измельчения, смешивания, взбивания, гомогенизации, замеса жидкого теста, смешивания коктейлей, колки льда, приготовления смузи, протеиновых смесей и детского питания.

Преимуществами блендера являются привлекательный спортивный стиль и удобство в использовании, компактные размеры при большой мощности, бутылка с крышкой и нож из нержавеющей стали.


Включение блендера производится нажатием на бутылку, установленную на моторный блок. После приготовления смеси нет необходимости переливать содержимое: бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля.

Блендер оборудован противоскользящими ножками с присосками, а крышка бутылки пристегивается на дно, и поэтому всегда под рукой.

Комплектация

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Моторный отсек — 1 шт. | 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 2. Ножевой блок — 1 шт. | 6. Гарантийный талон — 1 шт. |
| 3. Бутылка — 1 шт. | 7. Коллекционный магнит — 1 шт.* |
| 4. Крышка — 1 шт. | *опционально |

Устройство блендера

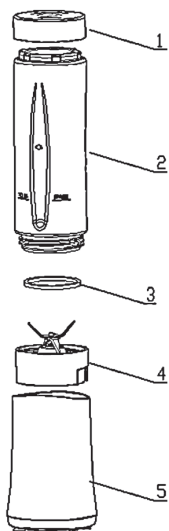

1. Крышка
2. Бутылка
3. Уплотнительное кольцо
4. Ножевой блок
5. Моторный блок

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте бутылку, крышку и ножевой блок. Моторный блок протрите влажной тряпкой.

Включение и использование

Открутите ножевой блок, поместите в бутылку ингредиенты, накрутите ножевой блок.

Подключите моторный блок к сети электропитания.

Установите бутылку на блендер ножевым блоком вниз, при этом треугольная метка на ножевом блоке должна совместиться с меткой на моторном блоке.

Для включения мотора обхватите моторный блок одной рукой, другой рукой нажмите сверху на бутылку. Для отключения мотор прекратите давить на бутылку.

По окончании приготовления снимите бутылку с моторного блока и отключите его от сети электропитания.

Открутите ножевой блок и используйте содержимое бутылки.

Вы можете использовать бутылку как контейнер для хранения или переноски приготовленной смеси, для этого после отсоединения ножевого блока закройте бутылку крышкой.

Когда крышка не используется, наденьте ее на дно бутылки.

Советы

Не держите блендер включенным более 1 минуты во избежание перегрева мотора. После 1 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение 2 минут.

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не переполняйте бутылку, в ней должно оставаться свободное место. Не заполняйте бутылку выше максимального уровня в 280 мл. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С, в противном случае она может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в бутылку вместе с ними.

При измельчении твердых ингредиентов жидкость к ним лучше добавлять постепенно небольшими порциями. Также в этом случае рекомендуется начинать измельчение в импульсном режиме, периодически включая и отключая мотор, чтобы предотвратить застревание ножа.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте бутылку и ножевой блок сразу после использования. Не допускайте высыхания остатков пищи внутри бутылки.

Для удаления остатков пищи из бутылки налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите бутылку на блендер и включите его на несколько секунд. Затем ополосните бутылку и ножевой блок водой.

Бутылку, крышку и ножевой блок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия очень острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 230 В, 50 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Емкость бутылки: 0,28 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Размер устройства: 75 × 75 × 280 мм
6. Размер упаковки: 82 × 82 × 317 мм
7. Вес нетто: 0,6 кг
8. Вес брутто: 0,7 кг

Срок гарантии: 1 год.

Срок службы: 2 года

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Писфул Текнолэджи Ко., Лтд. №68 Таююань Дун Роуд, Шишань Таун, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87