

SENCOR®

SBU 7870GG / SBU 7871GR / SBU 7872BL
SBU 7873VT / SBU 7874RD / SBU 7875RS
SBU 7876GD / SBU 7877CH / SBU 7878BK



RU ■ Вакуумный суперблендер

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, замените его в специализированной сервисной мастерской для предотвращения возникновения опасной ситуации. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.
- Этот электроприбор предназначен только для использования в бытовых условиях. Он не предназначен для использования в таких помещениях как:
 - кухонные уголки для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - номера в гостиницах и мотелях, а также другие жилые помещения;
 - сельскохозяйственные фермы;
 - предприятия, предоставляющие услуги ночлега и завтрака.
- Это электроприбор предназначен для измельчения пищевых продуктов. Не используйте электроприбор для иных целей, кроме как по назначению.

**Предостережение:**

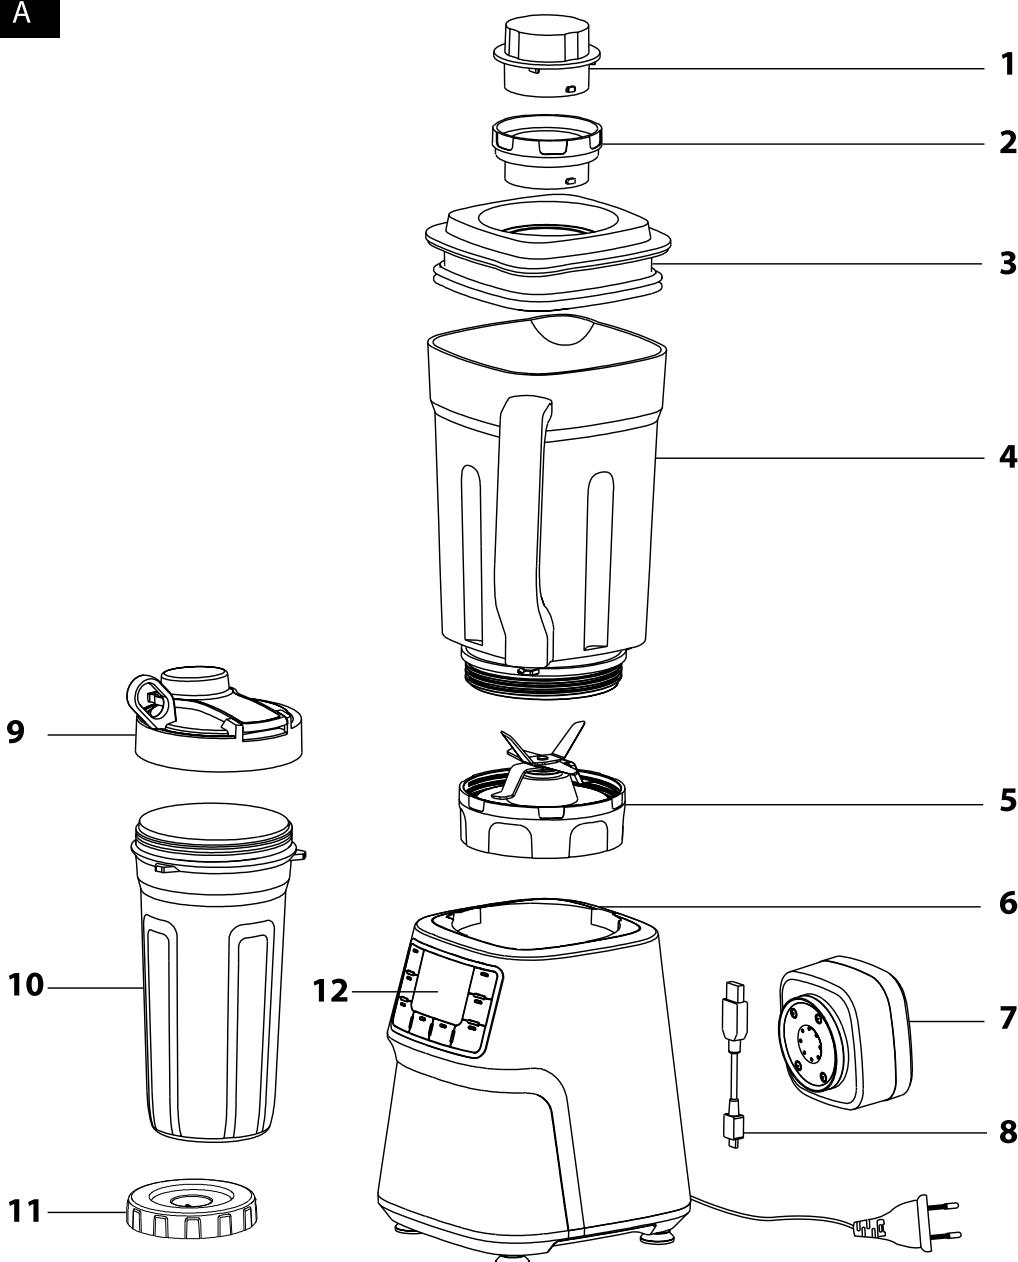
Неправильное применение может привести к травме.

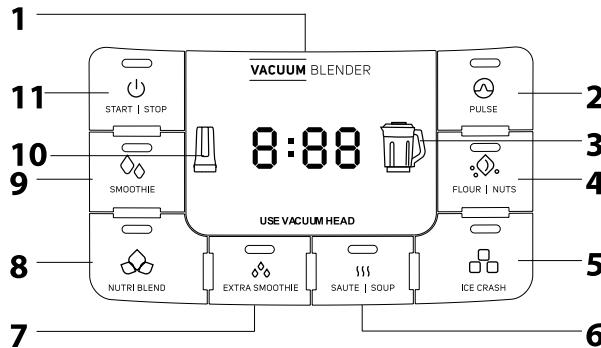
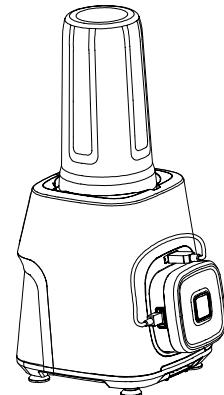
- Не используйте его в промышленных условиях или на открытом воздухе.
- Не ставьте электроприбор на электрическую или газовую плиту или вблизи нее, на край стола или на неустойчивую поверхность. Ставьте его только на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению вашей сети.
- Используйте прибор только с оригинальными принадлежностями, содержащимися в комплекте.

- Не наполняйте емкость блендера больше ее номинального объема.
- Перед использованием электроприбора убедитесь, что он правильно собран. Прибор оснащен предохранителем, не позволяющим ему включиться, если съемная часть не прикреплена к блоку двигателя надлежащим образом.
- Не используйте прибор без нагрузки. Неправильное использование прибора может сократить срок его службы.
- Не используйте этот прибор с программатором, таймером или любыми другими компонентами, автоматически включающими прибор.
- Наполняя емкость продуктами, никогда не превышайте максимальную отметку. Если в большой емкости блендера обрабатываются жидкости, то их максимальный объем не должен превышать 1,5 л. Если жидкости обрабатываются в маленькой переносной емкости, то их максимальный объем – 0,7 л. Соблюдайте это ограничение, особенно если обрабатываются продукты, способные увеличиваться в объеме.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с горячей жидкостью, поскольку вы можете обжечься от поднимающегося пара либо от горячих брызг. Охладите горячие жидкости до температуры не выше 40 °C перед тем, как наливать их в чашу блендера.
- Не позволяйте прибору непрерывно работать дольше 3 минут. Перед повторным включением подождите не менее 10 минут. Если в блендере измельчаются твердые продукты или густые жидкости, не позволяйте прибору непрерывно работать дольше 1 минуты.
- Прибор оснащен тепловым предохранителем, который защищает двигатель от повреждений в том случае, если он подвергается чрезмерной нагрузке. Если прибор выключается из-за нагрузки двигателя, отсоедините его от электрической розетки и дайте ему остыть в течение 30 минут. После этого его снова можно использовать.
- Если продукты прилипли к ножевому механизму или к стенкам чаши, выключите прибор и отсоедините его от сетевой розетки. Убедитесь, что ножевая установка перестала крутиться. Снимите собранную емкость с блока двигателя и переверните ее ножевым механизмом вверх. Снимите ножевой механизм и очистите демонтированные части пластмассовой лопаткой. Соберите электроприбор, подключите кабель к розетке и продолжайте смешивание.
- Прикасаясь к ножевому механизму, будьте особо осторожны, чтобы не пораниться о его острые края. Это особенно актуально при извлечении ножевого механизма из емкости для перемешивания, при опорожнении емкости и при чистке.
- Когда прибор работает, не допускайте, чтобы пальцы, руки или какие-либо предметы касались ножевого механизма.

- Емкости, входящие в комплект, не рассчитаны на нагрев продуктов в микроволновой печи.
- Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от электрической розетки, когда перестаете им пользоваться или оставляете без присмотра, а также перед сборкой, разборкой, чисткой или переноской.
- Перед тем, как снять собранную емкость для перемешивания с блока двигателя, убедитесь, что блок двигателя выключен и отсоединен от розетки, а вращающиеся части остановились.
- Выполняйте чистку согласно описанию в разделе «Чистка и уход». Не погружайте блок двигателя и кабель питания в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды.
- Не кладите тяжелые предметы на кабель питания. Следите за тем, чтобы он не висел через край стола и не касался горячих поверхностей.
- Для отсоединения прибора от розетки эл. сети потяните за вилку, ни в коем случае не тяните за кабель питания. В противном случае можно повредить кабель или розетку.
- Не используйте прибор если он поврежден либо имеет любые признаки повреждения. Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте электроприбор самостоятельно и не вносите в него какие-либо изменения. Для любого ремонта обратитесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества.

A



B**C**

RU

Вакуумный суперблендер

Руководство по эксплуатации

- Перед использованием этого прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации, даже если вы уже знакомы с применением аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------------|
| A1 | Внутренний колпачок – одновременно служит мэнзуркой | A7 | Устройство вакуумирования |
| A2 | Вакуумный внутренний колпачок | A8 | Кабель USB |
| A3 | Крышка большой емкости для перемешивания | A9 | Крышка переносной емкости |
| A4 | Большая емкость для перемешивания объемом 1,5 л | A10 | Переносная емкость объемом 0,7 л |
| A5 | Ножевой механизм | A11 | Вакуумный колпачок переносной емкости |
| A6 | Блок двигателя | A12 | Панель управления |



Примечание:

Внутренний колпачок A1 предназначен для других функций, нежели вакуумный внутренний колпачок A2.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| B1 | Дисплей | (пассерование, суп) |
| B2 | Кнопка PULSE/EXTRA (импульс/экстра) | Кнопка EXTRA SMOOTHIE (экстра-музи) |
| B3 | Символ большой емкости для перемешивания | Кнопка NUTRI BLEND (питательный коктейль) |
| B4 | Кнопка FLOUR / NUTS (мука, орехи) | Кнопка SMOOTHIE (музи) |
| B5 | Кнопка ICE CRASH (измельчение льда) | Кнопка переносной емкости B10 |
| B6 | Кнопка SAUTE SOUP | Кнопка ON/OFF (вкл/выкл) |

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковки и снимите все рекламные наклейки и этикетки. Проверьте прибор и убедитесь, что ни одна его часть не повреждена.
- Тщательно вымойте в теплой воде со средством для мытья посуды все части, предназначенные для соприкосновения с продуктами питания (внутренний колпачок A1, вакуумный внутренний колпачок A2, крышки большой емкости для перемешивания A3, большую емкость для перемешивания A4, ножевой механизм A5, крышка переносной емкости A9, переносную емкость A10 и вакуумный колпачок переносной емкости A11). Затем сполосните их чистой водой и тщательно насухо вытрите мягким полотенцем.



Предостережение:

При чистке ножевого механизма A5 будьте особенно осторожны, чтобы не пораниться о лезвия.

- Блок двигателя A6 и устройство вакуумирования A7 протрите мягкой губкой, слегка смоченной в теплой воде. Вытрите насухо чистым полотенцем.

СБОРКА БЛЕНДЕРА

- В комплект вакуумного суперблендера входят принадлежности, которые помогут вам готовить любые блюда. Вакуумный блендер можно скомпоновать с большой емкостью для перемешивания A4 или с переносной емкостью A10.

A. Сборка блендера с большой емкостью для перемешивания

- Перед сборкой или разборкой блендера убедитесь, что блок двигателя A6 выключен и отсоединен от эл. розетки, а вращающиеся части неподвижны.
- Поставьте блок двигателя A6 на ровную, сухую и устойчивую поверхность, например, на кухонную столешницу.
- Привинтите ко дну емкости для перемешивания A4 ножевой механизм A5. Убедитесь, что он прочно и правильно привинчен, чтобы жидкость не просачивалась из емкости.
- Положите в емкость для перемешивания A4 продукты, которые собираетесь переработать. Всегда следите за тем, чтобы не превысить отметку максимума.
- Наденьте на емкость крышку A3.
- Если блендер будет использоваться без устройства вакуумирования A7, то закройте отверстие в крышке A3 колпачком A1.
- Если блендер будет использоваться с устройством вакуумирования A7, то вставьте в отверстие в крышке A3 вакуумный колпачок A2.

- Чтобы установить емкость для перемешивания A4 на блок двигателя A6, совместите ручку емкости A4 с символом стрелки на блоке двигателя A6, а затем поверните емкость по часовой стрелке до упора.
- Если вы установили вакуумный внутренний колпачок A2, то закрепите на нем устройство вакуумирования A7.
- Затем вставьте вилку кабеля питания в розетку, и блендер будет готов к использованию.



Примечание:

Разборка блендера происходит в обратном порядке.

B. Сборка блендера с переносной емкостью

- Перед сборкой или разборкой блендера убедитесь, что блок двигателя A6 выключен и отсоединен от эл. розетки, а вращающиеся части неподвижны.
- Поставьте блок двигателя A6 на ровную, сухую и устойчивую поверхность, например, на кухонную столешницу.
- Положите в емкость A10 продукты, которые собираетесь переработать. Всегда следите за тем, чтобы не превысить отметку максимума.
- Прикрепите ножевой механизм A5 к переносной емкости A10. Убедитесь, что он прочно и правильно привинчен, чтобы жидкость не просачивалась из емкости.
- Переверните переносную емкость A10 вверх дном и установите ее на блок двигателя A6. Выступы на переносной емкости A10 должны соответствовать отверстиям в блоке двигателя A6. Поверните переносную емкость A10 по часовой стрелке до упора.
- Затем вставьте вилку кабеля питания в розетку, и блендер будет готов к использованию.



Примечание:

Разборка блендера происходит в обратном порядке.



Примечание:

У блендера есть предохранитель, не позволяющий ему включиться при неправильной сборке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Переработка продуктов питания в вакууме

- Перемешивание в вакууме позволяет готовить напитки и смеси из фруктов, ягод и воды или других жидкостей, избегая нежелательного окисления.
- Соберите блендер, как описано в разделе «A. Сборка блендера с большой емкостью для перемешивания».
- После того, как вилка кабеля питания будет подключена к розетке, на дисплее B1 появится символ большой емкости для перемешивания B3 и одновременно загорится индикатором кнопок **ON/OFF B11** (вкл/выкл), **PULSE B2** (импульс/экстра), **FLOUR / NUTS B4** (мука, орехи), **ICE CRASH B5** (измельчение льда), **SAUTE SOUP B6** (пассерование, суп), **EXTRA SMOOTHIE B7** (экстра-музи).



Примечание:

Если блендер собран с большой емкостью для перемешивания A4, то кнопки **NUTRI BLEND B8** (питательный коктейль) и **SMOOTHIE B9** (музи) не будут активны.

- Убедитесь, что вакуумный внутренний колпачок A2 вставлен в отверстие A3, а к колпачку присоединено устройство вакуумирования A7. Нажмите кнопку **ON** на устройстве вакуумирования A7. Автоматически включится устройство вакуумирования A7 с колпачком A2, и начнется процесс откачивания воздуха из внутреннего пространства емкости для перемешивания A4. Во время этого процесса контур устройства вакуумирования A7 будет подсвечиваться. Как только воздух из внутреннего пространства будет откачен, процесс автоматически прекратится.



Примечание:

Если необходимо остановить процесс откачивания воздуха, еще раз нажмите на кнопку **ON** на устройстве вакуумирования A7.

- Если устройство вакуумирования A7 установлено неправильно, то процесс откачивания воздуха начнется, но спустя 70 секунд автоматически прервается. В этом случае будет необходимо правильно установить устройство вакуумирования A7 и снова включить процесс откачивания воздуха.



Предостережение:

Ни в коем случае не устанавливайте устройство вакуумирования A7, если в крышке A3 вставлен внутренний колпачок A1. Это может привести к повреждению внутреннего колпачка A1 и поломке устройства вакуумирования A7.

- Кратковременно нажмите кнопку **ON/OFF B11**. После этого можно приступить к переработке находящихся в емкости продуктов. Нажмите кнопку приготовления пищи: **FLOUR / NUTS B4** (мука, орехи), **ICE CRASH B5** (измельчение льда), **SAUTE SOUP B6** (пассерование, суп), **EXTRA SMOOTHIE B7** (экстра-музи) или воспользуйтесь кнопкой **PULSE B2** (импульс/экстра) для коротких импульсов максимальной мощности.
- Когда продукты будут переработаны, нажмите кнопку **ON/OFF B11** (вкл/выкл) и отсоедините вилку кабеля питания от розетки.
- Снимите емкость для перемешивания A4 с блока двигателя A6, повернув ее против часовой стрелки, чтобы ручка емкости совместилась с символом стрелки. Затем потяните ее вверх.
- Снимите устройство вакуумирования A7 с вакуумного внутреннего колпачка A2.

Чтобы выровнять давление внутри емкости для перемешивания **A4** и снять с нее крышка **A3**, у вакуумного внутреннего колпачка **A2** есть силиконовый клапан. Осторожно потяните силиконовый клапан наружу и подождите, чтобы давление внутри емкости **A4** сравнялось с давлением в комнате. Крышка **A3** перестанет удерживаться на горьышке емкости для перемешивания **A4**.

Переработка продуктов питания без вакуума

- Соберите блендер, как описано в разделе «**A. Сборка блендера с большой емкостью для перемешивания**», если собираетесь использовать большую емкость для перемешивания **A4**, или как описано в разделе «**B. Сборка блендера с переносной емкостью**», если собираетесь использовать переносную емкость **A10**.
- Если вы используете большую емкость для перемешивания **A4**, то после того, как вилка кабеля питания будет подключена к розетке, на дисплее **B1** появится символ большой емкости для перемешивания **B3** и одновременно загорятся индикаторы кнопок **ON/OFF B11** (вкл/выкл), **PULSE B2** (импульс/экстра), **FLOUR / NUTS B4** (мука, орехи), **ICE CRASH B5** (измельчение льда), **SAUTE SOUP B6** (пассерование, суп), **EXTRA SMOOTHIE B7** (экстра-смузи).
- Если вы используете переносную емкость **A10**, то после того, как вилка кабеля питания будет подключена к розетке, на дисплее **B1** появится символ переносной емкости **B10** и одновременно загорятся индикаторы кнопок **ON/OFF B11** (вкл/выкл), **NUTRI BLEND B8** (питательный коктейль) а **SMOOTHIE B9** (смузи).
- Кратковременно нажмите кнопку **ON/OFF B11**. Нажмите кнопку приготовления продуктов или воспользуйтесь кнопкой **PULSE B2** (импульс/экстра) для кратковременной работы с максимальной мощностью.
- Когда продукты будут переработаны, нажмите кнопку **ON/OFF B11** (вкл/выкл) и отсоедините вилку кабеля питания от розетки.
- Если вы использовались большой емкостью для перемешивания **A4**, снимите ее с блока двигателя **A6**, повернув ее против часовой стрелки, чтобы ручка емкости совместилась с символом стрелки. Затем потяните ее вверх.
- Если вы использовали переносную емкость **A10**, снимите ее с блока двигателя, повернув против часовой стрелки и потянув вверх.

Откачивание воздуха из переносной емкости

- Откачайте воздух из переносной емкости **A10** можно только после переработки продуктов.
- Отвинтите от переносной емкости **A10** ножевой механизм **A5** и привинтите вакуумный внутренний колпачок **A2**.
- Нажмите на центр вакуумного внутреннего колпачка **A2**, затем установите устройство вакуумирования **A7**.
- Нажмите кнопку  на устройстве вакуумирования **A7**. Автоматически включится устройство вакуумирования **A7** с вакуумным внутренним колпачком **A2**, и начнется процесс откачивания воздуха из внутреннего пространства переносной емкости **A10**. Во время этого процесса контур устройства вакуумирования **A7** будет подсвечиваться. Как только воздух из внутреннего пространства будет откачен, процесс автоматически прекратится.
- Снимите устройство вакуумирования **A7** с вакуумного внутреннего колпачка **A2**.
- Когда время работы выплыть напиток, будет необходимо выровнять давление в переносной емкости **A10**, чтобы отвинтить вакуумный внутренний колпачок **A2**. У этого колпачка есть силиконовый клапан. Осторожно потяните силиконовый клапан наружу и подождите, чтобы давление внутри емкости **A10** сравнялось с давлением в комнате.

Таблица программ

Программа	Длительность	Рекомендуется для	Емкость	Примечание
Smoothie (смузи)	50 секунд	Приготовление напитков и смузи	Переносная емкость A10	С регулярной периодичностью блендер будет включаться на полную мощность
Extra Smoothie (экстра-смузи)	1 минута	Приготовление напитков и смузи	Большая емкость для перемешивания A4	С регулярной периодичностью блендер будет включаться на полную мощность
Flour / Nuts (мука, орехи)	1 минута 10 секунд	Измельчение орехов, сухофруктов, перемалывание зерен в муку	Большая емкость для перемешивания A4	С регулярной периодичностью блендер будет включаться на полную мощность
Soup / Saute (суп, пассерование)	2 минута 20 секунд	Смешивание супов и соусов	Большая емкость для перемешивания A4	С регулярной периодичностью блендер будет включаться на полную мощность
Nutri Blend (питательный коктейль)	1 минута 10 секунд	Щадительная переработка продуктов в емкости	Переносная емкость A10	С регулярной периодичностью блендер будет включаться на полную мощность

Ice Crash (измельчение льда)	1 минута 50 секунд	Измельчение льда	Большая емкость для перемешивания A4	С регулярной периодичностью блендер будет включаться на полную мощность
Pulse (импульс / экстра)		Переработка продуктов с короткими интервалами при максимальной мощности	Большая емкость для перемешивания A4 Переносная емкость A10	блендер включен, пока нажата кнопка PULSE B2 .

Подзарядка устройства вакуумирования

У устройства вакуумирования **A7** есть аккумулятор, который необходимо подзаряжать. Для подзарядки аккумулятора потребуется кабель USB **A8**, входящий в комплект.

- Чтобы подзарядить устройство вакуумирования **A7**, установите на блок двигателя **A6** большую емкость для перемешивания **A4** или переносную емкость **A10**.
- Вставьте устройство вакуумирования **A7** в отсек, находящийся в задней части блока двигателя **A6**. Убедитесь, что разъем устройства вакуумирования **A7** расположен слева.
- При помощи кабеля USB **A8** соедините устройство вакуумирования **A7** с блоком двигателя **A6**, как показано на рисунке **C**.
- Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку. В процессе подзарядки подсвеченный контур устройства вакуумирования **A7** будет мигать.
- Если подсвеченный контур устройства вакуумирования **A7** перестал мигать, значит, устройство полностью заряжено. Выньте вилку кабеля питания из розетки и отсоедините кабель USB **A8**.



Предостережение:

Вакуумное устройство необходимо полностью заряжать не реже, чем один раз в три месяца, иначе сократится срок службы его внутренних компонентов.

Зарядный аккумулятор предназначен только для зарядки этого вакуумного устройства. Запрещено использовать его в других целях.

ВСТРОЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Температурный предохранитель защищает двигатель от перегрева. Если в процессе работы электроприбора произошло автоматическое отключение, отсоедините кабель питания от розетки. Снимите с блока двигателя **A6** большую емкость для перемешивания **A4** или переносную емкость **A10** и убедитесь, что ножевое устройство **A5** не застряло в продуктах. Подождите приблизительно 30 минут, чтобы блок двигателя **A6** остыл. После этого можно снова использовать блендер.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Предохранитель не позволяет прибору включиться, если он неправильно собран – в частности, если неправильно установленна большая емкость для перемешивания **A4** или переносная емкость **A10**.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендуется нарезать продукты одинаковыми кубиками приблизительно по 1,5 см.
- Не перерабатывайте сухие продукты (например, перец, бобы, кукурузу и т. д.) без жидкости.
- Если смесь в емкости слишком густая, добавьте жидкости.
- Если вы собираетесь переработать большой объем продуктов, разделите его на меньшие части. Всегда работайте короткими интервалами.
- Если продукты непрерывно перерабатываются дольше, чем 3 минуты, то прибор автоматически выключается. Это нормальное явление. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки и дайте электроприбору остыть. В противном случае прибор может сломаться.
- Не наливайте в большую емкость для перемешивания **A4** и в переносную емкость **A10** кипяток или горячие ингредиенты. Убедитесь, что температура перерабатываемых продуктов не превышает 40 °C.
- Если перерабатываемые продукты увеличиваются в объеме, превышая 1500 мл в емкость для перемешивания **A4** и 700 мл в переносную емкость **A10**, незамедлительно выключите прибор.
- Если вы собираетесь перерабатывать продукты, способные увеличиваться в объеме – например, молоко или соевое молоко, то не наливайте его больше, чем 800 мл в емкость для перемешивания **A4** и 300 мл в переносную емкость **A10**.

РЕЦЕПТЫ

Зеленый суперсмузи

- 20 листьев Петрушек
200 г огурцов
40 г сельдерея
100 г яблок
1 чайная ложка спирулины (по желанию)
4 г свежего имбиря
Шепотка кайенского перца
20 г лимонного сока
100 мл воды
- Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **SMOOTHIE B9**.

Клубничный смуси с краснокочанной капустой

100 г краснокочанной капусты
100 г морковь
10 очищенных ягод клубники
1 очищенный лайм
300 мл кокосового молока

Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **SMOOTHEIE B9**.

Черешня с йогуртом

1 стручок сладкого стручкового перца без семян и стебелька
20 замороженных ягод черешни без косточек
1 очищенный апельсин
½ очищенного лайма
180 мл воды
180 мл йогурта

Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **SMOOTHEIE B9**.

Абрикос с маракуйей

½ початок кукурузы (вареной или консервированной)
Мякоть 1 плодов маракуйи
3 абрикосов без косточек
½ очищенного лимона
250 мл кокосового молока

4 веточек мяты (для украшения)

Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **NUTRI BLEND B8**.

Сельдерей с кокосом

2 стебелька сельдерея
150 г очищенного сельдерея
200 мл кубиков льда
200 мл кокосового молока
6 веточек мяты (для украшения)
2 чайные ложки муки
1 чайная ложка ванили
½ чайные ложки молотой корицы

Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **NUTRI BLEND B8**.

Кресс-салат с авокадо

60 г кресс-салата
½ стручок сладкого зеленого перца
½ огурца
1 очищенных авокадо без косточек
1 лайм
300 мл воды
кусочек свежего имбиря длиной 1,5 см

Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **NUTRI BLEND B8**.

Яблоко с грушей и капустой

2 стебелька сельдерея
50 г кудрявой капусты
1 зеленых яблока без сердцевины
1 груши без сердцевины
1 очищенный лайм
200 мл воды

Положите все ингредиенты в переносную емкость **A10** и переработайте, нажав кнопку **NUTRI BLEND B8**.

Употребительный арбуз

600 г замороженного арбуза
300 г замороженных персиков
1 чайная ложка меда

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Смузи из краснокочанной капусты с яблоком

80 г краснокочанной капусты
2 сливы без косточек
1 красных яблока без сердцевины
200 мл воды
200 мл йогурта
50 г овсяных хлопьев (для украшения)

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Смузи из ананаса с манго

300 г ананаса
1 очищенный манго без косточки
2 желтых яблока без сердцевины
1 очищенный лимон
100 мл кокосового молока
6 веточек мяты (для украшения)

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Персиковый смуси

250 г замороженных персиков
300 г груш без сердцевины
250 г обезжиренного кефира без вкусовых добавок
200 г обезжиренного йогурта
2 чайные ложки свежего имбиря
2 чайные ложки молотого льняного семени

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Смузи из авокадо

1 очищенный авокадо без косточки
1 банан
300 г замороженного ананаса
500 г кокосовой воды

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Суп из батата с апельсином

100 г моркови
5 г свежего имбиря
30 г стебелек сельдерея
1 чайная ложка кокосового масла (нагревать, пока не станет мягким)
¼ апельсина, кожура и сок
400 г батата
2 веточки тимьяна
100 мл кокосового молока
350 мл овощного бульона
1 ½ чайные ложки листиков кориандра
1/6 ложки морской соли

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **SAUTE SOUP B6**.

Смузи из орехов, меда и грушевого сока

30 г вареного батата (остывшего)
50 г орехов кешью
2 чайные ложки муки
600 г грушевого сока
1/3 чайной ложки молотого мускатного ореха

200 г обезжиренного йогурта

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **SAUTE SOUP B6**.

Банан с овсяными хлопьями

1 небольшой банан
300 мл каши из овсяных хлопьев (остывшего)
1 чайная ложка греческих орехов
1 чайная ложка несладкого кленового сиропа
1/3 чайные ложки молотой корицы
450 мл обезжиренного молока
300 мл обезжиренного белого йогурта,

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **SAUTE SOUP B6**.

Пикантный тонизирующий коктейль с ананасом

110 мл кубиков льда
150 мл апельсинового сока
450 г свежего ананаса
½ очищенного лайма без косточек
20 г свежего очищенного имбиря
¼ маленького стручка перца халапано без семян

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **ICE CRASH B5**.

Коктейль Lean Green

120 мл кубиков льда
120 мл кокосовой воды
½ небольшого банана
120 г свежей манной крупы
120 г свежего ананаса
120 г кудрявой капусты без кочерышки
120 г молодого шпината

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **ICE CRASH B5**.

Напиток для детоксикации

230 мл кубиков льда
400 мл воды
200 г зеленого винограда без косточек
100 г огурцов
150 г кудрявой капусты без кочерышки
80 г желтых яблок без сердцевины

Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **ICE CRASH B5**.

Освежающий шоколадный коктейль с миндалем

- 230 мл кубиков льда
 - 350 г миндального молока
 - 1 чайная ложка сиропа из агавы
 - 1 чайная ложка миндального масла
 - 2 чайные ложки неподслащенного какао-порошка
 - 1 банан
 - 230 г кудрявой капусты без кочерзы
- Положите все ингредиенты в емкость для перемешивания **A4** и переработайте, нажав кнопку **ICE CRASH B5**.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отсоедините кабель питания от электрической розетки и дайте электроприбору остыть.
- Важно мыть большую емкость для перемешивания **A4** или переносную емкость **A10** сразу после использования.
- Для чистки любых частей прибора не используйте чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т. д., способные повредить его поверхность. Ни одна из частей этого электроприбора не предназначена для мойки в посудомоечной машине.



Предостережение:

Во избежание поражения электрическим током никогда не погружайте электроприбор, его кабель питания и вилку кабеля в воду или другие жидкости.

Быстрая чистка емкости для перемешивания

- Рекомендуется выполнять быструю чистку емкости для перемешивания **A4** сразу после использования.
- Налейте в емкость для перемешивания **A4** чистую холодную воду до максимальной отметки. Добавьте небольшое количество нейтрального средства для мытья посуды и наденьте крышку **A3** с вставленным внутренним колпачком **A1**.
- Установите емкость для перемешивания **A4** на блок двигателя **A6** и вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку **PULSE B2** и удерживайте ее нажатой приблизительно 3 секунды, а затем отпустите. Повторите это действие несколько раз. Краткие включения удалят продукты с ножевого механизма **A5** и стен емкости.
- Отсоедините вилку кабеля питания от розетки и снимите емкость для перемешивания **A4** с блока двигателя **A6**.
- Вылейте содержимое емкости для перемешивания **A4**.

Чистка емкости для перемешивания и крышки

- После быстрой чистки отвинтите ножевой механизм **A5**.
- Мягкой губкой вымойте емкость для перемешивания **A4**, крышку **A3**, внутренний колпачок **A1**, вакуумный колпачок **A2** и ножевой механизм **A5** в теплой воде с небольшим количеством нейтрального средства для мытья посуды. Сполосните и вытрите насухо.
- Кроме того, эти части можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины.



Предостережение:

Выполняя действия с ножевым механизмом **A5**, будьте очень осторожны. Ножевые блоки **A5** очень острые.

Чистка переносной емкости и крышки

Мягкой губкой вымойте переносную емкость **A10** и крышку **A9** в теплой воде с небольшим количеством нейтрального средства для мытья посуды. Сполосните и вытрите насухо.

Кроме того, эти части можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины.

Чистка устройства вакуумирования и блока двигателя

- Протрите устройство вакуумирования **A7** и блок двигателя **A6** мягкой губкой, слегка смоченной в теплой воде. Вытрите насухо чистым полотенцем.



Предостережение:

Каждый раз перед тем, как снять большую емкость для перемешивания **A4** или переносную емкость **A10**, убедитесь, что ножевой механизм полностью остановился, и нож больше не вращается.

Хранение

- Если вы собираетесь не использовать прибор длительное время, отсоедините вилку кабеля питания от розетки, дайте прибору остыть и очистите его согласно инструкции, изложенной в разделе «**Чистка и уход**».
- Перед тем, как положить прибор на хранение, убедитесь, что он и все его принадлежности чистые и сухие.
- Положите прибор на хранение в сухое, чистое и хорошо вентилируемое место, где он не будет подвергаться экстремальным температурам и будет защищен от доступа детей и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения	220–240 В переменного тока
Номинальная частота	50–60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Уровень шума	80 дБ(А)

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 80 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 нВт.



Класс защиты от поражения электрическим током:

Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свой продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив EC, которые распространяются на него.