


**Я быстро
измельчу
еду!**

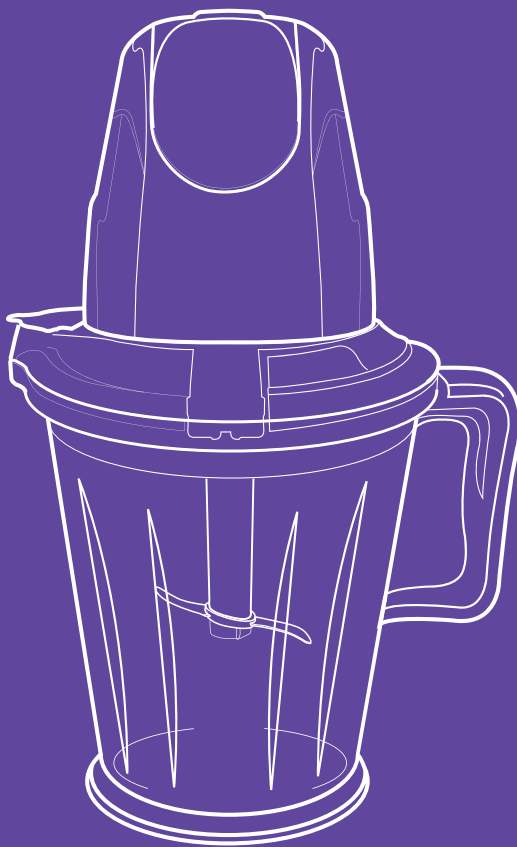

**Измельчитель
КТ-1321**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство измельчителя	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Обслуживание, уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики.....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары «Китфорт»	9

Общие сведения

Измельчитель быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок и многое другое. Двойной нож измельчает продукты по всей высоте емкости. В комплекте идут две емкости: чаша и стакан. Емкости можно закрыть крышками и использовать для хранения продуктов.

Комплектация

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Моторный блок — 1 шт. | 8. Защитная крышка чаши — 1 шт. |
| 2. Крышка носика — 1 шт. | 9. Короткий нож — 1 шт. |
| 3. Защитная крышка стакана — 1 шт. | 10. Чаша — 1 шт. |
| 4. Длинный нож — 1 шт. | 11. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 5. Стакан — 1 шт. | 12. Гарантийный талон — 1 шт. |
| 6. Крышка стакана — 1 шт. | 13. Коллекционный магнит — 1 шт.* |
| 7. Крышка чаши — 1 шт. | *опционально |

Устройство измельчителя



Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части измельчителя, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение».

Использование со стаканом

Установите стакан на ровную поверхность. Поместите в него длинный нож. Наполните стакан продуктами не более чем наполовину.

Установите защитную крышку стакана. Сверху установите моторный блок, при этом ось ножа должна попасть в паз снизу моторного блока. Подключите измельчитель к сети электропитания.

Придерживайте стакан одной рукой, а моторный блок другой рукой. Нажмите на кнопку включения/выключения для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку.

Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения/выключения.

По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Снимите моторный блок и защитную крышку. Выньте нож.

Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть стакан крышкой и использовать его для хранения продуктов.

Использование с чашей

Установите чашу на ровную поверхность. Поместите в нее короткий нож. Наполните чашу продуктами не более чем наполовину.

Установите защитную крышку чаши. Сверху установите моторный блок, при этом ось ножа должна попасть в паз снизу моторного блока. Подключите измельчитель к сети электропитания.

Придерживайте чашу одной рукой, а моторный блок другой рукой. Нажмите на кнопку включения/выключения для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку.

Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения/выключения.

По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Снимите моторный блок и защитную крышку. Выньте нож.

Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов.

Внимание!

Не держите устройство включенным более одной минуты. Перед повторным включением моторному блоку нужно дать остыть как минимум 5 минут во избежание перегрева мотора.

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в одну минуту. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте измельчитель перед снятием чаши.

Советы по использованию

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см.

Не кладите в чашу или стакан ингредиенты, которые могут вызвать повреждение измельчителя: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием измельчителя не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте все съемные части сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши или стакана.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы, а также посудомоечную машину.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия острые. После мытья вытрите лезвия насухо.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях корпуса. Для удаления пятен протрите их тряпкой или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке.

Храните измельчитель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Неисправность. Мотор отключился в процессе работы.

Возможная причина и решение. Вероятно, мотор перегрелся и сработал самовосстанавливающийся предохранитель. Подождите 10–15 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова.

Неисправность. При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора.

Возможная причина и решение. Продукты нарезаны слишком крупно. нарежьте продукты меньшими кусочками

Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240В, 50 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость стакана: 0,5 л
5. Емкость чаши: 1,5 л
6. Размер устройства с чашей: 162 × 212 × 328 мм
7. Размер устройства со стаканом: 130 × 130 × 248 мм
8. Размер упаковки: 330 × 200 × 275 мм
9. Вес нетто: 1,7 кг
10. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Борайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 77, Даган 6 Роуд, Синьци, Бэйлунь, Нинбо, Чжэцзян 315800, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Другие товары «Китфорт»




Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста

Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло

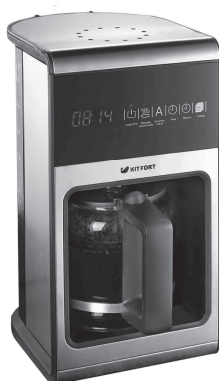

Кофеварка Kitfort КТ-714

- мощность: 950–1150 Вт
- капельное приготовление кофе
- электронное управление
- LED дисплей
- два режима подогрева
- автоотключение

Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





Ручной автомобильный пылесос КТ-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки

Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,
съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



Блендер КТ-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87