


**Пора все
отпарить!**

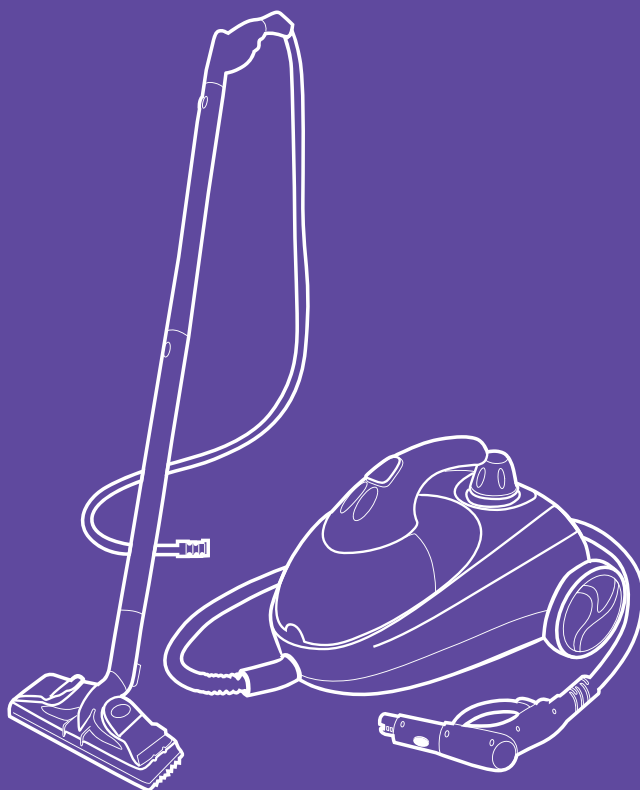

**Пароочиститель
КТ-908**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Система безопасности	5
Комплектация	5
Устройство пароочистителя	6
Подготовка к работе и использование	8
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель великолепно очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. При этом прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя каких-то особых навыков и умений.

Пароочиститель предназначен для домашнего использования, а также использования вне дома, например, в офисах, магазинах, гостиницах и отелях, для уборки интерьеров, полов и поверхностей, находящихся как внутри, так и вне помещений. Устройство безопасно для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и домашние клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Сухой пар быстро испаряется, не оставляя следов влаги на поверхности. При очистке поверхностей паром не требуется применения химических чистящих средств, что позволяет сэкономить на их покупке и улучшает экологию дома.

Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые хлопковые и шерстяные ковры, моющиеся обои;
- витражи, оконные рамы, фурнитура, балки, камин, окна, зеркала;
- тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавеси, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: тазы, ванны, душевые кабины, туалеты, раковины, сантехника для кухни и ванной;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ печи, резиновый уплотнитель холодильников;
- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не рекомендуется использовать пар для очистки следующих предметов:

- выключателей, розеток и других электробытовых устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легко плавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например, полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях серьезного загрязнения используйте вспомогательные насадки (ворсовая щетка и др.).

Система безопасности

Пароочиститель оснащен несколькими защитными устройствами, которые делают работу пароочистителя безопасной.

Датчик давления поддерживает давление в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и включается вновь при падении давления в результате расхода пара. В случае выхода из строя регулятора давления и перегреве прибора сгорит аварийный термopредохранитель, обесточив прибор.

В случае возникновения в бойлере избыточного давления предохранительный клапан, встроенный в крышку бойлера, стравит пар, пока давление не опустится до безопасного уровня.

Крышку бойлера невозможно открутить, пока в бойлере есть давление.

Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара.

Комплектация

1. Пароочиститель со шнуром, паровым шлангом и рукояткой — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 2 шт.
3. Щетка для пола — 1 шт.
4. Переходник к щетке для пола — 1 шт.
5. Тряпка для пола — 1 шт.
6. Струйная насадка — 1 шт.
7. Угловая насадка — 1 шт.
8. Скребок для стекла — 1 шт.
9. Насадка для отпаривания — 1 шт.
10. Круглая нейлоновая щетка маленькая — 1 шт.
11. Круглая нейлоновая щетка большая — 1 шт.
12. Круглая латунная щетка маленькая — 1 шт.
13. Круглая латунная щетка большая — 1 шт.
14. Мерная чашка — 1 шт.
15. Воронка — 1 шт.
16. Руководство пользователя — 1 шт.
17. Гарантийный талон — 1 шт.
18. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*Опционально.

Устройство пароочистителя



- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Корпус пароочистителя. | 12. Колесо. |
| 2. Крышка бойлера. | 13. Удлинительные трубки. |
| 3. Ручка для переноски. | 14. Щетка для пола. |
| 4. Кнопка включения/выключения. | 15. Переходник к щетке для пола. |
| 5. Индикатор работы. | 16. Струйная насадка. |
| 6. Индикатор нагрева. | 17. Круглые нейлоновые щетки. |
| 7. Крышка отсека для принадлежностей. | 18. Угловая насадка. |
| 8. Паровой шланг. | 19. Мерная чашка и воронка. |
| 9. Паровой пистолет. | 20. Скребок для стекла. |
| 10. Кнопка подачи пара. | 21. Насадка для отпаривания. |
| 11. Блокиратор. | 22. Круглые латунные щетки. |

Отсек для принадлежностей предназначен для хранения насадок и закрывается крышкой. Там же можно хранить тряпки.

Индикатор работы горит, когда пароочиститель включен.

Индикатор нагрева горит, когда включен нагрев бойлера. Когда давление пара достигает номинального значения, нагрев выключается, а индикатор нагрева гаснет. При использовании пароочистителя нагреватель периодически включается, чтобы восполнить расход пара.

Щетка для пола по бокам оснащена зажимами для закрепления тряпки. Вы можете использовать тряпки из комплекта или любые другие из натуральных волокон. При использовании тряпок, в состав которых входят синтетические волокна, убедитесь, что они выдержат температуру пара. При использовании комплектной тряпки согните ее пополам по длинной стороне, оберните щетку и зажмите концы тряпки зажимами.

При чистке ковров от шерсти домашних животных используйте щетку без тряпки. Пар смачивает волокна шерсти и удаляет с них статический заряд, поэтому ворс щетки эффективно их соберет.

Для присоединения переходника к щетке для пола необходимо совместить выступ в раземе щетки и прорезь на патрубке переходника (переходник при этом будет повернут вниз), а затем вставить переходник и повернуть его на 180° в рабочее положение.

Струйная насадка может использоваться для очистки углов, плинтусов, щелей между плитками и других труднодоступных мест. Паровое сопло струйной насадки сужено, поэтому она создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений.

Круглая нейлоновая щетка используется для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие.

Круглая латунная щетка — для удаления особо стойких загрязнений. Не рекомендуется использовать латунные щетки для чистки кафеля, раковин, ванн и унитазов во избежание появления на них царапин.

Угловая насадка — для очистки труднодоступных мест.

Круглые щетки и угловая насадка надеваются на струйную насадку. При их использовании не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не сломать кончик струйной насадки.

Насадка для отпаривания используется для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Рекомендуется обернуть насадку тряпкой: при отпаривании в тряпку будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения.

Скребок для стекла присоединяется к насадке для отпаривания. Используется для чистки окон, зеркал, душевых кабинок, кафеля и других поверхностей.

Воронка и мерная чаша служат для удобного и безопасного наливания воды в бойлер.

Для присоединения и отсоединения удлинительных трубок, струйной насадки, насадки для отпаривания и переходника к щетке для пола необходимо нажать на фиксирующую кнопку.

Кнопка подачи пара может находиться в трех положениях.

1. Заблокирована. В этом положении кнопка не нажата, а блокиратор включен.
2. Ручная подача пара. Блокиратор выключен, кнопка подачи пара может быть свободно нажата.



3. Непрерывная подача пара. Для этого нужно нажать кнопку подачи пара до упора и включить блокиратор. Кнопка зафиксируется в нажатом положении.

Сзади на корпусе пароочистителя расположен держатель, в котором можно закрепить щетку для пола и удлинительные трубки в вертикальном положении (ответный держатель имеется на переходнике к щетке для пола).

Подготовка к работе и использование

1. Соберите пароочиститель. Подсоедините все необходимые насадки и принадлежности.
2. Залейте воду в бойлер. Открутите крышку бойлера, вращая ее против часовой стрелки. Используйте воронку и мерную кружку, чтобы залить 1,5 литра воды в бойлер, затем закрутите крышку, вращая ее по часовой стрелке до упора.
3. Включите блокиратор кнопки подачи пара на паровом пистолете, чтобы исключить ее случайное нажатие и неожиданную подачу пара.
4. Подключите пароочиститель к сети и нажмите на кнопку «включения/выключения». Загорятся оба световых индикатора, начнется нагрев воды в бойлере.
5. Когда пар достигнет рабочей температуры и давления, индикатор нагрева погаснет. Устройство готово к использованию. При полном бойлере нагрев воды происходит примерно за 15 минут.
6. Отключите блокиратор, нажмите кнопку подачи пара, распыляйте пар для очистки.
7. Если в бойлере кончится вода, пар перестанет выходить, а пароочиститель отключится. В этом случае выключите пароочиститель, подождите, пока он остынет, и долейте воду.
8. Долив воды для продолжения использования. Нажмите кнопку подачи пара и стравите весь пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Затем подождите, пока пароочиститель остынет. Открутите крышку бойлера и налейте воду, как описано в п. 2.
9. Выключение. Выключите пароочиститель кнопкой «включения/выключения», нажмите кнопку подачи пара, чтобы сбросить давление и высвободить остатки пара, затем отпустите кнопку подачи пара. Отсоедините шнур электропитания от розетки, протрите устройство, дайте ему остыть и уберите для хранения.

Внимание!

Во избежание ожогов и несчастных случаев всегда включайте блокиратор на паровом пистолете перед подсоединением и сменой насадок во время работы. Блокиратор защищает кнопку подачи пара от случайного нажатия.

Будьте осторожны! Помните, что насадки и принадлежности нагреваются во время работы.

Не пытайтесь открутить крышку бойлера во время работы и пока пароочиститель не остыл. Крышка бойлера не откроется, пока в бойлере есть давление.

Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода в бойлере может быстро испариться, и из заливной горловины вырвется струя пара, что может быть опасным и привести к ожогам.

Не заливайте в бойлер чистящие средства и другие добавки.

Не тяните пароочиститель за паровой шланг во избежание разрыва шланга. Перемещайте пароочиститель за ручку.

Во время использования пароочистителя индикатор давления будет периодически загораться, т.к. включается нагрев для восполнения расхода пара.

Советы по использованию

При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата.

Чистка поверхностей.

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

Некоторые типы полов (например, плиточный) имеют канавки или зацементированные поверхности. Для более тщательной очистки рекомендуем воспользоваться круглой нейлоновой щеткой.

Для чистки промежутков (щелей) между кафельной плиткой используйте струйную насадку. Использовать для этих целей ворсовые щетки не рекомендуется, т.к. они могут удалить затирку. Поднесите струйную насадку под углом в 30–60 ° вплотную к щели, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль щели. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с окружающей поверхности. Таким же образом производите чистку промежутков между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку наивысшая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробов и бактерий.

При чистке паром протрите обработанную паром поверхность тряпкой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая металлические поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений силы только струи пара может быть недостаточно, используйте ворсовые или латунные щетки для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не отломить кончик струйной насадки.

Не используйте латунные щетки для чистки поверхностей, которые могут быть повреждены или поцарапаны ими, например, кафельной плитки, раковин, унитазов, ванн и других эмалированных поверхностей, кухонных плит, окрашенных поверхностей, изделий из дерева и т.д.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

При чистке одежды или обивки мягкой мебели оберните насадку для отпаривания тряпкой, тогда загрязнения будут впитываться в тряпку, а не в одежду или ткань обивки.

Насадку для отпаривания можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Чистка окон и зеркал.

При использовании резинового скребка сначала тщательно очистите с помощью пара всю поверхность окна или зеркала, а затем отключите подачу пара. После этого прижмите резиновый скребок к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте скребок вниз. Двигайтесь по направлению от одной стороны поверхности к другой, чтобы очистить все окно или зеркало. Внизу рамы или подставки зеркала подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

При отрицательных температурах снаружи (зимой) перед чисткой оконного стекла прогрейте его, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур. После прогрева вы легко сможете обработать паром всю поверхность.

Отпаривание одежды.

Для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку. Подсоедините к паровому пистолету насадку для отпаривания. Возьмите паровой пистолет в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите насадку к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую ее часть, и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник и манжеты рукавов).

При отпаривании деликатных вещей, оборок платьев и т.п. направьте на них струю пара, расположив насадку для отпаривания на некотором удалении от них. Ткань распрямится под собственным весом.

Для разглаживания полотенец, носовых платков и салфеток повесьте их на штангу или вешалку для полотенец и обработайте паром.

Шторы и портьеры не обязательно снимать для отпаривания.

Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тех тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу

желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет куда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Пароочиститель позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки.

Пар хорошо убирает посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, то с помощью пароочистителя можно быстро убрать запах табака и освежить ее.

Уход и хранение

Не накрывайте нагретый прибор непосредственно после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла.

Храните пароочиститель в сухом проветриваемом помещении.

По окончании работы слейте из бойлера остатки воды, чтобы минимизировать отложения солей.

Протирайте корпус пароочистителя влажной тряпкой.

Удаление накипи

Периодически, примерно после 5 наполнений, промывайте бойлер.

Наполните бойлер водой (0,5–1 л), закрутите крышку и энергично встряхните пароочиститель. В результате этого отделяются отложения накипи, осевшие на дне бойлера.

Открутите крышку и вылейте воду.

В зависимости от жесткости воды и частоты использования может потребоваться удаление накипи с помощью химических средств.

Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте его в бойлер. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи. Не закрывайте бойлер крышкой.

Через несколько часов слейте раствор для удаления накипи и 2–3 раза промойте бойлер чистой водой, чтобы удалить остатки средства.

При последующем отпаривании рекомендуется выпустить пар в течение 10–20 секунд, чтобы удалить возможные остатки средства для удаления накипи, которые могли остаться в паровом шланге. Это актуально, например, перед отпариванием тканей, т.к. остатки средства для удаления накипи могут вызвать появление пятен.



Для уменьшения образования накипи используйте дистиллированную воду.

Уход за принадлежностями

Вы можете стирать загрязненные тряпки для мытья пола в стиральной машине при 60 °С. Не используйте средство для полоскания, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения. Тряпки пригодны для сушки в сушильной машине.

Устранение неполадок

При распаковке нового пароочистителя не вижу некоторых насадок, которые должны идти в комплекте

Загляните в отсек для принадлежностей.

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Пар может конденсироваться в паровом шланге и насадках, затем конденсат увлекается потоком пара и выносится наружу. Это нормальное явление, обусловленное конструкцией пароочистителя.

Из парового шланга выходит струя воды

При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата.

В бойлер залито слишком много воды. Не заполняйте бойлер свыше номинального объема.

Нет подачи пара

Проверьте, что пароочиститель включен, в бойлере есть вода, кнопка подачи пара не заблокирована блокиратором.

Возможно, перекрутился паровой шланг, пережав паровую трубку. Включите пароочиститель и дайте ему прогреться. Растяните паровой шланг в линию, нажмите на кнопку подачи пара (зафиксируйте ее блокиратором в нажатом положении), затем покрутите паровой шланг за рукоятку по часовой стрелке или против. Сделайте несколько оборотов в одну сторону, если подача пара не возобновилась, покрутите в другую сторону. Чтобы избежать появления этой проблемы не перекручивайте паровой шланг во время работы.

Не отвинчивается крышка бойлера

Убедитесь, что вы стравили весь пар из бойлера.

Низкая температура пара

В пароочистителе вода в бойлере кипит при давлении выше атмосферного, пар образуется в равновесном с водой состоянии. Температура кипения воды определяется давлением в бойлере и может быть найдена из специальных таблиц.

При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла

температура пара понижается до примерно 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата.

Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может спокойно терпеть температуру струи, не обжигаясь. При чистке паром паровое сопло насадки расположено близко к очищаемой поверхности, поэтому чистящий эффект максимален.

Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов.

Технические характеристики

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц | 7. Время разогрева: 12–15 минут |
| 2. Мощность: 1500 Вт | 8. Размер устройства: 350 × 285 × 250 мм |
| 3. Емкость бойлера: 1,5 л | 9. Размер упаковки: 530 × 343 × 303 мм |
| 4. Рабочее давление пара: 4 бара | 10. Вес нетто: 4,6 кг |
| 5. Длина парового шланга: 1,5 м | 11. Вес брутто: 5,5 кг |
| 6. Длина шнура: 2,5 м | |

Срок гарантии: 1 год

Срок службы: 2 года.

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Вэйрсэн Илектрикэл Ко., Лтд. № 58-88 Хэтун Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пароочистителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.
8. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте пароочиститель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Отключайте шнур питания от розетки перед заполнением бойлера водой.
11. Плотно завинчивайте клапан бойлера после долива воды. Не пытайтесь открыть клапан во время работы пароочистителя и пока в бойлере есть давление пара.
12. Не заливайте воду в нагретый пароочиститель. В противном случае вода в бойлере может быстро испариться, и из заливной горловины вырвется струя пара, что может быть опасным и привести к ожогам.
13. В бойлер следует заливать только воду. Заполнение бойлера другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
14. Не оставляйте работающий пароочиститель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

15. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
16. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
17. Контакт с горячими металлическими частями пароочистителя, горячей водой или паром может вызвать ожог. В процессе использования не прикасайтесь к паровому соплу.
18. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
19. Не используйте пароочиститель для мытья полов, не имеющих защитного покрытия, например, полов из твердых пород дерева, так как это может привести к их деформации или повреждению.
20. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
21. Не тяните пароочиститель за паровой шланг во избежание разрыва шланга. Перемещайте пароочиститель за ручку.
22. Не накрывайте пароочиститель сразу после использования, пока он горячий.
23. Устанавливайте устройство только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте пароочиститель так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей устройства.
24. Не допускайте падения пароочистителя и не подвергайте его ударам.
25. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 30 минут и вылейте воду из резервуара.
26. Храните устройство в недоступных детям местах.
27. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Всегда что-то новенькое!

Наш слоган отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями. Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории. Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87