


**Работаю  
четко  
по контуру!**

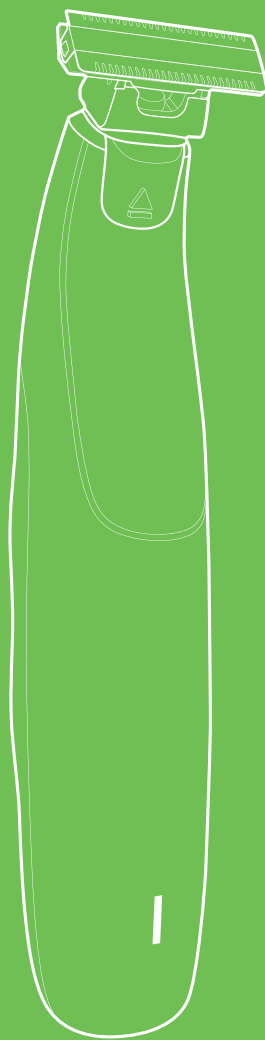

**Триммер  
КТ-3101**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство триммера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание триммера .....	7
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности .....	9

## Общие сведения

Триммер Kitfort КТ-3101 — это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или баков. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера ненамного больше обычного бритвенного станка, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью гребня с регулятором длины вы можете установить длину волос до 10 мм с точностью 0,5 мм.

В комплекте к триммеру идет щетка для чистки лезвий и баночка для хранения масла. С помощью этих аксессуаров вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

## Комплектация

1. Триммер с установленными лезвиями — 1 шт.
2. Гребень — 1 шт.
3. Щетка для чистки — 1 шт.
4. Шнур питания — 1 шт.
5. Баночка для масла — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

**Примечание.** Баночка для масла с завода идет пустой. Масло в комплект устройства не входит, его нужно приобретать отдельно.

## Устройство триммера



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания к разъему на корпусе триммера. Подключите вилку шнура к сети электропитания. Индикатор на корпусе при подключении триммера к сети будет гореть постоянно.

Время полной зарядки составляет 8–10 часов.

**Внимание!** Во время зарядки прибором пользоваться нельзя! Заряжайте прибор не более 10 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.


Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте лицо с мылом и просушите полотенцем.


### Использование

Чтобы включить триммер нажмите кнопку включения. Для отключения триммера нажмите кнопку включения еще раз. При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к использованию триммера.


При бритье триммером без гребня используйте обе стороны лезвия. Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

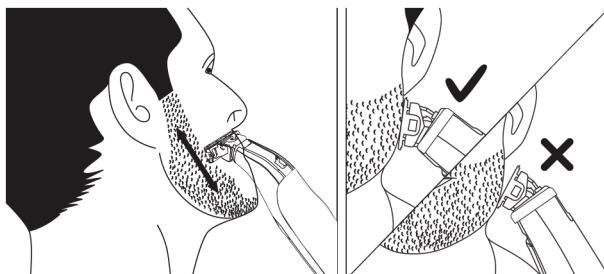

Для того чтобы создать ровную границу используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

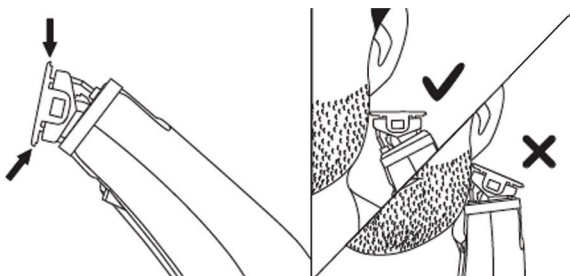

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень. Сначала наденьте гребень на лезвия, а затем вставьте сторону гребня с регулятором длины в корпус триммера до щелчка, как показано на рисунке.

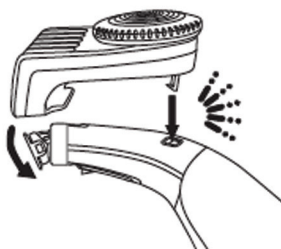

**Примечание.** Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины чтобы приспособиться к работе с триммером.

Цифрами на регуляторе указана длина волос в миллиметрах после бритья.

#### **Советы**

**Внимание!** Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия щеткой.

Не используйте триммер для стрижки волосистой части головы или других частей тела. Триммер предназначен для стрижки и создания нужной формы усов, бакенбардов и бороды.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет. Не заливайте в баночку более 1 мл, это примерно 1/4 баночки.

Если вы собираетесь поехать в командировку и хотите зарядить триммер, а уровень заряда не знаете, то заряжайте триммер в течение 6–8 часов. По истечении 6–8 часов он будет заряжен полностью.

## **Чистка и обслуживание триммера**

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

Раз в несколько использований смазывайте лезвия маслом. Капните 1–2 капли масла на лезвия и включите триммер примерно на 1 минуту.

Для более удобной очистки лезвий их можно снять. Сдвиньте кнопку снятия лезвий в сторону лезвий. Лезвия сдвинутся на несколько миллиметров от корпуса, и их можно будет отсоединить.



**Внимание.** Запрещается мыть лезвия или корпус триммера в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте триммер.

## Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.  
Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.  
Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

## Устранение неполадок

### Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»

### Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеткой для чистки и смажьте маслом

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Вход: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: NiMH 1,2 В, 600 мА\*ч
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Длина стрижки:
  - минимальная: 0,5 мм
  - максимальная: 10 мм
6. Шаг изменения длины стрижки: 0,5 мм
7. Материал лезвий: нержавеющая сталь
8. Ширина режущей части лезвий: 26 мм



9. Время зарядки: 8–10 часов
10. Время работы: до 35 минут
11. Емкость масленки: 1 мл
12. Длина шнура питания: 0,5 м
13. Размер устройства: 33 × 39 × 158 мм
14. Размер упаковки: 97 × 46 × 203 мм
15. Вес нетто: 0,16 кг
16. Вес брутто: 0,22 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Жидянь Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №312, Биньхай Фор Роуд, Биньхай Индастриэл Парк, Лунвань, Вэньчжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии блока ножей, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 10 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87