



# Einhell

# CLASSIC

## POWER X-CHANGE

Триммер аккумуляторный

**GC-CT 18/24 Li P - Solo**

**Артикул: 3411104**

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825635690

Триммер аккумуляторный Einhell GC-CT 18/24 Li P-Solo – это идеальный помощник по уходу за садом. Триммер является представителем семейства Power X-Change. Для работы триммера подходят любые аккумуляторы напряжением 18 В семейства Power X-Change. Для комфортной работы предусмотрена дополнительная рукоятка, позволяющая держать триммер двумя руками. Корпус и дополнительная рукоятка сделаны из ударопрочного пластика. Ширина скашивания составляет 24 см, частота вращения ножа – 8500 об/мин. В комплект поставки входят 20 пластиковых ножей. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

## Функционал и преимущества


- Представитель семейства Power X-Change
- Маневренность и легкость в работе благодаря небольшому весу
- Комфортная работа благодаря дополнительной рукоятке
- Корпус и дополнительная рукоятка сделаны из ударопрочного пластика
- В комплекте 20 ножей
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

## Технические характеристики

- Число оборотов 8500 мин<sup>-1</sup>
- Ширина скашивания 24 см
- Количество аккумуляторов 0 штук

## Логистические данные

- Вес изделия 1.2 кг
- Вес в упаковке 2 кг
- Размер упаковки 180 x 150 x 490 мм
- Количество в транспортной упаковке 8 штук
- Вес транспортной упаковки 17 кг
- Размер транспортной упаковки 635 x 505 x 390 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1600 | 3280 | 3936

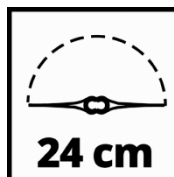

## Доступны следующие аксессуары



Spare Blade-Set GE-CT 18 Li  
Нож для триммера  
Артикул: 3405730  
EAN 13: 4006825560404  
Einhell Grey



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512021  
EAN 13: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511395  
EAN 13: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511396  
EAN 13: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512040  
EAN 13: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512041  
EAN 13: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512042  
EAN 13: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Аккумулятор  
Артикул: 4511436  
EAN 13: 4006825616590  
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change  
Устройство зарядное  
Артикул: 4512011  
EAN 13: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Аккумулятор  
Артикул: 4511437  
EAN 13: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
Устройство зарядное  
Артикул: 4512064  
EAN 13: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
Устройство зарядное  
Артикул: 4512069  
EAN 13: 4006825629729  
Einhell Accessory