




СПР

СпецПрофРесурс

СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СУ-3

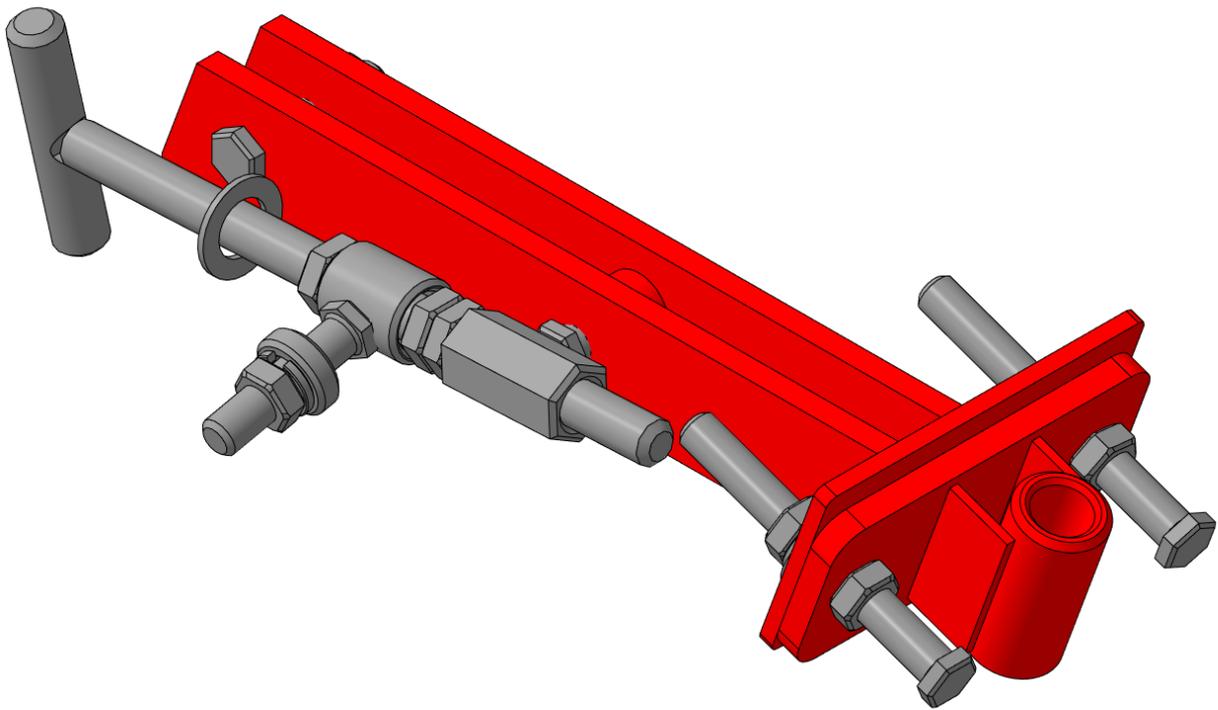

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУ-3 РЭ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Сцепка универсальная предназначена для подсоединения к мотокультиваторам и мотоблокам навесного оборудования типа плуга, окучника, бороны и т.д.

Сцепка не предназначена для промышленного использования в сельском хозяйстве.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Масса сцепки, кг, не более	3,5
Габаритные размеры, мм, не более	
- Длина	340
- Ширина	120
- Высота	80

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Сцепка универсальная СУ-3 - 1 шт.

3.2 Руководство по эксплуатации СУ-3 РЭ - 1 экз.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 По окончании работы сцепку очистить от земли и растительных остатков, просушить и хранить в закрытом помещении.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации навесного оборудования, с которым эксплуатируется сцепка.

Проверьте исправность, надежность затяжки резьбовых соединений.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании сцепки используйте защитные перчатки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности;
- работать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в состоянии усталости, находясь под действием лекарственных препаратов, снижающих быстроту реакции;
- работать с неисправным навесным оборудованием;
- работать с незатянутыми крепежными деталями;
- ремонтировать, регулировать, очищать, подтягивать болты на ходу или при работающем двигателе агрегата.

