defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

G78

Portable speaker

Operation manual

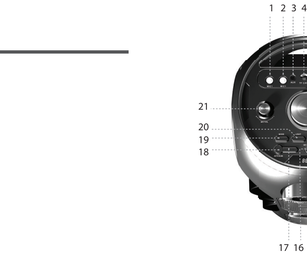

1. MIC 1 slot
2. MIC 2 slot
3. AUX
4. TF card slot
5. USB drive slot
6. On/Off
7. Charging indicator
8. USB Type-C 5V charging connector
9. Volume control
10. ECHO control
11. Sound effect control, Bass/Treble, long press - reset all settings
12. TWS mode
13. Next track/Increase FM frequency
14. Previous track/Decrease FM frequency
15. Display
16. Microphone Priority
17. Repeat mode/Bluetooth Device Remove/FM Channel and Frequency Switch
18. Play-Pause/FM auto searching
19. Change mode Bluetooth+USB+microSD+FM+AUX
20. Backlight Mode/Long press -on/off backlight
21. MIC. volume control

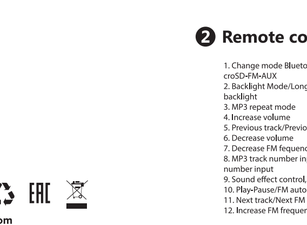

RoHS CE IP20 EAC

www.defender-global.com

1 Functions

2 Remote control

1. Change mode Bluetooth+USB+microSD+FM+AUX
2. Backlight Mode/Long press - on/off backlight
3. MP3 repeat mode
4. Increase volume
5. Previous track/Previous FM station
6. Decrease volume
7. Decrease FM frequency
8. MP3 track number input / FM station number input
9. Sound effect control, Bass/Treble
10. Play-Pause/FM auto searching
11. Next track/Next FM station
12. Increase FM frequency

ARM

1 Գործառույթները
2 MIC 1 բնիկ
3 MIC 2 բնիկ
4 AUX
5 TF քարտի բնիկ
6 USB կրիչ
7 Միացում/ անջատում
8 Լիցքավորման ցուցիչ
9 USB Type-C 5V լիցքավորման միակցիչ
10 Ձայնային ինդուկցիան
11 Ձայնային էֆեկտի կառավարում, բաս / զրնգ, երկար սեղմում - վերականգնել բոլոր պարամետրերը
12 TWS ռեժիմ
13 Հաջորդ երգ / Ռադիոկայքի FM հաճախականության աճ
14 Նախորդ երգ / Ռադիոկայքի FM հաճախականության նվազ
15 Ինդիկատոր
16 Խոսափողի առաջնահերթությունը
17 Կրկնել ռեժիմը / Bluetooth սարքի հեռացում / FM կայքի և հաճախականության անջատիչ
18 Նվագարկել/դադար / FM ռադիոկայքի որոնում
19 Փոխել ռեժիմը Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Հետնադարձ լուսավորության ռեժիմ / երկար սեղմում լուսավորված վիճակ / անջատում
21 Ձայնի ուժգնության կարգավորիչ

AZE

1 Funksiyalar
2 MIC 1 yuvası
3 MIC 2 yuvası
4 AUX
5 TF kart yuvası
6 USB sürücü yuvası
7 Yandırılıb-söndürülmə
8 Şarj göstəricisi
9 USB Type-C 5V şarj konnektoru
10 Səs yüksəlməsinə nəzarət
11 ECHO nəzarəti
12 Səs effektini nəzarəti, Bas / Tiz, uzun basma - bütün parametrləri yenidən qurun
13 TWS rejimi
14 Növbəti track / FM tezliyini artırın
15 Növbəti track / FM tezliyini azaldın
16 Ekran
17 Mikrofonun prioriteti
18 Takrar modu / Bluetooth Cihazı Kaldır / FM Kanalı və tezlik dəyişdirici
19 Play-Pause / FM avtomatik axtarış
20 Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX rejimini dəyişdirin
21 Arxa işıq Modu / Arxa işığa / sönməyə uzun basın
22 MIC-nin tənzimlənməsi
23 **Uzaqdan nəzarət**
1 Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX rejimini dəyişdirin
2 Arxa işıq Modu / Uzun basma - arxa işıqlandırma / söndürmə
3 MP3 təkrar rejimi
4 Səs artırın
5 Əvvəlki track / əvvəlki FM stansiyası
6 Səsi azaldın
7 FM tezliyini azaldın
8 MP3 yol nömrəsi girişi / FM stansiyası nömrəsi girişi
9 Səs effektina nazarat, Bas / Tiz
10 Play-Pause / FM avtomatik axtarış
11 Növbəti track / Next FM stansiyası
12 FM tezliyini artırın

BEL

1 Функцыі
2 Слот MIC 1
3 Слот MIC 2
4 Дапаможны
5 Слот для карт TF
6 Слот для USB-назапашальніка
7 Укл выкл
8 Індыкатар зарадкі
9 Раз'ём для зарадкі USB Type-C 5V
10 Кантроль гучнасці
11 Кантроль ECHO
12 Кіраванне гукавымі эфектам, нізкія / высокія частоты, доўгі націск - скід усіх налад
13 Рэжым TWS
14 Наступны трэк / Павелічэнне частоты FM
15 Папярэдні трэк / Памяншэнне частоты FM
16 Дысплей
17 Прыярытэт мікрафона
18 Рэжым паўтарэння / Выдаленне прылады Bluetooth / FM-канал і перакладчык частоты
19 Play-Pause / FM аўтаматычны пошук
20 Змяніце рэжым Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
21 Рэжым падсвятлення / Доўгі націск / выключэнне падсветкі
22 Рэгулятар гучнасці MIC
23 **Пульт дыстанцыйнага кіравання**
1 Змяніце рэжым Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Рэжым падсветкі / Доўгі націск - уключэнне / выключэнне падсветкі
3 Рэжым паўтарэння MP3
4 Павелічэнне гучнасці
5 Папярэдні трэк / папярэдняя FM-станцыя
6 Памяншэнць аб'ём
7 Зніжэнне частоты FM
8 Увод нумара MP3-дарожкі / Увод нумара FM-станцыі
9 Кіраванне гукавымі эфектам, нізкія / высокія частоты
10 Аўтаматычны пошук Play-Pause / FM
11 Наступны трэк / Наступная FM-станцыя
12 Павелічэнне частоты FM

CZ

1 Funkce
2 Slot MIC 1
3 Slot MIC 2
4 AUX
5 Slot pro kartu TF
6 Slot pro jednotku USB
7 Zapnuto vypnuto
8 Indikator nabíjení
9 Nabíjecí konektor USB Type-C 5V
10 Ovládání hlasitosti
11 Ovládání zvukových efektů, basy / výšky, dlouhé stisknutí - resetování všechna nastavení
12 Režim TWS
13 Další skladba / Zvýšení frekvence FM
14 Předchozí stopa / Snížení frekvence FM
15 Zobrazit
16 Priorita mikrofonu
17 Režim opakování / Odebrání zařízení Bluetooth / Přepnutí kanálu a frekvence FM
18 Play-Pause / FM automatické vyhledávání
19 Změňte režim Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Hintergrundbeleuchtung-smodus / Langes Ein- / Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
21 Ovládání hlasitosti MIC
22 **Dálkové ovládání**
1 Změnit režim Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Režim podsvícení / Dlouhé stisknutí - zapnutí / vypnutí podsvícení
3 Režim opakování MP3
4 Zvýšit hlasitost
5 Předchozí stopa / Předchozí stanice FM
6 Snížit hlasitost
7 Snížte frekvenci FM
8 Zadání čísla skladby MP3 / zadání čísla FM stanice
9 Ovládání zvukových efektů, basů / výšek
10 Play-Pause / FM automatické vyhledávání
11 Další stopa / Další stanice FM
12 Zvýšte frekvenci FM

DE

1 Funktionen
2 MIC 1 Steckplatz
3 MIC 2-Steckplatz
4 AUX
5 TF-Karten-Slot
6 USB-Laufwerksteckplatz
7 Ein aus
8 Ladestandanzeige
9 USB Typ C 5V Ladeanschluss
10 Lautstärkeregelung
11 ECHO-Steuerung
12 Soundeffektsteuerung, Bass / Höhen, langes Drücken - Alle Einstellungen zurücksetzen
13 TWS-Modus
14 Nächster Titel / FM-Frequenz erhöhen
15 Vorheriger Titel / FM-Frequenz verringern
16 Anzeige
17 Mikrofonpriorität
18 Wiederholungsmodus / Bluetooth-Gerät entfernen / FM-Kanal und Frequenzschalter
19 Automatische Suche nach Wiedergabepause / FM
20 Modus ändern Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
21 Hintergrundbeleuchtung-smodus / langes Ein- / Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
22 MIC-Lautstärkeregler
23 **Fernbedienung**
1 Ändern Sie den Modus Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Hintergrundbeleuchtung / Langes Drücken - Ein / Aus Hintergrundbeleuchtung
3 MP3-Wiederholungsmodus
4 Lautstärke erhöhen
5 Vorheriger Titel / Vorheriger UKW-Sender
6 Lautstärke verringern
7 Verringern Sie die FM-Frequenz
8 Eingabe der MP3-Titelnummer / Eingabe der FM-Sendernummer
9 Soundeffektsteuerung, Bass / Höhen
10 Automatische Suche nach Wiedergabepause / FM
11 Nächster Titel / Nächster UKW-Sender
12 Erhöhen Sie die FM-Frequenz

ES

1 Funciones
2 Ranura MIC 1
3 Ranura MIC 2
4 AUX
5 Ranura para tarjetas TF
6 Ranura para unidad USB
7 Encendido apagado
8 Indicador de carga
9 Conector de carga USB tipo C de 5 V
10 Control del volumen
11 Control de ECHO
12 Control de efectos de sonido, graves / agudos, pulsación larga - restablecer todos los ajustes
13 Modo TWS
14 Siguiente pista / Aumentar la frecuencia de FM
15 Pista anterior / Disminuir la frecuencia de FM
16 Monitor
17 Prioridad de micrófono
18 Modo de repetición / Eliminación de dispositivo Bluetooth / Canal FM y cambio de frecuencia
19 Búsqueda automática de reproducción-pausa / FM
20 Cambiar modo Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
21 Modo de luz de fondo / Pulsación larga -on / off luz de fondo
22 Control de volumen MIC
23 **Control remoto**
1 Cambiar modo Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Modo de luz de fondo / Pulsación larga - encender / apagar la luz de fondo
3 Modo de repetición MP3
4 Aumenta el volumen
5 Pista anterior / emisora FM anterior
6 Disminuir volumen
7 Disminuir la frecuencia de FM
8 Entrada de número de pista MP3 / entrada de número de estación FM
9 Control de efectos de sonido, graves / agudos
10 Búsqueda automática de reproducción-pausa / FM
11 Siguiente pista / Siguiente emisora de FM
12 Aumenta la frecuencia de FM

EST

1 Funktsioonid
2 MIC 1 pesa
3 MIC 2 pesa
4 AUX
5 TF-kaardi pesa
6 USB-draivi pesa
7 Sisse välja
8 Laadimise indikaator
9 USB Type-C 5V laadimispistik
10 Helitugevuse reguleerimine
11 ECHO kontroll
12 Heliefekti juhtimine, Bass / Treble, pikk vajutus - kõigi seadete lähtestamine
13 TWS-režiim
14 Järgmine lugu / FM-sagedsuse suurendamine
15 Eelmine lugu / FM-sageduse vähendamine
16 Kuva
17 Mikrofoni prioriteet
18 Kordusrežiim / Bluetooth-seadme eemaldamine / FM-kanal ja sageduse lüliti
19 Esitus-paus / FM-automaatotsing
20 Vaheta režiimi Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
21 Taustavalgustuse režiim / pikalt vajutage sisse / välja taustavalgustus
22 MIC helitugevuse reguleerimine
23 **Pult**
1 Vaheta režiimi Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Taustavalgustuse režiim / pikk vajutus - sisse / välja taustavalgus
3 MP3 kordusrežiim
4 Helitugevuse suurendamine
5 Eelmine lugu / eelmine FM-jaam
6 Vähenda helitugevust
7 Vähendage FM sagedust
8 MP3 loo numbri sisestamine / FM jaama numbri sisestamine
9 Heliefekti juhtimine, Bass / Treble
10 Esitus-paus / FM-automaatotsing
11 Järgmine lugu / järgmine FM-jaam
12 Suurendage FM-sagedust

FI

1 Toiminnot
2 MIC 1 -paikka
3 MIC 2 -paikka
4 AUX
5 TF-korttipaikka
6 USB-muistipaikka
7 Päälle / Pois
8 Latauksen ilmaisin
9 USB Type-C 5V -latausliitin
10 Äänenvoimakkuuden säädin
11 ECHO-ohjaus
12 Äänitehosteiden hallinta, basso / diskantti, pitkä painallus - nollaa kaikki asetukset
13 TWS-tila
14 Seuraava kappale / Lisää FM-taajuutta
15 Edellinen kappale / Pienennä FM-taajuutta
16 Näytön
17 Mikrofonin prioriteetti
18 Toistotila / Bluetooth-laitteen poisto / FM-kanava ja taajuuskytkin
19 Toista-tauko / FM-automaattinen haku
20 Vaihda tilaa Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
21 Taustavalotila / Pitkä painallus -on / pois taustavalo
22 MIC-äänenvoimakkuuden säätö
23 **Kaukosäädin**
1 Vaihda tilaa Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Taustavalotila / pitkä painallus - päälle / pois taustavalo
3 MP3-toistotila
4 Lisää äänenvoimakkuutta
5 Edellinen kappale / Edellinen FM-asema
6 Pienennä äänenvoimakkuutta
7 Pienennä FM-taajuutta
8 MP3-raidanumeron syöttö / FM-aseman numeron syöttö
9 Äänitehosteiden hallinta, basso / diskantti
10 Toisto-tauko / FM-automaattinen haku
11 Seuraava raita / Seuraava FM-asema
12 Lisää FM-taajuutta

FR

1 Fonctionnalités
2 MIC 1 emplacement
3 MIC 2 emplacement
4 AUX
5 Emplacement pour carte TF
6 Emplacement pour clé USB
7 Marche/arrêt
8 Indicateur de charge
9 Connecteur de charge USB type-C 5V
10 Contrôle du volume
11 Contrôle ECHO
12 Effet sonore, Basses/Aigus, appui long : réinitialiser tous les paramètres
13 Mode TWS
14 Piste suivante / Augmenter la fréquence FM
15 Piste précédente / Diminuer la fréquence FM
16 Écran
17 Priorité du microphone
18 Répéter la piste/Supprimer le périphérique Bluetooth/Changer de canal FM et de fréquence
19 Lecture/Pause/Recherche automatique FM
20 Changer de mode Bluetooth/USB/carte microSD/FM/AUX
21 Rétroéclairage/Appui long : activer/désactiver le rétroéclairage
22 Réglage du volume du microphone
23 **Télécommande**
1 Changer de mode Bluetooth/USB/carte microSD/FM/AUX
2 Rétroéclairage/Appui long : activer/désactiver le rétroéclairage
3 Répéter la piste MP3
4 Augmenter le volume
5 Piste précédente/Station FM précédente
6 Diminuer le volume
7 Diminuer la fréquence FM
8 Saisir le numéro de piste MP3/le numéro de station FM
9 Effet sonore, Basses/Aigus
10 Lecture/Pause/Recherche automatique FM
11 Piste suivante/Station FM suivante
12 Augmenter la fréquence FM

GEO

1 ფუნქციები
2 MIC 1 სლოტი
3 MIC 2 სლოტი
4 AUX
5 TF ბარათის სლოტი
6 USB დრაივი
7 ჩართვა გამორთვა
8 დატენვის მაჩვენებელი
9 USB Type-C 5V დატენვის კონექტორი
10 ECHO კონტროლი
11 ECHO კონტროლი
12 ხმოვანი ეფექტის ბასი / ტრებლი, ხანგრძლივი ჭერა - ყველა პარამეტრის გადაყენება
13 TWS რეჟიმი
14 შემდეგი ტრეკი / FM სიხშირის გაზრდა
15 წინა ჩანაწერი / FM სიხშირის შემცირება
16 ჩვენება
17 მიკროფონის პრიორიტეტები
18 განმეორების რეჟიმი / Bluetooth მოწყობილობის ამოღება / FM არხი და სიხშირის შეკვეთა
19 ავტომატური ძიების რეჟიმი Pause / FM
20 ანმაგის ბლუეთუზ რეჟიმი
21 უკანა განათების რეჟიმი / ხანგრძლივი ჭერა - ჩართვა/გამორთვა
22 მიკროფონის ხმის რეგულატორი
23 **დისტანციური მართვა**
1 შეცვალეთ რეჟიმი Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 განათების რეჟიმი / ხანგრძლივი ჭერა - განათების ჩართვა / გამორთვა
3 MP3 გამმეორებითი რეჟიმი
4 ხმაღლიანობის გაზრდა
5 წინა ტრეკი / წინა FM სადგური
6 ხმაღლიანობის შემცირება
7 FM სიხშირის შემცირება
8 MP3 ტრეკის ნომრის შეყვანა / FM სადგურის ნომრის შეყვანა
9 ხმის ეფექტების კონტროლი, ბასი / ტრებლები
10 დაკვრა-პაუზა / FM ავტომატური ძიება
11 შემდეგი ტრეკი / შემდეგი FM სადგური
12 FM სიხშირის გაზრდა

HR / SR / CNR

1 Funkcije
2 MIC 1 utor
3 MIC 2 utor
4 AUX
5 TF kartya foglalat
6 USB meghajtó nyílás
7 Be ki
8 Töltésjelző
9 C tipusú USB 5V töltőcsatlakozó
10 Hangerőszabályozó
11 ECHO kontroll
12 Hangeffektus-szabályozás, mély / magas hangmagasság, hosszú megnyomás - az összes beállítás visszaállítása
13 TWS mód
14 Következő műsorszám / Növelje az FM frekvenciát
15 Előző műsorszám / Csökkentse az FM frekvenciát
16 Kijelző
17 Mikrofon prioritás
18 Ismétlési mód / Bluetooth-eszköz eltávolítása / FM-csatorna és frekvenciaváltó
19 Lejátszás-szünet / FM automatikus keresés
20 Módváltás Bluetooth-USB-microSD-AUX
21 Hátteriluminációs mód / Hosszan nyomja meg a be / ki háttérvilágítást
22 MIC hangerő-szabályozás
23 **Távirányító**
1 Módváltás Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Hátteriluminációs mód / Hosszan nyomva - be / ki háttérvilágítás
3 MP3 ismétlés mód
4 Növelje a hangerőt
5 Előző műsorszám / Előző FM csatorna
6 Csökkentse a hangerőt
7 Csökkentse az FM frekvenciát
8 MP3 számszám bevitele / FM állomásszám bemenet
9 Hanghatás vezérlés, Bass / Treble
10 Lejátszás-szünet / FM automatikus keresés
11 Következő műsorszám / Következő FM állomás
12 Növelje az FM frekvenciát

HUN

1 Funkciók
2 MIC 1 nyílás
3 MIC 2 nyílás
4 AUX
5 TF kártya foglalat
6 USB meghajtó nyílás
7 Be ki
8 Töltésjelző
9 C típusú USB 5V töltőcsatlakozó
10 Hangerőszabályozó
11 ECHO kontroll
12 Hangeffektus-szabályozás, mély / magas hangmagasság, hosszú megnyomás - az összes beállítás visszaállítása
13 TWS mód
14 Következő műsorszám / Növelje az FM frekvenciát
15 Előző műsorszám / Csökkentse az FM frekvenciát
16 Kijelző
17 Mikrofon prioritás
18 Ismétlési mód / Bluetooth-eszköz eltávolítása / FM-csatorna és frekvenciaváltó
19 Lejátszás-szünet / FM automatikus keresés
20 Módváltás Bluetooth-USB-microSD-AUX
21 Hátteriluminációs mód / Hosszan nyomja meg a be / ki háttérvilágítást
22 MIC hangerő-szabályozás
23 **Távirányító**
1 Módváltás Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Hátteriluminációs mód / Hosszan nyomva - be / ki háttérvilágítás
3 MP3 ismétlés mód
4 Növelje a hangerőt
5 Előző műsorszám / Előző FM csatorna
6 Csökkentse a hangerőt
7 Csökkentse az FM frekvenciát
8 MP3 számszám bevitele / FM állomásszám bemenet
9 Hanghatás vezérlés, Bass / Treble
10 Lejátszás-szünet / FM automatikus keresés
11 Következő műsorszám / Következő FM állomás
12 Növelje az FM frekvenciát

KAZ

1. Функциялар
1 MIC 1 ұясы
2 MIC 2 ұясы
3 AUX
4 TF картасының ұясы
5 USB диск ұясы
6 Қосу өшіру
7 Зарядтау индикаторы
8 USB Type-C 5V зарядтау қосқышы
9 Дыбыс деңгейін басқару
10 ECHO басқылауы
11 Дыбыс эффектін басқару, Bass / Treble, ұқсау ёасу - барлық параметрлерді қалпына келтіру
12 TWS режимі
13 Келесі трек / FM жиілігін арттыру
14 Алдыңғы трек / FM жиілігін азайту
15 Дисплей
16 Микрофонның басымдығы
17 Қайтадау режимі / Bluetooth құрылғысын алып тастау / FM арқылы жаңа жиілік қосқышы
18 Play-Pause / Pause от қоңырауды қабылдау
19 Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX режимін өзгерту
20 Артқы жарық режимі / артқы жарықтандырудың ұзақ / өшіруді басқышы
21 MIC дыбыс деңгейін басқару
2. Сымсыз басқару
1 Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX режимін өзгерту
2 Артқы жарық режимі / артқы жарықтың ұзақ басу / өшіру
3 MP3 қайталау режимі
4 Дыбысты жоғарылату
5 Алдыңғы трек / Алдыңғы FM станциясы
6 Дыбысты азайту
7 Келесі ән / қайтыңқы
8 MP3 трек нөмірін енгізу / FM станциясының нөмірін енгізу
9 Дыбыс эффектін басқару, Bac / Треб
10 Play-Pause / FM автоматты іздеу
11 Келесі трек / Next FM станциясы
12 FM жиілігін арттыру

PL

1. Funkcje
1 Gniazdo MIC 1
2 Gniazdo MIC 2
3 AUX
4 Gniazdo karty TF
5 Gniazdo napędu USB
6 On / Off
7 Wskaźnik ładowania
8 Złącze ładowania USB Type-C 5 V
9 Kontrola głośności
10 Sterowanie ECHO
11 Kontrola efektów dźwiękowych, niskie / wysokie tony, basy / treble, ustawienia fabryczne
12 Moduł TWS
13 Następny utwór / Zwiększ częstotliwość FM
14 Poprzedni utwór / Zmniejsz częstotliwość FM
15 Pokaz
16 Priorytet mikrofonu
17 Tryb powtarzania / usuwanie urządzenia Bluetooth / kanał FM i przełącznik częstotliwości
18 Automatyczne wyszukiwanie w trybie Play-Pause / FM
19 Zmień tryb Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Tryb podświetlenia / Długie naciśnięcie - wyłączanie podświetlenia
21 Regulacja głośności MIC
2. Zdalne sterowanie
1 Zmień tryb Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Tryb podświetlenia / Długie naciśnięcie - włączanie / wyłączanie podświetlenia
3 Tryb powtarzania MP3
4 Zwiększ głośność
5 Poprzedni utwór / poprzednia stacja FM
6 Zmniejsz głośność
7 Następny utwór / następna stacja FM
8 Wprowadzenie numeru ścieżki MP3 / wprowadzenie numeru stacji FM
9 Regulacja efektów dźwiękowych, Bass / Treble
10 Automatyczne wyszukiwanie w trybie Play-Pause / FM
11 Następny utwór / następna stacja FM
12 Zwiększ częstotliwość FM

RO

1. Funcții
1 Slot MIC 1
2 Slot MIC 2
3 AUX
4 Slot pentru card TF
5 Slot pentru unitate USB
6 Pornit / Oprit
7 Indicator de încărcare
8 Conector de încărcare USB Type-C 5V
9 Control volumului
10 Control ECHO
11 Controlul efectului sonor, Bass / Treble, apăsare lungă - resetează toate setările
12 Modul TWS
13 Următoarea piesă / Crește frecvența FM
14 Pista anterioară / Reduce frecvența FM
15 Afișa
16 Prioritate microfon
17 Mod repetare / Eliminare dispozitiv Bluetooth / Canal FM și comutator de frecvență
18 Căutare automată Play-Pause / FM
19 Schimbați modul Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Mod de iluminare din spate / Apăsați lung - pe / oprit
21 Controlul volumului MIC
2. Telecomandă
1 Schimbați modul Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Mod de iluminare din spate / Apăsați lung - activați / opriți iluminarea din spate
3 Mod de repetare MP3
4 Crește volumul
5 Pista anterioară / Postul FM anterior
6 Reduceți volumul
7 Reduceți frecvența FM
8 Intrare număr melodie MP3 / intrare număr stație FM
9 Controlul efectului de sunet, Bass / Treble
10 Căutare automată Play-Pause / FM
11 Următoarea piesă / Următorul post FM
12 Crește frecvența FM

RU

1. Функции
1 Слот MIC 1
2 Слот MIC 2
3 AUX
4 Слот для карт TF
5 Слот для USB-накопителя
6 Вкл/выкл
7 Индикатор зарядки
8 Разъем USB Type-C для зарядки 5 В
9 Контроль громкости
10 ЭХО-контроль
11 Управление звуковым эффектом, низкие / высокие частоты, долгое нажатие - сброс всех настроек
12 Режим TWS
13 Следующий трек / Увеличить частоту FM
14 Предыдущая композиция / Уменьшение частоты FM
15 Дисплей
16 Приоритет микрофона
17 Меню повтора / Удаление устройства Bluetooth / FM-канал и переключатель частоты
18 Воспроизведение-пауза / автоматический поиск FM
19 Изменить режим Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Режим подсветки / долгое нажатие - вкл. / выключение подсветки
21 Регулятор громкости микрофона
2. Дистанционное управление
1 Изменить режим Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Режим подсветки / Длительное нажатие - включение / выключение подсветки
3 Режим повтора MP3
4 Увеличить громкость
5 Предыдущий трек / Предыдущая FM-станция
6 Уменьшить громкость
7 Уменьшить частоту FM
8 Ввод номера трека MP3 / Ввод номера FM-станции
9 Контроль звукового эффекта, низкие / высокие частоты
10 Воспроизведение-пауза / автоматический поиск FM
11 Следующий трек / Следующая FM-станция
12 Увеличение частоты FM

SLV

1. Funkcije
1 Reža za MIC 1
2 Reža za MIC 2
3 AUX
4 Reža za kartico TF
5 Reža za pogon USB
6 Prižgi ugasni
7 Indikator polnjenja
8 Priključek za polnjenje USB tipa Type-C 5V
9 Nadzor glasnosti
10 ECHO nadzor
11 Nadzor učinka zvoka, nizki / visoki toni, dolg pritisk - ponastavitev vseh nastavitev
12 Način TWS
13 Naslednja skladba / Povečaj frekvenco FM
14 Prejšnja skladba / Zmanjšaj frekvenco FM
15 Zaslon
16 Prednost mikrofona
17 Način ponavljanja / Odstranitev naprave Bluetooth / FM kanal in preklopnik frekvenco stikalo
18 Predvajanje-pavza / samodejno iskanje FM
19 Spremeni način Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Način osvetlitve ozadja / Dolg pritisk / vklop / izklop osvetlitve ozadja
21 MIC nadzor glasnosti
2. Daljinski upravljalnik
1 Spremeni način Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Način osvetlitve ozadja / Dolg pritisk - vklop / izklop osvetlitve ozadja
3 Način ponavljanja MP3
4 Povečajte glasnost
5 Prejšnja skladba / Prejšnja FM postaja
6 Zmanjšajte glasnost
7 Zmanjšajte frekvenco FM
8 Vnos številke MP3 skladbe / vnos številke FM postaje
9 Nadzor zvočnega učinka, nizki in visoki toni
10 Play-Pause / FM samodejno iskanje
11 Naslednja skladba / Naslednja FM postaja
12 Povečajte frekvenco FM

SVK

1. Funkcie
1 Slot MIC 1
2 Slot MIC 2
3 AUX
4 Slot pre kartu TF
5 Slot pre jednotku USB
6 Zapnuté / Vypnuté
7 Indikátor nabíjania
8 Nabíjací konektor USB Type-C 5V
9 Nastavenie hlasitosti
10 Kontrola ECHO
11 Ovláda zvukových efektov, basy / výšky, dlhé stlačenie - obnovenie všetkých nastavení
12 Režim TWS
13 Ďalšia skladba / Zvýšenie frekvencie FM
14 Predchádzajúca stopa / Znižienie frekvencie FM
15 Displej
16 Priorita mikrofónu
17 Režim opakovania / Odstránenie zariadenia Bluetooth / Prepínanie kanálov a frekvencií FM
18 Play-Pause / FM automatické vyhľadávanie
19 Zmeniť režim Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Režim podsvietenia / Dlhé stlačenie - zapnutie / vypnutie podsvietenia
21 Ovládanie hlasitosti MIC
2. Diaľkové ovládanie
1 Zmeniť režim Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Režim podsvietenia / Dlhé stlačenie - zapnutie / vypnutie podsvietenia
3 Režim opakovania MP3
4 Zvýšte hlasitosť
5 Predchádzajúca skladba / predchádzajúca stanica FM
6 Znížte hlasitosť
7 Znížte frekvenciu FM
8 Zadanie čísla stopy MP3 / zadanie čísla FM stanice
9 Ovládanie zvukových efektov, basy / výšky
10 Play-Pause / FM automatické vyhľadávanie
11 Ďalšia skladba / nasledujúca stanica FM
12 Zvýšte frekvenciu FM

SWE

1. Funktioner
1 MIC 1-kortplats
2 MIC 2-kortplats
3 AUX
4 TF-kortplats
5 USB-kortplats
6 På av
7 Laddningsindikator
8 USB Type-C 5V laddningskontakt
9 Volymkontroll
10 ECHO-kontroll
11 Ljudeffektkontroll, bas / diskant, lång tryckning - återställ alla inställningar
12 TWS-läge
13 Nästa spår / Öka FM-frekvensen
14 Föregående spår / Minska FM-frekvensen
15 Visa
16 Mikrofonprioritet
17 Upprepa läge / Bluetooth-enhet Ta bort / FM-kanal och frekvensomkopplare
18 Play-Paus / FM-automatisk sökning
19 Ändra läge Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Bakgrundsbelysningsläge / lång tryckning - på / av bakgrundsbelysning
21 MIC volymkontroll
2. Fjärrkontroll
1 Ändra läge Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Bakgrundsbelysningsläge / lång tryckning - på / av bakgrundsbelysning
3 MP3-upprepningsläge
4 Öka volymen
5 Föregående spår / Föregående FM-station
6 Minska volymen
7 Minska FM-frekvensen
8 Ingång för MP3-spårnummer / Ingång för FM-station
9 Ljudeffektkontroll, bas / diskant
10 Play-Paus / FM-automatisk sökning
11 Nästa spår / Nästa FM-station
12 Öka FM-frekvensen

UKR

1. Функції
1 Слот MIC 1
2 Слот MIC 2
3 AUX
4 Слот для картки TF
5 Слот для USB-накопичувача
6 Увімкнено вимкнено
7 Індикатор зарядки
8 Роз'єм для зарядки USB Type-C 5V
9 Регулювання гучності
10 Контроль ECHO
11 Керування звуковими ефектами, низькі / високі частоти, тривале натискання - скидання всіх налаштувань
12 Режим TWS
13 Наступна доріжка / Збільшення частоти FM
14 Попередня доріжка / Зменшення частоти FM
15 Дисплей
16 Пріоритет мікрофона
17 Повторний режим / Видалення пристрою Bluetooth / FM-канал і перемикач частоти
18 Відтворення-пауза / автоматичний пошук FM
19 Змінити режим Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
20 Режим підсвічування / Тривале натискання / вимкнення / вимкнення підсвічування
21 MIK рівень гучності
2. Пульт
1 Змінити режим Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX
2 Режим підсвічування / Тривале натискання - увімкнення / вимкнення підсвічування
3 Режим повторення MP3
4 Збільшити гучність
5 Попередня доріжка / Попередня FM-станція
6 Зменшити гучність
7 Зменшення частоти FM
8 Введення номера доріжки MP3 / введення номера FM-станції
9 Керування звуковими ефектами, низькі / високі частоти
10 Відтворення-пауза / автоматичний пошук FM
11 Наступна доріжка / Наступна FM-станція
12 Збільшення частоти FM

UZB

1. Vazifalar
1 MIC 1 uyasi
2 MIC 2 uyasi
3 AUX
4 TF karta uyasi
5 USB disk uyasi
6 Yoqish / O'chirish
7 Zaryadlovchi ko'rsatkichi
8 USB Type-C 5V zaryadlovchi ulagichi
9 Ovozni boshqarish
10 ECHO nazorati
11 Ovoz effektini boshqarish, Bass / Treble, uzoq bosish - barcha sozlamalarni tiklash
12 TWS rejimi
13 Keyingi trek / FM chastotasini oshirish
14 Oldingi trek / FM chastotasini kamaytirish
15 Display
16 Mikrofonning ustuvorligi
17 Takrorlash rejimi / Bluetooth qurilmasini olib tashlash / FM kanalini va chastotani almashtirish
18 Play-pauza / FM avtomatik qidirish
19 Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX rejimini o'zgartirish
20 Orqa yoritish rejimi / Orqa yoritishni yoqish / o'chirish uchun uzoq vaqt bosing
21 MIK ovoz balandligini boshqarish
2. Masofaviy boshqarish
1 Bluetooth-USB-microSD-FM-AUX rejimini o'zgartirish
2 Orqa yorug'lik rejimi / Orqa yorug'likni uzoq vaqt bosib yoqing / o'chiring
3 MP3 takrorlash rejimi
4 Ovoz balandligini oshirish
5 Oldingi trek / Oldingi FM stantsiyasi
6 Ovozni kamaytirish
7 FM chastotasini kamaytiring
8 MP3 trek raqamini kiritish / FM stantsiya raqamini kiritish
9 Ovoz effektini boshqarish, Bass / Treble
10 Play-pauza / FM avtomatik qidirish
11 Keyingi trek / Next FM stantsiyasi
12 FM chastotasini oshiring

ARM

3. Լիցքավորումը
1 Լիցքավորումը
2 Գանձված է
USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին
4. Bluetooth միացում
1 Կոտադրից - Ընտրեք Bluetooth ռեժիմը
2 Լիցքավորվում է
Լիցքավորումն ավարտված է
Միացված է
Երգարկվում է ձայնային ազդանշանի համար
Bluetooth-ի միացման ռեժիմ
Միացված է
Նվագարկում
Ստեղնաշարի կողպում
Ստեղնաշարի ապակողպում
Ցածր մարտկոցի լիցք
Բարձրախոսի միացում
Զանգի ավարտ
Զանգի մերժում
Զանգի պատասխան
Զանգ սպասման ռեժիմում
Զանգ սպասման ռեժիմում
Զանգ սպասման ռեժիմում

SWE

3 **Laddar**
1 Laddar
2 Laddad
USB-laddare säljs separat

4 **Bluetooth-anslutning**
1 Klicka på – Välj Bluetooth-läge
Parning (snabb flimmer)
Ansluten
Uppspelning (långsam flimmer)
2 Längt tryck på 5 sekunder – av / på varningstonen för lägesmonkoppar
Tryck länge för att stänga av Bluetooth

UKR

3 **Зарядка**
1 Заряд
2 Заряджається

Зарядний пристрій USB продається окремо

4 **З'єднання Bluetooth**
1 Клацніть – Виберіть режим Bluetooth
Сполучення (швидке миготіння)
Підключено
2 Відтворення (повільне миготіння)

Тривале натискання 5 секунд – вимкнення / увімкнення попереджувального сигналу для пункту доступу
Довго натискайте, щоб вимкнути Bluetooth

UZB

3 **Zaryadlanmoqda**
1 Zaryadlanmoqda
2 Zaryadlangan

USB zaryadlovchi qurilmasi alohida sotiladi

4 **Bluetooth ulanishi**
1 Bosing – Bluetooth rejimini tanlang
Juftlik (tez miltillash)
Ulangan
2 Ijro (sekin miltillash)

Tartibni almashtirish uchun ogohlantirish ohangini 5 sekund o'tkazib / yoqish uchun uzoq bosing
Bluetooth-ni o'chirish uchun uzoq bosing

CZ

5 **Přehrávání AUX**
Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Vyberte režim AUX
Externí zvukový zdroj

EST

5 **AUX taasesitus**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaabel
Valige režiim AUX
Väline heli

GRE

5 **Αναπαραγωγή AUX**
Καλώδιο 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Επιλέξτε λειτουργία AUX
Εξωτερικό ήχο

KAZ

5 **AUX ойнату**
3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабелі
AUX режимін таңдаңыз
Сыртқы дыбыс көзі

RU

5 **Воспроизведение через AUX**
Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M)
Выберите режим AUX
Внешний звуковой источник

SWE

5 **AUX-uppspelning**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Välj AUX-läge
Externt ljud source

DE

5 **AUX-Wiedergabe**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) Kabel
Wählen Sie den AUX-Modus
Externe Soundquelle

FI

5 **AUX-toisto**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaapeli
Valitse AUX-tila
Ulkoinen äänilähde

HR / SR / CNR

5 **AUX reprodukcija**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Odaberite AUX način
Vanjski izvor zvuka

PL

5 **Odtwarzanie AUX**
Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Wybierz tryb AUX
Zewnętrzne źródło dźwięku

SLV

5 **AUX predvajanje**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Izberite način AUX
Zunanji zvočni vir

UKR

5 **AUX відтворення**
3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель
Виберіть режим AUX
Зовнішній звуковий джерело

ES

5 **Reproducción AUX**
Cable de 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Seleccione el modo AUX
Fuente de sonido externo

GEO

5 **AUX დაკვრა**
3,5 მმ (მ) - 3,5 მმ (მ) კაბელი
აირჩიეთ AUX რეჟიმი
გარე ხმის წყარო

HUN

5 **AUX lejátszás**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kábel
Válassza az AUX módot
Külső hangforrás

RO

5 **Redare AUX**
Cablu 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Selectați modul AUX
Sunet extern

SVK

5 **Prehrávanie AUX**
Kábel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Vyberte režim AUX
Vonkajší zvukový zdroj

UZB

5 **AUX ijro etish**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) simi
AUX rejimini tanlang
Tashqi ovoz manbai

5 AUX playback



Select AUX mode

External sound source

ARM

5 **AUX նվագարկումը**
3,5 մմ (M) - 3,5 մմ (U) մալուխ
Ընտրեք AUX ռեժիմը
Արտաքին ձայնային կոնտրոլ

AZE

5 **AUX oynatma**
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kablo
AUX rejimini seçin
Xarici ses manbayı

BEL

5 **AUX прайграванне**
3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель
Выберыце рэжым AUX
Знешні гук кіслы

6 Using two G78 at the same time (TWS mode)

1 Turn off the bluetooth on your phone

2 Turn on the both speakers



3 Double click on any speaker

4 Wait for the speakers to connect

5 Turn on the bluetooth on the phone

6 Display

Left channel

Right channel

ARM

6 **Իսամնասկող օգտագործելով երկու G78 TWS ռեժիմ**
1 Անջատեք ձեր հեռախոսի Bluetooth-ը
2 Միացրեք երկու բարձրախոսները
3 Կոչնակի կոտրացրեք ցանկացած բարձրախոսի վրա
4 Սպասեք բարձրախոսների միանալուն
5 Միացրեք հեռախոսի Bluetooth-ը
6 Ցուցադրել
Ձախ ալիք
Աջ ալիք

AZE

6 **Eyni zamanda iki G78 istifadə etmək (TWS rejimi)**
1 Telefonunuzdakı bluetoothu söndürün
2 Hər iki spikeri da yandırın
3 Hər hansı bir spikeri iki dafa vurun
4 Dinamiklərin bağlanmasını gözləyin
5 Telefonda bluetoothu açın
6 Ekran
Sol kanal
Sağ kanal

BEL

6 **Выкарыстанне двух G78 адначасова (рэжым TWS)**
1 Выключыце Bluetooth на тэлефоне
2 Уключыце абодва дынамікі
3 Двойчы пстрыкніце любы дынамік
4 Дачакайцеся падключэння калонкі
5 Уключыце Bluetooth на тэлефоне
6 Дысплей
Левы канал
Правы канал

CZ

6 **Používání dvou G78 současně (režim TWS)**
1 Vypněte Bluetooth na telefonu
2 Zapněte oba reproduktory
3 Poklepejte na libovolný reproduktor
4 Počkejte, až se reproduktory připojí
5 Zapněte Bluetooth na telefonu
6 Zobrazit
Levý kanál
Pravý kanál

DE

6 **Verwendung von zwei G78 gleichzeitig (TWS-Modus)**
1 Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons aus
2 Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3 Doppelklicken Sie auf einen beliebigen Lautsprecher
4 Warten Sie, bis die Lautsprecher angeschlossen sind
5 Schalten Sie das Bluetooth am Telefon ein
6 Anzeige
Linker Kanal
Rechter Kanal

ES

6 **Usando dos G78 al mismo tiempo (modo TWS)**
1 Apaga el bluetooth de tu teléfono
2 Enciende ambos altavoces
3 Haga doble clic en cualquier altavoz
4 Espere a que los altavoces se conecten
5 Encienda el bluetooth del teléfono
6 Monitor
Canal izquierdo
Canal derecho

EST

6 **Kahe G78 kasutamine korraga (TWS-režiim)**
1 Lülitage telefonis Bluetooth välja
2 Lülitage mõlemad kõlarid sisse
3 Topeltklõpsake suvalisel kõlaril
4 Oodake kõlarite ühendamist
5 Lülitage telefonis sisse Bluetooth
6 Kuva
Vasak kanal
Parem kanal

FI

6 **Kahden G78: n käyttö samaikaisesti (TWS-tila)**
1 Sammuta Bluetooth puhelimessa
2 Kytke molemmat kaiuttimet päälle
3 Kaksoisnapsauta mitä tahansa kaiutinta
4 Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden
5 Käynnistä Bluetooth puhelimessa
6 Näyttö
Vasen kanava
Oikea kanava

GRE

6 **Χρήση δύο G78 ταυτόχρονα (λειτουργία TWS)**
1 Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
2 Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
3 Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε ηχείο
4 Περιμένετε να συνδεθούν τα ηχεία
5 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο
6 Απεικόνιση
Αριστερό κανάλι
Σωστό κανάλι

KAZ

6 **Бір уақытта екі G78 пайдалану (TWS режимі)**
1 Телефондағы bluetooth қызметін өшіріңіз
2 Екі динамикті де қосыңыз
3 Кез келген динамикті екі рет басыңыз
4 Динамиктердің қосылуын күтіңіз
5 Телефонда Bluetooth қосыңыз
6 Дисплей
Сол жақ арна
Оң жақ арна

RU

6 **Использование двух G78 одновременно (режим TWS)**
1 Выключите bluetooth на телефоне
2 Включите оба динамика
3 Дважды щелкните любой динамик
4 Подождите, пока динамики подключатся
5 Включите блютуз на телефоне
6 Дисплей
Левый канал
Правый канал

SWE

6 **Använda två G78 samtidigt (TWS-läge)**
1 Stäng av Bluetooth på din telefon
2 Slå på båda högtalarna
3 Dubbelklicka på valfri högtalare
4 Vänta tills högtalarna ansluts
5 Slå på Bluetooth på telefonen
6 Skärm
Vasen kanava
Oikea kanava

UZB

6 **Bir vaqtning o'zida ikkita G78 dan foydalanish (TWS rejimi)**
1 Telefoningizdagi bluetooth-ni o'chirib qo'ying
2 Ikkala karnayni ham yoqing
3 Har qanday dinamikni ikki marta bosing
4 Karnaylarning ulanishini kuting
5 Telefonda bluetooth-ni yoqing
6 Display
Chap kanal
O'ng kanal

GEO

6 **ერთდროულად ორი G78-ის გამოყენება (TWS რეჟიმი)**
1 გამორთეთ ბლუეთი ტელეფონის
2 ჩართეთ ორივე დინამიკი
3 ორჯერ დააჭირეთ ნებისმიერ დინამიკს
4 დაელოდეთ დინამიკების დაკავშირებას
5 ჩართეთ Bluetooth ტელეფონში
6 ჩვენება
მარჯვენა არხი
მარჯვენა არხი

HUN

6 **Két G78 egyidejű használata (TWS mód)**
1 Kapcsolja ki a Bluetooth-ot a telefonján
2 Kapcsolja be mindkét hangszórót
3 Kattintson duplán bármelyik hangszóróra
4 Várja meg, amíg a hangszórók csatlakoznak
5 Kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját
6 Kijelző
Bal csatorna
Jobb csatorna

PL

6 **Używanie dwóch G78 w tym samym czasie (tryb TWS)**
1 Wyłącz Bluetooth w telefonie
2 Włącz oba głośniki
3 Kliknij dwukrotnie dowolny głośnik
4 Poczekaj, aż głośniki się połączą
5 Włącz Bluetooth w telefonie
6 Pokaz
Lewy kanał
Właściwy kanał

SLV

6 **Uporaba dveh G78 hkrati (način TWS)**
1 Izklopite bluetooth na telefonu
2 Vklopite oba zvočnika
3 Dvoklikните kateri koli zvočnik
4 Počakajte, da se zvočniki povežejo
5 Vklopite bluetooth na telefonu
6 Zaslon
Levi kanal
Desni kanal

UKR

6 **Використання двох G78 одночасно (режим TWS)**
1 Вимкніть Bluetooth на телефоні
2 Увімкніть обидва динаміки
3 Двічі клацніть на будь-якому динаміку
4 Дочекайтеся підключення динаміків
5 Увімкніть Bluetooth на телефоні
6 Дисплей
Лівий канал
Правий канал

7 FM radio

Auto tuning

1 Select FM radio mode

2 Click - start auto searching

3 Wait 2-3 min

Manual tuning

1 Click, the frequency will start flashing

2 Click until starts search previous / next station

3 Click to fine tune the frequency (if needed)

4 Long press to store the station in memory

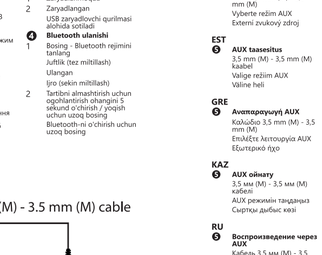

8 ATTENTION

To erase all stations from memory, start automatic search and immediately stop it with the Play button

Select FM station

1 Select FM radio mode

2 Previous station

3 Next station

4 Enter station number

Deleting the station from memory

Long press

ARM

7 **FM ռադիո**

Ավտոմատ կարգավորում

1 Ընտրեք FM ռադիոյի ռեժիմը
2 Սեղմեք – ավտոմատ ավտոմատ որոնումը
3 Սպասեք 2-3 րոպե

Ձեռքով կարգավորում

1 Կոտրացրեք, հաճախականությունը կսկսի թարթել
2 Կոտրացրեք մինչև սկսեք որոնել նախորդ / հաջորդ կայանները
3 Հեռացրեք հաճախությունը ճշգրտելու համար (անհրաժեշտության դեպքում)
4 Երկար սեղմեք՝ կայանը հիշողության մեջ պահելու համար

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

8 Բոլոր կայանները հիշողությունից ջնջելու համար սկսեք ավտոմատ որոնում և անմիջապես դադարեցրեք այն Play կոճակով

AZE

7 **FM radio**

Avtomatik tənzimləmə

1 FM radio rejimini seçin
2 Klikləyin – avtomatik axtarışa başlayın
3 2-3 dəqiqə gözləyin

Əl ilə tənzimləmə

1 Klikləyin, tezlik yanıb sönməyə başlayacaq
2 Əvvəlki / növbəti stansiyada axtarış başlayana qədər vurun
3 Tezliyi daqiq tənzimləmək üçün vurun (ehtiyac olarsa)
4 Stansiyanı yaddaşda saxlamaq üçün uzun basın

DİQQƏT

8 Bütün stansiyaları yaddaşdan silmək üçün avtomatik axtarışa başlayın və Oynat düyməsini basaraq dərhal dayandırın

FM stansiyasın seçin

1 FM radio rejimini seçin
2 Əvvəlki stansiya
3 Növbəti stansiya
4 Stansiya nömrəsini daxil edin

Stansiyanın yaddaşdan silinməsi
Uzun basın

BEL

7 **FM-радыё**

Аўта налада

1 Выберыце рэжым FM-радыё
2 Націсніце – націсніце аўтаматычны пошук
3 Пачакайце 2-3 хвіліны

Ручная настройка

1 Націсніце, частата пачне міргаць
2 Націскайце, пакуль не пачнецца пошук папярэдняй / наступнай станцыі
3 Націсніце, каб дакладна наладзіць частату (пры неабходнасці)
4 Доўгі націск, каб захаваць станцыю ў памяці

УВАГА

8 Каб выдаліць усе станцыі з памяці, запусціце аўтаматычны пошук і неадкладна спыніце яго з дапамогай кнопкі "Прайграванне"

Выберыце FM-станцыю

1 Выберыце рэжым FM-радыё
2 Папярэдняя станцыя
3 Наступная станцыя
4 Увядзіце нумар станцыі

Выдаленне станцыі з памяці
Доўгі націск

DE

7 **FM-Radio**

Auto-Tuning

1 Wählen Sie den UKW-Radiomodus
2 Klicke - automatisch nach Sendern suchen
3 Warten Sie 2-3 Minuten

Manuelle Abstimmung

1 Klicke Sie, die Frequenz beginnt zu blinken
2 Klicken Sie, bis die Suche nach der vorherigen / nächsten Station beginnt
3 Klicken Sie hier, um die Frequenz fein einzustellen (falls erforderlich).
4 Lang drücken, um den Sender zu speichern

BEACHTUNG

8 Um alle Sender aus dem Speicher zu löschen, starten Sie die automatische Suche und stoppen Sie sie sofort mit der Wiedergabetaste

UKW-Sender auswählen

1 Wählen Sie den UKW-Radiomodus
2 Vorherige Station
3 Nächste Station
4 Geben Sie die Stationsnummer ein

Löschen des Senders aus dem Speicher
Lange drücken

ES

7 **Radio FM**

Sintonización automática

1 Seleccione el modo de radio FM
2 Haga clic en - iniciar la búsqueda automática
3 Espere 2-3 minutos

Sintonización manual

1 Haga clic, la frecuencia comenzará a parpadear
2 Haga clic hasta que comience a buscar la estación anterior / siguiente
3 Haga clic para ajustar la frecuencia (si es necesario)
4 Mantenga pulsado para almacenar la emisora en la memoria

ATENCIÓN

8 Para borrar todas las estaciones de la memoria, inicie la búsqueda automática y detenga inmediatamente con el botón Reproducir

Seleccionar emisora FM

1 Seleccione el modo de radio FM
2 Estación anterior
3 Siguiente estación
4 Ingrese el número de estación

Borrando la emisora de la memoria
Pulsación larga

EST

7 FM-radio

Automaatne häälestamine

1 Valige FM-raadio režiim
2 Klõpsake - alustage automaatset otsimist
3 Oodake 2-3 minuutit

Käsitsi häälestamine

1 Klõpsake, sagedus hakkab vilkuma
2 Klõpsake seni, kuni otsing algab eelmine / järgmine jaam
3 Klõpsake sageduse täpsemaks häälestamiseks (üles või valja)
4 Jaama mälu salvestamiseks vajutage pikka aega

8 TÄHELEPANU

Kõigi jaamade mälust kustutamiseks alustage automaatset otsingut ja peatage see kohe nupuga Esita

Valige FM-jaam

1 Valige FM-raadio režiim
2 Eelmine jaam
3 Järgmine jaam
4 Sisestage jaama number

Jaama kustutamine mälust
Pikk vajutus

GRE

7 Ραδιόφωνο FM

Αυτόματος συντονισμός

1 Επιλέξτε λειτουργία ραδιοφώνου FM
2 Κλικ/πιε - μετά σαπσέρνο ισκαμε
3 Περιμένετε 2-3 λεπτά

Χειροκίνητος συντονισμός

1 Κάντε κλικ, η συχνότητα θα αρχίσει να αναβοσβήνει
2 Κάντε κλικ μέχρι να ξεκινάει η αναζήτηση προηγούμενου / επόμενου σταθμού
Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε τη συχνότητα (από χρειάζεται)
3 Πατήστε παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε το σταθμό στη μνήμη

8 ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διαγράψετε όλους τους σταθμούς από τη μνήμη, ξεκινήστε τον αυτόματη αναζήτηση και σταματήστε αμέσως με το κουμπί Αναπαραγωγή

Επιλέξτε Σταθμό FM

1 Επιλέξτε λειτουργία ραδιοφώνου FM
2 Προηγούμενος σταθμός
3 Επόμενος σταθμός
4 Εισαγάγετε τον αριθμό σταθμού Διάγραμμα του σταθμού από τη μνήμη
Παρατεταμένο πάτημα

FI

7 FM-radio

Automaattinen viritys

1 Valitse FM-radiotila
2 Napsauta - aloita automaattinen haku
3 Odota 2-3 minuuttia

Manuaalinen viritys

1 Napsauta, taajuus alkaa vilkkua
2 Napsauta, kunnes aloittaa edellisen / seuraavan aseman haun
3 Napsauta hienosäätääksesi taajuutta (taivitsaa)
4 Paina pitkään aseman tallentamiseksi muistiin

8 HUOMIO

Jos haluat poistaa kaikki asemat muistista, aloita automaattinen haku ja lopeta se välittömästi Toista-painikkeella

Valitse FM-asema

1 Valitse FM-radiotila
2 Edellinen asema
3 Seuraava asema
4 Syötä aseman numero

Aseman poistaminen muistista
Pitkä painallus

GEO

7 FM რადიო

ავტომატური რეგულირება

ითრიცეთ FM რადიო რეჟიმი
დააჭირეთ - დაიწყეთ ავტომატური ძებნა
დაელოდეთ 2-3 წთ

ხმასვეტმეკავლური რეგულირება

დააჭირეთ, სიხშირე დაიწყებს ციმციმს
დააჭირეთ სანამ ის დაიწყებს შემდეგი / ბოლო ელექტრონული ტემპერატურის დაიწყებს ციმციმს
ხანგრძლივად დააჭირეთ შესანახად
შეწყვეტილად დააჭირეთ

8 ყურადღება

ყველა სადგურის წაშლისთვის დაიწყეთ წინასწარი ძებნა და დაიფერმენტული ძებნა და დაიფერმენტული ნებისმიერ ერთ ღილაკზე ერთ

აირჩიეთ FM სადგური

აირჩიეთ FM რადიო რეჟიმი
წინა სადგური
შემდეგი გარეშეა
შეიყვანეთ სადგურის ნომერი

სადგურის მეხსიერების წაშლა
ხანგრძლივი ჩარჩენა

HR / SR / CNR

7 FM radio

Automatsko podešavanje

1 Odaberite način FM radija
2 Kliknite - započnite automatsko pretraživanje
3 Pričekajte 2-3 min.

Ručno podešavanje

1 Kliknite, frekvencija će početi treptati
2 Kliknite dok ne započne pretraživanje prethodne / sljedeće stanice
3 Kliknite i držite za podešavanje frekvencije (ako je potrebno)
4 Pritisnite i držite za pohranu postaje u memoriju

8 PAŽNJA

Da biste izbrisali sve stanice iz memorije, pokrenite automatsko pretraživanje i odmah ga zaustavite gumbom Reproduciraj

Odaberite FM postaju

1 Odaberite način FM radija
2 Prethodna stanica
3 Sljedeća stanica
4 Unesite broj postaje

Brisanje stanice iz memorije
Dugo pritisnite

HUN

7 FM rádió

Automatikus hangolás

1 Válassza az FM rádió módot
2 Kattintson - indítsa el az automatikus keresést
3 Várjon 2-3 percet

Kézi hangolás

1 Kattintson, a frekvencia villogni kezd
2 Kattintson addig, amíg meg nem kezdi az előző / következő állomás keresését
3 Kattintson a frekvencia finomhangolásához (ha szükséges)
Kattintson hosszan nyomja meg az állomás memorizálásához tárolásához

8 FIGYELEM

Az összes állomás törléséhez indítsa el az automatikus keresést, és azonnal állítsa le a Lejátszás gombbal

Válassza az FM állomás lehetőséget

1 Válassza az FM rádió módot
2 Előző állomás
3 Következő állomás
4 Írja be az állomás számát

Az állomás törlése a memóriából
Hosszú nyomás

KAZ

7 FM радиосы

Автоматты күйге келтіру

1 FM радио режимін таңдаңыз
2 Автоматты іздеуді басу үшін нұқыңыз
3 2-3 минут күтіңіз

Қолмен баптау

1 Шертіңіз, жиілік жыпылықтай басталады
2 Алдыңғы / келесі станцияны іздеуді бастағанға дейін шертіңіз
3 Жиілікті дәл келтіру үшін басыңыз (қажет болса)
4 Станцияны жадта сақтау үшін ұзақ басыңыз

8 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық станцияларды жадтан өшіру үшін автоматты іздеуді бастаңыз және оны ойнату басталысымен дереу тоқтатыңыз

FM станциясын таңдаңыз

1 FM радио режимін таңдаңыз
2 Алдыңғы станция
3 Келесі станция
4 Жаттан станция нөмірін енгізіңіз

Станцияны жадтан жою
Ұзақ басыңыз

RU

7 FM радио

Автопоиск

1 Выберите режим FM-радио
2 Нажатие - запуск автопоиска
3 Подождите 2-3 мин.

Ручная настройка

1 Нажмите, частота начнет мигать
2 Нажмите, пока не начнется поиск предыдущей / следующей станции
Щелкните для точной настройки частоты (при необходимости)
3 Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить станцию в памяти

8 ВНИМАНИЕ

Чтобы стереть все станции из памяти, запустите автоматический поиск и немедленно остановите его, нажав кнопку Play.

Выберите FM-станцию

1 Выберите режим FM-радио
2 Предыдущая станция
3 Следующая станция
4 Удаление станции из памяти Нажать и удерживать

SLV

7 FM radio

Samodejna nastavitev

1 Izberite način FM radia
2 Kliknite - začni samodejno iskanje
3 Počakajte 2-3 min.

Ročna nastavitev

1 Kliknite, frekvenca bo začela utripati
2 Kliknite, dokler se ne začne iskanje prejšnje / naslednje postaje
Kliknite za natančno nastavitev frekvence (če je potrebno)
3 Držite in shranite postajo v pomnilnik

8 POZOR

Če želite izbrisati vse postaje iz pomnilnika, zaženite samodejno iskanje in ga takoj ustavite s tipko za predvajanje

Izberite FM postajo

1 Izberite način FM radia
2 Prejšnja postaja
3 Naslednja postaja
4 Vnesite številko postaje

Brisanje postaje iz pomnilnika
Dolg pritisk

SVK

7 FM rádio

Automatické ladenie

1 Vyberte režim rádia FM
2 Kliknite - spustite automatické vyhľadávanie
3 Počkajte 2-3 min

Ručné ladenie

1 Kliknite, frekvencia začne blikať
2 Kliknite, kým nezačne vyhľadávať predchádzajúcu / nasledujúcu stanicu
Kliknutím doladíte frekvenciu (v prípade potreby)
3 Dlhým stlačením uložíte stanicu do pamäte

8 POZOR

Ak chcete z pamäte vymazať všetky stanice, spustite automatické vyhľadávanie a okamžite ho zastavte pomocou tlačidla Prehrať

Vyberte stanicu FM

1 Vyberte režim rádia FM
2 Predchádzajúca stanica
3 Nasledujúca stanica
4 Zadajte číslo stanice

Vymazanie stanice z pamäte
Dlhé stlačenie

SWE

7 FM-radio

Automatisk inställning

1 Välj FM-radioläge
2 Klicka - starta automatisk sökning
3 Vänta 2-3 min

Manuell inställning

1 Klicka, frekvensen börjar blinka
2 Klicka tills start söker föregående / nästa station
3 Klicka för att finjustera frekvensen (vid behov)
4 Tryck länge för att lagra stationen i minnet

8 UPPMÄRKSAMHET

För att radera alla stationer från minnet, starta automatisk sökning och stoppa den omedelbart med Play-knappen

Välj FM-station

1 Välj FM-radioläge
2 Föregående station
3 Nästa station
4 Ange stationsnummer

Radera stationen från minnet
Lång press

UKR

7 FM-радіо

Автонастройка

1 Виберіть режим FM-радіо
2 Клацніть - розпочніть автоматичний пошук
3 Зачекайте 2-3 хв

Ручне налаштування

1 Клацніть, частота почне блимати
2 Клацніть, поки не розпочнеться пошук попередньої / наступної станції
3 Клацніть для точної настройки частоти (за потреби)
4 Тривале натискання для збереження станції в пам'яті

8 УВАГА

Щоб стерти всі станції з пам'яті, запустіть автоматичний пошук і негайно зупиніть його кнопкою «Відтворити»

Виберіть FM-станцію

1 Виберіть режим FM-радіо
2 Попередня станція
3 Наступна станція
4 Введіть номер станції

Видалення станції з пам'яті
Тривале натискання

UZB

7 FM radiosi

Avtomatik sozlash

1 FM radio rejimini tanlang
2 Bosish - avtomatik qidiruvni boshlash
3 2-3 daqiqa kuting

Qo'lda sozlash

1 Bosing, chastota miltillay boshlaydi
2 Oldingi / keyingi stantsiyani qidirishni boshlamaguncha bosing
3 Chastotani aniq sozlash uchun bosing (agar kerak bo'lsa)
4 Stantsiyani xotirada saqlash uchun uzoq bosing

8 DIQQAT

Barcha stantsiyalarni xotiradan o'chirish uchun avtomatik qidiruvni boshlang va darhol O'ynatish tugmasi bilan uni to'xtating

FM stantsiyasini tanlang

1 FM radio rejimini tanlang
2 Oldingi bekat
3 Keyingi stantsiya
4 Stantsiya raqamini kiriting

Stantsiyani xotiradan o'chirish
Uzoq bosish turing

9 MP3 playback

1 Insert USB drive with MP3 files
2 Insert microSD card with MP3 files
3 Select MP3 mode

4 Play\Pause
5 Previous-next track
6 Long press - fast rewind-forward
7 Change playback mode

ALL Loop playback
ONE Loop one MP3
rAnd Random playback

ARM

9 MP3 նվագարկիչ

1 Տեղադրեք USB կրիչ MP3 ֆայլերով
2 Տեղադրեք microSD քարտ MP3 ֆայլերով
3 Ընտրեք MP3 ռեժիմ
4 Եսադրել \ Դադար
5 Նախորդ-հաջորդ ուղի
Երկար մամուլ - արագ ետ դեպի նախ
6 Ժամկեն նվագարկման ռեժիմ
Օրական մեկ MP3
Պատահական նվագարկում

AZE

9 MP3 oynatma

1 USB sürücüsünü MP3 sanadları ilə daxil edin
2 MP3 faylları ilə microSD kartı daxil edin
3 MP3 rejimini seçin
4 Oynat / Durdurun
5 Əvvəlki növbəti musiqi
Uzun basma - sürəti geri-irəli
6 Təkrar oynatma
Bir MP3-i dövrələyin
Təsadüfi oynatma

BEL

9 Прайграванне MP3

1 Устаўце USB-назапашвальнік з MP3-файламі
2 Устаўце карту MicroSD з файламі MP3
3 Выберыце рэжым MP3
4 Прайграванне \ Паўза
5 Папярэдні-наступны трэк
Доўгі націск - хуткая перамотка наперад
6 Зменіце рэжым прайгравання
Прайграванне цыкла
Цыкл аднаго MP3
Выпадковае прайграванне

CZ

9 Přehrávání MP3

1 Vložte jednotku USB se soubory MP3
2 Vložte kartu microSD se soubory MP3
3 Vyberte režim MP3
4 Přehrát \ Pozastavit
5 Předchozí-následující skladba
Dlouhé stisknutí - rychlé převíjení vpřed
6 Změňte režim přehrávání
Přehrávání ve smyčce
Smyčka jednoho MP3
Náhodné přehrávání

DE

9 MP3-Wiedergabe

1 USB-Laufwerk mit MP3-Dateien einlegen
2 Legen Sie eine microSD-Karte mit MP3-Dateien ein
3 Wählen Sie den MP3-Modus
4 Spielpause
5 Vorheriger-Nächster Titel
Langes Drücken - schnelles Zurück- und Zurückspulen
6 Ändern Sie den Wiedergabemodus
Loop-Wiedergabe
Loop ein MP3
Zufällige Wiedergabe

ES

9 Reproducción MP3

1 Inserte una unidad USB con archivos MP3
2 Inserte la tarjeta microSD con archivos MP3
3 Seleccione el modo MP3
4 Reproducir pausar
5 Pista anterior-siguiente
Pulsación larga: retroceso rápido hacia adelante
6 Cambiar el modo de reproducción
Reproducción en bucle
Reproducir un MP3
Reproducción aleatoria

EST

9 MP3 taasesitus

1 Sisestage USB MP3-failidega USB-draiv
2 Sisestage MP3-failidega microSD-kaart
3 Valige MP3-režiim
4 Esita \ Paus
5 Eelmine-järgmine lugu
Pikk vajutus - edasi-tagasi keerimine
6 Esitusrežiimi muutmine
Loop taasesitus
Loop üks MP3
Juhuslik taasesitus

FI

9 MP3-toisto

1 Aseta USB-asema MP3-tiedostoihin
2 Aseta microSD-kortti MP3-tiedostoihin
3 Valitse MP3-tila
4 Toista \ Tauko
5 Edellinen-seuraava kappale
Pitkä painallus - kelaa nopeasti eteenpäin
6 Vaihda toistotilaa
Silmukan toisto
Loop yksi MP3
Satunnaistoisto

GEO

9 MP3 დაკვრა

1 ჩასვით USB დისკი MP3 ფაილებით
2 ჩასვით microSD ბარათი MP3 ფაილებით
3 აირჩიეთ MP3 რეჟიმი
4 დაამუში \ პაუზა
5 წინა-შემდეგი ტრეკი
ხანგრძლივი პრესა - სწრაფი გადრეცვა წაკ
6 შეცვალეთ დაკვრის რეჟიმი
მარტვის დაკვრა
გამეორეთ ერთი MP3
შემთხვევითი დაკვრა

HR / SR / CNR

9 MP3 reprodukcija

1 Umetnite USB pogon s MP3 datotekama
2 Umetnite microSD karticu s MP3 datotekama
3 Odaberite MP3 način
4 Reproduciraj \ Pauziraj
5 Prethodna-sljedeća pjesma
Dugi pritisak - brzo premotavanje unaprijed ili unazad
6 Promijenite način reprodukcije
Reproducirajte petlje
Loop jedan MP3
Nasumična reproducija

HUN

9 MP3 lejátszás

1 Helyezze be az USB-meghajtót MP3 fájlokkal
2 Helyezze be az MP3 fájlokat tartalmazó microSD kártyát
3 Válassza az MP3 módot
4 Lejátszás \ Szünet
5 Előző-következő szám
Hosszú nyomás - gyors visszatekerés
6 Változtassa meg a lejátszási módot
Hurok lejátszás
Hurok egy MP3
Véletlenszerű lejátszás

JPN

9 MP3-uppspelning

1 Sätt i USB-enhet med MP3-filer
2 Sätt i microSD-kort med MP3-filer
3 Välj MP3-läge
4 Spela \ Paus
5 Föregående-nästa spår
Långt tryck - snabbspolning framåt
6 Ändra uppspelningsläge
Loop-uppspelning
Loop en MP3
Slumpmässig uppspelning

PL

9 Odtwarzanie plików MP3

1 Włóż dysk USB z plikami MP3
2 Włóż kartę microSD z plikami MP3
3 Wybierz tryb MP3
4 Odtwórz \ Pauza
5 Poprzedni-następny utwór
Długie naciśnięcie - szybkie przewijanie do przodu i do tyłu
6 Zmień tryb odtwarzania
Odtwarzanie w pętli
Zapętl jeden plik MP3
Odtwarzanie losowe

RO

9 Redare MP3

1 Introduceți unitatea USB cu fișiere MP3
2 Introduceți cardul microSD cu fișiere MP3
3 Selectați modul MP3
4 Redare \ Pauză
5 Piesa anterioară-următoare
Apăsare lungă - derulare rapidă înainte-înapoi
6 Schimbați modul de redare
Redare în buclă
Buclați un MP3
Redare aleatorie

RU

9 Воспроизведение MP3

1 Вставьте USB-накопитель с файлами MP3
2 Вставьте карту microSD с файлами MP3
3 Выберите режим MP3
4 Воспроизвести \ Пауза
5 Предыдущий-следующий трек
Длительное нажатие - быстрая перемотка вперед
6 Изменить режим воспроизведения
Циклическое воспроизведение
Зациклить один MP3
Произвольное воспроизведение

SLV

9 Predvajanje MP3

1 Vstavite pogon USB z datotekami MP3
2 Vstavite kartico microSD z datotekami MP3
3 Izberite način MP3
4 Predvajanje \ Premor
5 Prejšnja-naslednja skladba
Dolg pritisk - hitro previjanje nazaj
6 Spremenite način predvajanja
Loop predvajanje
Loop en MP3
Naključno predvajanje

SVK

9 Prehrávanie MP3

1 Vložte jednotku USB so súbormi MP3
2 Vložte kartu microSD so súbormi MP3
3 Vyberte režim MP3
4 Prehrať \ Pozastaviť
5 Predchádzajúca-nasledujúca skladba
Dlhé stlačenie - rýchle prevíjanie dozadu
6 Zmeňte režim prehrávania
Prehrávanie v slučke
Slučka jeden MP3
Náhodné prehrávanie

UKR

9 Відтворення MP3

1 Вставте USB-накопичувач із файлами MP3
2 Вставте карту microSD із файлами MP3
3 Виберіть режим MP3
4 Грати \ Пауза
5 Попередній-наступний трек
Тривале натискання - швидке перемотування вперед
6 Змініть режим відтворення
Циклічне відтворення
Цикл одного MP3
Випадкове відтворення

UZB

9 MP3 ijro etilishi

1 USB diskini MP3 fayllari bilan joylashtiring
2 MP3 fayllari bilan microSD kartani joylashtiring
3 MP3 rejimini tanlang
4 Ijro etish / pauza
5 Oldingi-keyingi trek
Uzoq bosish - oldinga orqaga surish
6 Ijro etish rejimini o'zgartiring
Qaytadan ijro etish
Bir MP3-ni aylantiring
Tasodifiy ijro etish

10 Bass/treble level control



ARM
10 Բասի / տրիբլի մակարդակի վերահսկում
1 Սեղմել կամ
2 Կամրջեցնել-բարձրացնել մակարդակը
3 Ընտրանք
4 Եռակի մակարդակ (-9-ից 9)
Երեքորդ անգամ՝ EQ-ին կամրջելիս
Ընտրանք
Բասի մակարդակ (-9-ից 9)

AZE
10 Bas / tiz səviyyəsinə nəzarət
1 Basın və ya
2 Azaltma-artım səviyyəsi
3 Ekran
Tiz səviyyəsi (-9-dan 9-a qədər)
4 İkinci dafa EQ düymasini vurun
Ekran
Bas səviyyəsi (-9-dan 9-a qədər)

BEL
10 Кантроль узроўняў нізкіх / высокіх частот
1 Націсніце кнопку
2 Зніжэнне-павелічэнне ўзроўню
3 Дысплей
Высокія частоты (ад -9 да 9)
4 Націсніце EQ другі раз
Дысплей
Узровень баса (ад -9 да 9)

CZ
10 Ovládání úrovně basů / výšek
1 Klepněte na
nebo
2 Úroveň snížení-zvýšení
3 Zobrazit
Úroveň výšek (od -9 do 9)
4 Klepněte na EQ podruhé
3 Zobrazit
Úroveň basů (od -9 do 9)

DE
10 Bass- / Höhenpegelre-gelung
1 Klicken
2 Verringern-Erhöhen-Niveau
3 Anzeige
Höhenstufe (von -9 bis 9)
4 Klicken Sie ein zweites Mal auf EQ
3 Anzeige
Basspegel (von -9 bis 9)

ES
10 Control de nivel de graves / agudos
1 Hacer clic o
2 Disminuir- aumentar nivel
3 Monitor
Nivel de agudos (de -9 a 9)
4 Haga clic en EQ por segunda vez
3 Monitor
Nivel de graves (de -9 a 9)

EST
10 Bass / treble tasseme juhtimine
1 Klõpsake nuppu või
2 Vähenda-tõsta taset
3 Kuva
Treble tase (vahemikus -9 kuni 9)
4 Klõpsake teist korda EQ
3 Kuva
Bassitase (vahemikus -9 kuni 9)

GRE
10 Έλεγχος στάθμης μπάσων / πρίμων
1 Κάντε κλικ ή
2 Μείωση επιπέδων αύξησης
3 Απεικόνιση
Επίπεδο πρίμων (από -9 έως 9)
4 Κάντε κλικ στο EQ για δεύτερη φορά
Απεικόνιση
3 Επίπεδο μπάσων (από -9 έως 9)

KAZ
10 Бас / жоғары деңгей деңгейін басқару
1 Басқыш немесе
2 Төмендеу деңгейі
3 Дисплей
Жоғары деңгей (-9-тен 9-ке дейін)
4 EQ батырмасын екінші рет басыңыз
3 Дисплей
Бас деңгейі (-9-тен 9-ке дейін)

RU
10 Регулировка уровня низких частот / высоких частот
1 Нажмите
или
2 Понижение-повышение уровня
3 Дисплей
Уровень высоких частот (от -9 до 9)
4 Нажмите EQ второй раз
3 Дисплей
Уровень низких частот (от -9 до 9)

SWE
10 Bas- / diskantnivåkontroll
1 Klick eller
2 Minska-öka nivån
3 Visa
Diskantnivå (från -9 till 9)
4 Klicka på EQ en andra gång
3 Visa
Basnivå (från -9 till 9)

FI
10 Basson / diskantin säätö
1 Klikkaus
tai
2 Laske-lisää tasoa
3 Näyttö
Diskanttitaso (-9 - 9)
4 Napsauta taajuuskorjain toisen kerran
3 Näyttö
Bassotaso (välillä -9 - 9)

HR / SR / CNR
10 Kontrola razine basova / visokih tonova
1 Kliknite
2 Smanjivanje-povećanje razine
3 Prikaz
Visoki tonovi (od -9 do 9)
4 Pritisnite EQ drugi put
3 Prikaz
Razina basa (od -9 do 9)

PL
10 Regulacja poziomu tonów niskich / wysokich
1 Kliknij
lub
2 Zmniejsz-zwiększ poziom
3 Pokaz
Poziom tonów wysokich (od -9 do 9)
4 Kliknij EQ po raz drugi
3 Pokaz
Poziom basów (od -9 do 9)

SLV
10 Nadzor ravni nizkih in visokih tonov
1 Kliknite ali
2 Zmanjša-poveča raven
3 Zaslon
Visoki toni (od -9 do 9)
4 Drugič kliknite EQ
3 Zaslon
Nivo nizkih tonov (od -9 do 9)

UKR
10 Контроль рівня низьких / високих частот
1 Клацніть або
2 Зменшення-збільшення рівня
3 Дисплей
Високі частоти (від -9 до 9)
4 Клацніть EQ вдруге
3 Дисплей
Рівень басів (від -9 до 9)

GEO
10 ბასის / ტრებლის დონის კონტროლი
1 დააჭირეთ ან
2 შეამცირეთ-გაზარდეთ დონე
3 ჩვენება
ტრებლის დონე (-9-დან 9-მდე)
4 დააჭირეთ EQ- ს კიდევ ერთხელ
3 ჩვენება
ბასის დონე (-9-დან 9-მდე)

HUN
10 Basszus / magas hangszínszabályozás
1 Kattintson a gombra vagy
2 Csökkentse-növelje a szintet
3 Kijelző
Magas szint (-9-től 9-ig)
4 Kattintson másodszor az EQ gombra
3 Kijelző
Basszus szint (-9-től 9-ig)

RO
10 Control nivel bas / inalt
1 Clic sau
2 Scade-creste nivelul
3 Afişa
Nivel înalte (de la -9 la 9)
4 Faceti clic pe EQ a doua oară
3 Afişa
Nivel bas (de la -9 la 9)

SVK
10 Ovládanie úrovne basov / výšok
1 Kliknite
alebo
2 Úroveň zníženia a zvýšenia
3 Displej
Úroveň výšok (od -9 do 9)
4 Kliknite na EQ druhýkrát
3 Displej
Úroveň basov (od -9 do 9)

UZB
10 Bass / treble darajasini boshqarish
1 Bosing yoki
2 Kamaytirish-o'sish darajasi
3 Display
Uchburchak darajasi (-9 dan 9 gacha)
4 EQ-ni ikkinchi marta bosing
3 Displey
Bass darajasi (-9 dan 9 gacha)

ARM Դյուրակիր բարձրախոս ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Համապատասխանության հռչակագիր
Սույնի (սարքերի) շահագործման վրա կարող են ազդել ուժեղ սառույցի, էլեկտրական կամ բարձր հաճախականության ալեհոսքի (ռադիոալեհոսքի), բջջային հեռախոսների, մետաղալարային վատանների, էլեկտրոսառնարկի արտանետումների) / եթե տեղի է ունենում, փորձեք վերացնել միջերեսը պատճառող սարքերից:

Մարտկոցների, էլեկտրական եւ էլեկտրոնային սարքավորումների վերաբեր
Սարքի, որա սարտկոցների կամ փաթեթի վրա նշված այս կրանը ցույց է տալիս, որ սարտկոցի կամ սարքի էլեկտրոնային մասերը չեն կարող հեռացվել հետ միասին: Այն պետք է առաքվի հատուկ հավաքման կետերի սարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքման կամ վերամշակման ընկերությանը:

Ապրանքի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախազգուշական միջոցներ
1. Լավագույն արդյունքի միայն իր նպատակային նպատակների համար:
2. Մի ապահովագրեք: Այս սարքերը չի պատրաստում մասեր, որոնք ունեն ինքնասպ վերսարդության իրավունք: Ցանկացած անձնական իրի պատճանան և վերսարդման իրավունքը պետք է պահպանվի և վերսարդման ընթացքում չպետք է պահպանվի ինքնության սպասարկման կետում: Ապրանքը ստանալու համար ինքնիշ, որ այն պահպանվում է պահպանված նկարագրության չեզոք:
3. Ձեռք, պահպանեք ձեռքերը ձեռքերից: Ձեռքերը էպատեսական փորձ մասին:
4. Ձեռք, պահեք խոնավությունից: Երբեք սարսափը չթափանցեն հեղուկների մեջ:
5. Ձեռք, մուտք թողարկումների և մեխանիկական ազդեցությունից: Մարտկոցները չպետք է ենթարկվեն մեխանիկական ազդեցությունների, ինչպիսիք են՝ ծռում, ճմռթում, ծակում կամ կտրում:
6. Մի օգտագործեք սեղմոցներ կամ մեխանիկական ազդեցություններ: Մի օգտագործեք երբ սարսափը անվնասելի թեթեւ:
7. Մի օգտագործեք սարտկոցները սարսափը սարսափելիորեն ջերմաստիճանից ցածր և բարձր ջերմաստիճանների (տե՛ս գործողության ձեռնարկը). Խոնավության գործողության պայմաններում, ինչպես նաև թշնամական գործելու տեսքով:
8. Մի ձգեք ընդհանուր:
9. Մի օգտագործեք սարսափը արդյունավորական ծրագրավարի կամ արտադրական նպատակների համար:
10. Այն պետք է, որ սարսափի փոխադրումն իրականացնի է զորավար ջերմաստիճանում. սարսափը սարսափելիորեն սարսափելիորեն պետք է սարսափ տարբ տեղում է 16-25 °C (60 F° F) ֆ 3 մսական ընթացքում:
11. Սարսափը սարսափ սարսափ սարսափ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակ:
12. Մի օգտագործեք սարսափ մեքենան վարելիս, եթե այն շեղված է ուշադրությունից, և այլ ինքնբերում, որ գոհացնի ձեզ պատասխանելու է սարսափ սարսափ:

Նշանակություն.
Սարտող ծրագրի սկզբում հավանություն - ծայրի վերատրման ժամանակ:

Հատկանիշներ և նկարագրություն
2.0 բարձրաճախական հաճախականությամբ Bluetooth 5.0 • Աջակցում սարսափելիորեն (TWS) - երկու առանձին բարձրախոսները միմյանց միացնելու համար • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB ձեռք կրկնվեր եւ MicroSD քարտի սարսափ • Ներկառուցված FM-ընդունիչ • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ աշխատանք • LED լուսավորություն • Ներկառուցված FM-ընդունիչ • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB ձեռք կրկնվեր եւ MicroSD քարտի սարսափ

Հատկանիշներ
• Լարային ազդեցությունից AUX արտ • Բարձրախոսի ներկառուցված միկրոֆոն
• Հարմար բռնակ՝ սարքը ձեզ հետ հեշտությամբ տանելու համար • Անլար հեռախոսազրույց

Հատկանիշներ • Մարտկոցը ներկառուցված է • Ներկառուցված միկրոֆոն • Աջակցում է Bluetooth 5.0 • Բարձրախոսների զույգավորում • Ներկառուցված FM-ռադիո • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB-ից կամ microSD քարտից նվագարկում • LED լուսավորություն • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք

Հատկանիշներ • Մարտկոցը ներկառուցված է • Ներկառուցված միկրոֆոն • Աջակցում է Bluetooth 5.0 • Բարձրախոսների զույգավորում • Ներկառուցված FM-ռադիո • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB-ից կամ microSD քարտից նվագարկում • LED լուսավորություն • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք

Հատկանիշներ • Մարտկոցը ներկառուցված է • Ներկառուցված միկրոֆոն • Աջակցում է Bluetooth 5.0 • Բարձրախոսների զույգավորում • Ներկառուցված FM-ռադիո • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB-ից կամ microSD քարտից նվագարկում • LED լուսավորություն • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք

Հատկանիշներ • Մարտկոցը ներկառուցված է • Ներկառուցված միկրոֆոն • Աջակցում է Bluetooth 5.0 • Բարձրախոսների զույգավորում • Ներկառուցված FM-ռադիո • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB-ից կամ microSD քարտից նվագարկում • LED լուսավորություն • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք

Հատկանիշներ • Մարտկոցը ներկառուցված է • Ներկառուցված միկրոֆոն • Աջակցում է Bluetooth 5.0 • Բարձրախոսների զույգավորում • Ներկառուցված FM-ռադիո • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB-ից կամ microSD քարտից նվագարկում • LED լուսավորություն • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք

Հատկանիշներ • Մարտկոցը ներկառուցված է • Ներկառուցված միկրոֆոն • Աջակցում է Bluetooth 5.0 • Բարձրախոսների զույգավորում • Ներկառուցված FM-ռադիո • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB-ից կամ microSD քարտից նվագարկում • LED լուսավորություն • Ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք

Արտադրող է՝ Ձեխաստանում:

AZE Portativ dinamik İNSTRUKSİYA

Uyğunluq bəyannaməsi
Qurğunun (qurğuların) çalışmasına sıxtə, elektrik və ya yüksək tezlikli sahalar (radiodalğalar), mobil telefonlar, mikrodalğalı sobalar, elektrostatik boşalmalar) təsir göstərə bilər.

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlıqların utilizasiyası
Malın, malın batareyalarının və ya qablın üzərində olan bu nişan, malın maişət tullantıları ilə utilizasiyasının qeyri-mümkünlüyünə göstərir. Mal, batareya, elektrik və elektron avadanlığının toplanması və utilizasiyası ilə məşğul olan şirkətin mantəqəsinə gətirilməlidir.

Malın tahlükəsiz və səmərəli istifadəsi üzra qaydalar və şərtlər
Ehtiyat tədbirləri:
1. Maldan yalnız təyinatına göra istifadə etmək.
2. Malı sökənmək. Bu maşınların tarkibində tamir edilə bilan hissalar yoxdur. Nasaz avadanlığın xidmatı və ya tamiri üzra məsələnin sərbəst qaydada satıcı-şirkata və ya Defender şalahiyyatlı servis markazına müraciat etməlisiniz. Malı qabul etdikdə onun bütövlüyünə, daxilində sarbəst hərəkat edan aşyaların olmamasına əmin olun.
3. Malı yuxarıdakı qablaşdırmada saxlayın. Qablaşdırmanı uşaqlardan əlçatan olmayan yerdə saxlayın.
4. Malı düşürməyin, zərbə və titrəyişlərdən qorumağa. Malın ağır cisimlərin altına qoymayın, onun üzərinə ağır yüklər qoymayın.
5. Malı yuxarı temperaturlu, rütubətli və ya kimyəvi aktiv mühitlərdə saxlamayın.
6. Malı uzun müddətli istifadə etmədikdə malı çıxarın.
7. Malı qoruyucu örtüklərdən istifadə etməyin.
8. Malı yalnız düz, sabit və möhkəm səthlərdə quraşdırın.
9. Malı qoruyucu örtüklərdən istifadə etməyin.
10. Malı yalnız quru, yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın.
11. Uzun müddətli istifadə etmədikdə malı çıxarın.
12. Malı qoruyucu örtüklərdən istifadə etməyin.

Təhlükəsizlik.
Qulaqlıqların istifadəsi ilə bağlı ciddi tövsiyələr:
1. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
2. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
3. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
4. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
5. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
6. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
7. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
8. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
9. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
10. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
11. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.
12. Qulaqlıqlardan istifadə edərkən, xüsusilə küçədə, nəqliyyat vasitəsində idarə edərkən, diqqətinizi yayındıra bilən səslərə qulaq asmayın.

Xüsusiyyətləri • Bluetooth 5.0 • Ucyuhərtən uşaqlıqlar (TWS) - birlim. sanalıklə pıərbəşuvtuvlərə dlıj 2.0 pıərbəhuvtəh hıaləkuvqərəd qmzuəlğtm ıəmıəqtvıə • LED ıəmıəqtvıəqərəd • Ləhıəsmzıqtvıəh FM-ləhıəsmzıqtvıəh • Ləhıəsmzıqtvıəh MP3 ləqıəsmzıqtvıə • USB ğəcp ləhıçtvıəh lı MicroSD ğəsmzıh uqıəjgmzıh

Xüsusiyyətlər • Ümumi çıxış gücü (RMS): 70 W • Səs sxemi: 2.0 • Bas sarğıcılandırıcının diametri: 2 x 6,5 " • Tiz hoparlor diametri: 2 x 1,5 " • Tezlik diapazonu: 40–20000 Hz • Siqnal və səs nisbəti: 85 dB • Bir batareyanın doldurulması ilə işləmə müddəti: 8 saat • Enerji tachizatı: USB, 5V, Li-Ion batareyası vasitəsilə • Batareya gücü: 4400 mA • Zaqlı: 1 • Tüner tetik diapazonu: 87.5-108.0 MHz • Mikrofon jakı: 6.3 mm jak • Lokal radiodakı mikrofon: iki • Korpus materialı: plastik • Rəng: qara

Paket tarkibi • Dinamik sistemi • Zamanat xidmatı kuponu • Simsiz uzaqdan idarəetmə • İstisnar tallatı • C tipli jak kabeli

İstehsalçı: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.
Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Limitsiz rəf ömrü. Xidmət müddəti 3 il. Zamanat müddəti - 6 ay. İstehsalat tarixini qabın üzərində bax

İstehsalçı bu talimatda göstərilən pakətin tarkibini və xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Ən son və artıqlı amaliyyat talimatı www.defender-global.com bölməsində

Çinda edilmişdir.

BEL Партатыўная калонка ІНСТРУКЦЫЯ

Дэкларацыя адпавядкаці
На функцыянаванне прылады (прылад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя або высокачастотныя палі (радыёвалапаратура, мабільныя тэлефоны, мікрахвалевыя печы, электрастатычныя разрады). У выпадку ўзнікнення павялічце адлегласць ад прылады, якая выклікае перашкоды.

Утылізацыя батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання
Гэты знак на таварэ, батарэйкае да таварэ або на ўпаковцы азначае, што товар не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адходамі. Ён павінен быць дастаўлены ў кампанію на зборы і ўтылізацыі батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання.

Правілы і ўмовы бяспечнага і эфектыўнага выкарыстання тавару
Меры засцярогі:
1. Выкарыстоўвайце тавар толькі па прамым прызначэнні.
2. Не разбірайць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту.
2. Мы пытаемся абслугоўвання і замену неспраўнага вырабу звяртацца да фірмы-прадаўца або ў аўтарызаваны сервісны цэнтр Defender. Пры прыёме тавару пераканайцеся ў яго цэласнасці і адсутнасці ўнутры прадметаў, якія свабодна перамяшчаюцца.
3. Не перашчаняйце дзяцей да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэталі.
4. Не дапускайць пападання вільгаці на выраб і ўнутр яго. Не апускаць выраб у вадкасці.
5. Не падвяргаць выраб ўдарам і вібрацыям і механічным нагрузкам, здольным прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наяўнасці механічных пашкоджанняў нявыкі гарантый на тавар не дадзена.
6. Не выкарыстоўваць прылады пры ўдарах пашкоджаннях выразу. Не карыстацца заведама нясправнай прыладай.
7. Не выкарыстоўваць пры тэмпературах ніжэй або вышэй ракамендуемых (гл. інструкцыю карыстальніка), пры ўзнікненні вільгаці, якая кандэнсуецца, а таксама ў агрэсіўнымі асяроддзі.
8. Не бярыце у рот.
9. Не выкарыстоўваць выраб у прамысловых, медыцынскіх або выторных мэтах.
10. У выпадку, калі транспарціроўка тавару ажыццяўляецца пры адмоўных температурах, перад пачаткам эксплуатацыі трэба даць тавару прагрэцца ў цёплым памяшканні (+16–25 °С) на працягу 3 гадзін.
11. Выключаць прылады кожны раз, калі не плануецца выкарыстоўваць ея на працягу дозгага перыяду часу.
12. Не выкарыстоўваць прылады пры кіраванні транспартным сродкам у выпадку, калі прылада адцягвае ўвагу, а таксама ў тых выпадках, калі адключэнне прылады прадугледжана законам.

Прызначэнне: акустычная сістэма — прылада для прайгравання гуку.

Асаблівасці • Bluetooth 5.0
Сапрадуема • Вбудаваны стэрэа (TWS) - магчымасць спалучэння двух асобных дынамікаў у адну акустычную сістэму 2.0 • Сістэма • Вбудаваны FM-прымнік • Убудаваны MP3-плэер • Падтрымка USB-флэшкі і карты MicroSD • Дадатковы ўдзень-порт AUX • Эквалайзер • Разʼём для мікрафона • Зручная ручка, каб лёгка ўзяць прыладу з сабой • Бесправадное пульт дыстанцыйнага кіравання

Спецыфікацыі • Сумарная выхадная магутнасць (сярэдняя сярэдняя магутнасць): 70 Вт
• Гукавая сістэма: 2.0 • Дыяметр басовых дынамікаў: 2 х 6,5 " • Дыяметр высокіх частот: 2 х 1,5 "
• Дыяпазон частот: 40–20000 Гц • Суадносіны сігнал / шум: 85 дБ • Час працы ад аднаго зарада батарэі: 8 гадзін • Харчаванне: USB, 5 В, Li-Ion акумулятар • Ёмістасць батарэі: 4400 мА • Гнёзды: 1 • Дыяпазон частот цюнэра: 87,5–108,0 МГц • Разʼём для мікрафона: разʼём 6,3 мм • Мікрафон у партатыўнай • Матэрыял корпуса: пластык • Колер: чорны

Змест пакета • Акустычная сістэма • Купон на гарантыйнае абслугоўванне • Бесправадное пульт дыстанцыйнага кіравання • Кіраўніцтва па эксплуатацыі • Разʼём Type-C"

Імпарцёр: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрас: 127055, г. Масква, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, памяшканне III, комната 3, офис 63. Вытворца: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Неабмежаваны тэрмін прыдатнасці. Тэрмін службы - 3 гады. Гарантыйны тэрмін - 6 месяцаў. Дату вырабу глядзіце на ўпаковцы. Выключныя правы на змяненне змесціва кіраўніцтва і спецыфікацый, указаных у тэкст кіраўніцтве. Апошнюю і падрабязную кіраўніцтва па эксплуатацыі размешчана на сайце www.defender-global.com

Зроблена ў Кітаі.

CZ Portabilní akustický systém NÁVOD NA POUŽITÍ

Prohlášení o shodě
Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické výboje) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvyšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení."

Ochrana životního prostředí
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Podmínky pro bezpečné a účinné použití
Bezpečnostní opatření:
1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat. Pro údržbu a výměnu vadného výrobku obraťte se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.
3. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
4. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému namáhání, jako je upuštění nebo položení těžkých předmětů na výrobek. Nevystavujte výrobek vlhkému prostředí. Nikdy nevystavujte výrobek vlhkému prostředí.
5. V případě mechanického poškození na výrobku se nevztahuje žádná záruka.
6. V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nevystavujte jej vlhkému prostředí.
7. Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzované vlhkosti a v agresivním prostředí.
8. Neberte usty.
9. Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Pokud se přepravce dělá provádí při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+ 16–25 °C) po dobu 3 hodin.
11. Vypněte výrobek pokaždé, když nepřerušíte jej použít pro delší dobu.
12. Nepoužívejte výrobek při řízení vozidla, pokud výrobek je rušivý, a v případech, když vypnutí zařízení je stanoveno zákonem.

Vlastnosti • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - schopnost spárovat dva samostatné reproduktory přes Bluetooth do systému reproduktorů 2.0
LED osvětlení • Vestavěné FM rádio • Vestavěný MP3-přehrávač • Podpora USB disků a MicroSD karet • Další AUX audio vstup • Ekvalizér • Konektor pro mikrofon • Pohodlné držadlo • Bezdrátové dálkové ovládání

Charakteristika parametry • Celkový výstupní výkon (RMS): 70 W • Zvukové schéma: 2.0 • Průměr basového reproduktoru: 2 x 6,5 " • Průměr výškového reproduktoru: 2 x 1,5 " • Frekvenční pásmo: 40-20000 Hz
• Signál / šum poměr: 85 dB • Životnost baterie: 8 h • Nabíjení: od USB, 5 V , Li-Ion akumulátor
• kapacita akumulátoru: 4400 mAh • Počet slotů: 1 • Tuner detekční rozsah: 87.5-108.0 MHz • Vstup pro mikrofon: 6,3-mm jack • Počet mikrofonních vstupů: Dva • Korpusový materiál: umělá hmota • Barva: černá.

Sestavení • Reprodukторový systém. Záruční list. Bezdrátové dálkové ovládání • Návod na použití • Kabel Type-C

Dovozce: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Výrobce: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Doba použitelnosti neomezená.

Životnost — 3 roky. Datum výroby: viz obal. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konfigurace a technických charakteristik uvedených v této příručce. Nejnovější a úplná verze příručky je k dispozici na www.defender-global.com
Vyrobeno v Číně.

DE Tragbares Lautsprechersystem ANLEITUNG

Konformität
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Geräten (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Dstanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Entsorgung
Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:
Vorsichtsmaßnahmen
1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
3. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
4. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
5. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
6. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
7. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
8. Nicht in den Mund nehmen.
9. Die Ware nicht für gewerbliche, medizinische oder betriebliche Zwecke nutzen.
10. Bei Transport der Ware unter den Minustemperaturen, die Ware vor Inbetriebnahme im warmen Raum (+16-25 °C) ca. 3 Stunden erwärmen lassen.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht gegeben ist.
12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Besonderheiten • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — möglicher Anschluss von zwei getrennten Lautsprechern über Bluetooth ans Sound-System 2.0 • LED-Beleuchtung • Eingebauter FM-Empfänger • Integrierter MP3-Player • Unterstützung von USB-Speichern und MicroSD-Karten • Zusätzlicher AUX-Audioeingang • Equalizer • Stecker für Mikrophon • Bequemer Tragegriff • Kabellose Fernbedienung

Eigenschaften • Gesamtausgangsleistung (RMS): 70 W • Schallschutzlig: 2.0 • Durchmesser des Basslautsprechers: 2 x 6,5" • Durchmesser des Hochtonlautsprechers: 2 x 1,5" • Frequenzbereich: 40–20000 Hz • Verhältnis Signal/Rauschen: 85 dB • Betriebszeit von Akku: 8 St • Speisung: von USB 5V, Li-Ion-Akku • Akkukapazität: 4400 mAh • Betriebsfrequenzbereich: 87,5–108,0 MHz • Mikrophon: 6,3 mm Jack-Stecker • Anzahl der Mikrophoneingänge: Zwei • Gehäuse-Stoff: Kunststoff • Farbe: schwarz

Ausführung
• Sound-System • Garantieschein • Kabellose Fernbedienung • Anleitung • Kabel Type-C

Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Hersteller: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Unbefristete Nutzungsdauer. Lebensdauer — 3 Jahre. Herstellungsdatum: siehe die Verpackung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com
Hergestellt in China.

EN Portable speaker OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity
Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment
This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product
Usage precautions
1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the matter of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Features • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - an option to pair two separate speakers into one 2.0 speaker system • LED backlight • Built-in FM-receiver • Built-in MP3 player • USB flash drives and MicroSD cards support • Additional audio-in AUX port • Equalizer • Microphone jack • Convenient handle to take the device with you easily • Wireless remote control

Specification • Total output power (RMS): 70 W • Sound scheme: 2.0 • Bass speaker diameter: 2 x 6,5" • Treble speaker diameter: 2 x 1,5" • Frequency range: 40–20000 Hz • Signal to noise ratio: 85 dB • Operation time on one battery charge: 8 hrs • Power supply: via USB, 5V, Li-Ion battery • Battery capacity: 4400 mA·h • Tuner frequency range: 87,5–108,0 MHz • Microphone jack: 6.3 mm jack • Microphone in ports: Two • Housing material: plastic • Color: black

Package contents • Speaker system • Warranty service coupon • Wireless remote control • Operation manual • Type-C jack cable

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Manufacturer: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.

Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Unlimited shelf life. Service life is 3 years. Date of manufacture: see on the package

Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com

Made in China.

ES Altavoces portátiles INSTRUCCIÓN

Declaración de conformidad
El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.

Eliminación
No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de reciclado de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Reglas y condiciones del uso seguro y eficaz del producto
Medidas de precaución:
1. Utilice el producto como es debido directamente.
2. No desplece el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad.
3. No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.
4. Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.
5. No someta el producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que puedan causar lesiones mecánicas del artículo. En el caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.
6. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos obviamente defectuosos.
7. No use el producto a temperaturas más bajas ni más altas que las recomendadas (ver el manual del usuario), así como en casos de humedad condensada y en el medio agresivo.
8. No ponga el producto en la boca.
9. No utilice el producto para fines industriales, médicos o productivos.
10. En el caso de que el transporte del producto se haya efectuado a temperaturas bajo cero, antes de empezar a explotar el producto deje que éste se caliente en un local caluroso (+16-25 °C) durante 3 horas.
11. Apague el dispositivo cada vez que no planea utilizarlo durante un largo período de tiempo.
12. No utilice el dispositivo mientras conduzca un vehículo si el dispositivo desvía su atención, así como en los casos en que la desconexión del dispositivo está prevista por la ley."

Características • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS): una opción para emparejar dos altavoces separados en un sistema de altavoces 2.0 • luz de fondo LED • Receptor de FM integrado • Reproductor de MP3 incorporado • Compatibilidad con unidades flash USB y tarjetas MicroSD • Puerto auxiliar de entrada de audio adicional • Igualada • Toma de micrófono • Mango conveniente para llevar el dispositivo con usted fácilmente • Mando a distancia inalámbrico

Especificación • Potencia de salida total (RMS): 70 W • Esquema de sonido: 2.0 • Diámetro del altavoz de graves: 2 x 6,5" • Diámetro del altavoz de agudos: 2 x 1,5" • Rango de frecuencia: 40-20000 Hz • Relación señal / ruido: 85 dB • Tiempo de funcionamiento con una sola carga de batería: 8 horas • Fuente de alimentación: a través de USB, 5V, batería de Li-ion • Capacidad de la batería: 4400 mA · h • Rango de frecuencia del sintonizador: 87,5–108,0 MHz • Toma de micrófono: toma de 6,3 mm • Micrófono en puertos: dos • Material de la carcasa: plástico • De color negro

Contenidos del paquete • Sistema de altavoces • Cupón de servicio de garantía • Mando a distancia inalámbrico • Operación manual • Cable jack tipo C

IMPORTADOR: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Fabricante: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Vida útil ilimitada. La vida útil es de 3 años. Fecha de fabricación: ver el embalaje. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el contenido del paquete y las especificaciones indicadas en este manual. El manual de funcionamiento más reciente y detallado está disponible en www.defender-global.com

Fabricado en China.

EST Kaasaskantav kõlar INSTRUKTSIOON

Vastavusdeklaratsioon
Staatilised, elektri- või kõrgsagedusväljad (raadioseadmed, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete korral suurendada kaugus seadmest mis põhjustab häirest.

Akude, elektri- ja elektroonikaseadmete taastumine
See sümbol tootel, toote patareitel või pakendil tähendab, et toodet ei tohi taastuda koos olmejäätmetega. Teda tuleb tarnida peamete, elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise ja taastumise ettevõtesse.

Toodet ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused
Ettevaatusabinõud:
1. Kasutage toodet üksnes sellel ettenähtud eesmärgil.
2. Ärge lammutage. See toode ei sisalda sobivaid ise eraldi remondile osi.
Hoolduse ja defektse toote asendamise puhul, palun võtke ühendust ettevõtte-edasimüüjaga või autoriseeritud Defender teeninduskeskusega. Toote kätte saamisel, kontrollige tema tervikliu ja selles vabalt liikuvateobjektide puudumine.
3. Ei sobi alla 3-aastastele. Võib sisaldada väikseid osi.
4. Ära lase niiskust toote sisse. Ärge rapsuge toote vedelikku.
5. Ärge jätke toodet vibratsioonile ja mehaanilise pingele, mis võib põhjustada toote mehaanilised vigastused. Toote mehaanilise kahjustuste korral jääb toode ilma garantita.
6. Ärge kasutage toodet nähtavate kahjustuste puhul. Ärge kasutage defektse seadet.
7. Ärge kasutage üle või alla soovitatava temperatuuri (vt. Kasutusjuhend), kondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul.
8. Ärge võtke suhu.
9. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil.
10. Kui toote transportsüsteemine toimus madalal temperatuuril, enne toodet kasutamist tuleb seda soojendama soojas ruumis (+ 16-25 °C) 3 tundi jooksul.
11. Lülitage seade välja iga kord, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal.
12. Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimisel, juhul kui seade häirib tähelepanu, ja juhul, kui seadme väljalülitus on seadusega ette nähtud.

Funktsioonid • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - võimalus siduda kaks eraldi kõlarit ühte 2.0 kõlarisüsteemi • LED-taustvalgus • Sisseehitatud FM-vastuvõtja • Sisseehitatud MP3-mängija • USB-mälupulgad ja MicroSD-kaardi tugi • Täiendav helisisendi AUX-port • Ekvalaiser • Mikrofoni pesa • Mugav käepide seadme hõlpsaks kaasaskandmiseks • Juhtmevaba kaugjuhtimispult

Spetsifikatsioon • Kogu väljundvõimsus (RMS): 70 W • Heliskeem: 2.0 • Bassikõlari läbimõõt: 2 x 6,5" • Kolmekordse kõlari läbimõõt: 2 x 1,5" • Sagedusvahemik: 40–20000 Hz • Signaali ja müra suhe: 85 dB • Tööaeg ühe akuladamisega: 8 tundi • Toiteallikas: USB, 5V, liitiumioonaku kaudu • Aku maht: 4400 mA · h • Häälestaja sagedusvahemik: 87,5–108,0 MHz • Mikrofonipesa: 6,3 mm pesa • Mikrofon portides: kaks • Korpuse materjal: plastik • Värv: must

Paki sisu • Kõlarisüsteem • Garantiiteenuse kupong • Juhtmevaba kaugjuhtimispult • Kasutusjuhend • C-tüüpi pistikukaabel

IMPORTIJA: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tootja: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.

Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Piiramatu säilivusaeg. Kasutusaeg on 3 aastat. Tootmise kuupäev: vaata pakendilt

Tootjal on õigus muuta käesolevas juhendis toodud pakendi sisu ja spetsifikatsioone.
Uusim ja üksikasjalik kasutusjuhend on saadaval aadressil www.defender-global.com

Tehtud Hiinas.

FI Kannettava kaiutin OHJE

Vaatimustenmukaisuustodistus
Laitteen (laitteiden) toimintaan voivat vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radiolaitteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähköstaattiset purkaukset). Niiden esiintyessä lisää etäisyyttä häiriön aiheuttavaan laitteeseen.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, paristot sekaisen kotitalousjätteen joukossa ei saa hävittää. Sinun on palautettava ne paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palautaa ne.

Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot
Turvallisuustoimenpiteet:
1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä pura. Tämä tuote ei sisällä käyttäjän korjattavissa olevia osia. Huoltoon ja viallisen tuotteen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoon. Vastaanottaessa tuotetta varmista, että se on ehjä eikä sen sisällä ole vapaasti liikkuvia esineitä.
3. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Vältä kosteuden joutumista tuotteen päälle ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
5. Älä altista tuotetta tärinälle ja iskuille, jotka voivat vaurioittaa tuotetta. Mekaaniset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
6. Älä käytä, jos tuotteessa on näkyviä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on vioittunut.
7. Älä käytä tuotetta matalammissa tai korkeammissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoituvan kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristössä.
8. Älä laita suuhun.
9. Älä käytä tuotetta teolliseen, lääketieteelliseen tai tuotannolliseen tarkoitukseen.
10. Mikäli tuotetta on kuljettettu lämpötilan ollessa nollan alapuolella, anna tuotteen lämmetä lämpimässä tilassa (+16-25 °C) 3 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.
11. Sammuta laite joka kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
12. Älä käytä laitetta ajaessa autoa, mikäli laite häiritsee keskittymistä sekä tilanteissa, joissa laki edellyttää laitteen sammuttamista.

Ominaisuudet • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) mahdollistaa kahden erillisen kaiuttimen yhdistämisen 2.0-akustiikkajärjestelmäksi • LED-valaistus • Sisäänrakennettu FM-radio • Sisäänrakennettu MP3-soitin • Tuki USB-asemat ja MicroSD-kortit • Muu AUX audiotulo • Taajuuskorjain • mikrofoni liittimet • Kätevä kantokahva • Langaton kauko-säädin

Tekniset tiedot • Kokonais-RMS-teho: 70 W • Äänikaavio: 2.0 • Matalataajuisen kaiuttimen halkaisija: 2 x 6,5" • Korkeataajuisen kaiuttimen halkaisija: 2 x 1,5" • Taajuusalue: 40–20000 Hz • S / N suhde: 85 dB • Käyttöaika yhdellä latauksella: 8 kpl • Tehon lähde: USB, 5 V, Li-Ion-akku • Akun kapasiteetti: 4400 mAh • Radiotaajuusalue: 87,5–108,0 MHz • Mikrofonin tulo: 6,3 mm jakki • Mikrofoninuloujen määrä: Kaksia • Rungon materiaali: muovi • Väri: musta

Paketti • Kaiutinjärjestelmä • Takuukortti • Langaton kauko-säädin • Käyttöohje • Kaapeli Type-C

Maahantuoja: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.
Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.
Säilyvyysaika on rajaton. Käyttöaika — 3 vuotta. Valmistuspäivä: katso pakkauksesta

Valmistaja pidättää oikeuden tässä oppaassa kuvattujen varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version saa ladattua osoitteesta www.defender-global.com

On tehty Kiinassa.

GEO პორტატული დინამიკი ინსტრუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია
მოწყობილობის (მოწყობილობების) ფიზიკური ველების ზემოქმედებით გამოწვეული (ანტენების, ტელეტელეფონის, ელექტრონული ამომრთველების, ელექტროსტატიკური მოხვლინების) ტექნიკური ცვლილებები. მაგრამ, ანტენების ტიპის ან ტელეფონის ტიპის შეცვლით ან ელექტრონული ელემენტების ტიპის შეცვლით, ან ინტერფეისის ტიპის შეცვლით, ან ინტერფეისის გამანაწილებელი ელემენტების ტიპის შეცვლით, ან ელექტრონული ელემენტების ტიპის შეცვლით, ან ელექტრონული ელემენტების ტიპის შეცვლით, ან ელექტრონული

GRE Φορητό ηχείο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση συμμόρφωσης
Η λειτουργία της συσκευής (συσκευές) μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρά στατικά, ηλεκτρικά ή ωρηλής συχνότητας πεδία (ραδιοεκπομπές, κινητά τηλέφωνα, μικροκύματα, ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις) / Εάν συμβεί, προσπαθήστε να αυξήσετε την απόσταση από τις συσκευές που προκαλούν τη διασύνδεση.

Απόρριψη μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, τις μπαταρίες ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μαζί με οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδοθεί σε μια κατάλληλη εταιρεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Όροι και προϋποθέσεις για ασφαλή και αποδοτική χρήση του προϊόντος
Προφυλάξεις κατά τη χρήση:
1. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
2. Μην αποσυναρμολογείτε. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ανταλλακτικά που δικαιούται αυτοδύναμη επισκευή. Σχετικά με το Ζήτημα της συντήρησης της αντικειμενικής ύπαρξης αποτυχημένου αντικειμένου, εφαρμόστε σε έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Defender Κατά τη λήψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σπασμένο και ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα κινούμενα αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
3. Μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Μπορεί να περιέχει μικρά μέρη.
4. Κρατήστε μακριά από την υγρασία. Πετε μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά.
5. Μακριά από δονήσεις και μηχανικές καταπονήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μηχανική βλάβη στο προϊόν. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης δεν παρέχονται εγγυήσεις.
6. Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία αστραπής βλάβης. Μην το χρησιμοποιείτε όταν το προϊόν είναι προφανώς ελαττωματικό.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω και πάνω από τις συνιστώμενες θερμοκρασίες (δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας), υπό συνθήκες εξάτμισης υγρασίας, καθώς και σε εχθρικό περιβάλλον.
8. Μην το βάζετε στο στόμα.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για βιομηχανικούς, ιατρικούς ή κατασκευαστικούς σκοπούς.
10. Σε περίπτωση που η αποστολή του προϊόντος πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, τότε πριν από τη λειτουργία, το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε θερμή τοποθέτηση (+ 16-25 ° C ή 60-77 ° F) έντός 3 ωρών.
11. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά, όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση του οχήματος, εάν είναι στραμμένη η προσοχή, και σε άλλες περιπτώσεις όταν ο νόμος σας υποχρεώνει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή."

Χαρακτηριστικά • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - μια επιλογή σύζευξης δύο ξεχωριστών ηχείων σε κάθε ηχείο υπάρχουν 2.0 • Οπίσθιος φωτισμός LED • Ενσωματωμένος δέκτης FM • Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής MP3 • Υποστήριξη μονάδων flash USB και κάρτας MicroSD • Προσθέτει είσοδος ήχου AUX • Εξωτερικός • Υποδοχή μικροφώνου • Βολική λαβή για εύκολη μεταφορά της συσκευής • Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Προσδιορισμός • Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 70 W • Σύστημα ήχου: 2.0 • Διάμετρος ηχείων μπάσων: 2 x 6,5" • Διάμετρος ηχείων τρίμων: 2 x 1,5" • Εύρος συχνοτήτων: 40–20000 Hz • Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 85 dB • Χρόνος λειτουργίας με χρησιμοποίηση: 8 ώρες • Τροφοδοσία: Μπαταρία ιόντων λιθίου • Χωρητικότητα μπαταρίας: 4400 mA · h • Εύρος συχνοτήτων bluetooth: 87,5–108.0 MHz • Υποδοχή μικροφώνου: Υποδοχή 6,3 mm • Μικρόφωνο σε θύρες: Δύο • Υλικό περιβλήματος: πλαστικό • Χρώμα μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας • Σύστημα ηχείων • Κουπόνι υπηρεσίας εγγύησης • Ασύρματο τηλεχειριστήριο • Εγχειρίδιο χρήσης • Καλωδίο υποδοχής τύπου-C

ΕΞΑΙΤΟΥΝΕ: Defender Technology ΟΟ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Κατασκευαστής: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Απερίοριστη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής είναι 3 χρόνια. Ημερομηνία κατασκευής: ΒΛ. Στη συσκευασία. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές του πακέτου που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το πιο πρόσφατο και αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.defender-global.com

Κατασκευασμένο στην Κίνα.

HR SR CNR Prijenosni zvučnik UPUTSTVO

Deklaracija slaganja
Na funkcioniranje uređaja mogu da utiču statička, električna ili visokofrekventna polja (radio-aparatura, mobilni telefoni, elektrostatička pražnjenja). Ako postaju smetnje, povećite distanciju od uređaja, koji izaziva smetnje.

Utilizacija baterije, električne i elektronske opreme
Ovaj znak na robi, baterijama prema robi označava da roba ne može biti utilizirana zajedno sa svakodnevnima otpacima. Ovu robu neophodno dostaviti u kompaniju za skupljanje i utilizaciju električne i elektronske opreme.

Pravila i uslove bezbednog i efikasnog korišćenja robe
Mere predostrožnosti:
1. Koristite robu samo u pravu svrhu.
2. Ne demontirati. Ova izrađevina ne sadrži delova, koji podležu samostalnom remontu.
Za posluživanje i zamenu pokvarene izrađevine obraćite se u trgovačku kuću ili u autorizovani servisni centar Defender. Primajući robu, uverite se u njenoj celovitosti a takođe u otsutstvu unutra stvari, koji se slobodno premeštaju.
3. Ne namenjen za decu do 3 godine. Može da sadrži sitna dela.
4. Ne dopuštajte da vlaga pada na izrađevinu ili unutra. Ne opuštajte izrađevinu u tečnost.
5. Tarša izrađevina ne treba izlagati u mehanickom teretu, koji mogu pokvariti robu. Ako roba ima mehaničko oštećenje, garancije se ne izdaju.
6. Ne koristite izrađevinu, ako ona ima vidljivo oštećenje. Ne koristite nesumnjivo pokvarenu izrađevina.
7. Ne koristite izrađevinu, ako temperatura je vila ili niža od toga. Sto preporučeno u uputstvu za korisnika. Ne koristite izrađevinu, ako postaja kondenzovana vlaga, a takođe u agresivnoj sredini.
8. Ne stavljajte u usta.
9. Ne koristite izrađevinu u industrijskom, medicinskom ili proizvodnom cilju.
10. Ako izrađevina je bila transportirana pri odrecinoj temperaturi, pre početka eksploatacije neophodno da roba se zagreje na toplij prostoriji (+16-25 °C) 3 sata.
11. Iskopčavajte uređaj svaki put, kada ne planirate ga koristiti duže vremena.
12. Ne koristite izrađevinu u toku vođenja prevozna sredstvu, ako uredaj odvlači pažnju, a takođe kada isključivanje predviđeno zakonom.

Značajke • Bluetooth 5.0 • Istinski bežični stereo (TWS) - mogućnost spajanja dva odvojena zvučnika u jedan sustav zvučnika 2.0 • LED pozadinsko osvjetljenje • Ugrađeni FM-prijamnik • Ugrađeni MP3 uređaj • Podrška za USB flash pogonske i MicroSD kartice • Dodatni AUX ulaz za audio uređaj • Grlićaper • Mikrofon za mikrofon • Prikladna ručka za lako nošenje uređaja na putovanju • Bežični daljinski upravljač

Specifikacija • Ukupna izlazna snaga (RMS): 70 W • Shema zvuka: 2.0 • Promjer baz zvučnika: 2 x 6,5" • Promjer visokih tonova: 2 x 1,5" • Frekvencijski raspon: 40–20000 Hz • Odnos signala i šuma: 85 dB • Vrijeme rada s jednim punjenjem baterije: 8 sati • Napajanje: putem USB-a, 5V, Li-Ion baterije • Kapacitet baterije: 4400 mA · h • Raspon frekvencije tunera: 87,5–108,0 MHz • Utičnica za mikrofon: Utičnica od 6,3 mm • Mikrofon u priključnici: dva • Materijal kućišta: plastika • Crna boja

Sadržaj pakeita • Sustav zvučnika • Kupon za garancijsku uslugu • Bežični daljinski upravljač • Upute za uporabu • Kabel utičnice tipa C

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvođač: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.
Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Neograničen rok trajanja. Životni vijek je 3 godine. Datum proizvodnje: vidi na ambalaži

Proizvođač zadržava pravo promjene sadržaja paketa i specifikacija navedenih u ovom priručniku. Najnoviji i detaljni priručnik za upotrebu dostupan je na www.defender-global.com

Proizvedeno u Kini.

HU Hordozható hangszóró HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfelelőségi nyilatkozat
Az eszköz (eszközök) működését erős statikus, elektromos vagy nagy frekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrosztatikus kisülések) befolyásolhatják. Ha előfordul, próbálja meg növelni az interfészt okozó eszközök távolságát.

Elemek, elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása
A termékben, az elemeken vagy a csomagoláson található ez a jel azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A megfelelő akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések gyűjtő és újrafeldolgozó céghez kell szállítani.

A termék biztonságos és hatékony használatának feltételei
Használati óvintézkedések:
1. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
2. Ne szerelje szét. Ez a termék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyek önálló javításra jogosultak. A meghibásodott termékek karbantartásához, beleértve a beszerelésének kérdésében forduljon kereskedőhöz vagy a Defender hivatalos szervizközpontjához. A termék átvételével ellenőrizze, hogy töretlen-e és nincsenek-e szabadon mozgó tárgyak a termék belsejében.
3. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől. Apró alkatrészeket tartalmazhat.
4. Tartsa távol nedvességtől. Soha ne merítse a terméket folyadékokba.
5. Tartsa távol az olyan mechanikai igénybevételtől, amely mechanikus károsodást okozhat a termékben. Mechanikai sérülés esetén nem vállalunk garanciát.
6. Ne használja vizuális sérülés esetén. Ne használja, ha a termék nyilvánvalóan hibás.
7. Ne használja a terméket ajánlott hőmérséklet alatti és feletti hőmérsékleten (lásd a kezelési kézikönyvet), páratartalom elpárologtatása mellett, valamint ellenséges környezetben.
8. Ne tegye a szájába.
9. Ne használja a terméket ipari, orvosi vagy gyártási célokra.
10. Abban az esetben, ha a termék szállítása alacsonyabb hőmérsékleten történt, akkor működés előtt a terméket 3 órán belül melegítse fel (+ 16-25 ° C vagy 60-77 ° F) kell tartani.
11. Kapcsolja ki a készüléket minden alkalommal, amikor azt nem tervezik hosszabb ideig használni.
12. Ne használja a készüléket járművezetés közben, ha elterelik a figyelmét, és más esetekben, amikor a törvény előírásai azt szükségessé teszik."

Jellemzők • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - lehetőség két különálló hangszóró párosítására egy 2.0 hangszórórendszerbe • LED háttérvilágítás • Beépített FM-vevő • Beépített MP3 lejátszó • USB flash meghajtók és MicroSD kártyák támogatása • Kiegészítő audio-in AUX port • Kiválasztó • Mikrofon a mikrofon • Praktikus ruha a lako nosenje uređaja na putovanju • Bežični daljinski upravljač

Leírás • Teljes kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W • Hangrendszer: 2.0• Basszus hangszóró átmérő: 2 x 6,5 " • Magas hangszóró átmérő: 2 x 1,5 " • Frekvenciatartomány: 40–20000 Hz • Jel / zaj arány: 85 dB • Működési idő egy akkumulátor töltésével: 8 óra • Tápellátás: USB-n keresztül, 5 V-os, Li-Ion akkumulátorral • Az akkumulátor kapacitása: 4400 mA · h • A tuner frekvenciatartománya: 87,5–108,0 MHz • Mikrofon csatlakozó: 6,3 mm-es csatlakozó • Mikrofon a portokban: kettő • Ház anyaga: műanyag • Fekete szín

Csomag tartalma • Hangszórórendszer • Garanciális szervizszelvény • Vezeték nélküli távirányító • Használati utasítás • C típusú csatlakozó kábel

IMPORTÖR: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Gyártó: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.
Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Korlátlan eltarthatóság. Az élettartam 3 év. Gyártás dátuma: lásd a csomagoláson

A gyártó fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a kézikönyvben feltüntetett csomag tartalmát és specifikációit. A legfrissebb és részletes kezelési kézikönyv a www.defender-global.com címen érhető el.

Kinában készült.

KAZ Портативті динамик НҰСҚАУЛЫҚ

Сәйкестік декларациясы
Құрылғының (құрылғыларының) жұмыс істеуіне статикалық, электрлік немесе жоғарғы жиіліктегі өрістер (радиоаппаратура, ұялы телефондар, шағын толқынды пештер, электростатикалық разрядтар) әсер ету мүмкін. Тыныдаған кезде, кедергі келтіретін құрылғыдан арақашықтықты арттырыңыз.

Батареи, электрлік және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату
Тауардағы, тауарға арналған батареядағы немесе қаптамадағы бұл белгі, тауардың тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтындығын білдіреді. Ол батареи, электрлік және электрондық жабдықтарды жинау мен кәдеге жарату бойынша компанияларға жеткізілуі тиіс.

Тауарды қауіпсіз және тиімді қолдану тәртібі мен шарттары
Сақтық шаралары:
1. Тауарды тек тікелей тағайындалуы бойынша қолданыңыз.
2. Бөлшектемеңіз. Берілген бұйымда өзіндік қызмет көрсетуге жатпайтын бөліктер жоқ. Қызмет көрсету және бұзылған бұйымды ауыстыру сұрақтары бойынша сатушы-фирмаға немесе Defender авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз. Тауарды қабылдауда оның тұтастығына және ішінде еркін ауыстырып жатқандың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
3. 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған. Ұсақ бөліктер болуы мүмкін.
4. Бұйымды ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан сұйықтыққа салмаңыз.
5. Тауардың механикалық, зақымдалуына әкелуі мүмкін, бұйымның сілкіну және механикалық жүктеулер жіберменіз.
6. Бұйымның көрінетін зақымдалуы кезінде қолданбаңыз. Көрінеу бұзылған құрылғыны қолданбаңыз.
7. Ұсынылатын температурадан төмен немесе жоғары температурада, конденсацияқалайтын ылғалдылық тұндырғанда, сондай-ақ, агрессивтік ортада қолданбаңыз (пайдаланушы нұсқауын қараңыз).
8. Ауызға салуға болмайды.
9. Бұйымды өнеркәсіптік, медициналық және өндірістік мақсатта қолданбаңыз.
10. Егер тауардың тасымалдануы теріс температурада жүргізілсе, пайдалану алдында тауарға жылы бөлмеде (+16–25 °C) 3 сағат көлемінде жылынуға мүмкіндік беру керек.
11. Ұзақ уақыт ағымында қолдану жоспарланбаған жағдайда, құрылғыны ар жолы сөндіріңіз.
12. Ерер құрылғы көңіліңізді алаңдататын жағдайда, келік құралын жүргізу барысында, сондай-ақ құрылғыны сөндіру заңмен қарастырылған жағдайда қолданбаңыз.

Мақсаты: акустикалық жүйе - дыбыс шығаруға арналған құрылғы

Мүмкіндіктер • Bluetooth 5.0
• True Wireless Stereo (TWS) - екі бөлек динамикті бір 2.0 динамик жүйесіне біріктіру мүмкіндігі • Жарықтандыру жұмыс жиілігі 400 Гц • Радиоқабылдағыш • Құрастырылған MP3 ойнатқышы • USB флеш-дискілерді және MicroSD карталарын қолдау • Қосымша аудио кіру AUX порты • Экспозиция • Микрофон үшін ұясы • Құрылғыны өзіңізбен оңай алып жүруге ыңғайлы тұтқа • Сымсыз қашықтан басқару

Техникалық сипаттама • Жалпы шығыс қуаты (RMS): 70 Вт • Дыбыс схемасы: 2.0 • Бас динамиктің диаметрі: 2 x 6,5" • Жоғары динамиктің диаметрі: 2 x 1,5" • Жиілік диапазоны: 40–20000 Гц • Сигнал мен шудың арақатынасы: 85 дБ • Бір батарея зарядымен жұмыс уақыты: 8 сағ • Қуат көзі: USB, 5V, Li-Ion батареясы арқылы • Батарея сыйымдылығы: 4400 мА · сағ • Тюнердің жиілік диапазоны: 87,5–108,0 МГц • Микрофон ұясы: 6,3 мм ұяшық • Порттардағы микрофон: Екі • Корпус материалы: пластик • Түсі: қара

Пакеттің мазмұны • Динамиктер жүйесі • Кепілдік қызметі талоны • Сымсыз қашықтан басқару • Пайдалану жөніндегі нұсқаулық • C типті сымдық кабелі

Импорттаушы: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63. Өндіруші: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Шектеусіз сақтау мерзімі. Пайдалану мерзімі - 3 жыл. Кепілдік мерзімі - 6 ай. Дефендер уәкілетті сервистік орталықтарының – сегізше бойынша мекенжайлар: http://kz.defender-global.com/page/buy_list/service

Өндірілген күні: қаптамадан қараңыз. Өндіруші осы нұсқаулықта келтірілген пакеттің мазмұны мен сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды. Соңғы және ежей-тегжейлі пайдалану жөніндегі нұсқаулықты www.defender-global.com сайтында көр жеткізді

Қытайда жасалған.

PL Przenośne głośniki INSTRUKCJA

Deklaracja zgodności
Na działanie urządzenia (urządzeń) mogą mieć wpływ silne pola statyczne, elektryczne lub pola o wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telefonie komórkowe, mikrofalówki, wyładowania elektrostatyczne). Wrazie wystąpienia prosimy zwiększyć odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

Utylizacja
Nie wyrzucać urządzenia do ogólnego domowego kosza na śmieci. Należy je oddać w specjalnym punkcie zbiórki elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. W ten sposób przyczynią się Państwo do ochrony środowiska.

Uwagi dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu
Ostrzeżenia:
1. Produkt należy zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nie rozbierać. Niniejszy produkt nie zawiera części, nadających się do samodzielnej naprawy.
W sprawach związanych z obsługą lub wymianą uszkodzonego produktu należy się kontaktować ze sprzedawcą lub z autoryzowanym centrum serwisowym Defender. Przy odbiorze należy się upewnić, iż urządzenie jest jednolite i nie zawiera w środku swobodnie przemieszczających się przedmiotów.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ może zawierać małe elementy.
4. Nie dopuszczać przedziania się wilgoci na powierzchnię oraz do środka produktu. Nie zanurzać w wodzie.
5. Nie narażać produktu na wibracje i obciążenia mechaniczne, mogące doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych produktu. Gwarancja na produkt nie jest udzielana przy wykryciu uszkodzeń mechanicznych.
6. Nie używać produktu z widocznymi uszkodzeniami. Niedopuszczalne jest rozmyślne użycie urządzenia wiedząc o jego uszkodzeniu.
7. Nie używać w temperaturach wyższych lub niższych od zalecanych (patrz instrukcja obsługi), przy skondensowaniu się pary wodnej oraz w środowisku agresywnym.
8. Nie brać do ust.
9. Nie używać produktu do celów przemysłowych, medycznych lub produkcyjnych.
10. Jeżeli produkt był transportowany przy temperaturze ujemnej przed rozpoczęciem eksploatacji należy pozwolić urządzeniu ogrzać się w ciepłym pomieszczeniu (+16–25°C) w ciągu 3 godzin.
11. Wyłączać urządzenie za każdym razem, gdy planowana jest dłuższa przerwa w korzystaniu.
12. Nie używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu w przypadku, gdy zakłóca uwagę urządzenie rozpraszа uwagę, oraz w przypadkach, gdy obowiązek wyłączenia urządzenia jest określony przez prawo."

Funkcje • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - opcja sparowania dwóch oddzielnych głośników w jeden system głośników 2.0 • Podświetlenie diodami • Wbudowany FM-odbiornik • Wbudowany odtwarzacz MP3 • Sloty na USB-pendrive i kartach pamięci MicroSD • Dodatkowe wejście AUX • Equalizer • Złącza do mikrofonu • Poręczny uchwyt • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Specyfikacji • Moc wyjściowa (RMS): 70 W • Schemat dźwiękowy: 2.0 • Średnica głośnika basowego: 2 x 6,5" • Średnica głośnika wysokotonowego: 2 x 1,5" • Zakres częstotliwości: 40–20000 Hz • Stosunek sygnał/hałas: 85 dB • Czas pracy na jednym baterii akumulatora: 8 godz • Zasilanie: USB, 5V, Akumulator litowo-jonowy • Pojemność akumulatora: 4400 mA·h • Zakres częstotliwościowy: 87,5–108,0 MHz • Wejście mikrofonu: 6.3 mm jack • Kolichestvo mikrofonów wkhodov: Dwa • Materiał obudowy: plastik • Kolor: czarny

Zawartość opakowania • Karta gwarancyjna • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania • Instrukcja • Kabel Type-C

Importer : Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Producent: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.
Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Nieograniczony okres ważności.

Żywotność - 3 lata. Data produkcji: patrz opakowanie. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji i parametrów technicznych określonych w niniejszej instrukcji. Najnowsza i pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.defender-global.com
Wyprodukowano w Chinach.

RO Sistem audio portabil INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță
Asupra funcționării aparatului (aparatelor) pot să influențeze câmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriți distanța de la aparatul, care cauzează aceste bruieri.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiuni sau de ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.

Regulile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului
Măsuri de siguranță:
1. Produsul a se folosi numai cu scopul destinației directe.
2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și shimbarea articolului defect adresați-vă la întreprinderea comercială sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul clădirii obiecte care se deplasează liber.
3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articolului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanții.
6. Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul știind despre faptul că este deteriorat.
7. A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate (consultați manualul de utilizare), în cazul apariției umezelii condensate, și de asemenea în mediu agresiv.
8. A nu se introduce în gură.
9. A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
10. În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura încăperii (+16–25°C) îndeajuns a 3 ore.
11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să îl folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.
12. Nu folosiți produsul în timpul șofării mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Particularități • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - posibilitatea de a asocia două difuzoare separate prin Bluetooth într-un sistem de difuzoare 2.0 • Iluminarea cu LED-uri • Receptor FM încorporat • MP3-player integrat • Compatibilitate cu stick-uri USB și carduri de memorie MicroSD • Intrare audio suplimentară AUX • Egalizor • Jack pentru microfon • Mâner de transport convenabil • Telecomandă fără cablu

Specificațiile tehnice • Putere totală de ieșire (RMS): 70 W • Schema sonoră: 2.0 • Diametrul difuzorului de frecvență joasă: 2 x 6,5" • Diametrul difuzorului de frecvență înaltă: 2 x 1,5" • Diapazonul frecvențelor: 40–20000 Hz
• Proporția semnal/zgomot: 85 dB • Durata de viață a bateriei: 8 ore • Alimentare: 5V de la consumul USB, Acumulator Li-Ion • Capacitatea acumulatorului: 4400 mAh • Diapazonul frecvențelor radio: 87,5–108.0 MHz
• Mufă microfon: 6,3 -mm jack • Numărul de microfon: Două • Materialul corpului: plastic • Culoare: negru
Set • Sistemul audio • Bon de garanție • Telecomandă fără cablu • Instrucțiunile • Cablu Type-C

Importatorul: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Producător: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.
Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață — 3 ani. Data fabricației: vezi pe ambalaj
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica setul și specificațiile tehnice specificate în acest manual.
Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com
Produs în China.

RU Портативная колонка ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия
На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высоковольтные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования
Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара
Меры предосторожности:
1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправных изделий обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать нагреванию выше допустимых и механическим напряжениям, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при повышенном конденсирующей влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару сохраться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: акустическая система — устройство для воспроизведения звука.
Особенности: • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему • Светодиодная подсветка • Встроенный FM-приемник • Встроенный MP3-плеер • Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт • Дополнительный AUX-вход для аудиосигнала • Эквалайзер • Разъем для микрофона • Удобная ручка для переноски • Беспроводной пульт ДУ

Характеристики • Суммарная выходная мощность (RMS): 70 Вт • Звуковая схема: 2.0 • Диаметр НЧ динамика: 2 x 6,5" • Диаметр ВЧ динамика: 2 x 1,5" • Диапазон частот: 40–20000 Гц • Соотношение сигнал/шум: 85 дБ • Время работы от аккумулятора: 8 час • Питание: от USB, 5 В. Li-Ion аккумулятор • Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч • Радиочастотный диапазон: 87.5–108.0 МГц • Вид для микрофона: 6,3-мм джек • Количество микрофонных входов: Два • Материал корпуса: пластик • Цвет: чёрный

Комплектация • Акустическая система • Гарантийный талон • Беспроводной пульт ДУ • Инструкция • Кабель Type-C

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63. Изготовитель: "ЮНУШАНЬ СИЛК ИМП. ЭНД. ЭКСП. ГРУП КО., ЛТД ОФ ГУАНДУН. Адрес: 28 Юэ Лай Нань Роад Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.Срок годности не ограничен.
Срок службы - 3 года. Гарантийный срок - 6 месяцев
Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЛ14.В.10524. ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ продукции Обществе с ограниченной ответственностью ""НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Срок действия с 09.11.2018 по 08.11.2023
Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: http://defender.ru/support/services/
Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com
Сделано в Китае.

SLV Prenosni zvočnik NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti
Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske napeljave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatični razelektritve) / Če se zgodi, poskusite povečati oddaljenost od naprave, ki povzročajo vmesnik.

Odstranjevanje baterij, električne in elektronske opreme
Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka
Previdnostni ukrepi:
1. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
2. Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so upravičeni do samozadostnega popravila. Glede vprašanj vzdrževanja in zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servisni center družbe Defender. Med prejemom izdelka se prepričajte, da je nepoškodovan in da v njem ni prosto premikajočih se predmetov.
3. Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
4. Hranite ločeno od vlage. Izdelka nikoli ne potapljajte v tekočine.
5. Pazite, da ne izpostavljate ekstremnih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana.
6. Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očitno pokvarjen.
7. Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod in nad priporočenimi temperaturami (glejte navodila za uporabo), v pogojih izhlapevanja vlage in v sovražnem okolju.
8. Ne dajajte v usta.
9. Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene.
10. Če je bila pošiljka izdelka opravljena pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+ 16-25 ° C ali 60-77 ° F).
11. Napravo izključite vsakič, ko je ne nameravate uporabljati dlje časa.
12. Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je naj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da napravo izključite.

Lastnosti • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - možnost združitve dveh ločenih zvočnikov v en sistem zvočnikov 2.0 • LED osvetlitev • Vgrajen FM-sprejemnik • Vgrajen MP3 predvajalnik • Podpora za USB-pogone in kartice MicroSD • Dodatna vrata za avdio vhod AUX • Izenačevalnik • Priključek za mikrofon • Priročen ročaj, s katerim lahko naprave enostavno vzamete s seboj • Brezžični daljinski upravljalnik

Specifikacija • Skupna izhodna moč (RMS): 70 W • Zvočna shema: 2.0 • Premer nizkotonskega zvočnika: 2 x 6,5 " • Visoki premer zvočnika: 2 x 1,5 " • Frekvenčno območje: 40–20000 Hz • Razmerje signal / šum: 85 dB • Čas delovanja z enim polnjenjem baterije: 8 ur • Napajanje: prek USB, 5V, Li-Ion baterije • Kapaciteta baterije: 4400 mA · h • Frekvenčno območje sprejemnika: 87,5–108,0 MHz • Vtič za mikrofon: 6,3 mm priključek • Mikrofon v vrtalni: dva • Material ohišja: umetna masa • Barva: črna

Vsebina paketa • Zvočniški sistem • Kupon za garancijsko storitev • Brezžični daljinski upravljalnik • Navodila za uporabo • Priključni kabel tipa C

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvajalec: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 3 leti. Datum izdelave: glej na embalaži

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovejši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com

Izdelano na Kitajskem.

SVK Prenosné reproduktorové systémy INŠTRUKCIE

Vyhlásenie o zhode
Na fungovanie prístroja môžu vplývať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné poľa (rádio aparatúra, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferencií vzdiaľte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy.Not om miljöskydd.

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov
Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže skúpiť z gospodárskym odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku
Bezpečnostné opatrenia:
1. Výrobok používať výlučne podľa účelu.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na autorizované servisné centrum Defender. Pri preberaní výrobku zistite jeho uzatvorenosť a neprítomnosť voľne pohybujúcich častí v ňom.
3. Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
4. Hranite ločeno od vlage. Izdelka nikoli ne potapljajte v tekočine.
5. Nevložiť výrobok vibráciám a mechanickým zťažčiam, ktoré by mohli vyvolať mechanické poškodenia výrobku. V prípade existence mechanických poškodení pre výrobok nie sú žiadne záruky.
6. Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
7. Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (vid Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
8. Nekladať do úst.
9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
10. V prípade že je výrobok prevážaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať voľne zohriať v teplej miestnosti (+16-25 °C) v trvaní 3 hodiny.
11. Výrobok treba vypnúť z prúdu vždy keď sa nebude používať dlhší čas.
12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorových vozidlom a v prípadoch keď to prítahuje pozornosť vodičov, tiež v prípadoch keď je vypájanie výrobku určené podľa zákona.

Osobitosti • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - schopnosť spárovať dva samostatné reproduktory cez Bluetooth do systému reproduktory 2.0 • Led osvetlenie • Vstavaný FM rádio • Vstavaný mp3-prehrávač • Podpora USB-diskov a pamäťových kariet MicroSD • Pomocný AUX- audio vstup • Vyrovnávač • Konektor pre mikrofón • Pohodlná rukoväť na prenášanie • Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Technické charakteristiky • Celkový výstupný výkon (RMS): 70 W • Zvuková schéma: 2.0 • Priemer NF reproduktora: 2 x 6,5" • Priemer VF reproduktora: 2 x 1,5" • Frekvenčné pásmo: 40–20000 Hz • Vyvážený signál/šum: 85 dB • Životnosť batérie: 8 hodín • Napájanie: od USB, 5 B., Li-Ion akumulátor • Kapacita akumulátora: 4400 mA·h • Rozsah rádiových frekvencií: 87,5–108,0 MHz • Vstup na mikrofón: 6,3-mm zvierka • Počet vstupov mikrofónu: Dva • Látka telesa: plast • Farba: čierny

Komplektácia • Reproduktorový systém • Záručný list • Bezdrôtové diaľkové ovládanie • Inštrukcie • Kábel Type-C

Dovozca: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Výrobca: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Čas použiteľnosti je neobmedzený. Životnosť — 3 roky. Dátum výroby: vid na obale

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konfiguráciu a technické vlastnosti uvedené v tomto pokyne. Najnovšia a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com

Vyrobeno v Číne.

SWE Portabelt högtalare BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse
Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioutrustning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av deras livslängd till de platser som är detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten
Säkerhetsåtgärder:
1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte produkten isär. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och attdet inte finns fritt rörliga objekt inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt ingen fukt komma på och in i produkten. Sänk inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för värmeverkan och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
7. Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Ta inte i munnen.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16-25 ° C) under 3 timmar.
11. Stäng av anordningen varje gång, om du inte tänker använda den under en lång tid.
12. Använd inte anordningen medan du kör ett motorfordon och anordningen är störande, liksom i de fall då användningen ska stängas av enligt lagen."

Särdrag • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - en möjlighet att para ihop två separata högtalare till ett 2.0-högtalarsystem via Bluetooth • LED-lampor • Inbyggd FM-radio • Inbyggd MP3-spelare • Stödjer USB-enheter och MicroSD-kort • Extra AUX ingång • Utjämnare • Mikrofonuttaget • Bekvämt bärhandtag • Trådlös fjärrkontroll

Tekniska egenskaper • Total uteffekt (RMS): 70 W • Ljudschema: 2.0 • Basshögtalardiameter: 2 x 6,5" • Diskanthögtalardiameter: 2 x 1,5" • Frekvensomfång: 40–20000 Hz • Signal/brus-förhållande: 85 dB • Användningstid med en laddning: 8 h • Strömförsörjning: från USB, 5 V, Li-Ion batteri • Batterikapacitet: 4400 mA·h • Radiofrekvens: 87.5–108.0 MHz • Mikrofon ingång: 6.3 mm jack • Antal mikrofoningångar: Två • Höljets material: plast • Färg: svart

Utrustning • Högtalarsystem • Garantisedel • Trådlös fjärrkontroll • Bruksanvisning • Kabel Type-C

Importör: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Tillverkare: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG. Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China. Obegränsad hållbarhet. Livstid — 3 år

Tillverkningsdatum: se förpackningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning. Den senaste och fullständiga versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com

Tillverkad i Kina.

UKR Портативна акустична система ІНСТРУКЦІЯ

Декларація відповідності
На функціонування пристрою (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільште відстань від його джерела.

Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування
Ця позначка на виробі, батарейках до виробу або упаковці позначає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

Правила та умови безпечного та ефективного використання товару
Запобіжні заходи:
1. Використовувати товар тільки за прямим призначенням.
2. Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу звертайтеся до фірми-продавця або в авторизований сервісний центр Defender. При прийомі товару переконайтеся в його цілісності та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються
3. Не передбачений для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі
4. Запобігайте попадання вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину
5. Запобігайте впливу на виріб вібрації та механічних навантажень, що можуть привести до ушкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.
6. Не користуйтеся виробом, якщо він пошкоджений. Не використовуйте його, якщо він явно несправний.
7. Не використовувати при температурі вище або нижче тієї, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсації вологи, а також в агресивному середовищі
8. Не брати до рота
9. Не використовувати виріб за промисловими, медичними або виробничими призначеннями
10. 10. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче + 16 °C протягом 3-х годин.
11. Вимикайте пристрій кожного разу, якщо плануєте використовувати його протягом довготривалого періоду
12. Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрою передбачене законодавством."

Призначення: акустична система - пристрій для відтворення звуку.

Особливості • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - можливість сполучення двох окремих колонок по Bluetooth в акустичну 2.0 систему • Світлодіодне підсвічування • Вбудований FM-приймач • Вбудований MP3-плеєр • Підтримка USB-накопичувачів і MicroSD-карт • Додатковий AUX-вхід аудіосигналу • Еквалайзер • Роз'єм для мікрофона • Зручна ручка для перенесення • Бездротовий пульт ДК

Технічні характеристики • Сумарна вихідна потужність (RMS): 70 Вт • Звукова схема: 2.0 • Діаметр НЧ динаміка: 2 x 6,5" • Діаметр ВЧ динаміка: 2 x 1,5" • Діапазон частот: 40–20000 Гц • Співвідношення сигнал / шум: 85 дБ • Час роботи від акумулятора: 8 годин • Живлення: від USB, 5 В, Li-Ion акумулятор • Ємність акумулятора: 4400 мА·ч • Радіочастотний діапазон: 87.5–108.0 МГц • Вид для мікрофону: 6,3-мм джек • Кількість мікрофонних входів: Два • Матеріал корпусу: пластик • Колір: чорний

Комплектація • Акустична система • Гарантійний талон • Бездротовий пульт ДК • Інструкція • Кабель Type-C

Імпортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промислові Системи», адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 40 літера А. Виробник: "Жунушань Силк Імп. енд Експ. Групп Ко. ЛТД оф Гуандун. Адреса: 28 Юе Лай Нан Роад Чжуншань Сіті, Гуандун, Китай. Термін придатності необмежений. Термін служби - 3 роки. Гарантійний період - 6 місяців. Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender: http://ua.defender-global.com/places/buy_list/service

Дата виробництва: див. на упаковці. Виробник залишає за собою право зміни комплектації і технічних характеристик, зазначених в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com

Зроблено в Китаї.

UZB Portativ karnay YO'RIQNOMA

Muvofiqlik deklaratsiyasi
Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrik yoki yuqorichastotali maydon (radioapparatura, mobil telefonlar, mikroto'lqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yuzaga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish
Mahsulotdagi, mahsulot ichida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot mashiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U batareyka, elektr va elektron uskunalarni yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilishi lozim

Oldini olish choralari:
1. Mahsulotni o'zini maqsadida ishlatilsin
2. Qismlarga bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va nosoz buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markaziga murojaat etilsin. Mahsulotni qabul qilishda uning butunligi va ichida erkin harakatlanadigan buyumlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
3. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
4. Buyumga va uning ichiga namlikni kirishiga yo'l qo'ymasin. Suyuqlik ichiga buyum tushirilmasin
5. Buyumni mexanik shikastlanishga olib keladigan vibratsiya va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'ymasin. Mexanik shikastlanishlarga kelganda mahsulotga hech qanday kafolat berilmaydi
6. Buyumda ko'rinuvchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatilmasin. Oldindan mo'ljallangan nosoz qurilmadan foydalanilmasin.
7. Kondensatsiyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatilmasin.
8. Og'iz bo'shlig'iga olinmasin.
9. Buyumni sanoat, tibbiyot yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatilmasin.
10. Agar mahsulotni tashilishi manfiy haroratda olib borilgan bo'lsa, u holda mahsulotni ishlatishdan avval uni ilig binoda (+16-25 °C) 3 soat davomida isitish kerak.
11. Uzoqlikka mo'ljallangan ishlatilmasligi rejalashtirilayotganda, uni o'chirib qo'yish lozim.
12. Agar qurilma transport vositasini boshqarishda diqqatni chalg'itsa, xamda qonunchilik tomonidan o'chirish ko'zda tutilgan bo'lsa undan foydalanilmasin.

Xususiyatlari • Bluetooth 5.0 • Haqiqiy simsiz stereo (TWS) - ikkita alohida karnayni bitta 2.0 karnay tizimiga ulash imkoniyati • LED yoritgich • Qo'rnatilgan FM-qabul qilgich • Ichki MP3-pleer • USB flesh-disklari va MicroSD-kartani qo'llab-quvvatlash • Qo'shimcha audio-in AUX porti • Ekvalayzer • Mikrofon ulagich • Qurilmani osongina olib ketishingiz uchun qulay tutqich • Simsiz masofadan boshqarish

Texnik xususiyatlari • Umumiy chiqish quvvati (RMS): 70 Vt • Ovoz sxemasi: 2.0 • Bosh dinamikning diametri: 2 x 6,5 " • Uch karnay diametri: 2 x 1,5 " • Chastota diapazoni: 40–20000 Hz • Signal va shovqin nisbati: 85 dB • Batareyaning bitta zaryadida ishlash muddati: 8 soat • Elektr ta'minoti: USB, 5V, Li-Ion batareyasi orqali • Batareya quvvati: 4400 mA · soat • Tuner chastotasi diapazoni: 87,5–108,0 MGts • Mikrofon uyasi: 6,3 mm raz'em • Portlardagi mikrofon: Ikki • Uy-joy materiallari: plastmassa • Rang: qora

Paket tarkibi • Karnay tizimi • Kafolat xizmati kuponi • Simsiz masofadan boshqarish • Foydalanish bo'yicha qo'llanma • C-raz'em kabeli

Ishlab chiqaruvchi: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD OF GUANGDONG.
Address: 28 Yue Lai Nan Road Zhongshan City, Guangdong, China.

Cheksiz saqlash muddati. Xizmat muddati 3 yil. Kafolat muddati - 6 oy. Ishlab chiqarish sanasi: qadoq qutiga qaralsin.

Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan paket tarkibini va texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqiga ega. Eng so'nggi va batafsil qo'llanma bilan www.defender-global.com saytida tanishishingiz mumkin.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.