

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Коляска произведена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“, утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYNIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYNIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО “ИНТРАНСЛОГИСТИК”,
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко , д. 15/1

Изготовитель:
THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:
Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:
HUBEI CYNEBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

Адрес производственной площадки:
Economic Development Zone, Hanchuan City, Hubei Province, China,
Китай

EAC


BABYNIT


КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

модель: BS105

SENSE PLUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перекидная ручка
- Поворотные колеса
- Съёмный столик-поручень

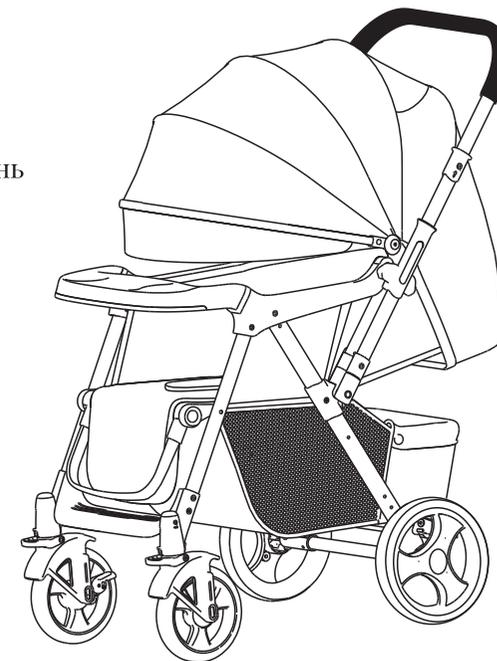

В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.


- Коляска предназначена для детей от 7 мес. до 3-х лет и весом до 15 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не должен превышать 3 кг.
- Не допускается размещать в сидении коляски дополнительные подушки и матрасики толщиной более 25 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
- Не используйте коляску при температуре окружающего воздуха ниже -15°C
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску, чтобы избежать ее переворачивания.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- В целях безопасности запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за ручень.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности. Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.
- Во избежание удушья пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы держите вдали от детей.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

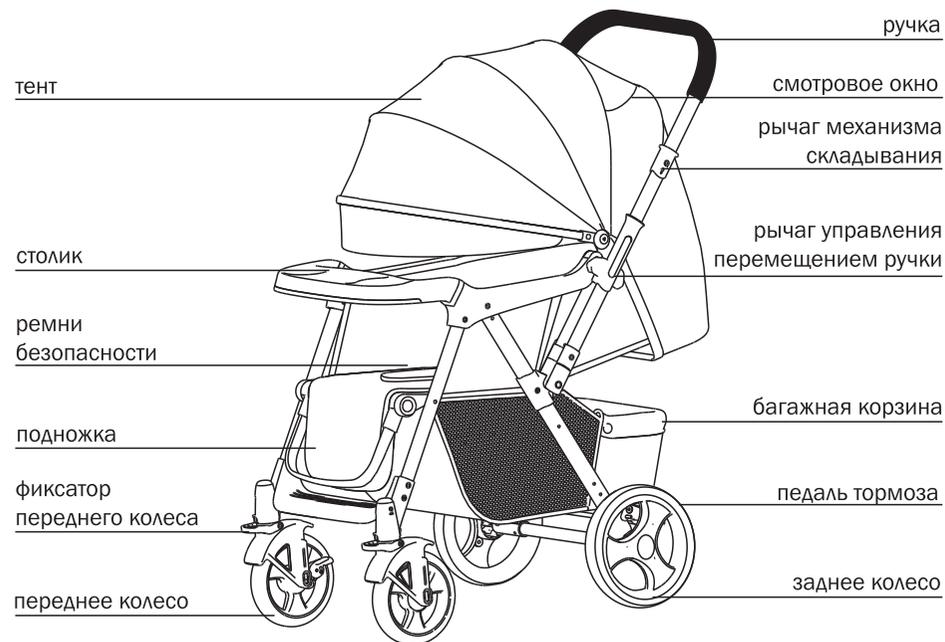

СБОРКА



1. Сборка рамы.

Достаньте раму коляски из коробки и полиэтиленового пакета. Расстегните крючок-фиксатор на боковой стороне рамы (рис.1). Затем возьмитесь за ручку коляски и потяните ее вверх, чтобы рама раскрылась (рис.2-3). Вы услышите характерный щелчок, свидетельствующий о том, что коляска полностью зафиксирована.

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



2. Установка передних колес.

Поднимите переднюю часть рамы и вставьте переднее колесо в отверстие передней стойки рамы (рис.4). Повторите это действие для второго колеса. Перед использованием поверните передние колеса назад, чтобы убедиться, что они надежно зафиксированы (рис.5).

3. Установка задних колес.

Вставьте заднее колесо в отверстие задней оси рамы (рис.6). Повторите это действие для второго колеса. Перед использованием убедитесь, что колеса надежно зафиксированы.



4. Установка столика.

Установите столик в соответствующие отверстия на раме коляски (рис.7). Чтобы снять столик, нажмите на кнопки, расположенные с внутренней стороны рамы, и потяните столик на себя (рис.8).

5. Регулировка подножки.

Нажмите на кнопки, расположенные с обеих сторон подножки, и поднимите ее (рис.9).



СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

6. Регулировка спинки.

Используйте регулировочный ремень, расположенный позади спинки, чтобы установить необходимое положение (рис.10).

7. Использование тормоза.

Чтобы заблокировать колеса, опустите педали тормоза (рис.11). Чтобы разблокировать колеса, поднимите педали.

8. Фиксация передних колес.

Чтобы зафиксировать передние поворотные колеса, поднимите фиксатор, как показано на рисунке 12. Чтобы снова сделать колеса поворотными, опустите фиксатор.



9. Использование тента.

Чтобы разложить или сложить тент, просто потяните тент вперед или назад (рис.13-14).

10. Использование перекидной ручки.


Поднимите рычаги управления перемещением ручки (рис.15) и перекиньте ручку вперед, пока не услышите щелчок (рис.16).



11. Ремни безопасности.

Чтобы застегнуть ремни безопасности, вставьте застежки ремней в отверстия на пряжке до щелчка (рис.17). Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на центральную кнопку пряжки (рис.18). Отрегулируйте ремни безопасности в соответствии с размерами ребенка.

СКЛАДЫВАНИЕ

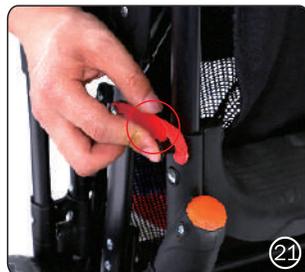

12. Складывание коляски.

Перекиньте ручку к задним колесам и сложите тент. Затем поднимите рычаги механизма складывания, расположенные по бокам ручки и толкните ручку вперед (рис.19-20). Коляска сложится. Затяните ремень регулировки спинки и застегните крючок-фиксатор (рис.21).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Во избежание риска травмирования Вашего ребенка регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание. При обнаружении неполадок устраняйте их.

- Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
- По мере необходимости смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
- При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе тент, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
- В результате износа, воздействия прямых солнечных лучей или чистки цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
- В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30° С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие: **КОЛЯСКА детская прогулочная...** Модель **BS105 (Sense Plus)**

Гарантийный срок**6 мес.**

Срок службы**30 мес.**



Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.