


# ЛОВИ ВИХРЬ ВКУСОВ!

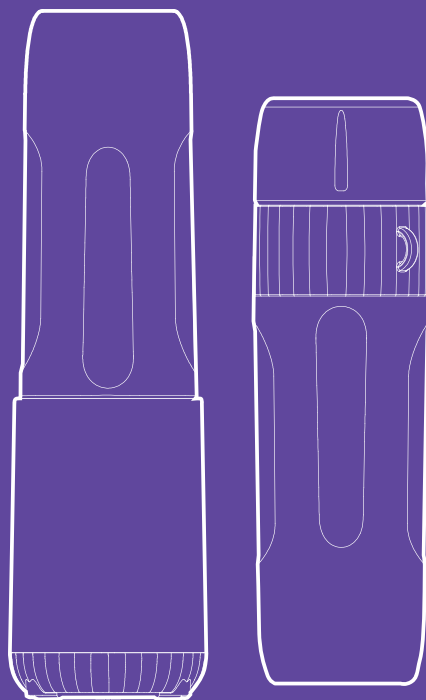

**Блендер Shake &  
Take «2 в 1»  
КТ-3033**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание блендера.....	12
Уход и хранение .....	12
Устранение неполадок .....	13
Технические характеристики.....	14
Меры предосторожности .....	15
Другие товары «Китфорт» .....	17

## Общие сведения

Блендер Shake & Take КТ-3033 — устройство, которое с легкостью смешивает коктейли, смузи, фруктовые и фитнес-напитки, эмульсии, муссы, соусы и детское питание. Для этого нужно заполнить ингредиентами бутылку и включить блендер. Включение блендера производится нажатием на бутылку, установленную на моторный блок.

Преимущества блендера являются привлекательный спортивный стиль, удобство в использовании, компактные размеры, многолезвийный нож из нержавеющей стали и две одинаковые бутылки емкостью 300 мл с крышкой. Одна бутылка — для смешивания коктейлей, а вторая — для заваривания напитков.

После приготовления смеси нет необходимости переливать содержимое: бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля.

В комплекте КТ-3033 есть чаша кофемолки объемом 50 мл, в которой вы сможете перемолоть зерна кофе, специи и орехи.

Вид пластика бутылок и чаши кофемолки — тритан «BPA-free», он не содержит Бисфенол А, тем самым данный вид пластика безопасен для здоровья.


Также в комплектацию блендера входит сито, на которое можно накрутить одну из бутылок с одной стороны и чашу кофемолки — с другой. Если вы захотели сделать холодный чай, воду со вкусом лимона или любой другой ароматный напиток, то просто поместите лимон, листья чая или другие пряные специи в чашу кофемолки и накрутите сверху сито. Налейте в бутылку воду и накрутите на нее сито с кофемолкой, и вода будет смешиваться с содержимым чаши кофемолки, а сито не позволит крупным листьям попасть в воду бутылки.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Бутылка — 2 шт.
3. Чаша кофемолки — 1 шт.
4. Блок ножей — 1 шт.
5. Крышка — 1 шт.
6. Сито — 1 шт.
7. Ручка для переноски — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера

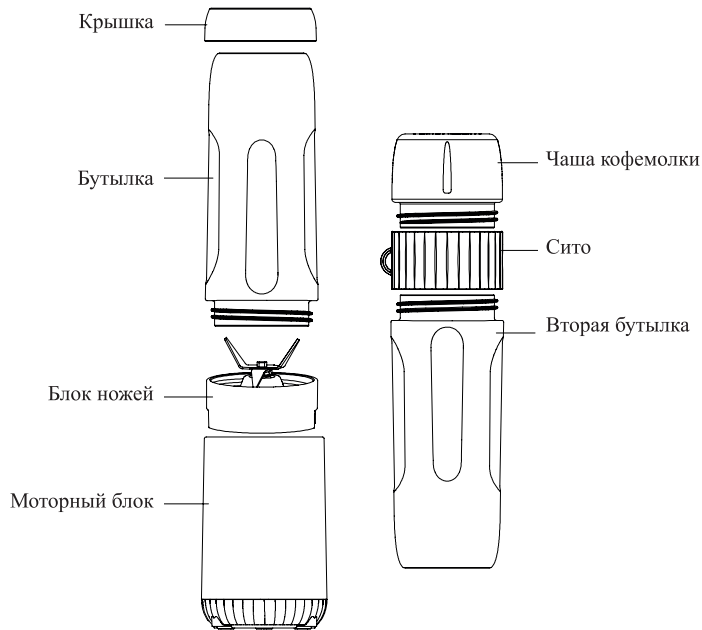

Для запуска устройства необходимо нажать на бутылку или чашу кофемолки, установленную на моторный блок. Крышка закручивается на бутылке или чаше кофемолки и позволяет использовать их как контейнер для смешиваемых блюд.

Чашу кофемолки можно использовать как заварник. Поместите в чашу пряные травы или любые другие ингредиенты, накрутите на нее сито. Налейте в бутылку воду, накрутите на бутылку сито с чашей кофемолки и взболтайте бутылку. Таким образом, вода будет завариваться от содержимого чаша кофемолки.

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в бутылке, скорость вращения, а также форма бутылки.


## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе


Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части блендера кроме моторного блока и высушите их.

### Использование блендера


1. Вымойте ингредиенты и нарежьте их небольшими кубиками размером примерно  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см, удалите из продуктов твердые элементы, сердцевину, толстую кожуру или твердую оболочку.
2. Открутите блок ножей с бутылки или чаши кофемолки.

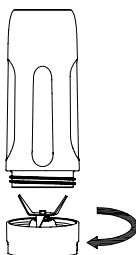


3. Поместите кубики в бутылку и добавьте жидкость, например, воду или молоко. Не заполняйте бутылку выше максимальной отметки в 300 мл, указанной на бутылке. Нельзя заполнять весь объем, поскольку необходимо свободное место в бутылке для процесса смешивания.

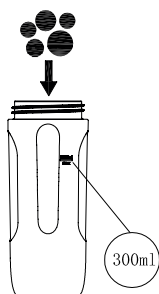


4. Закрутите блок ножей на бутылку.

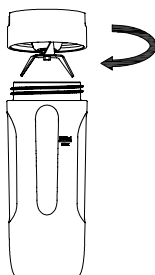

5. Поставьте моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.
6. Установите бутылку на моторный блок блоком ножей вниз, при этом выступы на моторном блоке должны войти в пазы на блоке ножей. Блок ножей должен полностью погрузиться в моторный блок.

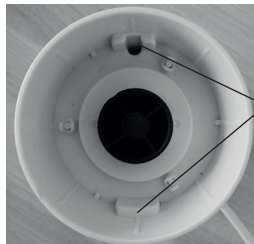


Выступы  
на моторном  
блоке

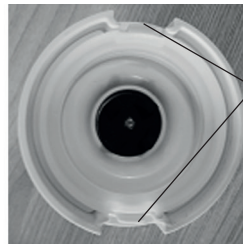


Пазы на блоке  
ножей

7. Подключите блендер к сети электропитания.
8. Для включения блендера нажмите одной рукой на бутылку, а другой — придерживайте моторный блок. Для отключения блендера необходимо прекратить давить на бутылку. Не держите блендер включенным более 1 минуты во избежание перегрева мотора. После 1 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение 3 минут.



Нажмите  
рукой  
на бутылку

9. По окончании приготовления снимите бутылку с моторного блока и отключите блендер от сети электропитания.
10. Открутите блок ножей и наслаждайтесь приготовленным напитком или блюдом. Вы можете использовать бутылку как контейнер для хранения или переноски приготовленной смеси, для этого после отсоединения блока ножей закрутите крышку на бутылку.

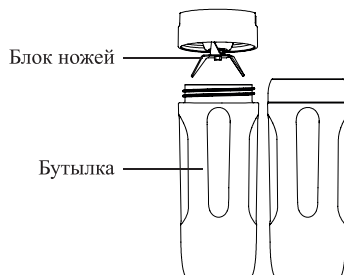


### Использование кофемолки

1. Переверните чашу кофемолки. Положите продукты в чашу кофемолки.
2. Закрутите блок ножей на кофемолку.
3. Поставьте моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.
4. Установите чашу кофемолки на моторный блок блоком ножей вниз, при этом выступы на моторном блоке должны войти в пазы на блоке ножей. Блок ножей должен полностью погрузиться в моторный блок.
5. Подключите блендер к сети электропитания.
6. Для включения блендера нажмите одной рукой на чашу, а другой — придержите моторный блок. Для отключения блендера необходимо прекратить давить на чашу. Не держите блендер включенным более 1 минуты во избежание перегрева мотора. После 1 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение 3 минут.
7. По окончании приготовления снимите чашу с моторного блока и отключите блендер от сети электропитания.
8. Открутите блок ножей и пересыпьте полученную смесь из чаши кофемолки в другую емкость. Также вы можете закрутить кофемолку с полученной смесью крышкой.

**Внимание!** К блоку ножей кофемолки могут прилипать продукты, которые вы перемалываете. Это связано с особенностью конструкции и не является неисправностью.

### Использование сита

1. Положите в чашу кофемолки ингредиенты по вашему желанию.
2. Накрутите сито на чашу кофемолки.
3. Налейте в бутылку воду или другую жидкость. Также можете залить горячую воду, таким образом, напиток заварится быстрее.
4. Накрутите другой конец сита с чашей кофемолки на бутылку.
5. Взболтайте и подождите, когда содержимое заварится от постоянного контакта воды с содержимым чаши кофемолки.



6. Открутите сито с чашей кофемолки и наслаждайтесь напитком.



### Советы по использованию

Для облегчения перемешивания ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. (см. раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»). Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в бутылку вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в бутылку. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см. При смешивании твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре бутылки, не попадая на ножи. В этом случае снимите бутылку, открутите блок ножей и ложкой равномерно распределите продукты.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием бутылки.

Не держите блендер включенным более 1 минуты во избежание перегрева мотора. После 1 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т.д.

Не включайте блендер с пустой бутылкой.

Не переполняйте бутылку. В бутылке должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше отметки в 300 мл. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Блендер может измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 3–4 кусочков. Положите в бутылку кусочки льда. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в бутылке и не будут измельчаться. Включите блендер на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . В противном случае бутылка может треснуть.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 70 мл. Содержимое должно покрывать область ножей. В зависимости от типа продуктов минимальный объем ингредиентов может быть больше.

Возможен нагрев содержимого бутылки во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между лезвиями блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания. Сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Всегда сразу после использования сита промывайте его струей воды. Т.к. после засыхания продуктов вычистить их из отверстий сита будет проблематично.

### Советы для помола зерен кофе

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен.

Если вы готовите кофе одним способом и при одинаковой степени помола, при первых использованиях засекайте точное время помола и в будущем совершайте помол по таймеру. А количество кофейных зерен, засыпаемых в чашу, можно контролировать кухонными весами.

Каждая степень помола подходит определенному способу приготовления кофе:

- **грубый** помол используется для заваривания в капельной кофеварке и френч-прессе;
- **средний** помол подходит для приготовления любых напитков и любыми способами;
- **тонкий** используется в кофеварках с фильтрами и гейзерных кофеварках;
- **тонкий эспрессо** применяется в рожковых кофеварках;
- **порошкообразный** подходит для турки.

При использовании чаши кофемолки, как правило, получается разномолотый помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста говорят, что разномолотый помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Для грубого помола требуется примерно 10–15 секунд при заполнении чаши на 1/3. После 10–15 секунд частички кофе начинают выделять масло и поэтому они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. После 15 секунд рекомендуется снять чашу и встряхнуть.

**Примечание.** Не следует перемалывать кофе слишком долго (более 30 секунд). Молотый кофе может перегреться и вкус кофе испортится. Одну порцию кофе суммарно не следует измельчать дольше 30 секунд.

### Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу бутылки. Чтобы измельчить полную бутылку продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в бутылке нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в бутылку жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в бутылку небольшое количество ингредиентов.

## **Рецепты**

### ***Восстановленное молоко***

Налейте в бутылку 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и смешивайте в течение 20 секунд.

### ***Смузи с бананом, киви и грушей***

Состав:

Половина банана

Половина груши

Киви — 1 шт.

Сахарная пудра — 10 г

Персиковый или яблочный сок — 100–150 мл

Шоколад — 5 г

Нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в блендере.

### ***Детокс-коктейль***

Состав:

Половина киви

Половина огурца

Сок лайма — 30 мл

Половина пучка шпината

Вода — 50 мл

Очистите огурец и киви от кожуры, нарежьте кусочками и смешайте в блендере вместе со шпинатом, залейте соком лайма и водой и повторно смешайте.

### **Примечание:**

Детокс коктейли — это напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают выводить из организма токсины и шлаки. Учтите, что подобные напитки ускоряют пищеварение, поэтому не стоит их употреблять перед важными встречами или другими делами.

### ***Клубничный милкшейк***

Состав:

Молоко — 80 мл

Клубничное мороженое — 100 г

Клубника — 50 г

Положите в бутылку и смешайте мороженое и ягоды клубники. В полученную смесь добавьте молоко и повторно смешайте.

Перед употреблением клубничный милкшейк поставьте на 10 минут в холодильник.

### ***Протеиновый коктейль с грецким орехом для набора массы***

Состав:

Творог 1,5% — 100 г

Соевое молоко — 100 мл

Ядра грецких орехов — 3 шт.

Какао — 1 ч.л.

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешайте до однородной массы.

## Чистка и обслуживание блендера

Перед очисткой блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте бутылку, чашу кофемолки и блок ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри бутылки и чаши кофемолки.

Для удаления остатков пищи из бутылки и чаши кофемолки налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите бутылку или чашу кофемолки на моторный блок и включите его на несколько секунд. Затем ополосните посуду и блок ножей водой.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные моющие материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье блока ножей, не поранитесь.

Уплотнительное кольцо на блоке ножей съемное. Его нужно периодически мыть. Чтобы снять уплотнительное кольцо, подденьте его чем-нибудь тонким, например, зубочисткой.

Не погружайте блок ножей в воду. Блок ножей нужно промывать только со стороны лезвий, с другой стороны просто протрите тканью.

Дождитесь, когда блок ножей и уплотнительное кольцо высохнут. После этого плотно вставьте уплотнительное кольцо обратно в блок ножей.

На крышке и сите также есть уплотнительные кольца, которые необходимо периодически снимать и промывать, а также промывать область под уплотнительными кольцами на крышке и сите. Чтобы снять уплотнительные кольца на крышке и сите их необходимо подцепить тонким предметом и потянуть.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

## Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно просушивайте все части блендера после очистки. Если устройство не используется длительное время, уберите его в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли и грязи.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Неправильно вставлена бутылка или чаша кофемолки в моторный блок	Установите бутылку или чашу кофемолки правильно
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут. Непрерывная работа блендера не должна превышать 1 минуту

### Вытекает содержимое из бутылки или чаши кофемолки

Возможная причина	Решение
Неплотно закручен блок ножей	Плотно закрутите блок ножей
Загрязнилось уплотнительное кольцо	Снимите бутылку или чашу с моторного блока, открутите блок ножей, снимите уплотнительное кольцо. Тщательно почистите и просушите. Вставьте уплотнительное кольцо обратно в блок ножей и прикрутите к дну бутылки или чаши
Износилось уплотнительное кольцо	Открутите блок ножей, тщательно почистите, просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну бутылки или чаши

### Содержимое бутылки или чаши кофемолки нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу при достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения ножей: 19000 об/мин  $\pm 15\%$
5. Емкость бутылок: 300 мл
6. Емкость чаши кофемолки: 50 мл
7. Материал бутылок и чаши кофемолки: тритан (BPA-free)
8. Материал ножей: нержавеющая сталь
9. Длина шнура: 0,7 м
10. Размер устройства: 74 × 74 × 260 мм
11. Размер упаковки: 158 × 140 × 200 мм
12. Вес нетто: 0,6 кг
13. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Вилдж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой бутылкой или чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Отключите блендер от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Плотно прикручивайте блок ножей к бутылке, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных для детей местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



17. Бутылка блендера просто вставляется в моторный блок без фиксирующих защелок. Поэтому рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Нельзя наклонять и переносить устройство во время работы.
18. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. При снятии бутылки с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

IM-2



## Другие товары «Китфорт»

### Вертикальный паровой пылесос «2 в 1» Kitfort КТ-556

- функционал «2 в 1»: пылесос и паровая швабра
- мощность: 1700 Вт
- 3 режима работы: одновременное всасывание пыли и обработка паром; всасывание пыли и мусора; чистка паром
- современный циклонный фильтр



### Мясорубка Kitfort КТ-2105

- производительность: 0,75 кг/мин
- мощность: 1800 Вт
- 5 насадок в комплекте
- цифровой дисплей

### Пароочиститель Kitfort КТ-952

- максимальное давление пара: 4,5 бар
- мощность: 1500 Вт
- ёмкость бойлера : 1 л
- насадки для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей
- отсек для хранения насадок



**Аэрогриль Kitfort КТ-2213**

- регулировка температуры от 80 до 200 °С
- мощность: 1350 Вт
- ёмкость корзины: 3 л
- таймер до 30 минут

**Увлажнитель-ароматизатор воздуха Kitfort КТ-2805**

- 2 уровня интенсивности тумана
- мощность: 12 Вт
- ёмкость резервуара: 1,3 л
- обслуживаемая площадь: до 20 м<sup>2</sup>

**Ручной автомобильный пылесос КТ-537**

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87