

Схема изменения ориентации открывания двери.
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

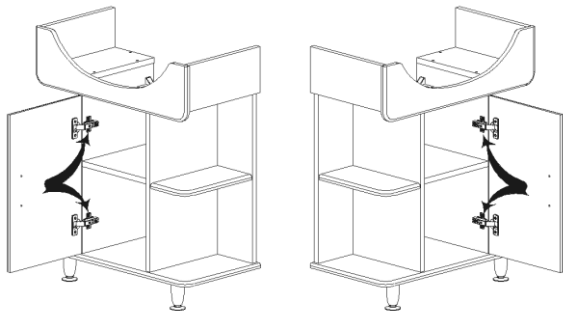


Схема изменения ориентации открывания двери.
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

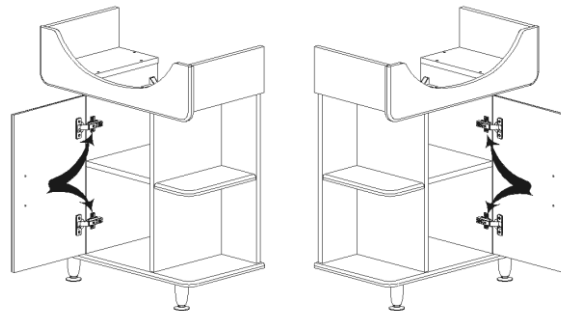


Схема изменения ориентации открывания двери.
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

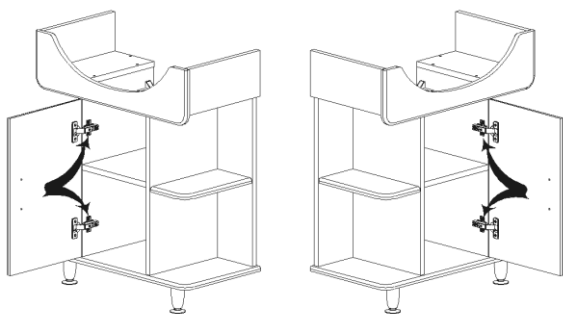


Схема изменения ориентации открывания двери.
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

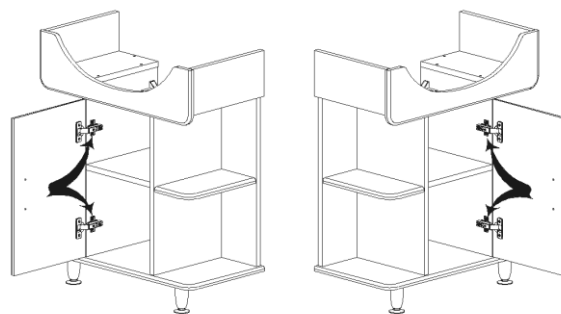


Схема изменения ориентации открывания двери.
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

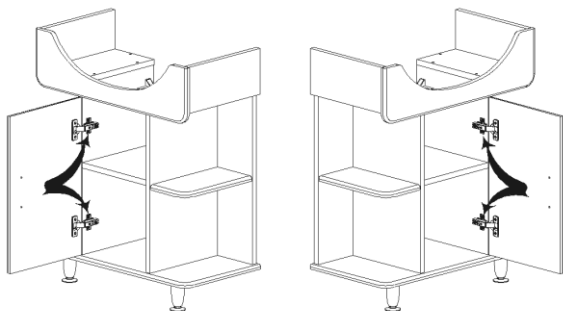


Схема изменения ориентации открывания двери.
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

