


**Я сделаю
твой дом
чистым!**

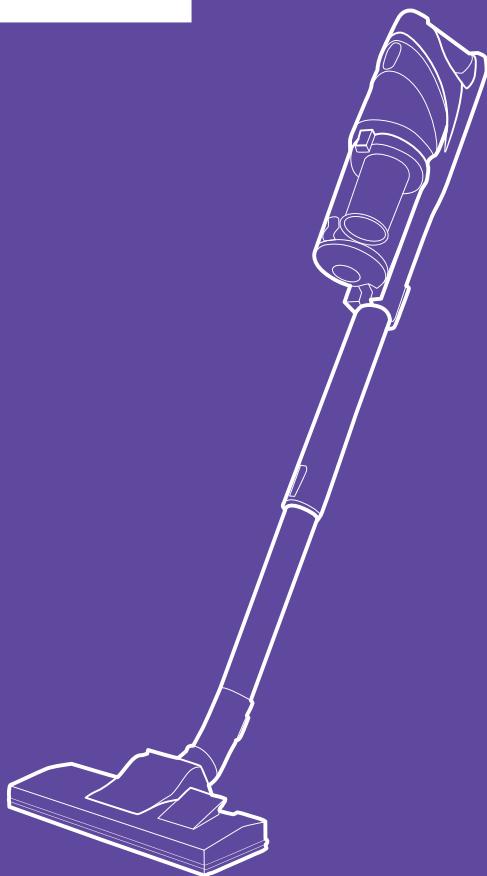

**Вертикальный
пылесос «2 в 1»
КТ-560**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|--|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство пылесоса | 5 |
| Подготовка к работе и использование..... | 6 |
| Чистка и обслуживание пылесоса | 7 |
| Уход и хранение..... | 8 |
| Устранение неполадок | 9 |
| Технические характеристики | 11 |
| Меры предосторожности..... | 12 |
| Другие товары Kitfort..... | 14 |

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-560 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при отсоединении телескопической трубы превращается в ручной пылесос. Пылесос оснащен маневренной щеткой для пола, которая вращается в двух плоскостях.

Компактность

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — это компактность. При хранении он занимает мало места, а во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом. Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, а так же коврики в автомобиле или багажник с использованием удлинителя.

Щетка и аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает справиться с качественной очисткой ковровых покрытий и удалением шерсти домашних животных, волос и ниток. Также к пылесосу прилагаются насадки и кронштейн для настенного хранения устройства.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлены фильтр грубой очистки и целлюлозный фильтр, которые задерживают частички пыли. Фильтры можно вынуть и промыть водой.

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация

1. Моторный блок с установленным пылесборником и фильтрами — 1 шт.
2. Телескопическая трубка — 1 шт.
3. Узкая насадка «3 в 1» — 1 шт.
4. Напольная щетка — 1 шт.
5. Настенный крепеж — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пылесоса



Подготовка к работе и использование


Сборка пылесоса

Аккуратно распакуйте пылесос и размотайте провод питания.

Соедините напольную щетку с телескопической трубкой. Затем вставьте другой конец телескопической трубы во всасывающие отверстие на корпусе моторного блока.

Чтобы воспользоваться ручным пылесосом, просто отсоедините телескопическую трубку от воздухозаборного отверстия.

Всасывающее
отверстие

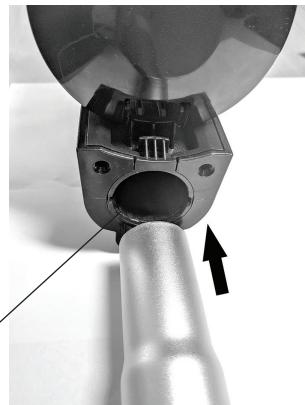

Использование

Перед включением осмотрите прибор, проверьте, что все фильтры установлены, а крышка пылесборника закрыта.

Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора, а в пылесборнике не должно быть много мусора. В противном случае двигатель будет сильнее греться и может выйти из строя.


Размотайте кабель и вставьте вилку в розетку. Отрегулируйте телескопическую трубку под свой рост. Нажмите на кнопку включения и приступайте к уборке.

У напольной щетки есть две позиции для уборки: для полов с гладкой поверхностью и для ковровых покрытий. По нажатию на переключатель из напольной щетки выдвигается ворсовая щетка, предназначенная для уборки на ковровых покрытиях. Для смены режима уборки нажмите на переключатель, который находится сверху напольной щетки. Для полов с ковровой поверхностью переключатель должен быть нажат со стороны телескопической трубы, для гладких покрытий — с противоположной стороны от телескопической трубы.

Позиция переключателя для гладких покрытий



Позиция переключателя для ковровых покрытий

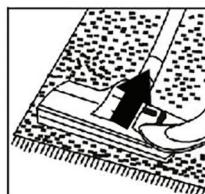

Вертикальный пылесос «2 в 1»

КТ-560

Аксессуары

В комплекте с пылесосом идет узкая насадка «3 в 1» с длинным и коротким ворсом. Щеткой с коротким ворсом вы можете почистить диван или кровать. Щетка с длинным ворсом больше подойдет для чистки неровных и рифленых поверхностей. При помощи узкой насадки вы можете пропылесосить углы, плинтусы и другие труднодоступные места. Чтобы поменять насадку, просто снимите удлинительную трубку и соедините насадку с всасывающим отверстием.



В комплекте есть настенный крепеж. Вы можете прикрепить его с помощью двух саморезов к стене и хранить пылесос, повесив на крепеж. Высота установки крепления должна быть такой, чтобы на него можно было повесить пылесос с подсоединенными телескопической трубкой и щеткой для пола.

По окончании уборки выключите пылесос, нажав на кнопку включения, аккуратно выньте вилку из розетки, сматывайте шнур и уберите прибор.

Настенный
крепеж



Чистка и обслуживание пылесоса

Перед чисткой и обслуживанием пылесоса отключите его от сети электропитания.

Откройте на корпусе крышку пылесборника, нажав на кнопку открывания крышки, и очистите контейнер для мусора.

Чтобы почистить фильтр, отсоедините пылесборник от моторного блока, нажав на кнопку сверху пылесборника, и потяните корпус в противоположную сторону и вверх, держа за ручку. Извлеките из пылесборника фильтр тонкой очистки. Для этого захватите пальцами ручку на фильтре и вытащите его из пылесборника. Далее, поместите руку в отверстие фильтра грубой очистки и вытащите фильтр из пылесборника. Фильтры можно периодически промывать струей воды при необходимости.



Кнопка для снятия
пылесборника

Крышка
пылесборника

По окончанию промывки необходимо оставить фильтр до полного высыхания. При ежедневном использовании, достаточно просто постучать фильтром по краю раковины или мусорного ведра для удаления скопившейся пыли, и можно продолжать работу с пылесосом.



1. Снятие пылесборника



2. Соединительные пазы



3. Снятие фильтров



4. Фильтры

Фильтр тонкой очистки

Фильтр грубой очистки

Соберите все части в обратной последовательности. Опустите фильтр грубой очистки в пылесборник, чтобы паз на фильтре совпал с таким же на корпусе пылесборника. Сверху установите фильтр тонкой очистки так, чтобы пазы точно совпали между собой, как указано на рисунке 2. После этого присоедините пылесборник к моторному блоку.

Уход и хранение

Периодически протирайте пылесос мягкой влажной тряпкой. Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Прибор не подключен к сети | Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети |
| При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос | Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр, не допускайте засора воздухозаборного отверстия. |
| При перегреве термостат не сработал и перегорел предохранитель | Обратитесь в сервисный центр |

Слабая сила всасывания

| Возможная причина | Решение |
|---------------------------------------|--|
| Низкое напряжение в сети | Проверьте напряжение в сети |
| Фильтр нуждается в очистке или замене | Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр |

Пыль высыпается из пылесоса

| Возможная причина | Решение |
|------------------------------------|--|
| Всасывающий канал блокирован | Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках |
| Пылесборник переполнен | Очистите пылесборник |
| Пылесборник установлен неправильно | Установите пылесборник, как это описано в инструкции (см. главу «Подготовка к работе и использование») |



Посторонний запах из пылесоса при работе

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике | Очистите пылесборник |
| Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром | Промойте фильтр |
| Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах | После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости |
| Засосали паучее вещество | Промойте фильтр и пылесборник |
| Перегрели пылесос | Сделайте перерыв в работе пылесоса |

Корпус пылесоса нагревается, на выходе воздух теплый

Мотор пылесоса охлаждается проходящим сквозь него воздухом. Тёплый воздух, выходящий из пылесоса — следствие принципа его работы. Если поток воздуха становится горячим, то это может быть вызвано одной из причин, описанных в таблице ниже.

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Переполнен пылесборник, забился фильтр | Если фильтр забит, поток проходящего воздуха уменьшается, и его температура увеличивается. Очистите фильтр. При сильном перегреве пылесос выключится |
| Всасывающий канал блокирован | Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках |

Если ваша ситуация не отражена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Емкость пылесборника: 300 мл
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Уровень шума: ≤ 75 дБ
6. Длина шнура: 4,6 м
7. Размер устройства: 1120 x 250 x 160 мм
8. Размер упаковки: 470 x 210 x 230 мм
9. Вес нетто: 2,3 кг
10. Вес брутто: 3,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Гранд Райзинг Илектрик Ко., Лтд. Сянчэндао Роуд, Фэнхуанцзин Вилидж, Вэйтан Таун, Сянчэн Дистрикт, Сучжоу Цзянсу, Китай

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взяввшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте пылесос без установленного фильтра и пылесборника. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не засасывайте пылесосом тлеющие сигареты и горячий пепел.
11. Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д., в противном случае пылесос или фильтр будут повреждены.
12. Не засасывайте пылесосом воду и другие жидкости.
13. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
20. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
21. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
22. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
23. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
24. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
25. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
26. Не облокачивайтесь и не садитесь на пылесос.

IM-4

Другие товары Kitfort

Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87