

# Flame TWS беспроводные наушники

## Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Flame TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


### Спецификации

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Версия Bluetooth                   | 5.0  |
| Дальность сопряжения с устройством | 10-12 м  |
| Время зарядки наушников            | ≤ 40 минут   |
| Чувствительность наушника          | 93±3дБ   |
| Сопротивление                      | 16 Ω   |
| Частотный диапазон                 | 20 Гц — 20 кГц                                     |
| Время зарядки зарядного бокса      | 1 ч  |
| Время работы в режиме ожидания     | 200 ч  |
| Время воспроизведения              | 3-4 ч  |
| Тип батареи зарядного бокса        | Литий-полимерная                                   |
| Профиль блютуз                     | HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2, AVRCP V1.0, DI V1.3 |
| Емкость батареи наушника           | 40мАч  |
| Емкость батареи зарядного бокса    | 250мАч   |
| Входящее напряжение, сила тока     | Постоянный ток, 5В / 0,3А                          |
| Размеры наушника                   | 16 × 26 × 20 мм                                    |
| Размеры зарядного бокса            | 52 × 35 × 27 мм                                    |
| Вес наушника                       | 7 г каждый   |
| Вес зарядного бокса                | 25 г   |

### Комплектация

1. Беспроводные наушники — 2 шт.
2. Кабель Micro USB для зарядки — 1 шт.
3. Кейс для зарядки наушников — 1 шт.
4. Сменные амбюшеры разного размера — 6 шт.
5. Инструкция — 1 шт.

### Описание устройства

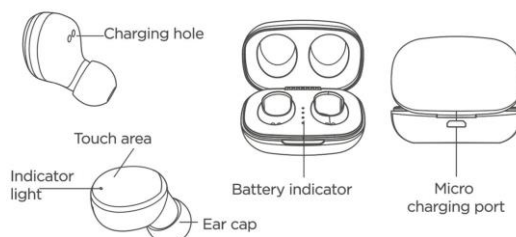

1. Зарядный кейс
2. Индикатор заряда
3. Зарядный порт кейса Micro USB
4. Наушники

5. Многофункциональная клавиша (сенсорная)
6. Светодиодный индикатор
7. Силиконовый амбушюр

## **Комфорт при использовании**

К беспроводным наушникам Flame TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для ваших ушей. Обычно амбушюры среднего размера подходят большинству пользователей.

## **Как надеть наушники**

1. Вставьте наушник в ушную раковину.
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

## **Зарядка наушников**

Беспроводные наушники Flame TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать для хранения и подзарядки наушников. Перезаряжаемая батарея кейса позволяет зарядить наушники до трёх раз.

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.

Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

## **Зарядка кейса**

Подключите один конец USB кабеля к USB порту кейса, второй — к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.

Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности

*Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.*

## **Обратите внимание**

В случае если вы не используете наушники в течение долгого времени, то заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

## **Сопряжение**

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Стерео режим).

Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).

Наушники войдут в режим сопряжения автоматически после того, как вы вынете их из кейса. Откройте менеджер Блютуз-соединений вашего телефона, найдите «Flame TWS» в списке найденных устройств и нажмите для создания соединения.

Flame TWS запомнят последнее спаренное устройство и автоматически попытаются соединиться с ним при следующем включении.

## **Стерео режим**

При извлечении обоих наушников из кейса, индикаторы на наушниках поочередно мигают

красным и синим, что означает переход в режим сопряжения. Если наушники не подключились автоматически, найдите «Flame TWS» в списке Bluetooth-устройств и выберите этот пункт для подключения к наушникам.

## Моно режим

Наушники Flame TWS могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Извлеките один наушник из кейса. В списке Bluetooth-устройств на Вашем телефоне появится название наушника, выберите этот пункт из списка для подключения к наушнику. Подключение к Вашему устройству произойдет автоматически, если Flame TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

## Обратите внимание

Если устройство для сопряжения отключено или Bluetooth отключен в течение пяти минут, наушники автоматически выключатся.

Максимальная дистанция работы наушников — 10 метров. Если дистанция увеличится, то соединение будет потеряно. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Bluetooth-устройству.

## Управление

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

| Функция               | Действие  |
|-----------------------|---|
| Включение             | Достаньте наушники из кейса, или удерживайте многофункциональную клавишу две секунды до появления индикатора      |
| Выключение            | Положите наушники в кейс, или удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд до отключения индикатора |
| Воспроизведение/Пауза | Нажмите многофункциональную клавишу   |
| Предыдущий трек       | Удерживайте многофункциональную клавишу на левом наушнике   |
| Следующий трек        | Удерживайте многофункциональную клавишу на правом наушнике  |
| Ответ на вызов        | Нажмите многофункциональную клавишу   |
| Завершение вызова     | Нажмите многофункциональную клавишу   |
| Отклонение вызова     | Удерживайте многофункциональную клавишу 1,5 секунды   |
| Увеличить громкость   | Дважды нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике   |
| Уменьшить громкость   | Дважды нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике  |
| Голосовой помощник    | Трижды нажмите многофункциональную клавишу  |

## Индикация

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками

| Индикатор  | Статус                       |
|--|------------------------------|
| Индикатор на наушниках горит красным                         | Наушники заряжаются          |
| Индикатор на наушниках горит белым 15 секунд, а затем гаснет | Наушники полностью заряжены  |
| Индикатор на наушниках мигает красным и белым поочередно     | Наушники в режиме сопряжения |
| Индикатор на кейсе мигает синим                              | Кейс заряжается              |
| Индикатор на кейсе горит синим                               | Кейс полностью заряжен       |

## **Примечания по безопасности:**

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

**Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.**

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

**Не глотать!**

**Беречь от детей!**

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $45^{\circ}\text{C}$ ) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

## **Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.**

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
  - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
  - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
  - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
  - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
  - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
  - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

## Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой  
организации: \_\_\_\_\_

**Печать  
продавца**

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись потребителя: \_\_\_\_\_