



**teXet**

Bringing the Best Together

**Руководство по эксплуатации**  
Пайдалану бойынша нұсқаулық



**TM-D324**

**Мобильный телефон**  
Ұтқыр телефон

## Содержание

1	Общая информация.....	4
2	Характеристики модели.....	5
3	Комплектность .....	5
4	Внешний вид телефона .....	6
4.1	Установка SIM-карт.....	8
4.2	Установка карты памяти .....	9
4.4	Зарядка аккумуляторной батареи.....	11
5	Основные функции устройства.....	13
6	Основное меню устройства.....	16
6.1	Контакты .....	16
6.2	Вызовы .....	19
6.3	Профили .....	20
6.4	Аудиоплеер .....	20
6.5	Сообщения .....	21
6.6	Камера.....	23
6.7	Галерея.....	24
6.8	Будильник.....	25
6.9	Видеоплеер.....	26
6.10	Файлы.....	27
6.11	Bluetooth.....	28
6.12	Настройки.....	29
6.13	Секундомер.....	33
6.14	Календарь.....	34
6.15	Таймер.....	34
6.16	Калькулятор .....	34
6.17	Радио.....	35
6.18	Конвертер единиц.....	36

6.19 Фонарик .....	36
6.20 Диктофон .....	36
6.21 SOS.....	37
6.22 Заметки.....	38
6.23 Электронная книга .....	38
6.24 Меню SIM.....	39
7 Возможные неисправности и методы их устранения.....	39
8 Указания по эксплуатации .....	42
8.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами.....	43
8.2 Правила пользования телефонным аппаратом....	45
8 Условия транспортировки и хранения.....	51
Пайдаланушының қысқа басшылығы .....	51
Техникалық сипаттамалар.....	52
Жиынтықтылық.....	52

## 1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-D324 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи. Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM-карт, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя. Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте [teXet.ru](http://texet.ru) в разделе «Загрузки» - <http://texet.ru/support/files/>

TeXet TM-D324 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сетях стандарта GSM 850/900/1800/1900.

Внешний вид изделия и внутреннего программного

обеспечения могут отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

## 2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 850/900/1800/1900
- Кнопка SOS
- SMS
- Дисплей: 3.5" цветной ЖК, 320x480 пикс.
- Фото/видеокамера
- Bluetooth
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: до 32 Гб
- Аккумулятор: литий-ионный 4100 мАч
- Светодиодный фонарик
- Разъем для наушников 3.5 мм
- Размеры: 141.5x60.5x15.5 мм
- Масса: 147 г


## 3 Комплектность

1. Мобильный телефон.....1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство.....1шт.
4. Руководство по эксплуатации.....1экз.
5. Гарантийный талон.....1экз.

Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

#### 4 Внешний вид телефона

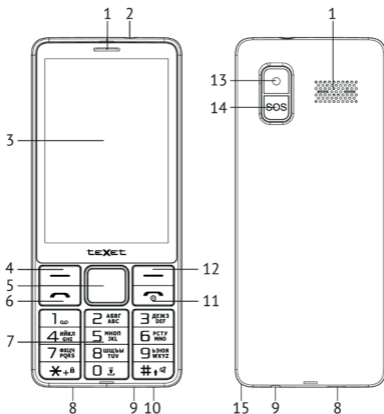

### Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Динамик	11	Клавиша «Отмена»: • при длительном нажатии приводит к включению/ выключению телефона; • позволяет отклонить входящий вызов; • завершает вызов; • завершает протекающие процессы
2	Светодиодный фонарик		
3	Дисплей		
4	Левая функциональная клавиша		
5	Курсор		
6	Клавиша «Вызов» SIM1/SIM2		
7	Цифровые функциональные клавиши 0-9 для набора номера и SMS	12	Правая функциональная клавиша
8	MicroUSB-разъем	13	Камера
9	Разъем для подключения наушников	14	Кнопка SOS
10	Микрофон	15	Выемка в корпусе для снятия крышки

### СЫРТҚЫ ТҮРІ - 🇰🇿 KAZ

1	Динамикалық	9	Құлаққап ұяшығы
2	Жарықдиодты шам	10	Микрофон
3	Дисплей	11	Кілттен бас тарту
4	Функцияның сол жақ пернесі	12	Функцияның оң пернесі
5	Меңзер	13	Камера
6	Қоңырау кілті	14	SOS батырмасы
7	Сандық және функционалдық пернелер	15	Батарея қақпағын алу үшін тұрғын үй Ұяның
8	MicroUSB қосқышы		

## Значение символов на экране телефона

	сигнал сети		новый пропущенный звонок
	SD-карта подключена		включен беззвучный режим
	SIM-карта отсутствует		включен вибро режим
	SD-карта отсутствует		подключены наушники
	индикатор заряда батареи		будильник активен
	новое сообщение		Bluetooth включен

### 4.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-D324 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства) и выберите пункт «Выключение».



#### **ВНИМАНИЕ!**

В качестве SIM1 используйте miniSIM, в качестве SIM2 используйте microSIM.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов




произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку с помощью выемки для снятия крышки батарейного отсека (15 на схеме устройства);
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM1 и SIM2 (логотипом оператора вверх) в соответствующие слоты как показано на рисунке;
- установите батарею и закройте корпус устройства.



### **ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

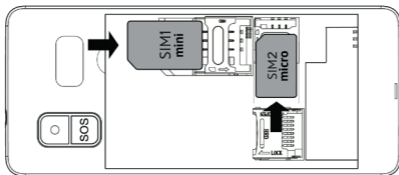

## 4.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-D324 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку и извлеките АКБ;
- откройте крышку слота, расположенного слева, для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением вниз и приподнимите меха-

низ фиксации, тем самым освободив место для размещения карты памяти;


- вставьте карту памяти в слот логотипом к себе, направив контакты внутрь слота, и закройте крышку слота: для этого поднимите механизмы фиксации карты и закрепите их движением вверх (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпус устройства.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте карту под наклоном, это может привести к повреждению контактов.

**Примечание:** Мобильный телефон TM-D324 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

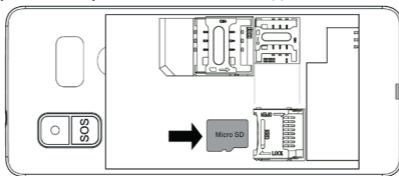

### 4.3 Установка аккумуляторной батареи



#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. В том случае если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.



#### 4.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB кабель в соответствующий разъем (8 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.



### **ВНИМАНИЕ!**

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

**Примечание:** Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.



### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

## **5 Основные функции устройства**

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

<b>Включить телефон</b>	Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.
<b>Выключить телефон</b>	Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», выберите пункт «Выключение» после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время. <b>Примечание:</b> в случае низкой зарядки аккумулятора устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все

	активные приложения и подключите телефон к источнику питания.
<b>Перезагрузить телефон</b>	Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», выберите пункт «Перезагрузка».
<b>Включить авиарежим</b>	Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», выберите пункт «Авиарежим».
<b>Заблокировать /разблокировать телефон</b>	Два способа: 1) нажмите на левую функциональную клавишу (4 на схеме устройства), а затем на клавишу *; 2) нажмите и удерживайте клавишу *.
<b>Набрать номер и осуществить вызов</b>	Два способа: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить ввод нужного номера вручную при помощи цифровой клавиатуры (7 на схеме устройства) при нахождении на главном экране. Для совершения вызова нажмите клавишу «Вызов» (6 на схеме устройства).
<b>Завершить вызов</b>	Во время звонка вызов завершается клавишей «Отмена».
<b>Принять входящий вызов</b>	Для того чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу «Вызов».
<b>Отклонить</b>	Во время входящего звонка вы мо-

<b>вызов</b>	жете отключить звуковой сигнал правой функциональной клавишей и отклонить вызов, нажав клавишу «Отмена».
<b>Быстрый переход к разделу «Контакты» с главного экрана</b>	Нажмите правую функциональную клавишу (12 на схеме устройства).
<b>Быстрый переход к разделу «Вызовы» с главного экрана</b>	Нажмите клавишу «Вызов».
<b>Переход к главному меню устройства</b>	Нажмите левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.
<b>Быстрое переключение профилей</b>	Нажмите и удерживайте клавишу #.
<b>Быстрое включение/выключение фонарика с главного экрана</b>	Нажмите и удерживайте клавишу 0.

**Быстрый  
запуск  
голосовой  
почты**

Нажмите и удерживайте клавишу **1**.  
**Примечание:** номер голосовой почты необходимо предварительно задать, если он не установлен на SIM-карте.

## 6 Основное меню устройства

Основное меню состоит из двух экранов с иконками. Для переключения между экранами нажмите левую функциональную клавишу «Далее».

Первый экран состоит из следующих разделов: Контакты, Вызовы, Профили, Аудиоплеер, Сообщения, Камера, Галерея, Будильник, Видеоплеер, Файлы, Bluetooth, Настройки.

Второй экран состоит из следующих разделов: Секундомер, Календарь, Таймер, Калькулятор, Радио, Конвертер единиц, Фонарик, Диктофон, SOS, Заметки, Электронная книга, Меню SIM.


### 6.1 Контакты

Данный раздел позволяет сохранить до 1000 контактов в памяти телефона; количество контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Находясь на главном экране, нажмите правую функциональную клавишу (12 на схеме устройства) для быстрого перехода к меню «Контакты».



<p><b>Набрать номер и осуществить вызов</b></p>	<p>Два способа:  1) перейдите в «Контакты» - выберите нужный контакт из списка - нажмите клавишу «Вызов» - в открывшемся меню выберите с какой SIM вы планируете осуществить звонок;  2) перейдите к главному экрану - введите цифры нужного номера вручную при помощи цифровой клавиатуры - нажмите клавишу «Вызов» - в открывшемся меню выберите с какой SIM вы планируете осуществить звонок.</p>
<p><b>Добавить контакт</b></p>	<p>Перейдите в «Контакты» - «Опции» - «Добавить».</p>
<p><b>Установить изображение контакта</b></p>	<p>Если вы добавляете контакт в память телефона, вы можете прикрепить к контакту фото. Для установки изображения контакта, перейдите к строке «Редактировать иконку» - «Изменить» - «Выбрать», чтобы установить изображение, хранящееся на карте памяти или «Сделать фото», чтобы установить фотографию сделанную прямо сейчас.</p>
<p><b>Установить</b></p>	<p>Если вы добавляете контакт в па-</p>


<p><b>мелодию на контакт</b></p>	<p>мять телефона, вы можете прикрепить к контакту мелодию. Для установки сигнала контакта, перейдите к строке со значком - «Изменить» - «Выбрать», чтобы установить аудио, хранящееся на карте памяти, или «Стандартные сигналы», чтобы выбрать один из предустановленных сигналов телефона.</p>
<p><b>Присвоить контакт группе</b></p>	<p>Если вы хотите присвоить контакт группе, перейдите к строке со значком  - установите галочку напротив желаемой группы - нажмите ОК.</p>
<p><b>Экспорт контактов из телефонной книги на карту памяти</b></p>	<p>«Контакты» - «Опции» - «Импорт/экспорт» - «Экспорт контактов» - выберите контакты, которые вы хотите экспортировать, или перейдите в «Опции», чтобы отметить все. Затем выберите, куда вы хотите сохранить контакты - «Выбор». Контакты будут экспортированы в файл с расширением .csv, который может быть в дальнейшем импортирован на другие устройства.</p>
<p><b>Импорт контактов с карты па</b></p>	<p>«Контакты» - «Опции» - «Импорт/Экспорт» - «Импорт кон-</p>

<b>мяти в память телефона</b>	тактов» - выберите файл или несколько файлов с расширением .csv - «Выбрать» - дождитесь окончания процесса импорта.
<b>Вызов контактов длительным нажатием цифровой клавиши на главном экране</b>	Перейдите в «Контакты» - «Опции» - «Дополнительно» - «Быстрый набор» - перейдите к нужной клавише - «ОК» - введите номер вручную или выберите «Контакты» - нажмите «ОК». Теперь на главном экране вы можете вызвать контакт длительным нажатием цифровой клавиши, на которую вы назначили контакт.
<b>Установить аудио на входящий вызов</b>	«Аудиоплеер» - «Опции» - «Плейлист» - «Моя музыка» - перейдите к нужному аудиофайлу - «Опции» - «Установить как» - «Входящий вызов» - выберите SIM-карту.

## 6.2 Вызовы

Раздел содержит всю информацию о вызовах для SIM1 и SIM2.

Находясь на главном экране, нажмите клавишу «Вызов» для быстрого перехода к меню «Вызовы».

Значок  на иконке секции «Вызовы» показывает количество пропущенных вызовов.

<b>Добавить номер телефона в черный список</b>	Перейдите к номеру, с которого или на который был осуществлен вызов - «Опции» - «Добавить в черный список».
<b>Добавить номер телефона в контакты</b>	Перейдите к номеру, с которого или на который был осуществлен вызов - «Опции» - «Добавить» - выберите «Новый контакт» или «Обновить контакт».

### 6.3 Профили

Раздел **«Профили»** позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

<b>Отключить сигналы и вибрацию</b>	«Профили» - центральной кнопкой курсора установите точку напротив опции «Без звука».
<b>Включить виброрежим</b>	«Профили» - центральной кнопкой курсора установите точку напротив опции «Вибрация».
<b>Отключить сигнал нажатия кнопок клавиатуры</b>	«Профили» - выберите нужный профиль - «Опции» - «Настройки» - «Другие сигналы» - «Тон клавиатуры» - «Без звука» - «Готово».

### 6.4 Аудиоплеер


Обратите внимание, что в разделе «Аудиоплеер»

воспроизводятся аудиофайлы, сохраненные на карте памяти в папке «My Music».

<b>Начать/приостановить воспроизведение</b>	Нажмите центральную кнопку курсора.
<b>Перейти к следующему/предыдущему аудио</b>	Используйте короткое нажатие кнопок курсора «Влево»/ «Вправо».
<b>Перемотка аудио</b>	Нажмите и удерживайте кнопки курсора «Влево»/ «Вправо».
<b>Увеличить/уменьшить громкость</b>	Используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз».
<b>Смена режима повтора аудио</b>	«Опции» - «Повтор» - Выберите режим повтора.
<b>Включение/выключение случайного порядка</b>	«Опции» - «Случайны порядок» - «Вкл.» или «Выкл.».
<b>Установить аудиозапись в качестве мелодии звонка или будильника</b>	«Опции» - «Установить как» и выберите опцию.

## 6.5 Сообщения

Вы можете сохранить до 500 SMS-сообщений в памяти мобильного телефона, количество сообщений, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Значок  на иконке секции «Сообщения» показывает количество непрочитанных SMS-сообщений.

<b>Создать и отправить SMS</b>	Перейдите в раздел «Сообщения» - «Написать» - в верхнем поле вручную введите номер телефона получателя или нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать номер из телефонной книги. В поле ниже введите текст сообщения и нажмите центральную кнопку курсора, чтобы отправить.
<b>Ввести текст SMS</b>	Для ввода буквы нажмите соответствующую ей цифровую клавишу один или несколько раз. Например, чтобы ввести слово «дом», нажмите клавишу 3 один раз, клавишу 5 три раза, затем клавишу 0 один раз. Для вставки пробела нажмите клавишу 0 один раз. Для удаления предыдущего символа нажмите правую функциональную клавишу. Для вставки символа нажмите кнопку *.
<b>Изменить язык</b>	В разделе «Написать» нажмите кнопку # - «Язык ввода» - выберите язык.
<b>Включить уведомление</b>	«Сообщения» - «Опции» - «Настройки SMS» - «Отчет о доставке» - уста-

<b>о доставке</b>	новите галочку напротив опции, нажав «ОК».
-------------------	--

## 6.6 Камера

Для создания фото и видео используйте раздел «Камера». Перед съемкой вставьте SD-карту в специальный разъем. Убедитесь, что фотографии сохраняются на карту памяти: для этого перейдите в «Камера» - «Опции» - «Настройки» - «Хранилище».

<b>Сделать фото</b>	Перейдите в раздел «Камера» - нажмите центральную кнопку курсора.
<b>Открыть окно дополнительных настроек</b>	Нажмите клавишу курсора «Вправо» или «Опции» - «Функции». Здесь вы можете: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переключиться на режим съемки фото/видео</li> <li>2. Выбрать размер</li> <li>3. Регулировать яркость и контраст</li> <li>4. Применить эффект</li> <li>5. Активировать ночной режим в режиме фото</li> <li>6. Настроить экспозицию в режиме фото</li> <li>7. Добавить рамки (стикеры) в режиме фото</li> <li>8. Включить серийную съемку</li> <li>9. Настроить баланс белого в режиме фото</li> </ol>

<b>Снять видео</b>	Перейдите в раздел «Камера» - правая клавиша курсора «Режим съемки» - с помощью клавиш «Вверх»/«Вниз» и центральной кнопки курсора выберите пункт «Видео». Нажмите центральную кнопку курсора для начала записи видео. Нажмите левую функциональную клавишу для остановки видеозаписи.
<b>Приближение / отдаление</b>	Нажмите кнопку курсора «Вверх» / «Вниз».
<b>Просмотреть готовые фото/ видео</b>	Перейти в «Опции» - «Галерея» или «Просмотр».

## 6.7 Галерея

В разделе «Галерея» содержатся изображения, загруженные на карту памяти телефона, а также фотографии, сделанные с помощью камеры.

<b>Просмотреть изображения</b>	Перейдите в раздел «Галерея».
<b>Установить изображение в качестве фонового изображения главного экрана</b>	«Галерея» - перейдите к нужному изображению - «Опции» - «Установить как» - «Обои» - «ОК».



<p><b>Установить изображение в качестве иконки контакта</b></p>	<p>«Галерея» - перейдите к нужному изображению - «Опции» - «Установить как» - «Иконка контакта» - выберите необходимый контакт» - «ОК».</p>
---	---

## 6.8 Будильник

<p><b>Установить будильник</b></p>	<p>Перейдите в «Будильник», выберите нужный будильник - нажмите левую функциональную клавишу «Вкл.».</p>
<p><b>Изменить сигнал будильника</b></p>	<p>Перейдите к опции «Будильник», выберите нужный будильник - нажмите центральную кнопку курсора - перейдите к строке «Сигнал» - «Выбрать». Вы можете выбрать сигнал по умолчанию, выбрать пользовательский аудиофайл или записать звук на диктофон.</p>
<p><b>Изменить режим повтора будильника</b></p>	<p>Перейдите к опции «Будильник», выберите нужный будильник - нажмите центральную кнопку курсора - перейдите к строке «Повтор». Если вы выберете режим повтора «Пн-Пт», перемещайтесь по дням недели кнопками курсора «Влево»/ «Впра-</p>

	во» и центральной кнопкой курсора выбирайте нужные дни. В дни, отмеченные зеленым цветом с оранжевой лентой, будильник будет срабатывать еженедельно.
<b>Настроить громкость будильника</b>	Перейдите в «Меню» - «Профили» - выберите текущий профиль - «Опции» - «Настройки» - «Громкость» - «Уведомления» - «Выбор» - регулируйте громкость кнопками курсора «Вверх»/«Вниз». Затем убедитесь, что в опции «Тип сигнала» - «Уведомления» выбран «Сигнал» или «Сигнал и вибрация».

## 6.9 Видеоплеер

<b>Начать / приостановить воспроизведение видео</b>	Перейдите в «Видеоплеер» и нажмите центральную кнопку курсора.
<b>Перемотать видео</b>	Нажмите и удерживайте кнопки курсора «Влево»/«Вправо».
<b>Перейти к предыдущему / следующему видео</b>	Используйте короткое нажатие кнопок курсора «Влево»/ «Вправо».

<b>Уменьшить / увеличить громкость</b>	Используйте короткое нажатие кнопок курсора «Вниз»/ «Вверх».
<b>Переключиться между портретным / ландшафтным режимом просмотра</b>	Нажмите клавишу «0».
<b>Регулировать яркость видео</b>	Нажмите клавишу «5». Используйте клавиши «Вниз»/ «Вверх» для регулировки.

## 6.10 Файлы

Раздел «**Файлы**» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты: создавать, удалять папки и осуществлять по ним поиск, а также форматировать память телефона и карты памяти.

<b>Форматировать память телефона или карту памяти</b>	<p>«Мультимедиа» - «Файлы» - «Опции» - «Память» - «Форматировать память телефона» или «Форматировать карту памяти».</p> <p><b>Внимание:</b> при форматировании памяти производится полная ее очистка и удаление всех файлов, поэтому рекомендуется предварительно перенести важные файлы на компьютер или другой носитель.</p>
---	--

<p><b>Перенос файлов с компьютера на карту памяти</b></p>	<p>Убедитесь, что карта памяти вставлена в телефон и телефон включен. Подключите USB-кабель к телефону в разъем microUSB (8 на схеме устройства). На телефоне высветится окно, состоящее из пунктов «Зарядка» и «Съемный диск». Выберите пункт «Съемный диск». На компьютере автоматически откроется папка с именем TM-D324. Рекомендуем вам сохранять файлы в следующих папках:          Изображения - папка <b>Photos</b>          Видео - папка <b>Video</b>          Электронные книги - папка <b>Ebook</b>          Музыка - папка <b>My Music</b></p>
---	---

## 6.11 Bluetooth

Приложение «**Bluetooth**» дает возможность настроить подключение к другим устройствам.

<p><b>Включить Bluetooth</b></p>	<p>«Bluetooth» - установите галочку напротив пункта Bluetooth.</p>
<p><b>Сделать TM-D324 видимым для других устройств</b></p>	<p>Установите галочку напротив пункта «Видимость Bluetooth», чтобы другие устройства могли найти ваше устройство.</p>

<b>Подключить другие устройства</b>	«Bluetooth» - «Сопряженные устройства» - «Поиск устройств» - перейдите к нужному устройству в списке - «Сопряжение».
<b>Передача файла по Bluetooth</b>	Выберите файл - «Опции» - «Отправить» - Bluetooth - выберите одно из сопряженных устройств или осуществите поиск.

## 6.12 Настройки

С помощью раздела **«Настройки»** вы можете задать параметры устройства таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Проговаривание, Соединение.

<b>Включить автоматическую запись вызовов</b>	«Настройки» - «Вызовы» - «Дополнительно» - «Автозапись вызова» - «Вкл.».
<b>Автоматический повтор вызова</b>	«Настройки» - «Вызовы» - «Дополнительно» - «Автонабор вызова» - «Вкл.». В этом случае если абонент занят, то набор номера будет совершаться автоматически.
<b>Перезвонить или отправить ответное SMS</b>	«Настройки» - «Вызовы» - «Настройки SIM» - «Режим ответа» - отметьте нужные опции.

<b>с SIM, на которую поступил входящий вызов или входящее SMS</b>	
<b>Ответ любой клавишей</b>	«Настройки» - «Вызовы» - «Дополнительно» - установите галочку напротив пункта «Ответ любой клавишей».
<b>Изменить время и дату</b>	«Настройки» - «Телефон» - «Время и дата».
<b>Включить автоматическое обновление времени по сети GSM</b>	«Настройки» - «Телефон» - «Время и дата» - «Автообновление времени» - «Выбор». <b>Внимание:</b> уточняйте доступность услуги автоматического обновления даты и времени у своего мобильного оператора
<b>Быстрый доступ к приложениям и опциям с главного экрана</b>	«Настройки» - «Телефон» - «Быстрый доступ» - выберите кнопку курсора - выберите приложение или опцию - «Готово».
<b>Изменить яркость дисплея</b>	«Настройки» - «Дисплей» - «Яркость» - регулировать яркость можно при помощи кнопок курсора «Влево» / «Вправо».
<b>Изменить обои главного экрана</b>	«Настройки» - «Дисплей» - «Обои» - нажмите «Выбрать

	фото», чтобы сохранить установить изображение с карты памяти.
<b>Настроить время подсветки дисплея</b>	«Настройки» - «Дисплей» - «Подсветка» - выберите необходимый интервал времени.
<b>Настроить время подсветки клавиш</b>	«Настройки» - «Дисплей» - «Подсветка кнопок» - выберите необходимый интервал времени.
<b>Вывести информационные элементы на главный экран</b>	«Настройки» - «Дисплей» - «Главный экран» - отметьте галочками те элементы, которые следует отображать на главном экране.
<b>Включить автоматическую блокировку клавиатуры</b>	«Настройки» - «Дисплей» - «Автоблокировка клавиатуры» - выберите желаемый интервал.
<b>Включить запрос PIN-кода</b>	«Настройки» - «Безопасность» - «PIN» - «PIN» - установите «Вкл.»
<b>Изменить PIN-код</b>	«Настройки» - «Безопасность» - «PIN» - выберите пункт «Изменить PIN1».
<b>Включить запрос пароля телефона при включении</b>	«Настройки» - «Безопасность» - установите галочку напротив пункта «Блокировка телефона».

<p><b>Изменить пароль блокировки</b></p>	<p>«Настройки» - «Безопасность» - «Изменить пароль» - для изменения пароля вам потребуется текущий пароль.</p> <p><b>Внимание:</b> Если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных). Пароль по умолчанию <b>0000</b>.</p>
<p><b>Установить пароль на секции меню</b></p>	<p>«Настройки» - «Безопасность» - «Конфиденциальность» - введите пароль <b>0000</b> - выберите нужные пункты.</p>
<p><b>Добавить номер в чёрный список</b></p>	<p>«Настройки» - «Безопасность» - «Черный список» - «Номера» - «Опции» - «Добавить». Также убедитесь, что в настройках черного списка стоят галочки напротив опций «Блокировка вызовов» и «Блокировка SMS».</p>
<p><b>Активировать функцию проговаривания клавиш</b></p>	<p>«Настройки» - «Проговаривание» - выберите нужный пункт. <b>«Входящий вызов»</b> - для проговаривания номера входящего вызова;  <b>«Клавиши»</b> - для проговаривания клавиш набора номера;  <b>«Контакты»</b> - для проговаривания номеров списка контактов</p>



<b>Выбор сети вручную или автоматически</b>	«Настройки» - «Соединение» - во вкладке «Выбор сети» вы можете выбрать необходимый пункт.
<b>Сбросить настройки</b>	«Настройки» - «Телефон» - «Сброс настроек» - введите пароль <b>0000</b> .



### **ВНИМАНИЕ!**

Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.



### **ВНИМАНИЕ!**

В случае если вы измените и забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

## 6.13 Секундомер

Приложение **«Секундомер»** позволяет замерять отрезки времени с точностью до долей секунды.

<b>Запустить секундомер</b>	Для запуска секундомера нажмите «Старт». Для записи промежуточного времени («круга») нажмите центральную кнопку курсора «Счетчик». Для завершения нажмите «Стоп». Для сброса данных нажмите «Сброс».
-----------------------------	--

## 6.14 Календарь

<b>Переход к конкретной дате</b>	«Календарь» - «Опции» - «Перейти к дате».
<b>Переходить по дням / неделям / месяцам в календаре</b>	Для перехода по месяцам используйте клавиши <b>*/#</b> ; по неделям – кнопки курсора «Вверх» / «Вниз», по дням – кнопки курсора «Влево» / «Вправо».
<b>Добавить напоминание в календаре</b>	«Календарь» - «Опции» - «Добавить задачу» - измените название, дату, время, сигнал, режим повтора (настройки похожи на настройки будильника). Для просмотра напоминаний выберите «Опции» - «Просмотр задач».

## 6.15 Таймер

<b>Начать отсчёт</b>	Откройте опцию «Таймер» - введите нужный интервал. Первые две цифры обозначают количество часов, вторые две цифры - количество минут. Для запуска таймера нажмите «Старт».
----------------------	--

## 6.16 Калькулятор

<b>Выполнить арифметическое</b>	Используйте кнопки курсора для выбора арифметического
---------------------------------	---

<b>действие</b>	действия, кнопки цифровой клавиатуры для ввода цифр, центральную кнопку курсора для вывода результата.
-----------------	--

## 6.17 Радио

В разделе «Радио» вы можете прослушивать радиостанции.



### **ВНИМАНИЕ!**

Радио может работать без подключения наушников.

<b>Осуществить автоматический поиск радиостанций</b>	«Радио» - «Опции» - «Автопоиск и сохранение». Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут.
<b>Увеличить / уменьшить громкость</b>	Используйте кнопки курсора «Вверх» / «Вниз».
<b>Перейти к предыдущей / следующей радиостанции</b>	Нажимайте кнопки «Влево» / «Вправо».
<b>Начать/остановить воспроизведение</b>	Нажмите центральную кнопку курсора.
<b>Запись радио вручную</b>	«Радио» - «Опции» - «Запись» - нажмите «Стоп» для завершения записи.
<b>Автоматическая</b>	«Радио» - «Опции» - «Авто-

<b>запись радио</b>	запись» - установите галочку напротив пункта «Вкл./выкл.». В разделе «Параметры» установите время начала записи, длительность, частоту и режим повтора.
---------------------	---

## 6.18 Конвертер единиц

В приложении **«Конвертер единиц»** вы можете выполнять преобразования единиц веса и длины в зависимости от выбора соответствующего пункта.

<b>Преобразовать единицы</b>	Откройте «Конвертер». В первой строке выберите вес или длину, во второй строке выберите единицу измерения. В третьей строке введите количество, которое нужно конвертировать. В четвертой строке отобразится результат конвертации.
------------------------------	---

## 6.19 Фонарик

<b>Включить/выключить фонарик</b>	Откройте раздел «Фонарик» и выберите «Вкл.» / «Выкл.».
<b>Быстрый доступ к фонарику</b>	Нажмите и удерживайте клавишу «0».

## 6.20 Диктофон

«Диктофон» позволяет записывать звук в форматах

AMR и WAV.

<b>Записать аудио</b>	Перейдите в раздел «Диктофон» - нажмите центральную кнопку курсора. Чтобы поставить запись на паузу, также нажмите центральную кнопку курсора или левую функциональную клавишу. Чтобы остановить и сохранить запись, нажмите правую функциональную клавишу.
-----------------------	---

## 6.21 SOS

Функция SOS дает возможно отправлять экстренные сообщения и совершать экстренный вызов на список предварительно установленных номеров. Для активации функции достаточно длительно удерживать клавишу SOS на задней панели устройства.

<b>Включить/выключить функцию SOS</b>	«Меню» - «SOS» - «Настройки» - установите галочку напротив пункта «SOS».
<b>Включить/выключить звуковой сигнал SOS</b>	«Меню» - «SOS» - «Настройки» - установите галочку напротив пункта «Сигнал».
<b>Добавить экстренные номера</b>	«Меню» - «SOS» - «Номера», выберите пустую строку и нажмите центральную кнопку. В появившемся поле введите телефонный номер и нажмите «ОК». Чтобы удалить но-

	мер из списка, перейдите к строке с номером, нажмите «Опции» - «Удалить».
<b>Изменить экстренное сообщение</b>	«Меню» - «SOS» - «Сообщение» - отредактируйте сообщение - нажмите центральную кнопку курсора для сохранения.



### **ВНИМАНИЕ!**

Если на балансе недостаточно средств для звонка или отправки SMS, то звонок и отправка SMS не будут произведены.

## 6.22 Заметки

<b>Добавить заметку</b>	«Заметки» - «Опции» - «Добавить». Вы можете создать текстовую заметку длиной до 1000 символов.
-------------------------	--

## 6.23 Электронная книга

Приложение «**Электронная книга**» позволяет просматривать текстовые файлы с расширением .txt в кодировке UTF-8 и UNICODE. Текстовые файлы должны храниться на SD-карте в папке Ebook.

<b>Открыть книгу</b>	«Электронная книга» - выберите файл на карте памяти с расширением .TXT и в кодировке UTF-8 или UNICODE.
----------------------	---

<b>Переход по строкам и страницам электронной книги</b>	Откройте книгу и используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» для перехода по строкам; «Вправо»/«Влево» для перехода по страницам.
<b>Автоматический переход по страницам</b>	Откройте книгу - «Опции» - «Автопросмотр» - установите желаемый интервал.

## 6.24 Меню SIM

<b>Использовать услуги оператора связи</b>	Откройте <b>«Меню SIM»</b> . приложение содержит набор USSD-команд для самостоятельного управления расходами и услугами мобильного оператора.
--	---



### **ВНИМАНИЕ!**

За использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

## 7 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальней-

шие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия:

- 1) зайдите в меню устройства;
- 2) откройте **«Настройки»**;
- 3) выберите пункт **«Телефон»** - **«Сброс настроек»**;
- 4) введите код **0000**.

<b>Телефон не включается</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;</li><li>• нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;</li><li>• в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;</li><li>• если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.</li></ul>
<b>Телефон</b>	Возможно, у устройства чрезвычай-



<p><b>отключается сразу после включения</b></p>	<p>но низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.</p>
<p><b>Батарея быстро разряжается</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео.</li> <li>• попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;</li> <li>• аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.</li> </ul>
<p><b>Аккумулятор не заряжается</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке;</li> <li>• убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;</li> <li>• аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.</li> </ul>

<p><b>Уведомление об ошибке доступа к сети</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.</li> <li>• Сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.</li> </ul>
<p><b>Не удается найти другое Bluetooth-устройство</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth;</li> <li>• удостоверьтесь в том, что телефон «виден» (параметр «<b>Видимость Bluetooth</b>» включен);</li> <li>• удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;</li> <li>• удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.</li> </ul>

## 8 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных

ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

### 8.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

Электропитание телефона осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В с подзарядкой через зарядное устройство напряжением 5 В и максимальным выходным током 1000 мА.

Используйте зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) только по их прямому назначению.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (ЗЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель ЗЗУ, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки.

Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать его в воду.

Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур.

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура.

Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства.

Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.

Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры ( $20\pm 5$ ) °С.

Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ ~ 60%.

После длительного хранения может потребоваться многократный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности.

Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте.

По окончании срока службы АКБ нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Обязательно утилизируйте отслужившие АКБ в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

## 8.2 Правила пользования телефонным аппаратом

Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать серьезные повреждения при проглатывании.

Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM (850/900/1800/1900 МГц). Узнайте у производителя вашего автомобиля, не вли-

яет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем.

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в зонах ограниченного использования.

Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей, очень высоких или очень низких температур.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Запрещается использовать телефон рядом с элек-

тронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.

Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость. Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта. В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая крышку.

Для обеспечения бесперебойной работы телефона рекомендуется использовать его в нормальном рабочем положении.

Если необходимо очистить телефон, протрите его мягкой тканью.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте

<http://texet.ru/support/services/>.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Продолжительное прослушивание музыки с большой громкостью может повредить слух.

При наличии кардиостимулятора никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех. Не носите телефон в нагрудном кармане. Для снижения потенциальных помех держите телефон у уха с другой стороны от кардиостимулятора. Выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Это мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Оно разработано и изготовлено так, чтобы не превышать пределов воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), определенных международными стандартами. Данные требования были установлены независимой научной организацией ICNIRP. В них заложен значительный запас безопасности, гарантирующий защиту людей любого возраста, вне зависимости от состояния их здоровья. В этих рекомендациях используется удельный коэффициент поглощения (SAR), который



выражает количество радиочастотного (РЧ) излучения, поступающего в голову или тело, когда мобильное устройство передает данные. Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных устройств, равно 2,0 Вт/ кг на 10 г ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани, согласно стандарту IEEE Std 1528. Коэффициент SAR измеряется в стандартном рабочем положении мобильного устройства при максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках. При этом проверяются все диапазоны рабочих частот передатчика.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется для самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Максимальный уровень SAR для TM-D324 во время испытания на уровне уха составил 1,2 Вт/кг, а при правильном ношении на теле эта величина составляла 1,8 Вт/ кг, что соответствует рекомендациям ICNIRP. Уровень SAR измерялся на уровне головы, когда устройство находилось на расстоянии 15 мм от тела

и передача сигнала осуществлялась на максимально допустимом уровне выходной мощности во всех частотных диапазонах, используемых для работы мобильного устройства.

Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать гарнитуру.

Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения мобильного устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом мобильное устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Изготовителем установлен срок службы 2 года в условиях эксплуатации при температуре от минус 10°C до плюс 55°C и относительной влажности 65% при +20°C и до 80% при +25°C, хранения от 5°C до 43°C и влажности от 5% до 95%.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического

и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

## 8 Условия транспортировки и хранения

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении и в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня, атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ



Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: <http://www.texet.ru> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты [www.texet.ru](http://www.texet.ru) веб-сайтынан алуға болады.

#### Техникалық сипаттамалар

Дисплей	3.5", 320x480 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	141.5x60.5x15.5 мм
Бұйымның орамасыз массасы	147 г
Қуат	Li-ion 4100 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	-10° ~ 55°C
GSM стандарты	850/900/1800/1900

#### Жиынтықтылық

1. Мобильді телефон.....1 дана
2. Аккумуляторлық батарея.....1 дана
3. Зарядтау құрылғысы.....1 дана
4. Нұсқаулық.....1 дана
5. Кепілдік талоны.....1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына

кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «**Настройки**» тармағын ашыңыз;
- «**Телефон**» - «**Сброс настроек**» опциясын таңдаңыз;
- **0000** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.



**www.texet.ru**

Изготовлено «Шэньчжэнь Яюда Индастриал  
Девелопмент Ко., ЛТД»

РМ 301, Зрд Флор, Билдинг А, Но.2, Фу Ань Рд, Хе-  
хуа Коммьюнити, Пингху Стрит, Лонгганг Дистрикт,  
Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг Провинсе, 518111, Китай

Страна происхождения: Китай

Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»

ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н

Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ

Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл.

Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»

ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н

Санкт-Петербург, Россия, 198095

www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ

Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл.

Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года

Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении со-  
ответствия товара, в том числе сведения о номере

документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе [www.texet.ru](http://www.texet.ru).

Оның ұзақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамада көрсетілген, және веб-сайты [www.texet.ru](http://www.texet.ru) туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.

