defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

Boomer 60

Portable speaker
Operation manual

www.defender-global.com

1. Functions

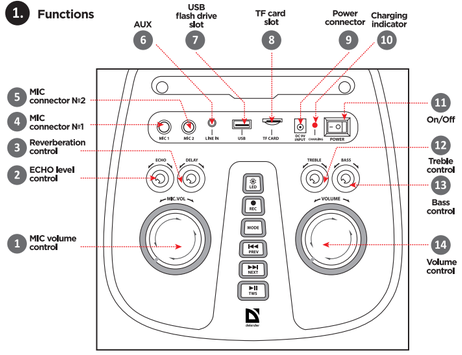

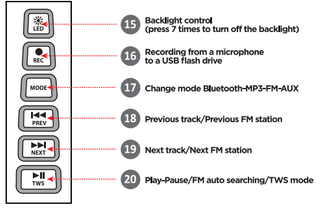

2. Remote control

3. Charging

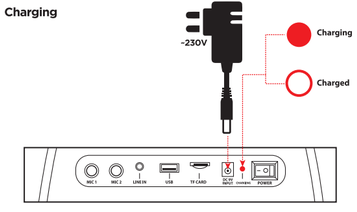

4. Bluetooth connecton

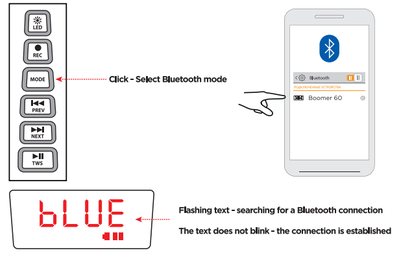

5. Stereo system of two Boomer 60 (TWS mode)

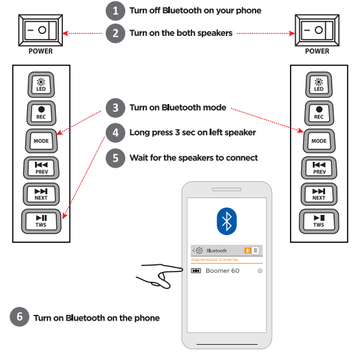

ARM

1 Կոճակներ
1. MIC 2-ական վերահսկում
2. ECHO մակարդակի վերահսկում
3. Արձագանքների վերահսկում
4. MIC միակցիչ №1
5. MIC միակցիչ №2
6. AUX
7. USB ֆլեշ կրիչի ինդիկ
8. TF քարտի բնիկ
9. Էլեկտրաէներգիայի միակցիչ
10. Լիցքավորման ցուցիչ
11. Միացում անջատում
12. Թրեյնի կառավարում
13. Բասի կառավարում
14. Ձայնի վերահսկում
15. Հետին լույսի կառավարում (սեղմեք 7 անգամ՝ լույսն անջատելու համար)
16. Ձայնագրում խոսափողից դեպի USB ֆլեշ կրիչ
17. Փոխել ռեժիմը Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Նախորդ հետքը/նախորդ FM կայանը
19. Հաջորդ հետքը/հաջորդ FM կայանը
20. Play-Pause/FM ավտոմատ որոնում/TWS ռեժիմ
21. Էկրան

2 Լիցավորման միակցիչ
1. Փակ ռեժիմ
2. Փոխել ռեժիմը Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Դադարեցնել նվագարկումը
4. Բարձրացնել ծավալը
5. Play-Pause/FM ավտոմատ որոնում
6. Նախորդ հետքը/նախորդ FM կայանը
7. Նվազեցնել ծավալը
8. MP3 կրկնման ռեժիմ
9. MP3 երգի համարի մուտքագրում / FM կայանի համարի մուտքագրում
10. ԶԱՄՏ
11. Հաջորդ հետքը/ Հաջորդ FM կայանը
12. Հավասարիչի ռեժիմների փոխարկում

3 Լիցքավորում
Լիցքավորում
Լիցքավորված

4 Bluetooth միացում
Սեղմեք - Մոտրեք Bluetooth ռեժիմ
Թարթող տեքստ - Bluetooth կապի որոնում
Տեքստը չի թարթում. կապը հաստատված է

5 Երկու Boomer 60 սպիկեր համակարգ (TWS ռեժիմ)
1. Անջատեք Bluetooth-ը ձեր հեռախոսում
2. Միացեք երկու բարձախոսները
3. Միացեք Bluetooth ռեժիմը
4. Սեղմ բարձրախոսի վրա երկար սեղմեք 3 վարկյան
5. Սպասեք, մինչև բարձրախոսները միանան
6. Միացեք Bluetooth-ը հեռախոսում

AZE

1 Funksiyalar
1. MIC həcminə nəzarət
2. ECHO səviyyəsinə nəzarət
3. Reverberasiyaya nəzarət
4. MIC birləşdiricisi №1
5. MIC birləşdiricisi №2
6. AUX
7. USB flash sürücü yuvası
8. TF kart yuvası
9. Güc birləşdiricisi
10. Doldurma göstəricisi
11. Yandırılb-söndürmə
12. Treble nəzarət
13. Bass nəzarət
14. Səs səviyyəsinə nəzarət
15. Arxa işıqlan idarə edilməsi (arxa işığı söndürmək üçün 7 dəfə basın)
16. Mikrofondan USB flash sürücüsünə yazma
17. Bluetooth-MP3-FM-AUX rejimini dəyişdirin
18. Əvvəlki trek/əvvəlki FM stansiyaya
19. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası
20. Play-Pause/FM avtomatik axtarış/TWS rejimi
21. Ekran

2 Uzaqdan nəzarət
1. Yuxu rejimi
2. Bluetooth-MP3-FM-AUX rejimini dəyişdirin
3. Oxumağı dayandırın
4. Həcmi artırın
5. Play-Pause/FM avtomatik axtarış
6. Əvvəlki trek/əvvəlki FM stansiyası
7. Həcmi azaldın
8. Mp3 təkrar rejimi
9. MP3 trek nömrəsinin daxil edilməsi / FM stansiya nömrəsinin daxil edilməsi
10. SƏSSİZ
11. Növbəti trek/ Növbəti FM stansiyası
12. Ekvalayzer rejimlərinin dəyişdirilməsi

3 Doldurulur
Doldurulur
Yüklənib

4 Bluetooth bağlantısı
Basın - Bluetooth rejimini seçin
Yanıb-sönən mətn - Bluetooth bağlantısı axtarılır
Mətn yanıb-sönmür - əlaqə qurulur

5 İki Boomer 60 stereo sistemi (TWS rejimi)
1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün
2. Hər iki dinamiki yandırın
3. Bluetooth rejimini yandırın
4. Sol dinamikdə 3 saniyə uzun basın
5. Dinamiklərin qoşulmasını gözləyin
6. Telefonda Bluetooth-u yandırın

BEL

1 Функцыі
1. Рэгулятар гучнасці мікрафона
2. Кантроль ўзроўню ECHO
3. Кіраванне рэверберацыяй
4. Раз'ём мікрафона №1
5. Раз'ём мікрафона №2
6. AUX
7. Слот для флэшкі
8. Слот для карты TF
9. Раз'ём харчавання
10. Індыкатар зарадкі
11. Укл выкл
12. Кантроль высокіх частот
13. Кіраванне басам
14. Кіраванне гучнасцю
15. Кіраванне падсветкай (націсніце 7 разоў, каб выключыць падсвятленне)
16. Запіс з мікрафона на флешку
17. Змена рэжыму Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Папярэдні трэк/папярэдняя FM-станцыя
19. Наступны трэк/Наступная FM-станцыя
20. Пауза прайгравання / аўтаматычны пошук FM / рэжым TWS
21. Экран

2 Пульт дыстанцыйнага кіравання
1. Спячы рэжым
2. Змена рэжыму Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Спыніць прайграванне
4. Павялічце гучнасць
5. Прайгравание-Пауза/ Аўтаматычны пошук FM
6. Папярэдні трэк/ Папярэдняя FM-станцыя
7. Памяншэнне гучнасць
8. Рэжым паўтору mp3
9. Увод нумара трэка ў MP3 / нумар FM-станцыі
10. MUTE
11. Наступны трэк/ Наступная FM-станцыя
12. Пераключэнне рэжымаў эквалайзера

3 Зарадка
Зарадка
Зараджаны

4 Злучэнне Bluetooth
Націсніце - Выберыце рэжым Bluetooth
Мігае тэкст - пошук злучэння Bluetooth
Тэкст не мігае - злучэнне ўстаноўлена

5 Стэрэасістэма з двух Boomer 60 (рэжым TWS)
1. Выключыце Bluetooth на тэлефоне
2. Уключыце абодва дынаміка
3. Уключыце рэжым Bluetooth
4. Доўгі націск у 3 секунды на левым дынаміку
5. Дачакайцеся падлучэння дынамікаў
6. Уключыце Bluetooth на тэлефоне

CZ

❶ Funkce
1. Ovládání hlasitosti MIC
2. Ovládání úrovně ECHO
3. Ovládání dozvuku
4. Konektor MIC NP1
5. Konektor MIC NP2
6. AUX
7. Stiskpátez für USB-Flash-Laufwerk
8. TF-Karten-Slot
9. Stecker
10. Ladeanzeige
11. An aus
12. Höhenkontrolle
13. Basssteuerung
14. Lautstärkeregelung
15. Steuerung der Hintergrundbeleuchtung (7 Mal drücken, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten)
16. Aufnahme von einem Mikrofon auf ein USB-Flash-Laufwerk
17. Ändern Sie den Modus
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Vorheriger Titel/Vorheriger UKW-Sender
19. Další skladba/Další stanice FM
20. Play-Pause/Automatické vyhledávání FM/TWS režim
21. Obrazovka

❷ Dálkové ovládání
1. Režim spánku
2. Změna režimu
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Zastavit přehrávání
4. Zvyšte hlasitost
5. Přehrávání/Pauza/automatické vyhledávání FM
6. Předchozí skladba/ Předchozí stanice FM
7. Snížit hlasitost
8. režim opakování MP3
9. Zadání čísla skladby MP3 / zadání čísla stanice FM
10. ZTLUMIT
11. Další skladba/ další stanice FM
12. Přepínání režimů ekvalizéru

❸ Nabíjení
Nabíjení
Nabito

❹ Bluetooth připojení
Klikněte na – Vyberte režim Bluetooth
Blikající text – vyhledávání připojení Bluetooth
Text nebliká – spojení je navázáno

❺ Stereo systém dvou Boomer 60 (režim TWS)
1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Zapněte režim Bluetooth
4. Dlouze stiskněte a sekundu na levém reproduktoru
5. Počkejte, až se reproduktory připojí
6. Zapněte na telefonu Bluetooth

DE

❶ Funktionen
1. MIC-Lautstärkeregler
2. ECHO-Pegeleinstellung
3. Nachhallkontrolle
4. MIC-Anschluss Nr. 1
5. MIC-Anschluss Nr. 2
6. AUX
7. Steckplatz für USB-Flash-Laufwerk
8. TF-Karten-Slot
9. Stecker
10. Ladeanzeige
11. An aus
12. Höhenkontrolle
13. Basssteuerung
14. Lautstärkeregelung
15. Steuerung der Hintergrundbeleuchtung (7 Mal drücken, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten)
16. Aufnahme von einem Mikrofon auf ein USB-Flash-Laufwerk
17. Ändern Sie den Modus
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Vorheriger Titel/Vorheriger UKW-Sender
19. Nächster Titel/Nächster UKW-Sender
20. Play-Pause/Automatische UKW-Suche/TWS-Modus
21. Bildschirm

❷ Fernbedienung
1. Schlafmodus
2. Ändern Sie den Modus
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Stoppen Sie die Wiedergabe
4. Lautstärke erhöhen
5. Play-Pause/ Automatische UKW-Suche
6. Vorheriger Titel/ Vorheriger UKW-Sender
7. Lautstärke verringern
8. MP3-Wiederholungsmodus
9. Eingabe der MP3-Titelnummer / Eingabe der FM-Sendernummer
10. ZTLUMIT
11. Nächster Titel/ Nächster UKW-Sender
12. Equalizer-Modi umschalten

❸ Laden
Laden
Berechnet

❹ Bluetooth-Verbindung
Klicken Sie auf - Bluetooth-Modus auswählen
Blinkender Text - Suche nach einer Bluetooth-Verbindung
Der Text blinkt nicht - die Verbindung ist hergestellt

❺ Stereoanlage aus zwei Boomer 60 (TWS-Modus)
1. Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3. Schalten Sie den Bluetooth-Modus ein.
4. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den linken Lautsprecher
5. Warten Sie, bis die Lautsprecher verbunden sind
6. Schalten Sie Bluetooth auf dem Telefon ein

ES

❶ Funciones
1. Control de volumen de micrófono
2. control de nivel de eco
3. Control de reverberación
4. Conector de micrófono nº1
5. Conector de micrófono nº2
6. AUX
7. Ranura para unidad flash USB
8. Ranura para tarjetas TF
9. Conector de alimentación
10. Indicador de carga
11. Encendido apagado
12. control de agudos
13. control de graves
14. Control del volumen
15. Control de retroiluminación (presione 7 veces para apagar la retroiluminación)
16. Grabación desde un micrófono a una unidad flash USB
17. Cambiar modo
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Pista anterior/Estación FM anterior
19. Pista siguiente/Siguiente emisora FM
20. Reproducción-Pausa/búsqueda automática de FM/modo TWS
21. Pantalla

❷ Control remoto
1. Modo de sueño
2. Cambiar modo
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Detener la reproducción
4. Aumenta el volumen
5. Reproducir-Pausar/Búsqueda automática de FM
6. Pista anterior/ Emisora FM anterior
7. Disminuir el volumen
8. Modo de repetición de MP3
9. Entrada de número de pista MP3/entrada de número de estación FM
10. SILENCIO
11. Pista siguiente/ Emisora FM siguiente
12. Cambio de modos de ecualizador

❸ cargando
cargando
Cargado

❹ conexión Bluetooth
Haga clic en - Seleccione el modo Bluetooth
Texto parpadeante: buscando una conexión Bluetooth
El texto no parpadea: la conexión está establecida

❺ Sistema estéreo de dos Boomer 60 (modo TWS)
1. Desactiva Bluetooth en tu teléfono
2. Enciende los dos parlantes
3. Activar el modo Bluetooth
4. Mantenga presionado 3 segundos en el altavoz izquierdo
5. Espere a que los altavoces se conecten
6. Activar Bluetooth en el teléfono

EST

❶ Funktsioonid
1. MIC helitugevuse reguleerimine
2. ECHO taseme kontroll
3. Reverberatsiooni juhtimine
4. MIC-pistik nr 1
5. MIC-pistik nr 2
6. AUX
7. USB-mälupulga pesa
8. TF-kaardi pesa
9. Toitepistik
10. Laadimise indikaator
11. Sisse välja
12. Kõrgete helide juhtimine
13. Bassi juhtimine
14. Helitugevuse reguleerimine
15. Taustvalgustuse juhtimine (taustvalgustuse väljalülitamiseks vajutage 7 korda)
16. Mikrofonist USB-mälupulgale salvestamine
17. Muutke režiimi
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Eelmine lugu/Eelmine FM-jaam
19. Järgmine lugu/Järgmine FM-jaam
20. Esitus-paus/FM-i automaatne otsing/TWS-režiim
21. Ekraan

❷ Pult
1. Puhkerežiim
2. Muutke režiimi
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Peatage taasesitus
4. Suurenda helitugevust
5. Esitus-paus/ FM automaatne otsing
6. Eelmine lugu/ Eelmine FM-jaam
7. Vähenda helitugevust
8. MP3 kordusrežiim
9. MP3 loo numbri sisestus / FM jaama numbri sisestus
10. MUTE
11. Järgmine lugu/ Järgmine FM-jaam
12. Ekvalaiseri režiimide vahetamine

❸ Laadimine
Laadimine
Laetud

❹ Bluetoothi ühendus
Klõpsake - valige Bluetoothi režiim
Vilkuv tekst – Bluetooth-ühenduse otsimine
Tekst ei vilgu – ühendus on loodud

❺ Kahe Boomer 60 stereosüsteem (TWS-režiim)
1. Lülitage oma telefonis Bluetooth välja
2. Lülitage mõlemad kõlarid sisse
3. Lülitage Bluetooth-režiim sisse
4. Vajutage 3 sekundit pikalt vasakpoolsel kõlaril
5. Oodake, kuni kõlarid ühenduvad
6. Lülitage telefonis Bluetooth sisse

FI

❶ Toiminnot
1. MIC äänenvoimakkuuden säädin
2. ECHO tason säätö
3. Jälkikaiunta hallinta
4. MIC-liitin N:o1
5. MIC-liitin N:o2
6. AUX
7. USB-muistitikkupaikka
8. TF-korttipaikka
9. Virtaliitin
10. Latausilmaisin
11. Päälle/Pois
12. Diskantin säätö
13. Bassion säätö
14. Äänenvoimakkuuden säädin
15. Taustavalon ohjaus (paina 7 kertaa sammuttaaksesi taustavalon)
16. Äänitys mikrofonista USB-muistitikkulle
17. Vaihda tilaa
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Edellinen kappale/edellinen FM-asema
19. Seuraava kappale/seuraava FM-asema
20. Toisto-Tauko/
FM-autoasettiahku/TWS-tila
21. Näyttö

❷ Kaukosäädin
1. Nukkumismoodi
2. Vaihda tila Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Pysäytä toisto
4. Lisää äänenvoimakkuutta
5. Toisto-tauko / automaattinen FM-haku
6. Edellinen kappale/ Edellinen FM-asema
7. Vähennä äänenvoimakkuutta
8. MP3-toistotila
9. MP3-raitanumeron syöttö / FM-aseman numeron syöttö
10. MYKISTÄ
11. Seuraava kappale/ seuraava FM-asema
12. Taajuuskorjaimen tilan vaihtaminen

❸ Lataus
Lataus
Ladattu

❹ Bluetooth-yhteys
Napsauta - Valitse Bluetooth-tila
Vilkkuva teksti - etsii Bluetooth-yhteyttä
Teksti ei vilku – yhteys on muodostettu

❺ Kahden Boomer 60:n stereosjärjestelmä (TWS-tila)
1. Kytke Bluetooth pois päältä puhelimestasi
2. Kytke molemmat kaiuttimet päälle
3. Ota Bluetooth-tila käyttöön
4. Paina vasemmassa kaiuttimessa pitkään 3 sekuntia
5. Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden
6. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa

GEO

❶ ფუნქციები
1. MIC ხმის კონტროლი
2. ECHO დონის კონტროლი
3. რევერბერაციის კონტროლი
4. MIC კონექტორი №1
5. MIC კონექტორი №2
6. AUX
7. USB ფლეშ დრაივის სლოტი
8. TF ბარათის სლოტი
9. დენის კონექტორი
10. დატენვის მაჩვენებელი
11. ჩართვა გამორთვა
12. სამების კონტროლი
13. ბასის კონტროლი
14. ხმის კონტროლი
15. განათების კონტროლი (დააჭირეთ 7-ჯერ, რომ გამორთოთ განათება)
16. ჩაწერა მიკროფონიდან USB ფლეშ დრაივზე
17. შეცვალეთ რეჟიმი
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. წინა სიმღერა/წინა FM სადგური
19. შემდეგი სიმღერა/შემდეგი FM სადგური
20. Play-Pause/FM ავტომატური ძებნა/TWS რეჟიმი
21. ეკრანი

❷ დისტანციური პანელი
1. ზარილის რეჟიმი
2. შეცვალეთ რეჟიმი
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. შეაჩერეთ დაკვრა
4. ხმის აწევა
5. Play-Pause/FM ავტომატური ძებნა
6. წინა სიმღერა/წინა FM სადგური
7. ხმის დაწევა
8. MP3 რეპიტის რეჟიმი
9. MP3 ტრეკის ნომრის შეყვანა / FM სადგურის ნომრის შეყვანა
10. დადმა
11. შემდეგი სიმღერა/ შემდეგი FM სადგური
12. ექვალაიზერის რეჟიმების გადართვა

❸ დატენვა
დატენვა
დატენილია

❹ Bluetooth კავშირი
დააჭირეთ - აირჩიეთ Bluetooth რეჟიმი
ტექსტი მოციმციმებს - კავშირი Bluetooth-თან დამყარდა

❺ სტერეო სისტემა ორი Boomer 60 (TWS რეჟიმი)
1. გამორთეთ Bluetooth თქვენს ტელეფონზე
2. ჩართეთ ორივე დინამიკი
3. ჩართეთ Bluetooth რეჟიმი
4. დაიჭირეთ დაახლოებით 3 წამს მარცხენა დინამიკზე
5. დაელოდეთ დინამიკების დაკავშირებას
6. ჩართეთ Bluetooth ტელეფონზე

GRE

❶ Λειτουργίες
1. Έλεγχος έντασης MIC
2. Έλεγχος στάθμης ECHO
3. Έλεγχος αντήχησης
4. Υποδοχή MIC NP1
5. Υποδοχή MIC NP2
6. AUX
7. Υποδοχή μονάδας flash USB
8. Υποδοχή κάρτας TF
9. Υποδοχή τροφοδοσίας
10. Ένδειξη φόρτισης
11. On/Off
12. Έλεγχος πρίμων
13. Έλεγχος μπάσων
14. Έλεγχος έντασης
15. Έλεγχος οπίσθιου φωτισμού (πατήστε 7 φορές για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό)
16. Εγγραφή από μικρόφωνο σε μονάδα flash USB
17. Αλλαγή λειτουργίας
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM
19. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM
20. Αναπαραγωγή-Παύση/Αυτόματη αναζήτηση FM/λειτουργία TWS
21. Οθόνη

❷ Τηλεχειριστήριο
1. Κατάσταση ύπνου
2. Αλλαγή λειτουργίας
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Διακοπή αναπαραγωγής
4. Αυξήστε την ένταση
5. Αναπαραγωγή-Παύση/Αυτόματη αναζήτηση FM
6. Προηγούμενο κομμάτι/ Προηγούμενος σταθμός FM
7. Μειώστε την ένταση
8. Λειτουργία επανάληψης MP3
9. Είσοδος αριθμού κομματιού MP3 / Είσοδος αριθμού σταθμού FM
10. BOYBOE
11. Επόμενο κομμάτι/ Επόμενος σταθμός FM
12. Εναλλαγή λειτουργιών ισοσταθμιστή

❸ Φόρτιση
Φόρτιση
Φορτισμένη

❹ Σύνδεση Bluetooth
Κάντε κλικ - Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth
Κείμενο που αναβοσβήνει - αναζήτηση για σύνδεση Bluetooth
Το κείμενο δεν αναβοσβήνει - η σύνδεση έχει δημιουργηθεί

❺ Στερεοφωνικό σύστημα δύο Boomer 60 (λειτουργία TWS)
1. Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
2. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
4. Πατήστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα στο αριστερό ηχείο
5. Περιμένετε να συνδεθούν τα ηχεία
6. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο

HR / CNR

❶ Funkcije
1. MIC kontrola glasnoće
2. Kontrola razine ECHO
3. Kontrola reverberacije
4. MIC konektor NP1
5. MIC konektor NP2
6. AUX
7. Utor za USB flash pogon
8. Utor za TF karticu
9. Priključak za napajanje
10. Indikator punjenja
11. Uključeno, Isključeno
12. Kontrola visokih tonova
13. Kontrola basa
14. Kontrola zvuka
15. Kontrola pozadinskog osvjetljenja (pritisnite 7 puta da isključite pozadinsko osvjetljenje)
16. Snimanje s mikrofona na USB flash pogon
17. Promjena načina rada
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Prethodna pjesma/Prethodna FM postaja
19. Sljedeća pjesma/Sljedeća FM postaja
20. Play-Pause/FM automatsko traženje/TWS način rada
21. Zaslon

❷ Daljinski upravljač
1. Stanje mirovanja
2. Promjena načina rada
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Zaustavite reprodukciju
4. Povećajte glasnoću
5. Reproduciraj-pauza// FM automatsko traženje
6. Prethodna pjesma/ Prethodna FM postaja
7. Smanjite glasnoću
8. Način ponavljanja MP3
9. Unos broja MP3 zapisa / unos broja FM stanice
10. MUTE
11. Sljedeća pjesma/Sljedeća FM postaja
12. Promjena načina rada ekvilajzera

❸ Punjenje
Punjenje
Naplaćeno

❹ Bluetooth veza
Kliknite - Odaberite Bluetooth način rada
Treperi tekst - traženje Bluetooth veze
Tekst ne trepće - veza je uspostavljena

❺ Stereo sustav od dva Boomer 60 (TWS način rada)
1. Isključite Bluetooth na telefonu
2. Uključite oba zvučnika
3. Uključite Bluetooth način rada
4. Dugo pritisnite 3 sekunde na lijevom zvučniku
5. Pričekajte da se zvučnici povežu
6. Uključite Bluetooth na telefonu

HUN

❶ Funkciók
1. MIC hangerőszabályzó
2. ECHO szintszabályozás
3. Reverberation szabályozás
4. MIC csatlakozó NP1
5. MIC csatlakozó NP2
6. AUX
7. USB flash meghajtó nyílás
8. TF kártyanyílás
9. Konnektor
10. Töltésjelző
11. Be ki
12. Magas hangok szabályozása
13. Basszus vezérlés
14. Hangerőszabályozó
15. Háttérvilágítás szabályozása (7-szer nyomja meg a háttérvilágítás kikapcsolásához)
16. Felvétel mikrofonról USB flash meghajtóra
17. Módváltás Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Előző műsorszám/Előző FM-állomás
19. Következő szám/Következő FM állomás
20. Lejátszás-szünet/FM automatikus keresés/TWS mód
21. Képernyő

❷ Távirányító
1. Alvó mód
2. Módváltás Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Lejátszás leállítása
4. Hangerő növelése
5. Lejátszás-szünet/FM automatikus keresés
6. Előző műsorszám/ Előző FM állomás
7. Hangerő csökkentése
8. MP3 ismétlési mód
9. MP3 műsorszám bevitele / FM állomás számának bevitele
10. NÉMA
11. Következő szám/ Következő FM állomás
12. Az equalizer módok váltása

❸ Töltés
Töltés
Töltött

❹ Bluetooth csatlakozás
Kattintson a - Bluetooth mód kiválasztása
Villogó szöveg – Bluetooth-kapcsolat keresése
A szöveg nem villog – a kapcsolat létrejött

❺ Két Boomer 60 sztereó rendszer (TWS mód)
1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon
2. Kapcsolja be mindkét hangszórót
3. Kapcsolja be a Bluetooth módot
4. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a bal hangszórót
5. Várja meg, amíg a hangszórók csatlakoznak
6. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon

KAZ

❶ Функциялар
1. MIC дыбыс деңгейін басқару
2. ECHO деңгейін бақылау
3. Реверберацияны бақылау
4. MIC қосқышы NP1
5. MIC қосқышы NP2
6. AUX
7. USB флэш-дискінің ұясы
8. TF картасы ұясы
9. Қуат қосқышы
10. Зарядтау көрсеткіші
11. Қосу өшіру
12. Жоғары жиіліктi басқару
13. Бастың басқаруы
14. Дыбыс деңгейін басқару
15. Артқы жарықты басқару (артқы жарықты өшіру үшін 7 рет басыңыз)
16. Микрофоннан USB флэш-дискісіне жазу
17. Bluetooth-MP3-FM-AUX режимін өзгерту
18. Алдыңғы трек/Алдыңғы FM станциясы
19. Келесі трек/Келесі FM станциясы
20. Ойнату-Кідірту/FM автоматты кересек/TWS режимі
21. Экран

❷ Қашықтықтан басқару
1. Ұйқы режимі
2. Bluetooth-MP3-FM-AUX режимін өзгерту
3. Ойнатуды тоқтату
4. Дыбыс деңгейін арттырыңыз
5. Ойнату-Кідірту/ FM автоматты іздеу
6. Алдыңғы трек/ Алдыңғы FM станциясы
7. Дыбыс деңгейін азайту
8. MP3 қайталау режимі
9. MP3 трек нөмірін енгізу / FM станциясының нөмірін енгізу
10. ДАБЫСТЫ ӨШІРУ
11. Келесі трек/ Келесі FM станциясы
12. Эквалайзер режимдерін ауыстыру

❸ Зарядталуда
Зарядталуда
Зарядталған

❹ Bluetooth қосылымы
Bluetooth режимін таңдау түймесін басыңыз
Жыпылықтайтын мәтін - Bluetooth қосылымын іздеу
Мәтін жыпылықтамайды - байланыс орнатылды

❺ Екі Boomer 60 сәуле жүйесі (TWS режимі)
1. Телефоныңыздағы Bluetooth функциясын өшіріңіз
2. Екі динамикті де қосыңыз
3. Bluetooth режимін қосыңыз
4. Сол жақ динамикті 3 секунд бұсып тұрыңыз
5. Динамиктердің қосылуын күтіңіз
6. Телефонда Bluetooth қосыңыз

PL

❶ Funkcje
1. Regulacja głośności mikrofonu
2. Kontrola poziomu ECHO
3. Kontrola pogłosu
4. Złącze MIC NP1
5. Złącze MIC NP2
6. AUX
7. Gniazdo napędu flash USB
8. Gniazdo karty TF
9. Złącze zasilania
10. Wskaźnik ładowania
11. WŁ/WYŁ
12. Kontrola wysokich tonów
13. Kontrola basu
14. Kontrola głośności
15. Sterowanie podświetleniem (naciśnij 7 raz, aby wyłączyć podświetlenie)
16. Nagrywanie z mikrofonu na pendrive
17. Zmień tryb
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Poprzedni utwór/poprzednia stacja FM
19. Następny utwór/Następna stacja FM
20. Odtwarzanie-pauza/ automatyczne wyszukiwanie FM/tryb TWS
21. Ekran

❷ Zdalne sterowanie
1. Tryb uśpienia
2. Zmień tryb
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Zatrzymaj odtwarzanie
4. Zwiększ głośność
5. Odtwarzanie-pauza/ automatyczne wyszukiwanie FM
6. Poprzedni utwór/Poprzednia stacja FM
7. Zmniejsz głośność
8. Tryb powtarzania MP3
9. Wprowadzanie numeru ścieżki MP3/wprowadzanie numeru stacji FM
10. NIEMY
11. Następny utwór/Następna stacja FM
12. Przełączanie trybów korektora

❸ Ładowanie
Ładowanie
Naładowany

❹ Połączenie Bluetooth
Kliknij - Wybierz tryb Bluetooth
Migający tekst - wyszukiwanie połączenia Bluetooth
Tekst nie miga - połączenie zostało nawiązane

❺ System stereo dwóch Boomerów 60 (tryb TWS)
1. Wyłącz Bluetooth w telefonie
2. Włącz oba głośniki
3. Włącz tryb Bluetooth
4. Długie naciśnięcie 3 s na lewym głośniku
5. Poczekaj, aż głośniki się połączą
6. Włącz Bluetooth w telefonie

RO

❶ Funcții
1. Controlul volumului MIC
2. Controlul nivelului ECHO
3. Controlul reverberației
4. Conector MIC NP1
5. Conector MIC NP2
6. AUX
7. Slot pentru unitatea flash USB
8. Slot pentru card TF
9. Stecher
10. Indicator de încărcare
11. Pornit/Oprit
12. Controlul înălțimilor
13. Controlul basului
14. Controlul volumului
15. Controlul luminii de fundal (apăsați de 7 ori pentru a opri iluminarea de fundal)
16. Înregistrare de la un microfon pe o unitate flash USB
17. Schimbați modul
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Piesa anterioară/Stația FM anterioară
19. Următoarea piesă/Următorul post FM
20. Redare-Pauză/căutare automată FM/mod TWS
21. Ecran

❷ Telecomandă
1. Modul de somn
2. Schimbați modul
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Opriți redarea
4. Măriți volumul
5. Redare-Pauză/ căutare automată FM
6. Piesa anterioară/ Postul FM anterior
7. Scade volumul
8. Modul de repetare MP3
9. Introducerea numărului piesei MP3/introducerea numărului stației FM
10. MUT
11. Următoarea piesă/ Următorul post FM
12. Comutarea modurilor egalizatorului

❸ Încărcare
Încărcare
Încărcat

❹ Conexiune Bluetooth
Faceți clic pe - Selectați modul Bluetooth
Text intermitent - căutarea unei conexiuni Bluetooth
Textul nu clipește - conexiunea este stabilită

❺ Sistem stereo de două Boomer 60 (mod TWS)
1. Dezactivați Bluetooth pe telefon
2. Porniți ambele difuzoare
3. Activați modul Bluetooth
4. Apăsați lung 3 secunde pe difuzorul din stânga
5. Așteptați să se conecteze difuzoarele
6. Activați Bluetooth pe telefon

RU

❶ Функции
1. Регулятор громкости микрофона
2. Регулятор эффекта эхо
3. Управление реверберацией
4. Гнездо для микрофона №1
5. Гнездо для микрофона №2
6. Линейный вход
7. Разъём для флешки USB
8. Разъём microSD карты
9. Разъём питания
10. Индикатор зарядки
11. Вкл/Выкл
12. Регулятор ВЧ
13. Регулятор НЧ
14. Регулятор громкости
15. Управление подсветкой (нажать 7 раз для отключения подсветки)
16. Запись с микрофона на флешку
17. Переключение режимов
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Предыдущий трек/ Предыдущая станция FM
19. Следующий трек/ Следующая станция FM
20. Воспроизведение-Пауза/ автоматический поиск FM станций/ Режим TWS
21. Экран

❷ Пульт дистанционного управления
1. Спящий режим
2. Переключение режимов
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Остановить воспроизведение
4. Увеличение громкости
5. Воспроизведение-пауза/ Автоматический поиск FM станций
6. Предыдущий трек/ Предыдущая станция FM
7. Уменьшение громкости
8. Режим повтора MP3 треков
9. Ввод номера трека MP3/ Ввод номера станции FM
10. Отключение звука
11. Следующий трек/ Следующая станция FM
12. Переключение режимов эквалайзера

❸ Зарядка
Заряжается
Заряжен

❹ Соединение по Bluetooth
Надпись мигает - поиск блютус-соединения
Надпись не мигает - соединение установлено

❺ Sistem stereo de două Boomer 60 (mod TWS)
1. Dezactivați Bluetooth pe telefon
2. Porniți ambele difuzoare
3. Activați modul Bluetooth
4. Apăsați lung 3 secunde pe difuzorul din stânga
5. Așteptați să se conectează difuzoarele
6. Activați Bluetooth pe telefon

SLV

❶ Funkcije
1. Upravljanje glasnosti MIC
2. Nastavitev nivoja ECHO
3. Nadzor odmeva
4. MIC konektor NP1
5. MIC konektor NP2
6. AUX
7. reža za bliskovni pogon USB
8. Reža za TF kartico
9. Priključek za napajanje
10. Indikator polnjenja
11. Prižgi izklopi
12. Nadzor visokih tonov
13. Nadzor nizkih tonov
14. Nadzor glasnosti
15. Nadzor osvetlitve ozadja (pritisnite 7-krat, da izklopite osvetlitev ozadja)
16. Snemanje iz mikrofona na bliskovni pogon USB
17. Spremenite način
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Prejšnja skladba/prejšnja FM postaja
19. Naslednja skladba/Naslednja FM postaja
20. Predvajanje-pavza/FM samodejno iskanje/način TWS
21. Zaslon

❷ Daljinec
1. Spanje
2. Spremenite način
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Ustavite predvajanje
4. Povečajte glasnost
5. Predvajanje-pavza/ FM samodejno iskanje
6. Prejšnja skladba/prejšnja FM postaja
7. Zmanjšajte glasnost
8. Način ponavljanja MP3
9. Vnos številke skladbe MP3 / vnos številke FM postaje
10. MUTE
11. Naslednja skladba/Naslednja FM postaja
12. Preklapljanje načinov izenačevalnika

❸ Polnjenje
Polnjenje
Zaračunan

❹ Bluetooth povezava
Kliknite - Izberite način Bluetooth
Utripajoče besedilo - iskanje povezave Bluetooth
Besedilo ne utripa - povezava je vzpostavljena

❺ Stereo sistem dveh Boomer 60 (način TWS)
1. Izklopite Bluetooth na telefonu
2. Vklopite oba zvočnika
3. Vklopite način Bluetooth
4. Dolgi pritisk 3 sekunde na levi zvočnik
5. Počakajte, da se zvočniki povežejo
6. Vklopite Bluetooth na telefonu

SVK

❶ Funkcie
1. Ovládanie hlasitosti MIC
2. Ovládanie úrovne ECHO
3. Ovládanie dozvuku
4. Konektor MIC NP1
5. Konektor MIC NP2
6. AUX
7. Slot pre USB flash disk
8. Slot pre TF kartu
9. Napájací konektor
10. Indikátor nabíjania
11. Zap./Vyp.
12. Ovládanie výšok
13. Ovládanie basov
14. Nastavenie hlasitosti
15. Ovládanie podsvietenia (stlačením 7 krát vypnete podsvietenie)
16. Nahrávanie z mikrofónu na USB flash disk
17. Zmena režimu
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Predchádzajúca skladba/Predchádzajúca stanica FM
19. Nasledujúca skladba/Nasledujúca FM stanica
20. Play-Pause/FM automatické vyhľadávanie/TWS režim
21. Obrazovka

❷ Diaľkové ovládanie
1. Režim spánku
2. Zmena režimu
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Ustavte prehrávanie
4. Zvyšte hlasitosť
5. Play-Pause/FM automatické vyhľadávanie
6. Predchádzajúca skladba/ Predchádzajúca stanica FM
7. Znížte hlasitosť
8. Režim opakovania MP3
9. Vnos čísla skladby MP3 / zadanie čísla stanice FM
10. MUTE
11. Nasledujúca skladba/Nasledujúca FM postaja
12. Prepínanie režimov ekvalizéra

❸ Nabíjanie
Nabíjanie
Nabité

❹ Bluetooth pripojenie
Kliknite na – Vyberte režim Bluetooth
Blikajúci text – hľadanie pripojenia Bluetooth
Text nebliká - spojenie je nadviazané

❺ Stereo systém dvoch Boomer 60 (režim TWS)
1. Vypnite Bluetooth na svojom telefóne
2. Zapnite oba reproduktory
3. Zapnite režim Bluetooth
4. Dlho stlačte 3 sekundy na ľavom reproduktore
5. Počkajte na pripojenie reproduktorov
6. Zapnite na telefóne Bluetooth

SWE

❶ Funktioner
1. MIC volymkontroll
2. ECHO nivåkontroll
3. Efterklangskontroll
4. MIC-kontakt NR1
5. MIC-kontakt NR2
6. AUX
7. USB-flashminne
8. TF-kortplats
9. Strömkontakt
10. Laddningsindikator
11. På av
12. Diskantkontroll
13. Baskontroll
14. Volymkontroll
15. Bakgrundsbelysningskontroll (tryck 7 gånger för att stänga av bakgrundsbelysningen)
16. Inspelning från en mikrofon till ett USB-minne
17. Ändra läge
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Föregående spår/Föregående FM-station
19. Nästa spår/Nästa FM-station
20. Spela-Paus/Automatisk FM-sökning/TWS-läge
21. Skärm

❷ Fjärrkontroll
1. Viloläge
2. Ändra läge
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Stoppa uppspelningen
4. Öka volymen
5. Spela-Paus/Automatisk FM-sökning
6. Föregående spår/ Föregående FM-station
7. Minska volymen
8. MP3-repeteringsläge
9. MP3-spårinmatning / FM-stationsnummerinmatning
10. STUM
11. Nästa spår/ Nästa FM-station
12. Växla equalizer-lägen

❸ Laddar
Laddar
Laddad

❹ Bluetooth-anslutning
Klicka på - Välj Bluetooth-läge
Blinkande text - söker efter en Bluetooth-anslutning
Texten blinkar inte - anslutningen är upprättad

❺ Stereosystem med två Boomer 60 (TWS-läge)
1. Stäng av Bluetooth på din telefon
2. Slå på båda högtalarna
3. Slå på Bluetooth-läget
4. Längst tryck 3 sek på vänster högtalare
5. Vänta tills högtalarna ansluts
6. Slå på Bluetooth på telefonen

UKR

❶ Функции
1. Регулювання гучності MIC
2. Контроль рівня ECHO
3. Контроль реверберації
4. Мікрофонний роз'єм NR1
5. Мікрофонний роз'єм NR2
6. AUX
7. Слот для USB-флешки
8. Слот для карт TF
9. Роз'єм живлення
10. Індикатор зарядки
11. Увімкнено вимкнено
12. Регулювання високих частот
13. Контроль басів
14. Регулювання гучності
15. Керування підсвічуванням (натисніть 7 разів, щоб вимкнути підсвічування)
16. Запис з мікрофона на флешку
17. Змінити режим
Bluetooth-MP3-FM-AUX
18. Попередня доріжка/Попередня FM-станція
19. Наступний трек/Наступна FM-станція
20. Пауза
відтворення/автоматичний пошук FM/режим TWS
21. Екран

❷ Пульт
1. Режим сну
2. Змінити режим
Bluetooth-MP3-FM-AUX
3. Зупинити відтворення
4. Збільшити гучність
5. Відтворення-Пауза/ Автопошук FM
6. Попередня доріжка/ Попередня FM-станція
7. Зменшити гучність
8. Режим повтору MP3
9. Введення номера доріжки MP3 / номера FM-станції
10. MUTE
11. Наступний трек/ Наступна FM-станція
12. Перемикання режимів еквалайзера

❸ Зарядка
Зарядка
Заряджений

❹ з'єднання Bluetooth
Натисніть - Виберіть режим Bluetooth
Блимаючий текст - пошук з'єднання Bluetooth
Текст не блимає - з'єднання встановлено

❺ Стереосистема з двох Boomer 60 (режим TWS)
1. Вимкніть Bluetooth на телефоні
2. Увімкніть обидва динаміки
3. Увімкніть режим Bluetooth
4. Тривале утримування 3 секунди на лівому динаміку
5. Дочекайтеся підключення динаміків
6. Увімкніть Bluetooth на телефоні

UZB

❶ Funksiyalar
1. MIC ovoz balandligini boshqarish
2. ECHO darajasini nazorat qilish
3. Reverberatsiya nazorati
4. MIC ulagichi NR1
5. MIC ulagichi NR2
6. AUX
7. USB flesh haydovchi uyasi
8. TF karta uyasi
9. Quvvat ulagichi
10. Zaryadlash ko'rsatkichi
11. Yoqish/o'chirish
12. Trebl'e nazorati
13. Bass nazorati
14. Ovozni boshqarish
15. Orqa yorug'likni boshqarish (orqa yorug'likni o'chirish uchun 7 marta bosing)
16. Mikrofondan USB flesh-diskiga yozib olish
17. Bluetooth-MP3-FM-AUX rejimini o'zgartirish
18. Oldingi trek/Oldingi FM stansiyasi
19. Keyingi trek/Keyingi FM stansiyasi
20. Play-Pauza/FM avtomatik qidirish/TWS rejimi
21. Ekran

❷ Masofaviy boshqarish
1. Uyqu rejimi
2. Bluetooth-MP3-FM-AUX rejimini o'zgartirish
3. O'ynatishni to'xtating
4. Ovozni oshiring
5. O'ynatish-To'xtatib turish/FM avtomatik qidiruvi
6. Oldingi trek/ Oldingi FM stansiyasi
7. Ovozni pasaytirish
8. MP3 takrorlash rejimi
9. MP3 trek raqamini kiritish / FM stantsiya raqamini kiritish
10. Ovozsiz
11. Keyingi trek/ Keyingi FM stansiyasi
12. Ekvalayzer rejimlarini almashtirish

❸ Zaryadlanmoqda
Zaryadlanmoqda
Zaryadlangan

❹ Bluetooth ulanishi
Bosing - Bluetooth rejimini tanlang
Miltillovchi matn - Bluetooth ulanishini qidirish
Matn miltillamaydi - ulanish o'rnatildi

❺ Ikki Boomer 60 stereo tizimi (TWS rejimi)
1. Telefoningizda Bluetooth-ni o'chiring
2. Ikkala karnayni ham yoqing
3. Bluetooth rejimini yoqing
4. Chap dinamikni 3 soniya bosib turing
5. Karnaylar ulanishini kuting
6. Telefonda Bluetooth-ni yoqing

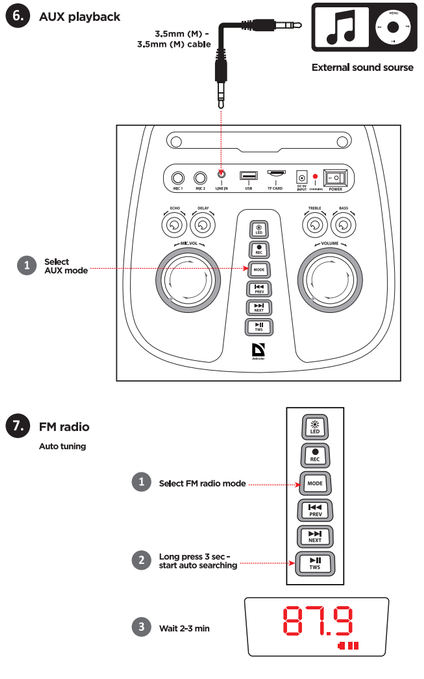

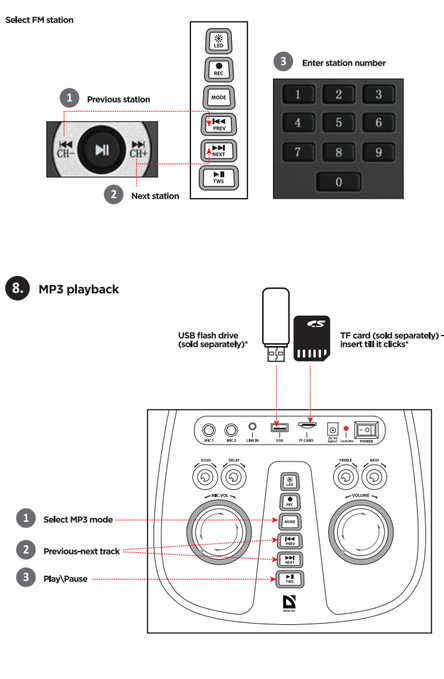

ARM

❻ AUX ելնգարկումը
3,5 սմ (M) - 3,5 սմ (M) մալուխ
Արտաքին ձայնի աղբյուր
Ելարկը AUX ռեժիմ

❼ FM ռադիո
Ավտոմատ թյունինգ
1. Ընտրեք FM ռադիո ռեժիմ
2. Երկար սեղմեք 3 վայրկյան - սկսեք ավտոմատ որոնումը
3. Սպասեք 2-3 րոպե
Ընտրեք FM կայան
1. Կանգառդ կայանը
2. Հաջորդ կայարանը
3. Առաջարկեք կայանի հատկանիշ

❽ MP3 ելնգարկումը
USB-ֆլեշ կրիչ (վաճառվում է առանձին)*
TF քարտ (վաճառվում է առանձին) - սեղմարեք մինչև սեղմվի)*
1. Ընտրեք MP3 ռեժիմ
2. Նախորդ-հաջորդ հետքերը
3. Նադայ\Դադար

AZE

❻ AUX oxutma
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Xarici səs mənbəyi
AUX rejimini seçin

❼ FM radio
Avtomatik tənzimləmə
1. FM radio rejimini seçin
2. 3 saniyə uzun basın - avtomatik axtarışa başlayın
3. 2-3 dəqiqə gözləyin
FM stansiyasa seçin
1. Övvəlki stansiya
2. Növbəti stansiya
3. Stansiya nömrəsini daxil edin

❽ MP3 oxutma
USB flash sürücü (ayrıca satılır)*
TF kartı (ayrıca satılır) - klikdanana qədər daxil edin*
1. MP3 rejimini seçin
2. Övvəlki-sonrakı trek
3. Oynat\Pauza

BEL

❻ Прайграванне AUX
3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель
Крыніца вонкавага гуку
Выберыце рэжым AUX

❼ FM радыё
Аўтаматычны цюнінг
1. Выберыце рэжым FM-радыё
2. Дзяржі націск 3 сек - пачне аўтаматычны пошук
3. Пачакайце 2-3 мін
Выберыце FM-станцыю
1. Папярэдняя станцыя
2. Наступная станцыя
3. Увядзіце нумар станцыі

❽ Прайграванне mp3
USB флэш-назапашальнік (прадаецца асобна)*
TF-карта (прадаецца асобна) - устаўце да пстрычкі*
1. Выберыце рэжым MP3
2. Папярэдні-наступны трэк
3. Прайгравць\Паўза

EST

❻ AUX taasesitus
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaabel
Väline heliallikas
Valitse AUX-töörežiim

❼ FM raadio
Automaatne häälestamine
1. Valige FM-raadiorežiim
2. Pikk vajutus 3 sekundit – alustage automaatset otsimist
3. Oodake 2-3 min
Valige FM-jaam
1. Eelmine jaam
2. Järgmine jaam
3. Sisestage jaama number

❽ MP3 taasesitus
USB-mälupulk (müüakse eraldi)*
TF-kaart (müüakse eraldi) – sisestage, kuni kostab klõpsatus*
1. Valitse MP3-töörežiim
2. Eelmine-järgmine lugu
3. Esita\Paus

FI

❻ AUX-toisto
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaapeli
Ulkoinen äänilähde
Valitse AUX-tila

❼ FM-radio
Automaattinen viritys
1. Valitse FM-radiotila
2. Paina pitkään 3 sekuntia - aloita automaattinen haku
3. Odota 2-3 min
Valitse FM-asema
1. Edellinen asema
2. Seuraava asema
3. Syötä aseman numero

❽ MP3-toisto
USB-muistitikku (myydään erikseen)*
TF-kortti (myydään erikseen) - työnnä sisään, kunnes se napsahtaa*
1. Valitse MP3-tila
2. Edellinen-seuraava kappale
3. Toista\Tauko

GRE

❻ Αναπαραγωγή AUX
Καλώδιο 3,5mm (M) - 3,5mm (M).
Εξωτερική πηγή ήχου
Επιλέξτε λειτουργία AUX

❼ Ραδιόφωνο FM
Αυτόματος συντονισμός
1. Επιλέξτε λειτουργία ραδιοφώνου FM
2. Πατήστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα - ξεκινήστε την αυτόματη αναζήτηση
3. Περιμένετε 2-3 λεπτά
Επιλέξτε σταθμό FM
1. Προηγούμενος σταθμός
2. Επόμενος σταθμός
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του σταθμού

❽ Αναπαραγωγή MP3
Μονάδα flash USB (πωλείται χωριστά)*
Κάρτα TF (πωλείται χωριστά) - τοποθετήστε μέχρι να κάνει κλικ*
1. Επιλέξτε λειτουργία MP3
2. Προηγούμενο-επόμενο κομμάτι
3. Αναπαραγωγή\Παύση

HR / CNR

❻ AUX reprodukcija
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Vanjski izvor zvuka
Odaberite AUX način rada

❼ FM radio
Automatsko podešavanje
1. Odaberite način rada FM radija
2. Dugi pritisak 3 sekunde - pokretanje automatskog pretraživanja
3. Pričekajte 2-3 min
Odaberite FM stanicu
1. Prethodna stanica
2. Sljedeća stanica
3. Unesite broj stanice

❽ MP3 reprodukcija
USB flash pogon (prodaje se zasebno)*
TF kartica (prodaje se zasebno) - umetnite dok ne klikne*
1. Odaberite MP3 način rada
2. Prethodna-sljedeća pjesma
3. Reproduciraj\Pauza

CZ

❻ AUX přehrávání
Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Zdroj externího zvuku
Vyberte režim AUX

❼ FM rádio
Automatické ladění
1. Vyberte režim FM rádia
2. Dlouhé stisknutí 3 sekundy - spuštění automatického vyhledávání
3. Počkejte 2-3 min
Vyberte stanici FM
1. Předchozí stanice
2. Další stanice
3. Zadejte číslo stanice

❽ přehrávání MP3
USB flash disk (prodává se samostatně)*
TF karta (prodává se samostatně) - zasuňte, dokud nezacvakne*
1. Vyberte režim MP3
2. Předchozí-následující skladba
3. Přehrát\Pozastavit

DE

❻ AUX-Wiedergabe
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) Kabel
Externe Tonquelle
Wählen Sie den AUX-Modus

❼ FM-Radio
Auto-Tuning
1. Wählen Sie den UKW-Radiomodus
2. 3 Sek. lang drücken - automatische Suche starten
3. Warten Sie 2-3 Minuten
UKW-Sender auswählen
1. Vorherige Station
2. Nächste Station
3. Stationsnummer eingeben

❽ MP3-Wiedergabe
USB-Flash-Laufwerk (separat erhältlich)*
TF-Karte (separat erhältlich) – einstecken bis es klickt*
1. Wählen Sie den MP3-Modus
2. Vorheriger-nächster Titel
3. Spiel\pause

ES

❻ reproducción AUX
cable de 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m)
Fuente de sonido externa
Seleccione el modo AUX

❼ Radio FM
Sintonización automática
1. Seleccione el modo de radio FM
2. Mantenga presionado 3 segundos - inicie la búsqueda automática
3. Espere 2-3 minutos
Seleccionar estación FM
1. Estación anterior
2. Siguiente estacion
3. Ingrese el número de la estación

❽ Reproducción de MP3
Unidad flash USB (se vende por separado)*
Tarjeta TF (se vende por separado): insértela hasta que haga clic*
1. Seleccione el modo MP3
2. Pista anterior-siguiente
3. Reproducir pausar

HUN

❻ AUX lejátszás
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kábel
Külső hangforrás
Válassza az AUX módot

❼ FM rádió
Automatikus hangolás
1. Válassza az FM rádió üzemmódot
2. Tartsa lenyomva 3 másodpercig - indítsa el az automatikus keresést
3. Várjon 2-3 percet
Válassza ki az FM állomást
1. Előző állomás
2. Következő állomás
3. Adja meg az állomás számát

❽ MP3 lejátszás
USB flash meghajtó (külön megvásárolható)*
TF kártya (külön megvásárolható) – kattanásig helyezze be*
1. Válassza az MP3 módot
2. Előző-következő szám
3. Lejátszás\Szünet

GEO

❻ AUX დაკვრა
3.5 მმ (M) - 3.5 მმ (M) კაბელი
გარე ხმის წყარო
აირჩიეთ AUX რეჟიმი

❼ FM რადიო
ავტომატური რეგულირება
1. აირჩიეთ FM რადიოს რეჟიმი
2. დიდხანს დააჭირეთ 3 წამს - დაიწყეთ ავტომატური ძებნა
3. დაელოდეთ 2-3 წთ
აირჩიეთ FM სადგური
1. წინა სადგური
2. შემდეგი სადგური
3. შეიყვანეთ სადგურის ნომერი

❽ MP3 დაკვრა
USB დისკის დრაივი (იყიდება ცალკე)*
TF ბარათი (იყიდება ცალკე) - ჩადეთ სანამ არ დაწკაპუნებით*
1. აირჩიეთ MP3 რეჟიმი
2. წინა-შემდეგი სიმღერა
3. დაკვრა\პაუზა

KAZ

6 AUX ойнату
3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель
Сыртқы дыбыс көзі
AUX режимін таңдаңыз

7 FM радиосы
Автоматты баптау
1. FM радио режимін таңдаңыз
2. Ұзақ басыңыз 3 секунд - автоматты іздеуді бастаңыз
3. 2-3 мин күтіңіз
FM станциясын таңдаңыз
1. Алдыңғы станция
2. Келесі станция
3. Станция нөмірін енгізіңіз

8 MP3 ойнату
USB флэш-дискісі (белек сатылады)*
TF картасы (белек сатылады) - сырт өткізгіш сақинасы*
1. MP3 режимін таңдаңыз
2. Алдыңғы-келесі трек

RU

6 Прослушивание через линейный вход
Кабель 3.5mm (M) - 3.5mm (M)
Внешний источник звука
Выбрать режим AUX

7 FM радио
Автоматическая настройка
1. Включите режим FM радио
2. Нажать/удерживать 3 сек для старта автоматического поиска станций
3. Подождите 2-3 мин
Выбор станции FM
1. Предыдущая станция
2. Следующая станция
3. Введите номер станции

8 Прослушивание MP3
Флешка USB (приобретается отдельно)*
microSD карта (приобретается отдельно) - установить до щелчка*
1. Выбрать режим MP3
2. Предыдущий-следующий трек
3. Воспроизведение/Пауза

PL

6 Odtwarzanie AUX
Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Zewnętrzne źródło dźwięku
Wybierz tryb AUX

7 radio FM
Przeróbka samochodu
1. Wybierz tryb radia FM
2. Długie naciśnięcie 3 sekundy - rozpocznij automatyczne wyszukiwanie
3. Poczekaj 2-3 minuty
Wybierz stację FM
1. Poprzednia stacja
2. Następna stacja
3. Wpisz numer stacji

8 Odtwarzanie MP3
Pamięć flash USB (sprzedawana oddzielnie)*
Karta TF (sprzedawana osobno) - wsuwaj aż kliknie*
1. Wybierz tryb MP3
2. Poprzedni-następny utwór
3. Odtwórz\Wstrzymaj

SLV

6 AUX predvajanje
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Zunanji vir zvoka
Izberite način AUX

7 FM radio
Samodejno uglaševanje
1. Izberite način FM radia
2. Dolg pritisk 3 sekunde - začnite samodejno iskanje
3. Počakajte 2-3 min
Izberite FM postajo
1. Prejšnja postaja
2. Naslednja postaja
3. Vnesite številko postaje

8 Predvajanje MP3
USB bliskovni pogon (na prodaj posebej)*
TF kartica (na prodaj posebej) - vstavite, dokler ne klikne*
1. Izberite način MP3
2. Prejšnja-naslednja skladba
3. Predvajaj\Pavza

RO

6 Redare AUX
Cablu de 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Sursa de sunet extern
Selectați modul AUX

7 radio FM
Autoreglare
1. Selectați modul radio FM
2. Apăsați lung 3 secunde - începeți căutarea automată
3. Așteptați 2-3 min
Selectați postul FM
1. Stația anterioară
2. Următoarea stație
3. Introduceți numărul stației

8 Redare MP3
Unitate flash USB (se vinde separat)*
Card TF (vândut separat) - introduceți până se dă clic*
1. Selectați modul MP3
2. Piesa anterioară-următoare
3. Redare\Pauză

SVK

6 AUX prehrávanie
Kábel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Zdroj externého zvuku
Vyberte režim AUX

7 FM rádio
Automatické ladenie
1. Vyberte režim FM rádia
2. Dlhé stlačenie 3 sekundy - spustenie automatického vyhľadávania
3. Počkajte 2-3 min
Vyberte stanicu FM
1. Predchádzajúca stanica
2. Nasledujúca stanica
3. Zadajte číslo stanice

8 prehrávanie MP3
USB flash disk (predáva sa samostatne)*
TF karta (predáva sa samostatne) – vložte, kým nezacvakne*
1. Vyberte režim MP3
2. Predchádzajúca-nasledujúca skladba
3. Prehrať\Pozastaviť

SWE

6 AUX-uppspelning
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Externt ljud
Välj AUX-läge

7 FM-radio
Automatisk tuning
1. Välj FM-radioläge
2. Långt tryck 3 sek - starta automatisk sökning
3. Vänta 2-3 min
Välj FM-station
1. Föregående station
2. Nästa station
3. Ange stationsnummer

8 MP3-uppspelning
USB-minne (säljs separat)*
TF-kort (säljs separat) - sätt i tills det klickar*
1. Välj MP3-läge
2. Föregående-nästa spår
3. Spela\Paus

UKR

6 Відтворення AUX
Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M). Зовнішнє джерело звуку
Виберіть режим AUX

7 FM-радіо
Автонастройка
1. Виберіть режим FM-радіо
2. Тривале утримування 3 секунди - запуск автоматичного пошуку
3. Зачекайте 2-3 хв
Виберіть FM-станцію
1. Попередня станція
2. Наступна станція
3. Введіть номер станції

8 Відтворення MP3
USB-флешка (продається окремо)*
TF-карта (продається окремо) - вставте до клацання*
1. Виберіть режим MP3
2. Попередній-наступний трек
3. Відтворити\Пауза

UZB

6 AUX tinglash
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Tashqi tovush manbasi
AUX rejimini tanlang

7 FM radio
Avtomatik sozlash
1. FM radio rejimini tanlang
2. 3 soniya bosib turing - avtomatik qidiruvni boshlang
3. 2-3 daqiqa kuting
FM stantsiyani tanlang
1. Oldingi stantsiya
2. Keyingi stantsiya
3. Stansiya raqamini kiriting

8 MP3 tinglash
USB flesh-disk (alohida sotiladi)*
TF kartasi (alohida sotiladi) - bosguncha joylashtiring*
1. MP3 rejimini tanlang
2. Oldingi-keyingi trek
3. O'ynatish\Pauza

ARM ԴՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԼՈՒԶԱՄՈՒՏ ԳԼՈՒՄԱԿՈՒՄՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Համապատասխանության հռչակագիր. Սարքի (սարքերի) շահագործման վրա կարող են ազդել ուժեղ աստաղի, էլեկտրական լարի բարձր հաճախականության դաշտերը (ռադիոկայանների, ջրջային հեռախոսների, վիդեոսթիքների վառարանների, էլեկտրաստատիկ պրոանեռուսուների) / եթե տեղի է ունենում, փորձեք վերացնել միջամտությունը հետևյալ միջոցների միջոցով:

Մարտկոցների, էլեկտրական եւ էլեկտրոնային սարքավորումների վերաբերյալ
Այս նշանը, որը մարտկոցների կամ փաթեթի վրա նշված այս նշանը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը կամ էլեկտրական եւ էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների հետ միասին: Այն պետք է առանձին հանձնաժողովական մարտկոցների, էլեկտրական եւ էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքման եւ վերամշակման ենթհամարան:

Մարտկոցի անվտանգ եւ արդյունավետ օգտագործման պահանջները
Օգտագործման նախազգուշական միջոցներ.

1. Սարսանքը օգտագործեք միայն իր նպատակային նպատակների համար.
2. Մի սարսանքեք: Այս սարսանքը չի պատասխանում մասնագիտական ոչ մի նկարագրությունների իրականացնելու: Ներկայացված իրի պահպանման և փոխադրման հարցի վերաբերյալ դիմեք դիլեր կամ հաշտարարի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Սարսանքը սպասարկեք հատուկեր, որ այն անձնական է և արտադրանքի ներսում պատասխանատվություն չկան:
3. Հեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարունակել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահել խոնավությունից: Ներքեւ սարսանքը չպահպանել հետևյալների մեջ:
5. Հեռու մնացեք բջջային եւ անձնական սթրեսներից, որոնք կարող են արտադրանքի վնասվածքների, ինչպես նաեւ բջնավածության միջավայրում:
6. Մի դիպչեք:
7. Մի օգտագործեք սարսանքը սարսուհարկան, թեկուզեւ կամ պատահական նպատակների:
8. Այն ինքնում, երբ սարսանքի փոխադրում ու իրականացվել է զրոյական ջերմաստիճանում, այդ գործելուց առաջ սարսանքը պետք է պահի տաք տեղում (+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 ժամվա ընթացքում:
11. Սարսանք սարքի անձն անգամ, երբ չի նախատեսում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործեք սարքը վերնման վարելիս, եթե այն չեղված է ուշադրությունից, և այլ ջնարհում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անջատել սարքը:

Ղամարան. սարքում չպարի պահպանել ամենաշատ հանձարը - ձայնի միջոցով պարտադրական սարք.

Ձայնային բնութագրեր • Bluetooth 5.0 • LED հետին լույս • True Wireless Stereo (TWS) - կրկնակի ռադիոհաղորդման մեկ 2.0 դասի հաղորդման հետևանքով զուգակցելու տարբերակ • Անալոգ հեռակառավարման վահանակ • Ձայնի, բասի և երաժշտի կառավարում • Ներկառուցված FM-ընդունիչ • Ներկառուցված MP3 նվագարկիչ • USB ֆլեշ կրիչներ և MicroSD քարտի աջակցություն • Լրացուցիչ առդիր մուտքի AUX պորտ • Կարգավոր ռեժիմ — կրկին խոսափողի վարդակ ձայնի կարգավորման և ելքի էֆեկտով • Ներկառուցված զարգացրած ալգորիթմ • Ձայնային բոնուս ազդեցություն, որը հնարավորություն է ընձեռնում հատուկ

Հոսանքի ցնցում! • Ընդհանուր էլքային հզորությունը (RMS) 60 Վտ • Ձայնային սխեման ստերեո, 2.0 • Բաս լարձակային պրոանեռուսի 2 x 6,5" • Անալոգային մուտքային 20-20000 Հց • Ազդանշանային մուտքային 65 դԲ • Մարտկոցի մեկ լիքավորությամբ աշխատելու ժամանակը՝ 2 ժամ • Մարտկոցի լիքավորության ժամանակը՝ 4 ժամ • Ձայնի լուսը LED • Լույսի էֆեկտներ՝ սպ • Ձայնավորման մեկ մուտքային անալոգ • Անլար կապ Bluetooth 5.0 • Աջակցվող պրոֆիլներ՝ A2DP 1.0 • Աջակցվող սպորտ՝ 10 մ • Սնուցման սպորտ՝ 230 Վ / 50 Հց, Li-Ion մարտկոց • Մարտկոցի հզորությունը՝ 3600 mA·h • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ սպ • Լարման հաճախականության միջակայքը՝ 87,5–108,0 ՄՀց • MicroSD քարտի աջակցություն • Աջակցվող ֆայլային համակարգեր՝ FAT, FAT32 • Աջակցվող ձայնային ձևաչափեր՝ MP3, WMA • Ինչպիսի՞ն է ձայնի որակը՝ 128 Կբ/վ • Աջակցվող ձայնային ձևաչափեր՝ MP3, WMA • Մի քանի՞ն է ձայնի որակը՝ 128 Կբ/վ • Աջակցվող ձայնային ձևաչափեր՝ MP3, WMA • Ինչպիս

CNR PRIJENOSNI ZVUČNIK
UPUTSTVO

Deklaracija slaganja
Na funkcioniranje uređaja mogu da utiču statička, električna ili visokofrekventna polja (radio-aparatura, mobilni telefoni, elektrostatička pražnjenja). Ako postaju smetnje, povećite distanciju od uređaja, koji izaziva smetnje.

Utilizacija baterije, električne i elektronske opreme
Ovaj znak na robi, baterijama prema robi označava da roba ne može biti utilizirana zajedno sa svakodnevnima otpacima. Ovu robu neophodno dostaviti u kompaniju za skupljanje i utilizaciju električne i elektronske opreme.

Pravila i uslove bezbednog i efikasnog korišćenja robe. Mere predostrožnosti
1. Koristite robu samo u pravu svrhu.
2. Ne demontirati. Ova izrađevina ne sadrži delova, koji podležu samostalnom remontu. Za posluživanje i zamenu pokvarene izrađevine obračajte se u trgovačku kuću ili u autorizovani servisni centar Defender. Primajući robu, uverite se u njenoj celovitosti a takođe u otsutstvu unutra stvari, koji se slobodno premeštaju.
3. Ne namenjen za decu do 3 godine. Može da sadrži sitna dela.
4. Ne ispuštajte da vlaga pada na izrađevinu ili unutra. Ne spuštajte izrađevinu u tečnost.
5. Ne podvrgavajte izrađevinu vibraciji ili mehaničkom teretu, koji mogu pokvariti robu. Ako roba ima mehaničko oštećenje, garancije se ne izdaju.
6. Ne koristite izrađevinu, ako ona ima vidljivo oštećenje. Ne koristite nesumnjivo pokvarenu izrađevinu.
7. Ne koristite izrađevinu, ako temperatura je viša ili niža od toga, što preporučeno u uputstvu za korisnika. Ne koristite izrađevinu, ako postaja kondenzovana vlaga, a takođe u agresivnoj sredini.
8. Ne uzimajte izrađevinu u usta.
9. Ne koristite izrađevinu u industrijskom, medicinskom ili proizvodnom cilju.
10. Ako izrađevina je bila transportirana pri odrečenoj temperaturi, pre početka eksploatacije neophodno da roba se zagreje u toplo prostoriji (+16-25 °C) 3 sata.
11. Iskopčavajte uređaj svaki put, kada ne planirate ga koristiti dugo vremena.
12. Ne koristite izrađevinu u toku vođenja prevozna sredstva, ako uređaj odvlači pažnju, a takođe kada isključivanje predviđeno zakonom.

Značajke • Bluetooth 5.0 • LED pozadinsko osvjetljenje • Pravi bežični stereo (TWS) – opcija za uparivanje dva odvojena zvučnika u jedan 2.0 sustav zvučnika • Bežični daljinski upravljač • Kontrole glasnoće, basova i visokih tonova • Ugrađen FM-prijemnik • Ugrađeni MP3 player • Podrška za USB flash pogone i MicroSD kartice • Dodatni audio-ulaz AUX port • Karaoke način rada — dva mikrofonska priključka s kontrolom glasnoće i eho-efektom • Ugrađena podrška za pametni telefon • Zgodna ručka za lako ponijeti uređaj sa sobom

Specifikacija • Ukupna izlazna snaga (RMS): 60 W • Zvučna shema stereo, 2.0 • Promjer bas zvučnika: 2 x 6,5" • Vrsta slušalica: tip bas refleksa • Mjesto bas refleksa: leđa • Frekvencijski raspon: 20–20000 Hz • Omjer signala i šuma: 65 dB • Vrijeme rada na jednom punjenju baterije: 2 sata • Vrijeme punjenja baterije: 4 sata • Pozadinsko osvjetljenje: LED • Svjetlosni efekti: da • Daljinski upravljač: bežični • Bežična veza: Bluetooth 5.0 • Domet djelovanja: 10 m • Napajanje: 230 V / 50 Hz, Li-Ion baterija • Kapacitet baterije: 3600 mA h • Ugrađeni FM-tuner: da • Frekvencijski raspon tunera: 87,5–108,0 MHz • Maksimalni podržani kapacitet MicroSD kartice: 128 GB • Maksimalni podržani kapacitet USB flash diskova: 128 GB • Formati audio datoteka: MP3, WMA • Priključak za mikrofon: 6,3 mm priključak • Mikrofon u priključnima: da • Materijal kućišta: plastika • Crna boja

Sadržaj paketa • Sustav zvučnika • Adapter za struju • Bežični daljinski upravljač • Priručnik za rad • Kupon za jamstveni servis

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Proizvođač: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308–309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.
Neograničen rok trajanja. Životni vijek je 2 godine.Datum proizvodnje: vidi na ambalaži.
Proizvođač zadržava pravo promjene sadržaja paketa i specifikacija navedenih u ovom priručniku. Najnoviji i detaljni priručnik za upotrebu dostupan je na www.defender-global.com
Proizvedeno u Kini.

CZ PORTABILNÍ AKUSTICKÝ SYSTÉM
NÁVOD NA POUŽITÍ

Prohlášení o shodě
Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické výboje) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvyšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.

Ochrana životního prostředí
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Podmínky pro bezpečné a účinné použití výrobku. Bezpečnostní opatření:
1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat. Pro údržbu a výměnu vadného výrobku obraťte se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.
3. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
4. Ne dopouštějte zásahu vláhy na výrobek a dovnitř. Neponořujte výrobek do kapalin.
5. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka.
6. V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
7. Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzované vlhkosti a v agresivním prostředí.
8. Nejezte výrobek.
9. Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Pokud se přeprava zboží provádí při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+ 16–25 °C) po dobu 3 hodin.
11. Vypněte výrobek pokaždé, když nepřijímejte jej použít pro delší dobu.
12. Nepoužívejte výrobek při řízení vozidla, pokud výrobek je rušivý, a v případech, když vypnutí zařízení je stanoveno zákonem.

Vlastnosti • Bluetooth 5.0 • LED podsvícení • True Wireless Stereo (TWS) – schopnost spárovat dva samostatné reproduktory přes Bluetooth do systému reproduktorů 2.0 • Bezdrátové dálkové ovládání • Regulátory hlasitosti, tembru NF a VF • Vestavěné FM rádio • Vestavěný MP3-přehrávač • Podpora USB disků a MicroSD karet • Další AUX audio vstup • Karaoke Mode - dva vstupy pro mikrofon s regulací hlasitosti a echo efekt • Vestavěný stojan na telefon • Pohodlné držadlo

Technické parametry • Celkový výstupní výkon (RMS): 60 W • Zvukové schéma: stereo, 2.0 • Průměr basového reproduktoru: 2 x 6,5" • Akustický design: basového typu • Umístění portu bas reflex: zezadu • Frekvenční pásmo: 20–20000 Hz • Signál / šum poměr: 65 dB • Životnost baterie: 2 h • Doba nabíjení baterie: 4 h • Podsvícení: LED dioda • Světelné efekty: ano • Dálkové ovládání: bezdrátový • Bezdrátové komunikačné rozhraní: Bluetooth 5.0 • Dosah účinnosti: 10 m • Nabíjení: 230 V / 50 Hz, Li-Ion akumulátor • kapacita akumulátoru: 3600 mA·h • Vestavěné FM rádio: ano • Rozsah rádiových kmitočtů: 87,5–108.0 MHz • Maximální podporovaná kapacita paměťové karty microSD: 128 GB • Maximální podporovaná kapacita paměti USB flash disku: 128 GB • Formáty přehrávání zvuku: MP3, WMA • Vstup pro mikrofon: 6,3-mm jack • Počet mikrofonních vstupů: Dva • Korpusový materiál: umělá hmota • Barva: černá **Sestavení** • Reproduktory systém • Napájecí adaptér • Bezdrátové dálkové ovládání • Návod na použití • Záruční list

Dovozce: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Výrobce: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308–309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.
Doba použitelnosti neomezená. Životnost — 2 roky. Datum výroby: viz obal.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konfigurace a technických charakteristik uvedených v této příručce. Nejnovější a úplná verze příručky je k dispozici na www.defender-global.com
Vyrobveno v Číně.

DE TRAGBARES LAUTSPRECHERSYSTEM
ANLEITUNG

Konformität. Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Entsorgung
Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:
Vorsichtsmaßnahmen:
1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
3. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
4. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
5. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
6. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
7. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
8. Nicht in den Mund nehmen.
9. Die Waren nicht für gewerbliche, medizinische oder betriebliche Zwecke nutzen.
10. Bei Transport der Ware unter den Minustemperaturen, die Ware vor Inbetriebnahme im warmen Raum (+16-25 °C) ca. 3 Stunden erwärmen lassen.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Besonderheiten • Bluetooth 5.0 • LED-Beleuchtung • True Wireless Stereo (TWS) — möglicher Anschluss von zwei getrennten Säulenboxen über Bluetooth ans Sound-System 2.0 • Kabellose Fernbedienung • Regler für Lautstärke und NF- und HF-Klang • Eingebauter FM-Empfänger • Integrierter MP3-Player • Unterstützung von USB-Speichern und MicroSD-Karten • Zusätzlicher AUX-Audioeingang • Betrieb Karaoke • zwei Mikrophoneingänge mit Lautstärkeregelung und Echo-Effekt • Intergrierter Telefonhalter • Bequemer Traggriff

Eigenschaften • Gesamtausgangsleistung (RMS): 60 W • Schallschaltung: Stereo, 2.0 • Durchmesser des Basslautsprechers: 2 x 6,5" • Akustische Gestaltung: vom Phasenumkehrtyp • Position der Baßreflexöffnung: hinten • Frequenzbereich: 20–20000 Hz • Verhältnis Signal/Rauschen: 65 dB • Betriebszeit von Akku: 2 St • Akkuladezeit: 4 St • Zusatzbeleuchtung: LED- • Lichteffekte: ja • Fernbedienung: kabellos • Schnittstelle drahtloser Nachrichtentechnik: Bluetooth 5.0 • Reichweite: 10 m • Speisung: 230 V / 50 Hz, Li-Ion-Akku • Akkukapazität: 3600 mA·h • Eingebauter FM-Empfänger: ja • Funkfrequenzbereich: 87.5–108.0 MHz • Maximaler unterstützter Speicherraum der MicroSD-Karte: 128 GB • Maximal unterstützte Speicherkapazität des USB-Laufwerkes: 128 GB • Formate zum Abspielen von Audios: MP3, WMA • Eingang für Mikrophon: 6,3 mm Jack-Stecker • Anzahl der Mikrophoneingänge: Zwei • Gehäuse-Stoff: Kunststoff • Farbe: schwarz **Ausführung** • Sound-System • Netzadapter • Kabellose Fernbedienung • Anleitung • Garantieschein

Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Hersteller: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308–309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China. Unbefristete Nutzungsdauer. Lebensdauer — 2 Jahre. Herstellungsdatum: siehe die Verpackung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com
Hergestellt in China.

EN PORTABLE SPEAKER
OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity
Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interference.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment
This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product

Usage precautions:
1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Features • Bluetooth 5.0 • LED backlight • True Wireless Stereo (TWS) – an option to pair two separate speakers into one 2.0 speaker system • Wireless remote control • Volume, bass and treble controls • Built-in FM-receiver • Built-in MP3 player • USB flash drives and MicroSD card support • Additional audio-in AUX port • Karaoke mode — two microphone jacks with volume control and echo-effect • Built-in support for smartphone • Convenient handle to take the device with you easily

Specification • Total output power (RMS): 60 W • Sound scheme: stereo, 2.0 • Bass speaker diameter: 2 x 6,5" • Type of earcups: bass reflex type • Bass reflex port place: back • Frequency range: 20–20000 Hz • Signal to noise ratio: 65 dB • Operation time on one battery charge: 2 hrs • Battery charging time: 4 hrs • Backlight: LED • Light effects: yes • Remote control unit: wireless • Wireless connection: Bluetooth 5.0 • Operation range: 10 m • Power supply: 230 V / 50 Hz, Li-Ion battery • Battery capacity: 3600 mA·h • Built-in FM-tuner: yes • Tuner frequency range: 87.5–108.0 MHz • Maximum supported capacity of MicroSD card: 128 GB • Maximum supported capacity of USB flash drives: 128 GB • Audio file formats: MP3, WMA • Microphone jack: 6.3 mm jack • Microphone in ports: Two • Housing material: plastic • Color: black

Package contents • Speaker system • Power adapter • Wireless remote control • Operation manual • Warranty service coupon

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Manufacturer: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308–309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China. Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package. Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com
Made in China.

ES ALTAVOCES PORTÁTILES
INSTRUCCIÓN

Declaración de conformidad. El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estáticas fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.

Eliminación. No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de reciclado de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Reglas y condiciones del uso seguro y eficaz del producto

Medidas de precaución:
1. Utilice el producto como es debido directamente.
2. No despiece el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad.
3. No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.
4. Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.
5. No someta el producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que puedan causar lesiones mecánicas del artículo. En el caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.
6. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos obviamente defectuosos.
7. No use el producto a temperaturas más bajas ni más altas que las recomendadas (ver el manual del usuario), así como en casos de humedad condensada y en el medio agresivo.
8. No ponga el producto en la boca.
9. No utilice el producto para fines industriales, médicos o productivos.
10. En el caso de que el transporte del producto se haya efectuado a temperaturas bajo cero, antes de empezar a explotar el producto deje que dure este se caliente en un local caluroso (+16-25 °C) durante 3 horas.
11. Apague el dispositivo cada vez que no planea utilizarlo durante un largo período de tiempo.
12. No utilice el dispositivo mientras conduzca un vehículo si el dispositivo desvía su atención, así como en los casos en que la desconexión del dispositivo está prevista por la ley.

Características • Bluetooth 5.0 • luz de fondo LED • True Wireless Stereo (TWS): una opción para emparejar dos altavoces separados en un sistema de altavoces 2.0 • Control remoto inalámbrico • Controles de volumen, graves y agudos • Receptor FM incorporado • Reproductor de MP3 incorporado • Unidades flash USB y compatibilidad con tarjetas MicroSD • Puerto AUX de entrada de audio adicional • Modo karaoke: dos conectores de micrófono con control de volumen y efecto de eco • Soporte incorporado para teléfono inteligente • Manija conveniente para llevar el dispositivo con usted fácilmente

Especificación • Potencia total de salida (RMS): 60 W • Esquema de sonido: estéreo, 2.0 • Diámetro del altavoz de graves: 2 x 6,5" • Tipo de auriculares: tipo bass reflex • Lugar del puerto bass reflex: atrás • Rango de frecuencia: 20–20000 Hz • Relación señal/ruido: 65 dB • Tiempo de funcionamiento con una carga de batería: 2 horas • Tiempo de carga de la batería: 4 horas • Luz de fondo: LED • Efectos de luz: sí • Unidad de control remoto: inalámbrico • Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 • Rango de operación: 10 m • Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz, batería de iones de litio • Capacidad de la batería: 3600 mAh h • Sintonizador FM incorporado: sí • Rango de frecuencia del sintonizador: 87,5–108,0 MHz • Capacidad máxima admitida de la tarjeta MicroSD: 128 GB • Capacidad máxima admitida de unidades flash USB: 128 GB • Formatos de archivo de audio: MP3, WMA • Toma de micrófono: toma de 6,3 mm • Micrófono en puertos: Dos • Material de la carcasa: plástico • De color negro

Contenidos del paquete • Sistema de altavoces • Adaptador de corriente • Control remoto inalámbrico • Operación manual • cupón de servicio de garantía

IMPORTADOR: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Fabricante: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308–309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China. Vida útil ilimitada. La vida útil es de 2 años. Fecha de fabricación: ver el embalaje. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el contenido del paquete y las especificaciones indicadas en este manual. El manual de funcionamiento más reciente y detallado está disponible en www.defender-global.com
Fabricado en China.

EST KAASASKANTAV KÕLAR
INSTRUKTSIOON

Vastavusdeklaratsioon
Staatilised, elektri- või kõrgsagedusväljad (raadioseadmed, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete korral suurendada kaugus seadmest mis põhjustab häireid.
Akude, elektri- ja elektroonikaseadmete taastumine

See sümbol tootel, toote patareitel või pakendil tähendab, et toodet ei tohi taastuda koos olmejäätmetega. Teda tuleb tarnida patereite, elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise ja taastumise ettevõtesse.

Toodet ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused. Ettevaatusabinõud:
1. Kasutage toodet üksnes sellel ettenähtud eesmärgil.
2. Ärge lammutage. See toode ei sisalda sobivaid iseseisvale remondile osi. Hoolduse ja defektse toote asendamise pulral, palun võtke ühendust ettevõtte-edasimüüjaga või autoriseeritud Defender teeninduskeskusega. Toote katte saamisel, kontrollige tema terviklus ja selles vabalt liikuvate objektide puudumine.
3. Ei sobi alla 3-aastastele. Võib sisaldada väikseid osi.
4. Ära laske niiskust toote sisse. Ärge raputage toote vedelikku.
5. Ärge jätke toodet vibratsioonile ja mehaanilise pingele, mis võib põhjustada toote mehaanilised vigastused. Toote mehaaniliste kahjustuste korral jääb toode ilma garantiita.
6. Ärge kasutage toodet mahtuvate kahjustuste puhul. Ärge kasutage defektne seadet.
7. Ärge kasutage üle või alla soovitatava temperatuuril (vt. Kasutusjuhend), kondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul.
8. Ärge võtke sulu.
9. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil.
10. Kui toote transporteerimine toimus madalal temperatuuril, enne toodet kasutamist tuleb seda soojendama soojas ruumis (+ 16-25°C) 3 tundi jooksul.
11. Lülitage seade välja ja kord, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal.
12. Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimisel, juhul kui seade häirib tähelepanu, ja juhul, kui seadme väljalülitus on seadusega ettenähtud.

Funktsioonid • Bluetooth 5.0 • LED taustvalgus • True Wireless Stereo (TWS) – võimaluss siduda kaks eraldi kõlarit ühteks 2.0 kõlarisüsteemiks • Juhtmeta kaugjuhtimispult • Helitugevuse, bassi ja kõrgete helide regulaatorid • Sisseehitatud FM-vastuvõtja • Sisseehitatud MP3-mängija • USB-mälupulkadele ja MicroSD-kaardi tugi • Täiendav helisisend AUX-port • Karaoke režiim • kaks mikrofoni pesa helitugevuse reguleerimise ja kajaefektiga • Sisseehitatud tugi nutitelefonile • Mugav käepide seadme hõlpsaks kaasavõtmiseks
Spetsifikatsioon • Koguväljundvõimsus (RMS): 60 W • Helikseem: stereo, 2.0 • Bassikõlari läbimõõt: 2 x 6,5" • Kõrvaklappide tüüp: bassirefleksi tüüp • Bassirefleksi pordi koht: taga • Sagedusvahemik: 20–20000 Hz • Signaali ja müra suhe: 65 dB • Tööaeg ühe aku laadimisega: 2 tundi • Aku laadimisaeg: 4 tundi • Taustvalgus: LED • Valgusefektid: jah • Kaugjuhtimispult: juhtmevaba • Traadita ühendus: Bluetooth 5.0 • Tööulatus: 10 m • Toide: 230 V / 50 Hz, Li-Ion aku • Aku maht: 3600 mA·h • Sisseehitatud FM-tuuner: jah • Tuneri sagedusvahemik: 87,5–108,0 MHz • MicroSD-kaardi maksimaalne toetatav maht: 128 GB • USB-mälupulkade maksimaalne toetatud maht: 128 GB • Helifaili vormingud: MP3, WMA • Mikrofoni pesa: 6,3 mm pesa • Mikrofon pordides: kaks • Korpuse materjal: plastik • Värv: must
Paki sisu • Kõlarisüsteem • Toitedetektor • Juhtmeta kaugjuhtimispult • Kasutusjuhend • Garantii hoolduskupong
IMPORTIJA: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Tootja:Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China. Piiramatu säilivusaeg. Kasutusaeg on 2 aastat. Tootmise kuupäev: vaata pakendilt. Tootjal on õigus muuta käesolevas juhendis toodud pakendi sisu ja spetsifikatsioone. Uusim ja üksikasjalik kasutusjuhend on saadaval aadressil www.defender-global.com
Tehtud Hiinas.

FI KANNETTAVA KAUITIN
OHJE

Vaatimustenmukaisuustodistus
Laitteen (laitteiden) toimintaan voivat vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radiolaitteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähköstaattiset purkaukset). Niiden esiintyessä lisää etäisyyttä häiriön aiheuttavaan laitteeseen.
Ympäristönsuojelua koskeva ohje

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne

Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot. Turvallisuustoimenpiteet:
1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä pura. Tämä tuote ei sisällä käyttäjän korjattavissa olevia osia. Huoltoon ja viallisen tuotteen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoon. Vastaanottaessa tuotetta varmista, että se on ehjä eikä sen sisällä ole vapaasti liikkuvia esineitä.
3. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Vältä kosteuden joutumista tuotteen päälle ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
5. Älä altista tuotetta tärinälle ja iskuille, jotka voivat vaurioittaa tuotetta. Mekaaniset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
6. Älä käytä, jos tuotteessa on näkyviä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on vioittunut.
7. Älä käytä suositeltua matalammassa tai korkeammissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoituvan kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristöissä.
8. Älä lämmitä sulua.
9. Älä käytä tuotetta teolliseen, lääketieteelliseen tai tuotannolliseen tarkoitukseen.
10. Mikäli tuotetta on kuljetettu lämpötilan ollessa nollan alapuolella, anna tuotteen lämmetä lämpimässä tilassa (+16-25 °C) 3 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.
11. Sammuta laite joka kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
12. Älä käytä laitetta ajaessa autoa, mikäli laite häiritsee keskittymistä sekä tilanteissa, joissa laki edellyttää laitteen sammuttamista.

Ominaisuudet • Bluetooth 5.0 • LED-valaistus • True Wireless Stereo (TWS) mahdollistaa kahden erillisen kaiuttimen yhdistämisen 2.0-akustiikkajärjestelmäksi • Langaton kauko-säädin • Matalien ja korkeiden taajuuksien äänen voimakkuuden ja värin säätimet • Sisäänrakennettu FM-radio • Sisäänrakennettu MP3-soitin • Tuki USB-asemat ja MicroSD-kortit • Muu AUX audiotulo • Karaoketila - kaksi mikrofoniliitäntää omilla äänenvoimakkuuden ja kaiun vaikutuksen • Sisäänrakennettu tuki älypuhelimille • Kätevä kantokahva
Tekniset tiedot • Kokonais-RMS-teho: 60 W • Äänikavaio: stereo, 2.0 • Matalataajuisen kaiuttimen halkaisija: 2 x 6,5" • Kuulokkeiden tyyppi: refleksikotelonen • Refleksikotelon portin sijainti: takaosassa • Taajuusalue: 20–20000 Hz • S / N suhde: 65 dB • Käyttöaika yhdellä latauksella: 2 kpl • Akun latausaika: 4 kpl • Taustavalo: LED • Valoefektit: on • Kaukosäädin: langaton • Langaton liitäntä: Bluetooth 5.0 • Vaikutusalue: 10 m • Tehon lähde: 230 V / 50 Hz, Li-ion-akku • Akun kapasiteetti: 3600 mA·h • Sisäänrakennettu FM-radio: on • Radiotaajuusalue: 87,5–108,0 MHz • MicroSD-muistikortin tuetun maksimi kapasiteetti: 128 GB • Suurin tuettu USB-muistitikun kapasiteetti: 128 GB • Äänitiedostopäätteitä: MP3, WMA • Mikrofonin tulo: 6,3 mm jakki • Mikrofonitulojen määrä: Kaksia • Rungon materiaali: muovi • Väri: musta **Paketti** • Kaiutinjärjestelmä • Virtalähteen adapteri • Langaton kauko-säädin • Käyttöohje • Takuukortti
Maahantuoja: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.
Säilyvyysaika on rajaton. Käyttöaika — 2 vuotta. Valmistuspäivä: katso pakkauksestao. Valmistaja pidättää oikeuden tässä oppaassa kuvattujen varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version saa ladattua osoitteesta www.defender-global.com
On tehty Kiinassa.

GEO პორტატული დინამიკი
ინსტრუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია
მოწყობილობის (მოწყობილობების) ფუნქციონირებაზე შეიძლება გავლენა მოახდინონ სტატიკურმა, ელექტრულმა ან მაღალსიხშირიანმა ველებმა (რადიოსადგურებმა, მობილურმა ტელეფონებმა, მიკროტალღურმა ღუმელებმა, ელექტროსტატიკური განმუხტვებმა). ასეთ შემთხვევაში გაზარდეთ მანძილი მოწყობილობასა და რისკიანად იმუშავებელ მოწყობილობას შორის.
ელემენტების, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების უტილიზაცია.

ეს ნიშანი სასურველია, საბოლოოდ ელემენტებზე, ან მოწყობილობის ნიშნის ან ფორმულარის ნიშნის ახლოს. ის ნიშნავს, რომ ელემენტები უნდა შეგროვდეს სალიკვიდაციო მარკეტინგის ცენტრში. ის უნდა ჩაბარდეს კომპანიას, რომელიც განახორციელებს ელემენტების, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების შეგროვებასა და უტილიზაციას.
საერთო ფეხმარება და უსაფრთხო გამოყენების წესები და პირობები
საფრთხილოდ ნიშნები:
1. გამოიყენეთ მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
2. არ დაშალოთ. დაწყნარდით ნაკეთობა არ შეიცავს მოსწორებს, რომელიც გამოყადებული რემონტისთვის. დაწყნარდით ნაკეთობა ან მოწყობილობის შეცვლისთვის და მოსმსახურეობის სხვა საკითხებზე მიმართეთ ფირმა-გამყიდველს ან Defende-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. საქონლის მიღებისას დარწმუნდით, რომ ის ფიზიკურად არ არის და მის შიგნით არაფერი ხმაურობს.
3. არ არის გათვალისწინებული ბავშვებისთვის 3 წლის ასაკამდე. შეიძლება შეიცავდეს წვრილ დეტალებს.
4. არ დაუშვათ ტენიანობა ნაკეთობაზე და მის შიგნით. არ ჩაღრმავ ნაკეთობა სითხეში.
5. არ დაუშვით ნაკეთობის ვიბრაცია და მექანიკური დატვირთვა, რომელიც გამოიწვევს საქონლის მექანიკურ დაზიანებას. მექანიკური დაზიანებებისას საქონელზე არანაირი გარანტია არ გაიცემა.
6. არ გამოიყენოთ ნაკეთობა ხილული ხალიანი დაზიანებების დროს. არ ჩართოთ მოწყობილობა, თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ ის დაზიანებულია.
7. არ გამოიყენოთ რეკომენდირებული ტემპერატურების მაღალ ან დაბალ ტემპერატურებში (იხ. მოსმსახურების ინსტრუქცია) კონდენსირებული სიმაღლეების და აგრესიული გარემოში.
8. არ ჩაღრმავ ჯიბეში.
9. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამეცნიერო, სამედიცინო და სამრეწველო მიზნით.
10. თუ მოწყობილობა, თოვს საქონლის ტრანსპორტირება მოხდა ნულზე დაბალ ტემპერატურაში, იქნება ოთახის (+16-25 °C) ნორმალური ტემპერატურის პირობებში 3 საათის განმავლობაში ჩართვამდე.
11. გამორთეთ მოწყობილობა თუ არ აპირებთ მის გამოყენებას ხანგრძლივი დროის მანძილზე.
12. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა საკონსპირაციო საქონლების ტარებისას, თუ მოწყობილობის ხელის უსმენის ინტერფეისი დაზიანებულია და ასევე იმ შემთხვევებში, როდესაც ბიჭი გამორთვა გათვალისწინებული კანონით.

მახასიათებლები • Bluetooth 5.0 • LED განათება • True Wireless Stereo (TWS) - ორი დინამიკის დაწყვილების ფუნქცია 2.0 დინამიკების სისტემაში დაწყვილების ფუნქციით • უსადენო დისტანციური მართვა • ხმის, ბასის და ტრებლების კონტროლი • ჩამონტაჟებული FM მიმღები • ჩამონტაჟებული MP3 პლეერი • USB ფლეშ დრაივები და MicroSD მარშრუტიზატორების • დამატებითი ვიდეო AUX პორტი • კარაოკე რეჟიმი — ორი მიკროფონის ჯეკი ხმის ტემბრის და ექოს ეფექტის რეგულირებით • მობილური ტელეფონის დასადები მოსახერხებელი ადგილი • მოსახერხებელი სახელური ადვილად გადაადგილებისთვის
სპეციფიკაციები • საერთო გამომავალი სიმძლავრე (RMS): 60 W • ხმის სქემა: სტერეო, 2.0
Проблеми с шумове • Високоговорителят не работи • Проблеми с Bluetooth връзка • Ниско качество на звука • Проблеми с USB устройство • Проблеми с AUX • Проблеми с микрофона • Проблеми с функцията за караоке
Спецификации • Обща изходна мощност (RMS): 60 W • Звукова схема: стерео, 2.0 • Размер на високоговорителя: 2 x 6,5" • Вид на високоговорителя: Тип с пасивен излъчвател • Честотен обхват: 20–20000 Hz • Съотношение сигнал/шум: 65 dB • Време на работа с една батерия: 2 часа • Време за зареждане: 4 часа • Подсветка: Да • Ефекти на подсветката: Да • Дистанционно управление: Безжично • Безжична връзка: Bluetooth 5.0 • Обхват на действие: 10 м • Захранване: 230 V / 50 Hz, Li-Ion батерия • Капацитет на батерията: 3600 mA·h • Вграден FM тунер: Да • Честотен обхват на FM тунера: 87,5–108,0 MHz • Максимална поддържана карта с памет MicroSD: 128 GB • Максимална поддържана памет за USB устройства: 128 GB • Поддържани формати за аудио файлове: MP3, WMA • Вход за микрофон: 6,3 мм жак • Брой входове за микрофон: Два • Материал на корпуса: Пластмаса • Цвят: Черен
Съдържание на опаковката • Високоговорителна система • Захранващ адаптер • Безжично дистанционно управление • Ръководство за потребителя • Гаранционна карта
ВНОСИТЕЛ: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Производител: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.
Срокът на годност е неограничен. Срок на експлоатация: 2 години. Дата на производство: вижте на опаковката. Производителят има право да прави промени в аксесоарите и техническите характеристики, описани в това ръководство. Най-новата версия на ръководството можете да изтеглите от www.defender-global.com
Произведено в Китай.

GRE ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση συμμόρφωσης. Η λειτουργία της συσκευής (συσκευές) μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρά στατικά, ηλεκτρικά ή υψηλής συχνότητας πεδία (ραδιοεγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, μικροκύματα, ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις) / Εάν συμβεί, προσπαθήστε να αυξήσετε την απόσταση από τις συσκευές που προκαλούν τη διασύνδεση.
Απόρριψη μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, τις μπαταρίες ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδοθεί σε μια κατάλληλη εταιρεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρικών συσκευών.
Όροι και προϋποθέσεις για ασφαλή και αποδοτική χρήση του προϊόντος
Προφυλάξεις κατά τη χρήση:
1. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
2. Μην αποσυναρμολογείτε. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ανταλλακτικά που δικαιούνται αυτοδύναμων επισκευή, Σχετικά με το ζήτημα της συντήρησης και της αντικατάστασης ενός αποτυχημένου αντικειμένου, εφαρμόστε σε έναν αντιπρόσωπο ή έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Defender Κατά τη λήψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σπασμένο και ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα κινούμενα αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
3. Μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Μπορεί να περιέχει μικρά μέρη.
4. Κρατήστε μακριά από την υγρασία. Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά.
5. Μακριά από δονήσεις και μηχανικές καταπονήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μηχανική βλάβη στο προϊόν. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης δεν παρέχονται εγγυήσεις.
6. Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία οπτικής βλάβης Μην το χρησιμοποιείτε όταν το προϊόν είναι προφανώς ελαττωματικό.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω και πάνω από τις συνιστώμενες θερμοκρασίες (δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας), από συνθήκες εξάτμισης υγρασίας, καθώς και σε εχθρικό περιβάλλον.
8. Μην το βάζετε στο στόμα.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για βιομηχανικούς, ιατρικούς ή κατασκευαστικούς σκοπούς.
10. Αφού το προϊόν έχει μεταφερθεί σε θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, τότε πριν από τη λειτουργία, το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε θερμή τοποθέτηση (+ 16-25 ° C ή 60-77 ° F) για τουλάχιστον 3 ώρων.
11. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά, όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση του οχήματος εάν είναι στραμμένη η προσοχή σας σε άλλες περιπτώσεις όπου η νόμος σας υποχρέωνει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά • Bluetooth 5.0 • Οπίσθιος φωτισμός LED • True Wireless Stereo (TWS) - μια επιλογή για σύζευξη δύο ξεχωριστών ηχείων σε ένα σύστημα ηχείων 2.0 • Ασύρματο τηλεχειριστήριο • Έλεγχοι έντασης μπάσων και πρίμων • Ενσωματωμένος δέκτης FM • Ενσωματωμένο MP3 player • Μονάδες flash USB και υποστηρίξη κάρτας MicroSD • Πρόσθετη θύρα εισόδου ήχου AUX • Λειτουργία καραόκε — δύο υποδοχές μικροφώνου με έλεγχο έντασης και εφέ ηχούς • Ενσωματωμένη υποστήριξη για smartphone • Βολική λαβή για να παίρνετε τη συσκευή μαζί σας εύκολα
Προδιαγραφές • Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 60 W • Σχέδιο ήχου: στερεοφωνικό, 2.0 • Διάμετρος ηχείου μπάσων: 2 x 6,5" • Τύπος ακουστικών: Τύπος bass reflex • Θέση θύρας αντανακλαστικών μπάσων: πίσω • Εύρος συχνοτήτων: 20–20000 Hz • Λόγος σήματος προς θόρυβο: 65 dB • Χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση μπαταρίας: 2 ώρες • Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 4 ώρες • Οπίσθιος φωτισμός LED • Εφέ φωτός: ναι • Τηλεχειριστήριο: ασύρματο • Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 5.0 • Εύρος λειτουργίας: 10 m • Τροφοδοσία: 230 V / 50 Hz, μπαταρία Li-ion • Χωρητικότητα μπαταρίας: 3600 mA·h • Ενσωματωμένος δέκτης FM: ναι • Εύρος συχνοτήτων δέκτη: 87,5–108,0 MHz • Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάρτας MicroSD: 128 GB • Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μονάδων flash USB: 128 GB • Μορφές αρχείων ήχου: MP3, WMA • Υποδοχή μικροφώνου: Υποδοχή 6,3 mm • Μικρόφωνα σε θύρες: Δύο • Υλικό περιβλήματος: Χρώμα μαύρο
Περιεχόμενα συσκευασίας • Σύστημα ηχείων • Μετασχηματιστής ρεύματος • Ασύρματο τηλεχειριστήριο • Εγχειρίδιο χρήσης • Κουπόνι σέρβις εγγύησης
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Κατασκευαστής: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China. Απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια. Ημερομηνία κατασκευής βλ. Στη συσκευασία. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές του πακέτου που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το πιο πρόσφατο και ανολυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.defender-global.com
Κατασκευασμένο στην Κίνα.

HR PRIJENOSNI ZVUČNIK
UPUTSTVO

Deklaracija sluganja
Na funkcioniranje uređaja mogu da utiču statička, električna ili visokofrekventna polja (radio-aparatura, mobilni telefoni, elektrostatička pražnjenja). Ako postaju smetnje, povećite distanciju od uređaja, koji izaziva smetnje.

Utilizacija baterije, električne i elektronske opreme

Ovaj znak na robi, baterijama prema robi označava da robe na može biti utilizirana zajedno sa svakodnevnima otpacima. Ovu robu neophodno dostaviti u kompanju za skupljanje i utilizaciju električne i elektronske opreme.
Pravila i uslove bezbednog i efikasnog korišćenja robe. Mere predostrožnosti
1. Koristite robu samo u pravu svrhu.
2. Ne demontirati. Ova izrađevina ne sadrži delova, koji podležu samostalnom remontu. Za posluživanje i zamenu pokvarene izrađevine obraćajte se u trgovačku kuću ili u autorizovani servisni centar Defender. Primajući robu, uverite se u njenoj celovitosti a takođe u otsutstvu unutra stvari, koji se slobodno premeštaju.
3. Ne namenjen za decu do 3 godine. Može da sadrži sitna dela.
4. Maknite od vlage pada na izrađevinu ili unutra. Ne potapljte izrađevinu u tečnost.
5. Ne podvrgavajte izrađevinu vibraciji ili mehaničkom teretu, koji mogu pokvariti robu. Ako roba ima mehaničko oštećenje, garancije se ne izdaju.
6. Ne koristite izrađevinu, ako ona ima vidljivo oštećenje. Ne koristite nesumnjivo pokvareno izrađevinu.
7. Ne koristite izrađevinu, ako temperatura je viša ili niža od toga, što preporučeno u uputstvu za korisnika. Ne koristite izrađevinu, ako postaja kondenzovana vlaga, a takođe u agresivnoj sredini.
8. Ne uzimajte izrađevinu u usta.
9. Ne koristite izrađevinu u industrijskom, medicinskom ili proizvodnom cilju.
10. Ako izrađevina je bila transportirana pri odrednoj temperaturi, pre početka eksploatacije neophodno je roba se zagreje u toplej prostoriji (+16-25 °C) 3 sata.
11. Isključavajte uređaj svaki put, kada ne planirate ga koristiti dugo vremena.
12. Ne koristite izrađevinu u toku vođenja prevozna sredstva, ako uređaj ovlači pažnju, a takođe kada isključivanje predviđeno zakonom.

Značajke • Bluetooth 5.0 • LED pozadinsko osvjetljenje • Pravi bežični stereo (TWS) - opcija za uparivanje dva odvojena zvučnika u jedan 2.0 sustav zvučnika • Bežični daljinski upravljač • Kontrole glasnoće, basova i visokih tonova • Ugrađen FM-prijemnik • Ugrađeni MP3 player • Podrška za USB flash pogone i MicroSD kartice • Dodatni audio-ulaz AUX port • Karaoke način rada — dva mikrofona priključka s kontrolom glasnoće i eho-efektom • Ugrađena podrška za pametni telefon • Zgodna ručka za lako ponijeti uređaj sa sobom
Specifikacija • Ukupna izlazna snaga (RMS): 60 W • Zvučna shema: stereo, 2.0 • Promjer bas zvučnika: 2 x 6,5" • Vrsta slušalica: tip bas refleksa • Mjesto bas refleksa: leđa • Frekvencijski raspon: 20–20000 Hz • Omjer signala i šuma: 65 dB • Vrijeme rada na jednom punjenju baterije: 2 sata • Vrijeme punjenja baterije: 4 sata • Pozadinsko osvjetljenje: LED • Svjetlosni efekti: da • Daljinski upravljač: bežični • Bežična veza: Bluetooth 5.0 • Domet djelovanja: 10 m • Napajanje: 230 V / 50 Hz, Li-Ion baterija • Kapacitet baterije: 3600 mA·h • Ugrađeni FM-tuner: da • Frekvencijski raspon tunera: 87,5–108,0 MHz • Maksimalni podržani kapacitet MicroSD kartice: 128 GB • Maksimalni podržani kapacitet USB flash diskova: 128 GB • Formati audio datoteka: MP3, WMA • Priključak za mikrofon: 6,3 mm priključak • Mikrofon u priključćima: dva • Materijal kućišta: plastika • Crna boja
Sadržaj paketa • Sustav zvučnika • Adapter za struju • Bežični daljinski upravljač • Priručnik za rad • Kupon za jamstveni servis
UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Proizvođač: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.
Neograničen rok trajanja. Životni vijek je 2 godine.Datum proizvodnje: vidi na ambalaži. Proizvođač zadržava pravo promjene sadržaja paketa i specifikacija navedenih u ovom priručniku. Najnoviji i detaljni priručnik za upotrebu dostupan je na www.defender-global.com
Proizvedeno u Kini.

HUN HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfelelőségi nyilatkozat
Az eszköz (eszközök) működését erős statikus, elektromos vagy nagy frekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrosztatikus kisülések) befolyásolhatják. Ha előfordul, próbálja meg növelni az interfészt okozó eszközök távolságát.

Elemek, elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása
A terméken, az elemeken vagy a csomagoláson található ez a jel azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A megfelelő akkumulátorokat, elektromos és elektronikus berendezéseket gyújtó és újrafeldolgozó céghez kell szállítani.

A termék biztonságos és hatékony használatának feltételei. Használati óvintézkedések:
1. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
2. Ne szerelje szét. Ez a termék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyek önálló javításra jogosultak. A meghibásodott termékek karbantartásának és cseréjének kérdésében forduljon értesítéshez/hívjon vagy a Defender hivatalos szervizközpontjához. Az ilyen átvételről
ellenőrizze, hogy történ-e és nincsenekve szabadon mozgó tárgyak a termék belsejében.
3. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől. Apró alkatrészeket tartalmazhat.
4. Tartsa távol nedvességtől. Soha ne merítse a terméket folyadékokba.
5. Tartsa távol a rezgéstől és a mechanikai igénybevételtől, amely mechanikus károsodást okozhat a termékben. Mechanikai sérülés esetén nem vállalunk garanciát.
6. Ne használja nyílt sérülés esetén. Ne használja, ha a termék nyilvánvalóan hibás.
7. Ne használja a terméket ajánlott hőmérséklet alatti és feletti hőmérsékleten (lásd a kezelési kézikönyvet), páratartalom elpárologtatása mellett, valamint ellenséges környezetben.
8. Ne tegye a szájába.
9. Ne használja a terméket ipari, orvosi vagy gyártási célokra.
10. Abban az esetben, ha a terméket szállítása alacsonyabb hőmérsékleten történt, akkor működés előtt a terméket 2 órán belül melegítse fel 16–25 °C vagy 60–77 ° F) kell tartani.
11. Kapcsolja ki a készüléket minden alkalommal, amikor azt nem tervezik hosszabb ideig használni.
12. Ne használja a készüléket járművezetés közben, ha elterelik a figyelmét, és más esetekben, amikor a törvény követi az észlelt kikapcsolására.

Jellemzők • Bluetooth 5.0 • LED háttérvilágítás • True Wireless Stereo (TWS) – lehetőség két különálló hangsugárzó párosítására egyetlen 2.0 hangszerkörnyezetre • Vezeték nélküli távirányító • Hangerő, mély és magas hangok szabályozói • Beépített MP3 lejátszó • USB flash meghajtók és MicroSD kártya támogatás • További audio bemenet AUX port • Karaoke mód — két mikrofoncsatlakozó hangerőszabályzóval és visszhangeffektussal • Beépített támogatás okostelefonhoz • Kényelmes fogantyú, amellyel könnyen magával viheti a készüléket

Leírás • Teljes kimeneti teljesítmény (RMS): 60 W • Hangsáma: sztereó, 2.0 • A mélyhangszóró átmérője: 2 x 6,5" • A fűtőagyókat típusa: basszus reflex típus • Basszus reflex csatlakozó helye: hátul • Frekvencia tartomány: 20–20000 Hz • Jel/zaj arány: 65 dB • Működési idő egy akkumulátor töltéssel: 2 óra • Akkumulátor töltési idő: 4 óra • Háttérvilágítás: LED • Fényeffektusok: igen • Távirányító egység: vezeték nélkül • Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0 • Működési hatótáv: 10 m • Tápellátás: 230 V / 50 Hz, Li-Ion akkumulátor • Akkumulátor kapacitása: 3600 mAh • Beépített FM-tuner: igen • Tuner frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz • MicroSD kártya maximális támogatott kapacitása: 128 GB • Az USB flash meghajtók maximális támogatott kapacitása: 128 GB • Támogatott formátumok: MP3, WMA • Mikrofon vezérlő: 6,3 mm-es jack • Mikrofon a portokban: kerek • Mikrofon a portokban: kerek • Típus: mikrofon a portokban • Kábel hossza: 2 méter • Kábel típusa: mikrofon a portokban • Kábel típusa: mikrofon a portokban • Kábel típusa: mikrofon a portokban

SLV PRENOSNI ZVOČNIK NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti

Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske napeljave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatični razelektritve) / Če se zgodi, poskusite povečati oddaljenost od naprave, ki povzroča vmesnik.

Odstranjevanje baterij, električne in elektronske opreme

Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Dostaviti ga je treba ustreznemu podjetju za zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka

Previdnostni ukrepi:

1. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
2. Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so uporabiceni do samozadostnega popravila. Glede vprašanja vzdrževanja in zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servisni center družbe Defender. Med prejemom izdelka se prepričajte, da je nepreknjen in da v njem ni prosto premikajočih se predmetov.
3. Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
4. Hranite ločeno od vlage. Izdelka nikoli ne potapljajte v tekočine.
5. Pazite, da ni vibracij in mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana.
6. Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očitno pokvarjen.
7. Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod in nad priporočenimi temperaturami (glejte navodila za uporabo), v pogojih izhlapevanja vlage in v sovražnem okolju.
8. Ne dajajte v usta.
9. Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene.
10. Če je bila poškilja izdelka opravljena pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+ 16-25 ° C ali 60-77 ° F).
11. Napravo izklopite vsakič, ko je ne nameravate uporabljati dlje časa.
12. Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je nanj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zaskon obvezuje, da napravo izklopite.

Lastnosti • Bluetooth 5.0 • LED osvetlitev ozadja • True Wireless Stereo (TWS) - možnost združitve dveh ločenih zvočnikov v en sistem zvočnikov 2.0 • Brezžični daljinski upravljalnik • Nadzor glasnosti, nizkih in visokih tonov • Vgrajen FM-sprejemnik • Vgrajen MP3 predvajalnik • Podpora za bliskovne pogone USB in kartico MicroSD • Dodatni avdio vhod AUX • Način karaoke — dva mikrofonska priključka z nadzorom glasnosti in odmevnim učinkom • Vgrajena podpora za pametni telefon • Priročen ročaj za enostavno nošenje naprave s seboj

Specifikacija • Skupna izhodna moč (RMS): 60 W • Zvočna shema: stereo, 2.0 • Premer bas zvočnika: 2 x 6,5" • Vrsta ušesnih školjk: bas refleks • Mesto pristanišča za bas refleks: nazaj • Frekvenčno območje: 20–20000 Hz • Razmerje signal/šum: 65 dB • Čas delovanja z enim polnjenjem baterije: 2 uri • Čas polnjenja baterije: 4 ure • Osvetlitev ozadja: LED • Svetlobni učinki: da • Daljinski upravljalnik: brezžični • Brezžična povezava: Bluetooth 5.0 • Obseg delovanja: 10 m • Napajanje: 230 V / 50 Hz, Li-Ion baterija • Kapaciteta baterije: 3600 mAh • Vgrajen FM-tuner: da • Frekvenčno območje sprejemnika: 87,5–108,0 MHz • Največja podprta zmogljivost kartice MicroSD: 128 GB • Največja podprta zmogljivost USB bliskovnih pogonov: 128 GB • Formati avdio datotek: MP3, WMA • Priključek za mikrofon: 6,3 mm priključek • Mikrofon v vratih: dva • Material ohišja: plastika • Barva: črna

Vsebina paketa • Sistem zvočnikov • Polnilec • Brezžični daljinski upravljalnik • Navodila za uporabo • Garancijski servisni kupon

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvajalec: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China. Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 2 leti.

Datum izdelave: glej na embalaži. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovejši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com

Izdelano na Kitajskem.

SVK PRENOSNÉ REPRODUKTOROVÉ SYSTÉMY INŠTRUKCIE

Vyhlásenie o zhode

Na fungovanie prístroja môžu vplývať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio aparátúra, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferencií odpojte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy.Not om miljöskydd

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku

Bezpečnostné opatrenia:

1. Výrobok používať výlučne podľa účelu.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu–predajcu alebo na oprávnené servisné centrum Defender. Pri preberaní výrobku zistite jeho úplnosť a neprítomnosť voľne posúvacích častí v ňom.
3. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
4. Nedovoliť aby vlhkosť vnikla do výrobku. Nenechávať výrobok v tekutine.
5. Nevyložiť výrobok vibráciám a mechanickým zaťažiam, ktoré by mohli vyvolať mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie sú žiadne záruky.
6. Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
7. Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (vid Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
8. Neklásť do úst.
9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
10. V prípade že je výrobok prevážaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať vo fľaši v teplej miestnosti (+ 16-25 °C) v trvaní 3 hodiny.
11. Výrobok treba vypnúť v prípadoch keď sa nebude používať dlhší čas.
12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorových vozidlom a v prípadoch keď to prítahuje pozornosť vodičov, tiež v prípadoch keď je vypájanie výrobku určené podľa zákona.

Osobitosti • Bluetooth 5.0 • Led osvetlenie • True Wireless Stereo (TWS) - schopnosť spárovať dva samostatné LED reproduktory cez Bluetooth do systému reproduktorov 2.0 • Bezdrôtové diaľkové ovládanie • Nastavenie hlasitosti, tónov basov a vysokých tónov • Vstavané FM rádio • Vstavaný mp3-prehrávač • Podpora USB-disku a pamäťových kariet MicroSD • Pomocný AUX-audio vstup • Karaoke režim - dva vstupy pre mikrofón s ovládaním hlasitosti a echo efektu • Vstavaný stojan na telefón • Pohodlná rukoväť na prenášanie

Technické charakteristiky • Celkový výkon (RMS): 60 W • Zvuková schéma: stereo, 2.0 • Priemer NF reproduktora: 2 x 6,5" • Akustické vyhotovenie: s fázovým meničom • Umiestnenie portu fázového meniča: zo zadnej strany • Frekvenčné pásmo: 20–20000 Hz • Vyváženosť signál/šum: 65 dB • Životnosť batérie: 2 kusov | Doba nabíjania batérie: 4 kusov | Podsvietenie: svetiaca diódová • Svetelné efekty: je pritomná • Diaľkový ovládač: bezdrôtový • Bezdrôtové komunikačné rozhranie: Bluetooth 5.0 • Dosah: 10 m • Prípojenie: 230 V / 50 Hz, Li-Ion akumulátor • Kapacita akumulátora: 3600 mA·h • Vstavané FM rádio: je pritomná • Rozsah rádiových frekvencií: 87.5–108.0 MHz • Maximálne podporované pamäťové karty microSD: 128 GB • Maximálny objem pamäti USB-kľúče, ktorý sa podporuje: 128 GB • Formáty audio reproduktor: MP3, WMA • Vstup na mikrofón: 6,3-mm zvierka • Počet vstupov mikrofónu: Dva • Látka telesa: plast • Farba: čierny

Kompletácia • Reproduktorový systém • Nabíjací adaptér • Bezdrôtové diaľkové ovládanie • Inštrukcie • Záručný list

Dovozca: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Výrobca: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.

Čas použitelnosti je neobmedzený. Životnosť — 2 roky. Dátum výroby: viď na obale.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konfiguráciu a technické vlastnosti uvedené v tomto pokyne. Najnovšia a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com

Vyrobeno v Číne.

SWE PORTABELT HÖGTALARE BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse. Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioutrustning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten. Säkerhetsåtgärder:

1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och att delar inte finns fritt rörliga objekt inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt ingen fukt komma på och in i produkten. Sänk inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti gäller för produkter som fått mekaniska skador.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
7. Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Ta inte i munnen.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16–25 ° C) under 3 timmar.
11. Stäng av anordningen varje gång, om du inte tänker använda den under en lång tid.
12. Använd inte anordningen medan du kör, om anordningen är störande, liksom i de fall då användningen ska sänka din uppmärksamhet av enligt lagen.

Särdrag • Bluetooth 5.0 • LED-lampor • True Wireless Stereo (TWS) - en möjlighet att para ihop två separata högtalare till ett 2.0-högtalarsystem via Bluetooth • Trådlös fjärrkontroll • Den volymkontroller, bas och diskant tonkontroll • Inbyggd FM-radio • Inbyggd MP3-spelare • Stödjer USB-enheter och MicroSD-kort • Extra AUX ingång • Karaoke - två mikrofoningångar med volymkontroll och ekoeffekt • Integrerat telefonställ • Bekvämt bärhandtag

Tekniska egenskaper • Total uteffekt (RMS): 60 W • Ljudschema: stereo, 2.0 • Basshögtalardiameter: 2 x 6,5" • Akustisk utformning: av basreflex typ • Placering av basreflexport: bakåt • Frekvensomfång: 20–20000 Hz • Signal/brus-förhållande: 65 dB • Användningstid med en laddning: 2 t • Batteriets laddningstid: 4 t • Ljusställning: LED • Ljuseffekter: ja • Fjärrkontroll: trådlös • Trådlöst interface: Bluetooth 5.0 • Överföringsavstånd: 10 m • Strömförsörjning: 230 V / 50 Hz, Li-Ion batteri • batterikapacitet: 3600 mA·h • Inbyggd FM-radio: ja • Radiofrekvens: 87.5–108.0 MHz • Den maximala stöd minne av microSD minneskort: 128 GB • Den maximal stöd kapacitet av USB-minne flash-enhet: 128 GB • Uppspelningsformat för audio: MP3, WMA • Mikrofon ingång: 6.3 mm jack • Antal mikrofoningångar: Två • Höljets material: plast • Färg: svart **Utrustning** • Högtalarsystem • Laddningsadapter • Trådlös fjärrkontroll • Bruksanvisning • Garantisedel

Importör: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tillverkare: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.

Obegränsad hållbarhet. Livstid — 2 år. Tillverkningsdatum: se förpackningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning. Den senaste och fullständiga versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com

Tillverkad i Kina.

UKR ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА ІНСТРУКЦІЯ

Декларація відповідності. На функціонування пристрою (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільшите відстань від його джерела.

Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування

Ця позначка на виробі, батарейках до виробу або упаковці позначає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

Правила та умови безпечного та ефективного використання товару

Заподбіжні засоби:

1. Використовувати товар тільки за прямим призначенням
2. Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу звертайтеся до фірми–продавця або в авторизований сервісний центр Defender. Під час приймання товару впевніться в його цілісності та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються
3. Не передбачений для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі
4. Запобігайте попадання вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину
5. Запобігайте впливу на виріб вібрації та механічних навантажень, що можуть привести до ушкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.
6. Не користуйтеся виробом, якщо він пошкоджений.
7. Не використовувати при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсованої вологи, а також в агресивному середовищі
8. Не брати до рота
9. Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням
10. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16 °C протягом 3-х годин.
11. Вимикайте пристрій кожного разу, якщо плануєтеся не використовувати його протягом довготривалого періоду
12. Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрою передбачене законодавством.

Призначення: акустична система - пристрій для відтворення звуку.

Особливості • Bluetooth 5.0 • Світлодіодне підсвічування • True Wireless Stereo (TWS) - можливість сполучення двох окремих колонок по Bluetooth в акустичну 2.0 систему • Бездротовий пульт ДК • Регулятори гучності, тембру НЧ і ВЧ • Вбудований FM-приймач • Вбудований MP3-плеєр • Підтримка USB-накопичувачів і MicroSD-карт • Додатковий AUX аудіовхід • Режим караоке - два мікрофонні входи з регулюванням гучності і луна-ефектом • Вбудована підставка під телефон • Зручна ручка для перенесення

Технічні характеристики • Сумарна вихідна потужність (RMS): 60 Вт • Звукова схема: стерео, 2.0 • Діаметр НЧ динаміка: 2 x 6,5" • Акустичне оформлення: фазоінверторного типу • Розташування порту фазоінвертора: тил • Діапазон частот: 20–20000 Гц • Співвідношення сигнал / шум: 65 дБ • Час роботи від акумулятора: 2 год • Час зарядження акумулятора: 4 год • Підсвітка: світлодіодна • Світлові ефекти: є • Пульт ДК: бездротовий • Інтерфейс бездротового зв'язку: Bluetooth 5.0 • Дальність дії: 10 м • Живлення: 230 В / 50 Гц, Li-Ion акумулятор • Ємність акумулятора: 3600 мА·ч • Вбудований FM-приймач: є • Радіочастотний діапазон: 87,5–108,0 МГц • Максимальний підтримуваний об'єм карти пам'яті microSD: 128 Гб • Максимально підтримуваний об'єм пам'яті USB-флеш-накопичувача: 128 Гб • Формати відтворення аудіо: MP3, WMA • Вхід для мікрофону: 6,3-мм джек • Кількість мікрофонних входів: Два • Матеріал корпусу: пластик • Колір: чорний

Комплектація • Акустична система • Адаптер живлення • Бездротовий пульт ДК • Інструкція • Гарантійний талон

Імпортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промилові Системи", адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна. Виробник: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промислові Системи», адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна. Термін придатності необмежений. Термін служби - 6 місяців. Гарантійний період - 6 місяців. Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender: http://ua.defender-global.com/places/buy_list/service Дата виробництва: див. на упаковці. Виробник залишає за собою право змін комплектації і технічних характеристик, зазначених в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com

Зроблено в Китаї.

UZB PORTATIV KARNAY YO'RIQNOMA

Muvofiqlik deklaratsiyasi

Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrik yoki yuqorichastotali maydon (radioaparatura, mobil telefonlar, mikrotolqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yaxshiroq keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish

Mahsulotdagi, mahsulot ichida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot maishiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U batareyka, elektr va elektron uskunalarni yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilishi lozim

Oldini olish choralari:

1. Mahsulotni o'zini maqsadida ishlatilsin
2. Qismlarga bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va nosoz buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markaziga murojaat etilsin. Mahsulotni qabul qilishda uning butunligi va ichida ekin harakatlanadigan buyum yo'qligiga ishonch hosil qiling.
3. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
4. Buyumga va uning ichiga namlikni kirishiga yo'l qo'yilmasin. Suyuqlik ichiga buyum tushirilmasin
5. Buyumni mexanik shikastlanishga olib keladigan vibratsiya va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'yilmasin. Mexanik shikastlanishlar yuzaga kelganda mahsulotga hech qanday kafolat berilmaydi
6. Buyumda ko'rinuvchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatilmasin. Oldindan ma'lum bo'lgan nosoz qurilmadan foydalanilmasin.
7. Kondensatsiyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatilmasin.
8. Og'iz bo'shlig'iga olinmasin.
9. Buyumni sanoat, tibbiyot yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatilmasin.
10. Agar mahsulotni tashilishi manfiy haroratda olib borilgan bo'lsa, u holda mahsulotni ishlatishdan avval uni ilig binoda (+16–25 °C) 3 soat davomida istish kerak.
11. Qurilmani ancha vaqtga ishlatilmasligi rejalashtirilayotganda, uni ishdan qo'yish lozim.
12. Agar qurilma transport vositasini boshqarishda diqqatni chalg'itsa, xamda qonunchilik tomonidan o'chirish ko'zda tutilgan bo'lsa undan foydalanilmasin.

O'ziga xos xususiyatlari • Bluetooth 5.0 • LED orqa yorug'lik • True Wireless Stereo (TWS) – ikkita alohida simsiz kolonka bitta 2.0 dinamik tizimiga ulash imkoniyati • Simsiz masofadan boshqarish • Ovoz balandligi, bas va yuqori chastotalarni boshqarish • O'rnatilgan FM-qabul qiluvchi • O'rnatilgan MP3 pleer • USB flesh–disklar va MicroSD kartalarini qo'llab–quvvatlash • Qo'shimcha audio kirish AUX porti • Karaoke rejimi - ovoz balandligini boshqarish va echo effektli ikkita mikrofon uyasi • Smartfon uchun o'rnatilgan qo'llab–quvvatlash • Qurilmani osonginа o'zingiz bilan olib ketish uchun qulay tutqich

Spetsifikatsiya • Umumiy chiqish quvvati (RMS): 60 V • Ovoz sxemasi: stereo, 2.0 • Bass dinamik diametri: 2 x 6,5" • Naushnikilar turi: bosh refleks turi • Bass refleks porti joyi: orqaga • Chastota diapazoni: 20–20000 Hz • Signal va shovqin nisbati: 65 dB • Bir batareya zaryadida ishlash vaqti: 2 soat • Batareyani zaryadlash vaqti: 4 soat • Orqa yorug'lik: LED • Yorug'lik effektlari: ha • Masofadan boshqarish bloki: simsiz ulanish: Bluetooth 5.0 • Ishlash diapazoni: 10 m • Quvvat manbai: 230 V / 50 Gts, Li-Ion batareya • Batareya quvvati: 3600 mA·soat • O'rnatilgan FM-tyuner: ha • Tyuner chastota diapazoni: 87,5–108,0 MGts • MicroSD kartaning maksimal qo'llab–quvvatlanadigan hajmi: 128 GB • USB flesh–diskларning maksimal qo'llab–quvvatlanadigan hajmi: 128 GB • Audio fayl formatlari: MP3, WMA • Mikrofon uyasi: 6,3 mm raz'em • Portlardagi mikrofon: ikkita • Korpus materiali: plastmassa • Rang: qora

Paket tarkibi • Karnay tizimi • Quvvat adapteri • Simsiz masofadan boshqarish • Operatsion qo'llanma • Kafolat xizmati kupon

Ishlab chiqaruvchi: Chinaowl Co., Ltd. Address: Unit308-309, Building B, Huafeng Financial Harbor, Xin'an 6th Road, Bao'an Dist, Shenzhen, China.

Cheksiz saqlash muddati. Xizmat muddati 6 oy. Kafolat muddati - 6 oy. Ishlab chiqarish sanasi: qadoq qutiga qaralsin. Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan paket tarkibini va texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqiga ega. Eng so'nggi va batafsil qo'llanma bilan www.defender-global.com saytida tanishishingiz mumkin

Xitoyda ishlab chiqarilgan.