



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1544


Coffee grinder

Кофемолка

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	7
KZ	Пайдалану нұсқасы	12
UA	Інструкція з експлуатації	16
KG	Пайдалануу боюнча нускама	20

www.vitek.ru

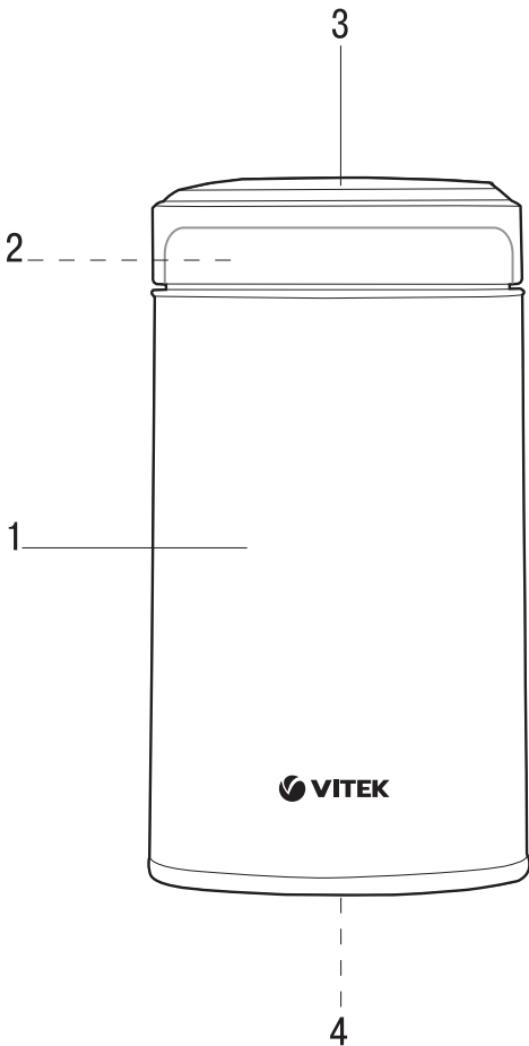

COFFEE GRINDER VT-1544

The unit is intended for grinding coffee beans only.

DESCRIPTION

1. Body
2. Process chamber
3. Lid
4. Cord storage

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole unit operation period.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.

Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Place the unit on a flat moisture-resistant surface away from heat sources and open flame.
- Make sure that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Always unplug the unit if you are not using it.
- If the knives stop rotating suddenly, unplug the unit first and only after that remove the ingredients that block knives rotation.
- Do not overload the process chamber with food products.
- **Continuous operation time of 1 operation cycle should not exceed 30 seconds. Make a 2-3 minute break between operation cycles.**
- Do not switch the unit on without food.
- Remove the lid and remove the ground coffee only after complete stop of knives rotation.
- When disconnecting the power plug from the mains, do not pull the cord, but hold the plug with your hand.
- Do not touch the coffee grinder body and the power plug with wet hands.
- Do not use the unit near a kitchen sink, do not expose the unit to moisture.
- To avoid electric shock, do not immerse the power cord, the power plug or the coffee grinder body into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water:
 - do not touch the water;
 - unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water;
 - apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not allow children to touch the coffee grinder body and the power cord during the unit operation.

ENGLISH

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Check the power cord and power plug periodically. Do not use the coffee grinder if the unit, the power cord or the power plug is damaged. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the coffee grinder completely and remove any advertising stickers that can prevent its operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.
- Unwind the power cord completely.
- Remove the lid (3).
- Wash the lid (3) with warm water and a neutral detergent and dry it thoroughly.
- Clean the process chamber (2), the knives and the body (1) with

a soft, slightly damp cloth, and then wipe them dry.

ATTENTION!

Do not immerse the coffee grinder, the power cord and the plug into water or any other liquids. Do not wash the unit parts in a dishwashing machine.

Continuous operation time

Continuous operation time of 1 operation cycle should not exceed 30 seconds. Make a 2-3 minute break between cycles.

Note: Put not more than 70g of coffee beans into the unit process chamber at a time.

USAGE

- Open the lid (3).
- Put coffee beans into the process chamber (2).
- Note:** Capacity of the coffee grinder is about 70 grams of coffee beans.
- Close the lid (3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press on the lid (3) and hold it, the coffee grinder knives will be rotating.
- After operation release the lid (3), wait for the knives full stop and pull the power plug out of the socket.
- Slightly tap on the lid (3) to slough off the powder stuck to it.
- Remove the lid (3) and put the ground coffee into a suitable container.
- Clean the coffee grinder.

- For the best taste of the ready drink grind only the necessary amount of coffee beans right before the coffee making.

Note: coffee beans should be put into the process chamber (2) before the unit is switched on.

Freshly ground coffee is recommended to be stored in tightly closed jars or vacuum packaging as oxygen contained in the air adversely affects the coffee flavor oils and deteriorates the finished beverage.

CLEANING

- Unplug the unit before cleaning.
- Clean the body (1), the knives and the process chamber (2) with a slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- Wash the lid (3) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry it thoroughly.

DO NOT IMMERSE THE COFFEE GRINDER INTO ANY LIQUIDS, DO NOT WASH IT UNDER A WATER JET OR IN A DISHWASHING MACHINE.

STORAGE

- Clean the unit before taking it away for long storage.
- For storage convenience, rewind the power cord in a designated place (4).
- Keep the coffee grinder in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

ENGLISH

DELIVERY SET

Coffee grinder – 1 pc.

Lid – 1 pc.

Manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Rated input power: 150 W

Capacity: 70 g of coffee beans

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

КОФЕМОЛКА VT-1544

Устройство предназначено только для измельчения кофейных зёрен.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Рабочая камера
3. Крышка
4. Место намотки сетевого шнура

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Устанавливайте прибор на ровной влагостойкой поверхности, вдали от источников тепла и открытого пламени.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнуря с горячими поверхностями и острыми кромками мебели.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети, если вы его не используете.
- В случае непредвиденной остановки ножей отключите устройство от электросети, и только после этого удалите ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Не перегружайте рабочую камеру продуктами.
- **Продолжительность 1 рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв 2-3 минуты.**
- Запрещается включать устройство без продуктов.
- Снимать крышку и извлекать молотый кофе можно только после полной остановки ножей.
- При отключении вилки сетевого шнуря от электрической розетки не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнуря рукой.
- Не прикасайтесь к корпусу кофемолки и к вилке сетевого шнуря мокрыми руками.
- Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не подвергайте устройство воздействию влаги.

РУССКИЙ

- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого шнура или корпус кофемолки в воду или в любые другие жидкости.
- Если прибор упал в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу кофемолки и к сетевому шннуру во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

Опасность удушья!

- Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнура. Не пользуйтесь кофемолкой, если имеются какие-либо дефекты устройства, шнура питания или сетевой вилки. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

РУССКИЙ

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Полностью распакуйте кофемолку и удалите любые рекламные наклейки, мешающие её работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Устройство предназначено для работы от сети переменного

- тока с частотой 50Гц или 60Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.
- Размотайте сетевой шнур на всю длину.
- Снимите крышку (3).
- Промойте крышку (3) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите.
- Протрите рабочую камеру (2), ножи, и корпус (1) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте кофемолку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не помещайте детали устройства в посудомоечную машину.

Продолжительность работы

Продолжительность 1 рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. Между циклами делайте перерыв 2-3 минут.

Примечание: Загружайте в рабочую камеру устройства не более 70 г кофейных зёрен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Откройте крышку (3).
 - Засыпьте кофейные зёрна в рабочую камеру (2).
- Примечание:** Вместимость кофемолки – около 70 граммов кофейных зерен.

РУССКИЙ

- Закройте крышку (3).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Нажмите на крышку (3) и удерживайте её, ножи кофемолки будут вращаться.
- По окончании помола отпустите крышку (3), дождитесь полной остановки ножей и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Постучите слегка по крышке (3), чтобы осыпался прилипший к ней порошок.
- Снимите крышку (3) и пересыпьте молотый кофе в подходящую ёмкость.
- Произведите чистку кофемолки.
- Для достижения наилучшего вкуса готового напитка рекомендуется перемалывать требуемое количество кофейных зерен непосредственно перед варкой кофе.

Примечание: Кофейные зёрна помещаются в рабочую камеру (2) до включения устройства.

Рекомендуется хранить свежемолотый кофе в плотно закрытых банках или в вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воздухе, отрицательно влияет на кофейные масла и ухудшает аромат готового напитка.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите устройство от электрической сети.

- Протрите корпус (1), ножи и рабочую камеру (2) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Промойте крышку (3) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и тщательно просушите.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ КОФЕМОЛКУ В ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ, ПРОМЫВАТЬ ЕЁ ПОД СТРУЁЙ ВОДЫ ИЛИ ПОМЕЩАТЬ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства.
- Для удобства хранения смойте сетевой шнур в предназначеннное для этого место (4).
- Храните кофемолку в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кофемолка – 1 шт.

Крышка – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание:

220-240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 150 Вт

Ёмкость: 70 г кофейных зёрен

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия,

просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС
ЛИМИТИД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ

СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ,
15 И ТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС,
№38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК
ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ

СВЯЗИ: 117209, РФ, Г. МОСКВА,
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,
Д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

КОФЕҮККІШ VT-1544

Құрылғы кофе дәндерін үгуге ғана арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы
2. Жұмыс камерасы
3. Қақпағы
4. Желілік бауды орауға арналған орын

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып шығының және бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.

Құрылғыны берілген нұсқаулықта жазылғандай, тек оның тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруіне әкеліу мүмкін.

- Құрылғны электржелісіне қосу алдында, құрылғыда көрсетілген кернеудің сіздің үйініздегі кернеуге сәйкес келеттін тексерініз.
- Аспапты түзу ылғалға тәзімді бетке, жылу көздерінен және ашық оттан алшақ орналастырыңыз.
- Желілік баудың ыстық беттермен жөне жиһаздың үшкір шеттерімен жанасуына жол берменіз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрган құрылғыны қараусы қалдырыманыз.
- Егер сіз құрылғыны пайдаланбайтын болсаныз, әрқашан оны электржелісінен ажыратыңыз.
- Пышқаттар келенсіз тоқтаған жағдайда құрылғыны электржелісінен ажыратыңыз, және

садан кейін ғана пышақтарға бөгет болған құрамдас бөліктерді тазартыңыз.

- Жұмыс камерасыны тағамдарды асыра жүктеменіз.
- 1 жұмыс айналымының ұзақтығы 30 секундтан аспауы қажет. Жұмыс айналымдары аралығында 2-3 минут үзіліс жасап отырыңыз.
- Құрылғыны тағамдардың іске қосуға тыйым салынады.
- Пышақтар толық тоқтағаннан кейін ғана қақпақты шешуге және тартылған кофені шығаруға болады.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан ажыратқанда желілік баудан тартпацыз, ал желілік баудың айыртетігінен қолыныңызben ұстаңыз.
- Кофеүккіштің корпусын және желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ас бөлмесіндегі қолжуыштың қасында пайдаланбаңыз, құрылғыға ылғалдың өсерін тигізбеніз.
- Элтерт оты соққысына жол бермеу үшін желілік бауды, желілік баудың айыртетігін немесе кофеүккіш корпусын сұға немесе кезекленген басқа сүйкіткіштерге матырмаңыз.
- Егер аспап сұға түсіп кетсе:
 - сұға қолыныңды тигізбеніз;
 - дереу желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз, және содан кейін ғана аспапты судан шығаруға болады;
 - құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін туындыгерлес (екілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚАЗАҚША

- Балаларға кофеуккіштің корпусына және желілік бауға құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қолын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Аспалты ойыншық ретінде пайдаланылмауы үшін балаларға бақылауды жүзеге асырыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын поліэтилен қаптарды қарасызы қалдырамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға поліэтилен қаптармен немесе пленкамен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Мезгілімен желі бауымен желі бауы ашасының күйін тексеріп отырыңыз. Егер құрылғының, қуаттандыру бауының зақымдануы болса, қауп тұдымрау үшін оны дайындаушы, сервис қызметі немесе баламалы білікті персонал жүзеге асыруға тиіс.
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізбен бөлшектеменіз,

кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық болілкен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілдітті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бұзылуарға жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалданыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектелген адамдардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРГЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРИСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУФА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғыны тәмен тәмпература жағдайында сақтаған немесе тасымалдаған кезде оны бөлме тәмпературсында үш сағаттан кем емес үақыт үстеган жөн.

- Кофеуккішті қаптамадан толық шығарыңыз және оның жұмысынан кедегір келтіретін, кез келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, бұзылуар болған кезде оны пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында электржелісіндең кернеудің құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айнымалы тоқ желісінде жұмыс

ҚАЗАҚША

- істеуге арналған, құрылғы талап етілген номиналды жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай реттеу қажет етілемейді.
- Жөлілік бауды толық ұзындығына тарқатыңыз.
- Қақпақты (3) шешініз.
- Қақпақты (3) бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыныз және жақсырап құргатыңыз.
- Жұмыс камерасын (2), пышақтарды, және корпусты (1) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Кофеуккішті, жөлілік бауды және желілік баудың айриметігін суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыз. Құрылғы бөлшектерін ыдыс жуатын машинага салмаңыз.

Жұмыс істеу ұзақтығы

1 жұмыс айналымының ұзақтығы 30 секундтан аспауы қажет. Жұмыс айналымдары аралығында 2-3 минут үзіліс жасап отырыңыз.

Ескерте: Құрылғының жұмыс камерасына 70 г-нан артық кофе дәндерін жүктеменеңзі.

ПАЙДАЛАНУ

- Қақпақты (3) ашыңыз.
- Кофе дәндерін жұмыс камерасына (2) салыңыз.

Ескерте: Кофеуккішті сыйымдылығы – шамамен 70 грамм кофе дәндері.

- Қақпақты (3) жабыңыз.
- Жөлілік баудың айрын электрлік розеткаға салыңыз.
- Қақпақты (3) басып үстап тұрыңыз, кофеуккіш пышақтары айналады.
- Yritip болғаннан кейін қақпақты (3) жіберіңіз, пышақтардың толық тоқтағанын күтіңіз, содан кейін

желілік бау айрын электрлік розеткадан шығарыңыз.

- Қақпақта (3) жабысып қалған ұнтақ түсу үшін қақпақты ақырын қағыңыз.
- Қақпақты (3) шешіңіз, ұнтақталған кофені тиісті ыдысқа салыңыз.
- Кофеуккіштің тазалауын жүргізіңіз.
- Әзірленген сусынның неғұрлым жақсы дәміне қол жеткізу үшін кофе дәндерінің қажет көлемін тікелей кофе бұқтырудың алдында үтету ұсынылады.

Ескерту: кофе дәндері жұмыс камерасына (2) құрылғыны іске косқанға дейін салынаады.

Жаңадан үеітілген кофені тығыз жабылған банкада немесе вакуумдық каптамада сактау ұсынылады, себебі аға құрамындағы оттегігі кофе майдарына теріс әсерін тигізеді және әзірленген сусынның дәмін нашарлатады.

ТАЗАЛАУ

- Тазалау алдында құрылғыны электрлік желіден ажыратыңыз.
- Корпусты (1), пышақтарды және жұмыс камерасын (2) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Қақпақты (3) бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыныз, шайыңыз және жақсырап құргатыңыз.

КОФЕУККІШТІ КЕЗ КЕЛГЕН СИЙЫҚТЫҚҚА БАТЫРУҒА, АҒЫН СУ АСТЫНДА ЖУУҒА НЕМЕСЕ ҮДЫС ЖУАТЫН МАШИНЕГЕ САЛУҒА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

САҚТАУ

- Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтауға қоймас бұрын, құрылғының тазалауын жүргізіңіз.

ҚАЗАҚША

- Сақтау ынғайлылығы үшін жепілік бауды оған арналған орынға (4) ораңыз.
 - Кофеуккішті күргақ салқын бала-лардың және мұмкіндіктері шектелген адамдардың қолы жетпейтін жерде сактанаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Кофейкіш – 1 дн.

Кақпак – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік куаттандыруы:

220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдық тұтынатын қуаты: 150 Вт

Көлемі: 70 г кофе дәні

КАЙТА ӨНДЕУ



Көршаган ортанды қорғау мақсатында, аспалтың және куаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қүнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспал пен куаттандыру элементтерін ары қарай қадеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндепті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметтіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыныз.

Дайындауыш аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмысы қагидатына әсер етпейтін техникалық сипаттартын езгерту құқығын өзіне қалдырайы, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айрымашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осыландай сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауын нызды сурайдаймыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлемен чек немесе квитанциясын көрсетіүі кажет.

ERAD

УКРАЇНСЬКА

КАВОМОЛКА VT-1544

Пристрій призначений тільки для здрібнення кавових зерен.

ОПИС

1. Корпус
2. Робоча камера
3. Кришка
4. Місце намотування мережного шнура

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкнути пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрії, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Установіть пристрій на рівній вологостійкій поверхні, далеко від джерел тепла і відкритого полум'я.
- Не допускайте зіткнення мережевого шнура з гарячими поверхнями і гострими кромками меблів.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Завжди вимикайте пристрій від електромережі, якщо ви його не використовуєте.
- У випадку непередбаченого припинення ножів вимкніть пристрій з електромережі і тільки після

цього видаліть інгредієнти, що заблокували ножі.

- Не перевантажуйте робочу камеру продуктами.
- **Тривалість 1 робочого циклу не має перевищувати 30 секунд. Між робочими циклами робіть перерву 2-3 хвилини.**
- Забороняється вмикати пристрій без продуктів.
- Знімати кришку та витягувати мелену каву можна тільки після повного припинення ножів.
- При вимкненні вилки мережевого шнура з електричної розетки не тягніть за мережний шнур, а тримайтесь за вилку мережевого шнура рукою.
- Не торкайтесь корпусу кавомолки та вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Не користуйтесь пристрієм у безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайтесь пристрій дії вологи.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте мережний шнур, вилку мережевого шнура або корпус кавомолки у воду або у будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій упав у воду:
 - не торкайтесь води;
 - негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
 - зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу кавомолки та мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.

УКРАЇНСЬКА

- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

УВАГА! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура та вилки мережного шнура. Не користуйтеся кавомолкою, якщо є будь-які дефекти пристрою, шнура живлення або мережкої вилки. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижений температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Повністю розпакуйте кавомолку та видаліть будь-які рекламні матеріали, що заважають її роботі.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь ним.
- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрою при потрібної номінальній частоті ніяке настроювання не потребується.
- Розмотайте мережний шнур на всю довжину.
- Зніміть кришку (3).
- Промийте кришку (3) теплою водою з нейтральним мийним засобом та ретельно просушіть.

УКРАЇНСЬКА

- Протріть робочу камеру (2), ножі та корпус (1) м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.

УВАГА!

Не занурюйте кавомолку, мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини. Не поміщайте деталі пристрою у посудомийну машину.

Тривалість роботи

Тривалість 1 робочого циклу не має перевищувати 30 секунд. Між робочими циклами робіть перерву 2-3 хвилини.

Примітка: Завантажуйте у робочу камеру пристрою не більше 70 г кавових зерен.

ВИКОРИСТАННЯ

- Відкрійте кришку (3).
- Засипте кавові зерна у робочу камеру (2).

Примітка: Місткість кавомолки – близько 70 грамів кавових зерен.

- Закрійте кришку (3).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Натисніть на кришку (3) та утримуйте її, ножі кавомолки обертається.
- Після закінчення молоття відпустіть кришку (3), дочекайтесь повного припинення ножів та витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Постукайте злегка по кришці (3), щоб обсипався прилиплий до неї порошок.
- Зніміть кришку (3) та пересипте мелену каву у відповідну посудину.
- Зробіть чищення кавомолки.
- Для досягнення найкращого смаку готового напою рекомен-

дується перемелювати потрібну кількість кавових зерен безпосередньо перед готуванням кави.

Примітка: кавові зерна поміщаються у робочу камеру (2) до увімкнення пристрою.

Рекомендується зберігати мелену каву у щільно закритих банках або у вакуумній упаковці, так як кисень, що міститься у повітрі, негативно впливає на кавові олії і погіршує аромат готового напою.

ЧИЩЕННЯ

- Перед чищенням вимкніть пристрій з електричної мережі.
- Протріть корпус (1), ножі та робочу камеру (2) злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- Промийте кришку (3) теплою водою з нейтральним мийним засобом, оболосніть і ретельно просушіть.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ КАВОМОЛКУ У БУДЬ-ЯКІ РІДИНИ, ПРОМИВАТИ ЇЇ ПІД СТРУМЕНЕМ ВОДИ АБО ПОМИЩАТИ У ПОСУДОМІЙНУ МАШИНУ.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою.
- Для зручності зберігання змотайте мережний шнур у призначенні для цього місце (4).
- Зберігайте кавомолку у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Кавомолка – 1 шт.

Кришка – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електропотреблення:
220-240 В ~ 50/60 Гц
Номінальна споживана
потужність: 150 Вт
Місткість: 70 г кавових зерен

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

КОФЕ МАЙДАЛАГЫЧ VT-1544

Аспап талкаланбаган кофени майдалатууга гана арналган.

СЫПАТТАМА

1. Корпус
2. Иштөө камерасы
3. Капкагы
4. Электр шнурун түрүү жайы

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүүп, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындо боюнча гана, ушул колдономодо жазылганга ылайыкту колдонуунуз.

Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтириүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына кошкондун алдында шайманды жазылган чыналусу үйнүүдөгү электр тармагынын чыналусусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Шайманды тегиз, суу өткөзбес беттин үстүнө, жылуулук жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотунуз.
- Электр шнуру ысык беттерге же эмеректин учтуу кырларына тийгисүнө жол бербениз.
- Имарраттардын сыртында шай-манды колдонууга тьюу салынат.
- Иштеп турган аспалты кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды иштептей турсаңыз, аны ар дайым электр тармагынан ажыратыңыз.
- Бычактар күтүлбөгөндө токтоп капса, шайманды электр тармагынан ажыратып, андан кийин гана

бычактарды тосмологон ингредиенттерди чыгарыңыз.

- Иштөө камеранасына етө көп азыктарды салбаңыз.
- 1 иштөө циклдин узундугу 30 секундадан ашлаганы зарыл. Иштөө циклдердин арасында 2-3 минут тыныггууларды жасаңыз.
- Азыктар салынбаган шайманды иштетүүгө тьюу салынат.
- Бычактары толугу менен токтогондон кийин гана капкагын ачып, тарттырылган кофени чыгарсаныз болот.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганда шнурдуу карман эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Кофе майдалагычтын корпусун, электр шнурун же кубаттуучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды ашканы раковинанын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбай, нымдуулуктун таасирин тийгизбениз.
- Ток үрбас үчүн электр шнурун, кубаттуучу сайгычын же кофе майдалагычтын корпусун сууга же башка суюктуттарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо:
 - сууну тийбениз;
 - кубаттуучу сайгычын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот;
 - шайманды текшерүү же ондоо үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга кофе майдалагычтын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу

- сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
 - Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
 - Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жағынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуну жооптууу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырыбаган.
 - Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полистилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.
- КӨНҮЛ БҮРҮНҮЗ!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!
- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайтычтын абалын мезилдүү түрдө текшерип турнуз. Түзмөктүн, тармактык шнурдун же кубаттуучу сайгычынын ар кыл бузуктар бар болсо кофе майдалагычты колдонбонуз. Электр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
 - Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулупар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
 - Бузулупар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
 - Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.
- АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**
- БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА ТӨМӨНДӨГӨН ТЕМПЕРАТУРАДА ШАЙМАНДЫ ТРАНСПОРТТООДОН ЖЕ САКТООДОН КИЙИН АНЫ УЧ СААТТАН КЕМ ЭММЕ МӨӨНӨТКӨ УЙ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДА САКТЫО ЗАРЫЛ.**
- Кофе майдалагычты толук кутусунан чыгарып, анын иштөөсүнө тоскооп болуучу таңактоочу жана жарнамалык чаптамаларды алып салыңыз.
 - Шаймандын бүтүн болгондуугун текшерип, бузулупар бар болсо шайманды колдонбонуз.
 - Шаймандын иштөө чыналусу электр тармагындагы чыналусуна ылайык болгонун текшериниз.
 - Түзмек ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында

КЫРГЫЗ

- иштөөге арналган, зарыл болгон ылдамдығында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.
- Электр шнурун толук узундугунда ажыратып алышыз.
- Капкагын (3) чечиниз.
- Капкакты (3) нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу суга жууп, жакшылап кургатып алышыз.
- Иштөө камерасын (2), бычактары менен корпусун (1) жумшак бир аз нымдуу чүпүрек менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

Кофе майдалаткычты электр шнурун, кубаттуучу сайгычын же суга же башка суюктуктарга салбаңыз.

Шаймандын бөлүктөрүн идиш жуучу аспалка салбаңыз.

Иштетүү мөөнөтү

1 иштөө циклдин узундугу 30 секундадан ашлаганы зарыл. Иштөө циклдердин арасында 2-3 минут тыныгууларды жасаңыз.

Эскертуү: Түзмөктүн иштөө камера-сына 70 граммдан ашык кофе дандарын бирге салбаңыз.

КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Капкакты (3) ачыңыз.
- Кофе дандарын иштөө камерага (2) салыңыз.
- Капкагын (3) жабыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз.
- Капкакты (3) басып турунуз, кофе майдалаткычтын бычактары айланат.
- Майдалатып бүткөндөн кийин капкакты (3) бошотуп, бычактар

токтогонун күтүп, кубаттуучуу сайгычын электр розеткасынан ажыратыңыз.

- Капкагына жабышып калган майдалантан кофени түшүрүү үчүн капкакты (3) акырын чапкылап коюнүз.
- Капкакты (3) чечип, тарттырылган кофени ылайыктуу идиштин ичине салыңыз.
- Кофе майдалагычты тазалап алышыз.
- Даляр суусундуктун эң жакшы даамын алуу үчүн талкаланбаган кофени керектүү көлемүн кофе бышыруунун алдында майдалатуу рекомендацияланат.

Эскертуү: талкаланбаган кофе иштөө камерага (2) шайманды иштетүүдөн мурун салынат.

Жаңы тарттырылган кофени бекем жабылган банкаларда же вакуум таңгагында сактаганы рекомендацияланат, себеби абадагы кычылтекс кофе майларына жаман таасир этип, даяр суусундуктун даамын начарлатат.

ТАЗАЛОО

- Тазалоонун алдында шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Корпусун (1), бычактары менен иштөө камерасын (2) жумшак бир аз нымдуу чүпүрек менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз.
- Капкагын (3) нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу суга жууп, жакшылап кургатып алышыз.

КОФЕ МАЙДАЛАГЫЧТЫ АР КАНДАЙ СЮОКТУКТАРГА ЖЕ ИДИШ ЖУУЧУ АСПАЛКА САЛУУГА, АНЫ СУУНУН АСТЫНДА ЖУУГАНГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

САКТОО

- Шайманды узак мөөнөткө сактоого алып салуунун алдында аны тазалап алыңыз.
- Сактоонун ыңгайлуулугу үчүн электр шнурун атайдын арналган жайына (4) түрүп салыңыз.
- Кофе майдалагычты балдардын колу жетпеген кургак салкын жерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Кофе майдалагыч – 1 даана.

Капкағы – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНЭЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу:

220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдуу иштетүү

кубаттуулугу: 150 Вт

Көлөмү: 70 г талкаланбаган кофе

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилек калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергилитүү өкмөткө, турмуш-тиричилек калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүүкөнгө кайрылышыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир эттеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунездөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзөөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары туурапу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчектүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шыгару мерзімін білдіреді. Мисалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны ёндуруш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) ёндурулгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.