



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-2439

Garment steamer

Отпариватель

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	7
KZ	Пайдалану нұсқасы	12
UA	Інструкція з експлуатації	17
KG	Пайдалануу боюнча нускама	22

www.vitek.ru

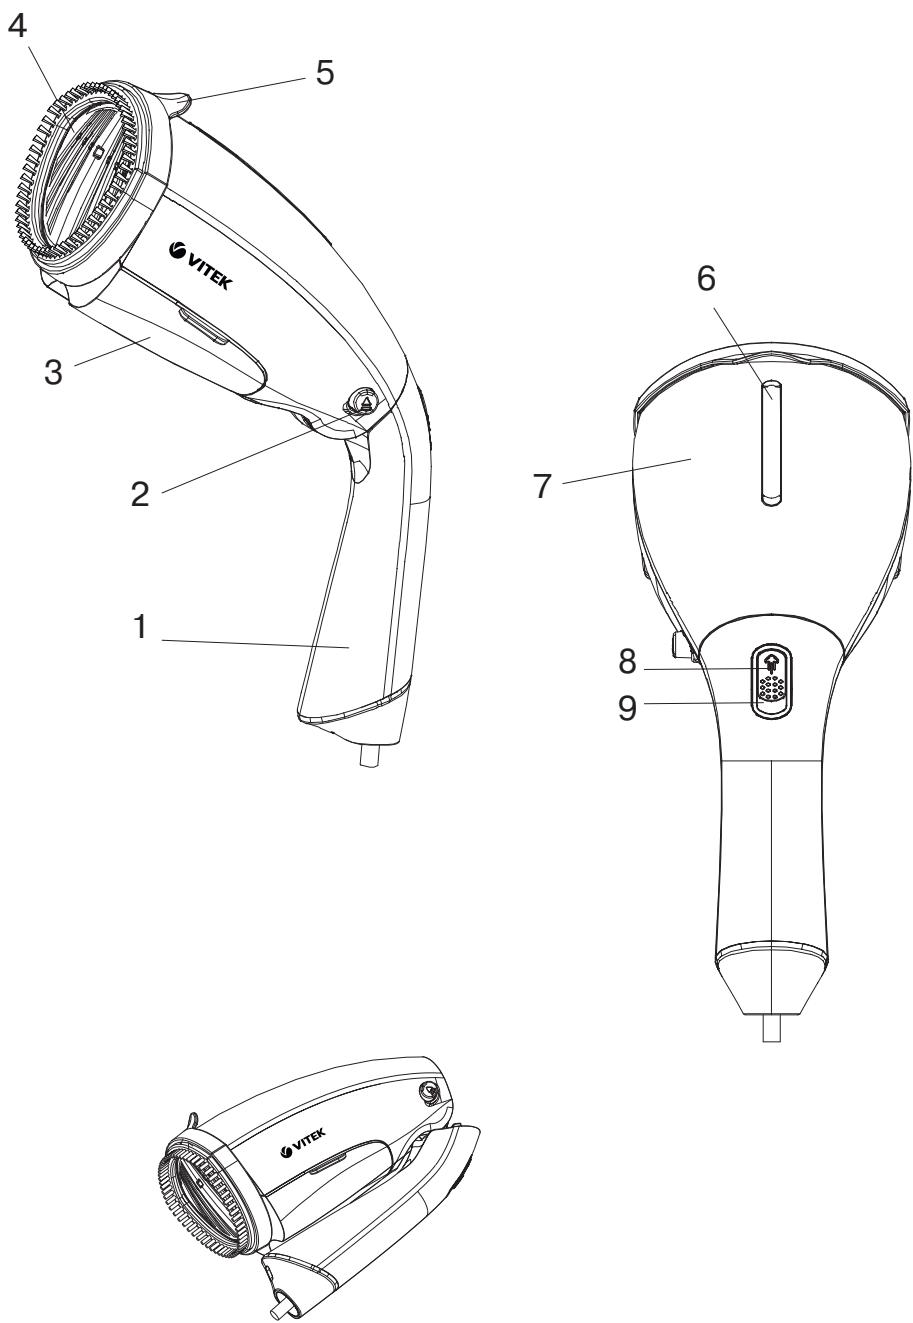


Рис. 1

GARMENT STEAMER VT-2439

The handheld garment steamer is intended for delicate fabrics and for smoothing of folds on clothes or furniture.

DESCRIPTION

1. Foldable handle
2. Handle clamp button
3. Removable water tank
4. The operating surface with steam release openings
5. Brush attachment
6. Light indicator
7. Body
8. Steam supply on button
9. Steam supply button lock

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES AND OPERATION

RECOMMENDATIONS

- Before using the garment steamer, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.
- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power plug has a grounding contact, connect it to the socket with reliable grounding contact.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Switch the unit off and unplug it when the water tank becomes empty.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, in proximity to inflammable liquids and in places where such liquids are stored.

- Place the garment steamer vertically on an even, dry, moisture- and heat-resistant surface, do not place it horizontally and do not turn it over during the operation.
- Use only the brush attachment supplied with the unit.
- Before using the unit, make sure that the brush attachment is set and fixed properly.
- During the operation hold the steamer vertically, keep your hand on the same level with the steam supply button.
- It is recommended to fill the water tank with tap water which was additionally cleaned with domestic filters. Do not use carbonated water or any perfume additives.
- Ensure that water level is not above the maximal level mark «MAX».
- Do not block the steam release openings and do not insert any foreign objects into the openings.
- During the operation the upper part of the unit body and the operating surface of the steamer become very hot, do not touch the operating surface and the upper part of the unit body to avoid getting burns.
- Avoid getting burns by hot steam.
- Never steam clothes on a person, use a hanger.
- Never direct the operating steamer onto people, animals and plants as well as onto furniture, electric appliances, books and any other objects that can be damaged by hot steam. The distance between the furniture and the garment steamer should be 5-15 cm.
- Do not use the power cord as a carrying handle, carry the unit by the handle.
- Unplug the unit after usage or before cleaning.
- Switch the steamer off and unplug the power cord plug from the mains socket.
- When unplugging the unit hold the power plug and remove it from the mains socket, do not pull the power cord – this can lead to its damage and cause short circuit.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- This unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (in-

ENGLISH

cluding children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly and after it was dropped.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature.

- Unpack the unit and remove any packaging materials and advertising stickers.
- If there is a protective film on the operating surface (4), remove it.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.
- To remove the dust clean the garment steamer with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.

MAIN PURPOSE OF THE GARMENT STEAMER

ATTENTION!

You can use the garment steamer for quick steaming of clothes and for reshaping them.

It is recommended to additionally use an iron for items with deep folds.

- The garment steamer is intended for household use only.
- The garment steamer is intended for delicate fabrics and for smoothing of folds on clothes or furniture.
- If you have doubts about steaming any certain kind of fabric or clothes, try steaming the fabrics from the inside.
- When steaming delicate fabrics, hold the steamer at a 5-15 cm distance from the item.
- The brush attachment (5) removes lint and dirt from the clothes, makes smoothing of the folds easier and allows to steam thick and heavy fabrics.

STEAMER OPERATION

- Before using the garment steamer press and hold the handle clamp button (2), unfold the handle (1) and release the button (2).

Water selection

- Fill the water tank (3) with tap water which was additionally cleaned with a domestic filter.
- If tap water is hard, we recommend mixing it with distilled water in proportion 1:1. If tap water is too hard, mix it with distilled water in proportion 1:2 or use distilled water only.

ATTENTION!

Before removing the water tank (3) make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Remove the water tank (3) from the garment steamer body. To do this, take the water tank (3) by the ledges on both sides of the tank and remove it.
- Fill the water tank (3) with water. Do not exceed the maximal level mark. Wipe the water drops on the tank (3) with a paper towel or a dry cloth.
- Do not fill the tank (3) with perfume additives, carbonated water, chemicals etc.
- Install the water tank (3) back to its place and make sure that the water tank (3) is fixed properly.

Switching the steamer on/off

- Hold the garment steamer by the handle (1).
- Insert the power plug into the mains socket, the indicator (6) will light up.
- When the indicator (6) goes out, you can start using the garment steamer.
- Switch the steam supply on by pressing and holding the button (8).
- To switch the steam supply off, release the button (8).
- To switch the continuous steam supply on press and hold the button (8), move the lock (9) to the

- position «». To switch the continuous steam supply off, move the lock (9) to the position «» and release the button (8).
- After the unit operation, remove the power plug from the mains socket and let the garment steamer cool down.
 - Remove the water tank (3), drain the water from it and install the water tank back to its place (3).
 - To minimize the size, press and hold the button (2), fold the handle (1) (pic. 1).

Note: - when switching the unit on for the first time, foreign smell can appear. It is normal.

Steaming recommendations

- Before using the steamer, clean the steam chamber; for this, direct the outgoing steam onto a cloth, for example, try to smooth out a kitchen towel.
- If the water tank (3) becomes empty during the operation, unplug the unit before removing the tank (3) and refilling it.
- Never steam clothes on a person, use a hanger.
- Make sure that the pockets of the clothes are empty, fasten the upper button.
- Hang the clother on the hanger and make sure that the clothes do not touch other objects. Make sure that there are no other objects behind the hanging clothes which can be damaged by hot steam.

Note: - do not direct the steam on metal buttons or accessories.

ATTENTION!

During the operation, the operating surface (4) and the upper part of the body (7) become very hot, do not touch the operating surface (4) and the upper part of the body (7), and beware of getting burned by hot steam.

If you use the garment steamer without the brush attachment (5), keep the operating surface (4) at at least 5 cm from the clothes.

- Slowly run the steamer down the fabric, straighten the folds on the fabric with your free hand. Do not place your hand under the steamed fabric while switching the steam supply on.
- When steaming the clothes sleeves, start from the top of the sleeve and move the steamer down. Straighten the sleeve downwards and diagonally with your free hand.
- When smoothing pockets on a shirt, move the steamer up.
- After the unit operation, remove the power plug from the mains socket and let the garment steamer cool down.
- Remove the water tank (3), drain the water from it and install the water tank back to its place (3).
- To minimize the size, press and hold the button (2), fold the handle (1) (pic. 1).

Note: - After steaming the clothes should cool down and dry, it may take some time.

USING THE BRUSH ATTACHMENT

ATTENTION!

Before installing the brush attachment (5), make sure that the operating surface (4) has cooled down and that the power plug is not connected to the mains.

- The brush attachment (5) removes lint and dirt from the clothes, makes smoothing of the folds easier and allows to steam thick and heavy fabrics.
- Install the brush attachment (5) on the operating surface (4), make sure that the brush attachment (5) is fixed properly.
- To switch the steam supply on, press and hold the button (8). The water pump will switch on and you will hear a distinctive sound. It is normal. To switch the steam supply off, release the button (8).
- To switch the continuous steam supply mode on, fix the steam supply button (8). To do this, move the lock (9) to the position «». To switch the continuous steam supply off, move the lock (9) to the position «» and release the button (8).
- After the unit operation, remove the power plug from the mains socket and let the garment steamer cool down.
- Remove the brush attachment (5).
- Remove the water tank (3) and drain the remaining water, install the tank (3) back to its place.
- To minimize the size, press and hold the button (2), fold the handle (1) (pic. 1).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the power plug from the mains socket and let the garment steamer cool down completely.
- Remove the water tank (3) and drain the remaining water, install the tank (3) back to its place.
- Clean the garment steamer body and the operation surface with the steam release openings (4) with a slightly damp cloth, and then wipe dry.
- You can remove the mineral deposits from the operating surface (4) with a cloth soaked in the water and vinegar solution.
- Remove the brush attachment (5) and wash it under a water jet.
- Do not use abrasive cleaners and solvents to clean the garment steamer.
- Do not immerse the steamer, the power cord and the power plug into water or other liquids.

STORAGE

- Unplug the steamer and wait till it cools down completely.
- Clean the steamer.
- Keep the unit in a dry darkened and cool place out of reach of children and disabled persons.

ENGLISH

Possible troubles and troubleshooting:

Malfunction	Cause	Solution
The garment steamer is not switched on.	The power plug is not inserted into the socket. No voltage in the socket.	Insert the power plug into the mains socket. Insert a known good appliance into the socket; if the socket malfunctions, contact the appropriate service.
No steam release.	The steamer didn't heat up to the required temperature. You do not press the steam supply button completely. Not enough water in the water tank. The water tank is not installed properly.	Wait until the steamer heats up and the light indicator goes out. Press the steam supply button as far as it will go. Fill the water tank with water. Make sure that the water tank is installed properly.
Water leaks from the steam release openings.	During the operation the pressure in the steam chamber increases, so water drops may appear in the steam release openings.	It is normal.
The sound of boiling water inside the steamer and a slight vibration of the unit body during the operation.	Boiling of water in the steam chamber is accompanied by a distinctive sound, when the steam supply is switched on, the pump switches on, its operation is accompanied by a distinctive sound and a slight vibration.	It is normal.

DELIVERY SET

Garment steamer – 1 pc.

Brush attachment – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Rated input power: 1000-1200 W

Water tank capacity: 100 ml

Steam release: 20 g/min

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.



ATTENTION! Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ОТПАРИВАТЕЛЬ VT-2439

Ручной отпариватель предназначен для ухода за деликатными тканями, помогает в разглаживании складок на одежде или предметах интерьера.

ОПИСАНИЕ

1. Складная ручка
2. Кнопка фиксатора ручки
3. Съёмный резервуар для воды
4. Рабочая поверхность с отверстиями выхода пара
5. Насадка-щётка
6. Световой индикатор
7. Корпус
8. Кнопка подачи пара
9. Фиксатор кнопки подачи пара

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания цепесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 mA, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации отпаривателя внимательно прочитайте настояще руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилка сетевого шнура имеет контакт заземления, вставляйте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, рабочей поверхности, сетевому шнну и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Выключайте устройство и отключайте его от электрической сети после окончания воды в резервуаре.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бас-

сейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, запрещается использовать устройство в местах хранения таких жидкостей.
- Устанавливайте отпариватель вертикально на ровной сухой влагостойкой и термостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте во время работы.
- Используйте только насадку-щётку, входящую входит в комплект поставки.
- Перед началом использования устройства, убедитесь в том, что насадка-щётка установлена правильно и надёжно зафиксирована.
- Во время работы держите отпариватель вертикально, располагайте руку на уровне кнопки подачи пара.
- Рекомендуется заливать в резервуар водопроводную воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами. Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.
- Следите, чтобы уровень воды был не выше максимальной отметки «MAX».
- Не закрывайте отверстия выхода пара, запрещается вставлять в отверстия посторонние предметы.
- Во время работы верхняя часть корпуса и рабочая поверхность отпаривателя сильно нагревается, во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к рабочей поверхности и к верхней части корпуса.
- Остерегайтесь получения ожогов горячим паром.
- Запрещается отпаривать одежду, надетую на человека, всегда вешайте одежду только на глечики.
- Не направляйте работающий отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром. Расстояние между предметами интерьера и отпаривателем должно быть от 5 до 15 см.
- Не используйте сетевой шнур в качестве ручки для переноски отпаривателя, переносите устройство, взявшись за ручку.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой.

РУССКИЙ

- Выключите отпариватель и выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полизиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полизиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготавитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений вилки шнура питания или шнура питания, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- При наличии защитной плёнки на рабочей поверхности (4) снимите её.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

- Для удаления пыли, протрите отпариватель слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ **ВНИМАНИЕ!**

Отпариватель можно использовать для быстрого отпаривания одежды и придания вещам естественного вида. Для вещей с глубокими складками, рекомендуется дополнительно воспользоваться утюгом.

- Отпариватель предназначен только для бытового использования.
- Отпариватель предназначен для ухода за деликатными тканями, помогает в разглаживании складок на одежде или предметах интерьера.
- Если вы сомневаетесь в использовании отпаривателя для определённого типа ткани или одежды, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.

- Отпаривая деликатные ткани, держите отпариватель на расстоянии от 5 до 15 см от изделия.
- Насадка-щётка (5) удаляет ворсинки и мелкие загрязнения с одежды, облегчает разглаживание складок, улучшает проникновение пара в толстые и тяжелые ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Перед использованием отпаривателя, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора ручки (2), раскройте ручку (1), отпустите кнопку (2). Выбор воды
- Наполняйте резервуар (3) водопроводной водой, рекомендуется использовать воду, которая прошла дополнительную очистку бытовым фильтром.
- Если водопроводная вода жёсткая, рекомендуется смеcивать ее с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жёсткой воде смеcивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.

ВНИМАНИЕ!

Перед отсоединением резервуара (3) убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Снимите резервуар для воды (3) с корпуса отпаривателя, для этого возьмитесь за выступы с обеих сторон резервуара и снимите резервуар для воды (3).
- Заполните резервуар (3) водой. Не превышайте отметку максимального уровня. Капли воды на резервуаре (3) протрите бумажным полотенцем или сухой тканью.
- Запрещается заливать в резервуар (3) парфюмерные добавки, газированную воду, химические вещества и т. п.
- Установите резервуар для воды (3) на место и убедитесь в надёжной фиксации резервуара (3).

Включение/выключение отпаривателя

- Держите отпариватель за ручку (1).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится индикатор (6).
- Когда индикатор (6) погаснет, можно приступить к работе с отпаривателем.
- Включите подачу пара, для этого нажмите и удерживайте кнопку (8).
- Для выключения подачи пара отпустите кнопку (8).
- Для включения постоянной подачи пара, нажмите и удерживайте кнопку (8), сдвиньте фиксатор (9) в положение «», для выключения постоянной подачи пара, сдвиньте фиксатор (9) в положение «» и отпустите кнопку (8).
- После окончания работы выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки и дайте отпаривателю остыть.

- Снимите резервуар (3), вылейте из него воду, установите резервуар (3) на место.

- Для уменьшения габаритов, нажмите и удерживайте кнопку (2), сложите ручку (1) (рис. 1).

Примечание: - при первом включении возможно появление постороннего запаха, это нормальное явление.

Рекомендации по отпариванию

- Перед основным использованием отпаривателя, проведите очистку паровой камеры, для этого направьте выходящий пар на ткань, например, попробуйте разгладить кухонное полотенце.
- Если во время работы в резервуаре (3) закончилась вода, перед снятием и наполнением резервуара (3) водой, выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Запрещается отпаривать одежду, надетую на человека, всегда вешайте одежду только на плечики.
- Убедитесь, что карманы одежды пустые, застегните верхнюю пуговицу на одежду.
- Повесьте одежду на плечики, убедитесь, что ткань одежды не соприкасается с другими предметами. Убедитесь, что за висящей одеждой нет других предметов, которые могут быть повреждены горячим паром.

Примечание: - не рекомендуется направлять пар на металлические пуговицы или аксессуары.

ВНИМАНИЕ!

Во время работы рабочая поверхность (4) и верхняя часть корпуса (7) сильно нагреваются, не прикасайтесь к рабочей поверхности (4) и верхней части корпуса (7), а также остеграйтесь получения ожогов выходящим горячим паром.

Если вы используете отпариватель без насадки-щётки (5), соблюдайте расстояние не менее 5 см между рабочей поверхностью (4) и одеждой.

- Медленно проводите отпаривателем по ткани сверху вниз, расправляйте складки на ткани свободной рукой. Не подкладывайте руку под отпариваемую ткань во время включения подачи пара.
- Отпаривая рукава одежды, начинайте с верхней части рукава и перемещайте отпариватель вниз. Свободной рукой расправляйте рукав по направлению вниз и по диагонали.
- Разглаживая карманы на рубашке, перемещайте отпариватель вверх.
- После окончания работы выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки и дайте отпаривателю остыть.
- Снимите резервуар (3), вылейте из него воду, установите резервуар (3) на место.

РУССКИЙ

- Для уменьшения габаритов, нажмите и удерживайте кнопку (2), сложите ручку (1) (рис. 1).

Примечание: - После отпаривания одежда должна остыть и высохнуть, для этого может потребоваться некоторое время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ЩЁТКИ ВНИМАНИЕ!

Перед установкой насадки-щётки (5) убедитесь, что рабочая поверхность (4) остывшая и вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Насадка-щётка (5) удаляет ворсинки и мелкие загрязнения с одежды, облегчает разглаживание складок, улучшает проникновение пара в толстые и тяжёлые ткани.
- Установите насадку-щётку (5) на рабочую поверхность (4), убедитесь в надёжной фиксации насадки-щётки (5).
- Для включения подачи пара, нажмите и удерживайте кнопку (8), при этом включится помпа подачи воды и вы услышите характерный звук, это нормальное явление. Для выключения подачи пара отпустите кнопку (8).
- Для включения режима постоянной подачи пара, зафиксируйте кнопку подачи пара (8) для этого сдвиньте фиксатор (9) в положение «». Для выключения постоянной подачи пара, сдвиньте фиксатор (9) в положение «» и отпустите кнопку (8).
- После окончания работы выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки и дайте отпаривателю остыть.
- Снимите насадку-щётку (5).

Возможные неисправности и способы их устранения:

Неисправность	Причина	Устранение
Отпариватель не включается.	Вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку. В электрической розетке отсутствует напряжение.	Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Вставьте в электрическую розетку, заведомо исправный электроприбор, в случае неисправности электрической розетки, обратитесь в соответствующую службу.
Нет выхода пара.	Отпариватель не нагрелся до необходимой температуры. Вы не до конца нажимаете кнопку подачи пара. Не достаточное количество воды в резервуаре. Резервуар для воды установлен неправильно.	Дождитесь нагрева отпаривателя, световой индикатор должен погаснуть. Нажмите кнопку подачи пара до упора. Наполните резервуар водой. Проверьте правильность установки резервуара.
Капли воды вытекают из паровых отверстий.	Во время нагрева, давление в паровой камере повышается, поэтому возможно появление капель воды в паровых отверстиях.	Это нормальное явление.

- Снимите резервуар для воды (3) и вылейте остатки воды, установите резервуар (3) на место.
- Для уменьшения габаритов, нажмите и удерживайте кнопку (2), сложите ручку (1) (рис. 1).

ЧИСТКА И УХОД

- Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания отпаривателя.
- Снимите резервуар для воды (3) и вылейте остатки воды, установите резервуар (3) на место.
- Протрите корпус отпаривателя и рабочую поверхность с отверстиями для выхода пара (4) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Минеральные отложения на рабочей поверхности (4) можно удалить тканью, смоченной в водно-уксусном растворе.
- Снимите насадку-щётку (5) и промойте её под струей воды.
- Запрещается использовать для чистки отпаривателя абразивные чистящие средства и растворители.
- Запрещается погружать отпариватель, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите отпариватель от электрической сети, дождитесь его полного остывания.
- Проведите чистку отпаривателя.
- Храните устройство в сухом, затемнённом и прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

РУССКИЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Звук закипающей воды внутри отпаривателя и небольшая вибрация корпуса во время работы отпаривателя.	Кипение воды в паровой камере сопровождается характерным звуком, при включении подачи пара, включается помпа, работа которой сопровождается характерным звуком и небольшой вибрацией.	Это нормальное явление.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отпариватель – 1 шт.

Насадка-щётка – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная потребляемая

мощность: 1000-1200 Вт

Объём резервуара для воды: 100 мл

Выход пара: 20 г/мин



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические харак-

теристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД,
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:

ООО «ВИТЕК.РУС»
117452, МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР,
ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.
ТЕЛ.: +7 (499) 685-48-18. E-MAIL: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготавителем лицо.

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** 117452, МОСКВА,
ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1,
ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30
СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

БУЛАНДЫРҒЫШ VT-2439

Колмен буландырғыш нөзік маталарға күтім көрсетуге арналған, киімдегі немесе интеръер бүйіміндағы қыртыстарды тегістеуге көмектеседі.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жиналмалы қолсап
2. Қолсап бекіткішінің түймесі
3. Суға арналған шешілмелі ыдыс
4. Бу шығатын тесіктеп бар жұмыс беті
5. Қылшақ-қондырма
6. Жарық индикаторы
7. Корпусы
8. Беру түймесі
9. Беру түймесінің бекіткіші

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыры тізбегіне 30 mA асплатын номиналдық іске қосу тогы бар қорғаныс ажырату құралын (ҚАҚ) орнату мақсатқа сай келеді, ҚАҚ орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУФА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСКАУЛЫҚ

- Буландырғышты пайдалануға берудің алдында осы пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сактап қойыңыз.
- Құралды осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құралды дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
- Заттаңбада көрсетілген құралдың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік баудың айрыы түйіктандыры байланысына ие, оны түйіктандырудың сенімді байланысы бар электрлік розеткаға салыңыз.
- Өттөн шығ қаупін болдырмай үшін құралды электрлік розеткаға қосудың алдында жалғастырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Құралдың корпусын, жұмыс бетін, желілік бауын және желілік бауының айрынын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Түпкімада су біткеннен кейін құралды өшіріп, оны электрлік желіден шығарыңыз.
- Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырымаңыз.
- Құралды жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.

- Құралды ас үй раковинасына жақын, жуынатын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Егер құрал суға құлап кетсе, дереу желілік баудың айрынын электр розеткасынан сұрыныз, осыдан кейін ғана құралды судан алып шығуға болады. Құралды тексерту немесе жөндөту үшін рұқсаты бар сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құралды аэрозольдар шашырылатын немесе пайдаланылатын жерде, сонымен қатар онай тұтанатын сұйықтықтарын маңызда пайдалануға тыйым салынады, құралды сондай сұйықтықтарды сақтайтын жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Буландырғышты тегіс құргақ, ылғалға тезімді бетке және тік орнатыңыз, оны жұмыс уақытында көлдененін және аударып қоймаңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін қылшақ-қондырманы ғана пайдаланыңыз.
- Құралды пайдалануды бастаудың алдында қылшақ-қондырманың дұрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс істеген кезде буландырғышты вертикаль ұстасыз, қолды бу беру түймесінің деңгейіне орналастырыңыз.
- Түпкімада тұрмыстық сұзгіштерден қосымша тазалаудан өткен су құбырының сүйін күюға көнсө беріледі. Газдалған су мен парфюм қоспаларын пайдаланбаңыз.
- Су деңгейінің «MAX» белгісінен асып кетпеүін қарадағаныңыз.
- Бу шығатын тесікті жабуга болмайды, тесікке бөтен заттарды салуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеген кезде корпустың жоғары болігі мен буландырғыштың жұмыс бетін қатты қызады, күйіп қалмау үшін жұмыс бетіне және корпустың жоғары болігіне қол тигізбеніз.
- Үстік будан күйіп қалудан сақ болыңыз.
- Адам киіп тұрған киімді булауға тыйым салынады, киімді үнемі ілгішке ғана іліңіз.
- Жұмыс істеген тұрған буландырғышты адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, сондай-ақ жинаға, электрлік құралдарға, кітаптар мен ыстық будан закымданып қалатын кез-келген нәрсегерге қаратуға болмайды. Интеръер бүйімдары мен буландырғыштың арасындағы қашықтық 5 және 15 см аралығында болуы керек.
- Желілік бауды буландырғышты тасымалдайтын қолсап ретінде пайдалануға болмайды, құралды өзінің қолсабынан ұстап, тасымалданыңыз.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.

- Буландырғышты өшіріп, желілік бау айрын электрлік розеткадан шығарыңыз.
- Құралды электр желісінен ажыратқан кезде тек желілік баудың айрынан ұстасынан және оны электр розеткасынан абайлас шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз – бұл оның зақымдануына әкелі және қысқа түйіктапуын тудыруы мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын полистилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полистилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Берілген құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Құрал жұмыс істеп түрғанда балалардың жұмыс бетін, құралдың корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айрынан ұстасуына жол берменіз.
- Егер жұмыс істеп түрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мүқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе белімі болмаса, егер олар бақыланаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауынын бүтіндігін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы закымданғанда қауп тудырмай үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының айрырын закымданған болса, егер құрал кідіріспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлаған болса, онда құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өздігінізден бөлшектеуге болмайды, кез-келген бұзылыс пайда болғанда, сондай-ақ құрал жағдайда құралды розеткадан алып тастаңыз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтына көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша кез-келген авторландырылған (үекілдетті) сервистік орталыққа хабарласыңыңыз.

- Бұзылупарға жол бермеу үшін құралды тек зауыттық қаптамада тасымалданың.
- Құралды құрғақ салқын, балалар және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАКТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құралды төмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтағаннан кейін, оны белгіле температурасында үш сағаттан кем емес үақыт бойы ұстау керек.

- Құрылғыны қаптамасынан шығарыңыз және қаптама материандары мен жарнамалық жасырмаларда алып тастаңыз.
- Жұмыс бетінде (4) қорғаныс үлдірі бар болған жағдайда, оны шешіп тастаңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексерініз.
- Құралды закымдануына қатысты байқаңыз закымдану болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құралдың қуаттандыру кернеуінің көрсетілген параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізініз. Құралды 60 Гц жиілікте электрлік жеділе пайдаланған кезде ешқандай қосымша әрекет талап етілемейді.
- Құрылғы жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құрылғының талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеу үшін ешқандай балтау талап етілемейді.
- Шанды кетіру үшін буландырғышты сөл ылғал матамен сүртіңіз, одан кейін құрғатып сүртіңіз.

БУЛАНДЫРҒЫШТИҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Буландырғыштың киімді жылдам булау және киімдерге сәнді тур беру үшін пайдалануға болады. Қыртыстыры қатты заттар үшін қосымша үтікті пайдалануға кеңес беріледі.

- Буландырғыш тек тұрмыс жағдайында пайдалануға арналған.
- Буландырғыш нәзік маталарға күтім көрсетуге арналған, киімдегі немесе интеръер бүйімнедегі қыртыстарды тегістеге көмектеседі.
- Егер сіз белгілі типтегі мата немесе киімге буландырғышты пайдалануға күмәндансаңыз, онда матаны ішкі жағынан булат көріңіз.

ҚАЗАҚША

- Нәзік матаны буландырған кезде буландырышты бұйымнан 5-15 сантиметр аралықта ұстаңыз.
- Қондырма-қылшак (5) киімнен түк пен майда кірлерді көтіреді, қыртыстарды тегістеуді женілдетеді, будың қалың және ауыр матага енүін жақсартады.

БУЛАНДЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Буландырышты пайдалану алдында қолсап бекітішінің түймесін (2) басып, ұстап тұрыңыз, қолсапты (1) ашыңыз, түймені (2) жіберіңіз.

Суды тандау

- Түпкімдегі (3) су құбырының сүйн құйыңыз, тұрмыстық сұзғашпен қосымша тазалаудан өткен суды пайдалануға кеңес беріледі.
- Егер су құбырының сүйн қатты болса, онда оны дистилденген сүмен 1:1 қатынасында арапастыруға кеңес беріледі, су ете қатты болған жағдайда дистилденген сүмен 1:2 қатынасында арапастырыңыз немесе тек дистилденген суды ғана пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Түпкіманы (3) ажыратардың алдында желілік баудың айыры электрлік розеткаға салынбағандығына көз жеткізіңіз.

- Суга арналған ыдысты (3) буландырыш корпусынан шешініз, ол үшін ыдыстын екі жағындағы шығындықтар көрінен ұстаңыз және суга арналған ыдысты (3) шешініз.
- Үйдің (3) су толтырыңыз. Максималдық деңгейдің белгісінен асyrмадың. Үйдің түрлі тамшыларын қағаз орамалмен немесе құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Түпкімдегі (3) парфюмерлік қоспаларды, газдалған суды, химиялық заттарды ж.с.с. құюға тыйым салынады.
- Суга арналған ыдысты (3) орнына орнатып, ыдыстың (3) берік бекітілгендеріне көз жеткізіңіз.

Буландырышты қосу/өшірү

- Буландырышты қолсабынан (1) ұстаңыз.
- Қуаттандыру баудың айырын электрлік розеткаға сұғындыз, бұл кезде индикатор (6) жанады.
- Индикатор (6) өшкен кезде буландырышпен жұмыс істеуге кірісуге болады.
- Бу беруді қосыңыз, ол үшін (8) түймені басып, ұстап тұрыңыз.
- Бу жіберуді тоқтату үшін түймені (8) жіберіңіз.
- Тұрақты бу беруді қосу үшін (8) түймені басып, ұстап тұрыңыз, бекітішті (9) «» күйіне келтіріңіз, тұрақты бу беруді өшіру үшін бекітішті (9) «» күйіне жылжытыңыз және түймені (8) жіберіңіз.

- Жұмысты аяқтаганнан кейін желі бауының айрын электр розеткасынан шығарыңыз және буландырышты сұтыңыз.
- Үйдісты (3) шешініз, ішінен суды төтігіз және ыдысты (3) орнына орнатыңыз.
- Габариттерді кішірейту үшін (2) түймесін басып, ұстап тұрыңыз, қолсапты (1) жинаңыз (1-сур.).

Ескерте: – бірінші рет пайдалану кезінде қызылдырыштың элементтерден бәтеп қызметтер пайдада болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.

Буландыруға қатысты кеңестер

- Буландырышты негізгі пайдаланудың алдында бу камерасын тазалау керек, ол үшін шыққан буды матага бағытанаңыз, мысалы, ас үй орамалын үткітеп көріңіз.
- Егер жұмыс істеу кезінде ыдыста (3) су бітіп қалса, онда ыдысты (3) шешіп, суга толтырыудың алдында буландырышты өшіріңіз және желілік баудың айрын электрлік розеткадан шығарыңыз.
- Адам күйінде түрган күйінді үнемі ілгішке ғана ілініңіз.
- Күйінің қалтасы бос екендігіне көз жеткізіңіз, күйінің жоғарғы түймесін қадаңыз.
- Күйінді ілгішке ілініңіз, күйінің матасы басқа заттармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз. Илінің түрган күйінің артында ыстық буға зақымдануы мүмкін басқа заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Ескерте: – буды металл түймелерге немесе аксессуарларға бағыттауга кеңес берілмейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жұмыс істеу кезінде жұмыс бетін (4) мен корпустың жоғарғы бөлігі (7) қатты қыздыры, жұмыс беті (4) мен корпустың жоғарғы бөлігіне (7) қол тигізбеніз, сонымен қатар шыққан ыстық буға күйіп қалудан сақтанаңыз.

Егер сіз буландырышты қылшақ-қондырмасыз (5) пайдаланатын болсаңыз, онда жұмыс беті (4) мен күйінің арасында 5 см кем емес қашықтықты сақтаңыз.

- Буландырышты матаның бойымен жоғарыдан төмен қарай ақырын жүргізіңіз, бос қолыңызбен матадағы қыртыстарды түзетіңіз. Бу беруді қосылған уақытта буландыратын матаның астына қолыңызды салмаңыз.
- Күйінің женін буландыра отырып, женінің жоғарғы бөлігінен бастаңыз және буландырышты төмен қарай жылжытыңыз. Бос қолыңызбен женді төмен және диагональ бойынша түзетіңіз.
- Жейденің қалталарын тегістеген кезде буландырышты жоғары қаратыңыз.

ҚАЗАҚША

- Жұмысты аяқтағаннан кейін желі бауының айрын электр розеткасынан шығарының және буландырғышты сұтының.
- Үдисты (3) шешініз, ішінен суды төгініз және үдисты (3) орнына орнатыңыз.
- Габариттерді кішірейту үшін (2) түймесін басып, ұстап тұрыңыз, қолсапты (1) жинаңыз (1-сур.).

Ескерте: – Буландырганнан кейін киім суы және кебіу керек, бұл үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін.

ҚЫЛШАҚ-ҚОНДЫРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қылшақ-қондырманы (5) орнатудың алдында жұмыс бетінің (4) сұығанына және желілік баудың айыры электрлік розеткага салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Қондырма-қылшақ (5) күйінен түк пен майда кірлерді кетіреді, қыртыстауды тегістеуді жеңілдетеді, будың қалың және ауыр матада енүін жақсартады.
- Қондырма-қылشاқты (5) жұмыс бетіне (4) орнатыңыз, қондырма-қылшақтың (5) берік бекітілгендейгіне көз жеткізіңіз.
- Бу беруді қосу үшін түймені (8) басып, ұстап тұрыңыз, осы жерде бу беру сорғысы қосылады және сипатты дыбыс беріледі, бұл қалыпты құбылыс. Бу жіберуді тоқтату үшін түймені (8) босатыңыз.
- Тұрақты бу беру төртібін қосу үшін бу беру түймесін (8) бекітіңіз, ол үшін бекіткішті (9) «» күйіне жылжытыңыз. Тұрақты бу беруді өшіру үшін бекіткішті (9) «» күйіне жылжытыңыз және түймені (8) жіберіңіз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін желі бауының айрын электр розеткасынан шығарының және буландырғышты сұтының.

Ұқытимал ақаулар және оларды жою жолдары:

Ақаулық	Себебі	Жою
Буландырғыш қосылмайды.	Желілік айыр электрлік розеткага салынғанына көз жеткізіңіз. Электрлік розеткада кернеу жоқ.	Желілік баудың айырын электрлік айырга салының. Электрлік розеткага істейтін электрлік аспалты салып көріңіз, әзеткең розетка жұмыс істемеген жағдайда тиісті қызметке хабарласыңыз.
Будың шығуы жоқ.	Буландырғыш қажетті температурага дейін қызған жоқ. Сіз бу беру түймесін аяғына дейін басқан жоқсыз. Түпқоймада су аз. Суға арналған түпқойма дұрыс емес орнатылған.	Буландырғыштың қызғанын күтіңіз, жарықтық индикатор тұрақты жануы керек. Бу беру түймесін тірелгенге дейін басыңыз. Түпқоймана су толтырыңыз. Түпқойманың дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

ҚАЗАҚША

Ақаулық	Себебі	Жою
Судың тамшылары бу тесіктерінен ағады.	Қыздыру кезінде бу камерасындағы қысым көтеріледі, сондықтан бу тесіктерінде су тамшысының пайда болуы мүмкін.	Бұл қалыпты құбылыс.
Буландырыш жұмыс істеген кезде буландырыштың ішінде қайнаган судың дыбыстың және мен корпуста аздаған дірілдін болуы.	Бу камерасында судың қайнавы сипатты дыбыспен беріледі, бу беру қосылған кезде сорғы қосылады, оның жұмысы сипатты дыбыс пен аздаған дірілге ие.	Бұл қалыпты құбылыс.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Буландырыш – 1 дана.

Қылشاқ-қондырма – 1 дана.

Нұсқаулық – 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдық тұтыну құаттылығы: 1000-1200 Вт

Суға арналған түпқойманың көлемі: 100 мл

Будың шығуы: 20 ғ/мин



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванна бөлмесінде, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды құнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайдаланытын қалдықтар белгіленген тәртіп

бойынша келесі қайта өндепетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауыш аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырайды, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындағы сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден төс сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ВІДПАРЮВАЧ VT-2439

Ручний відпарювач призначений для догляду за ділікатними тканинами, допомагає у розпрасовуванні складок на одязі або предметах інтер'єру.

ОПИС

1. Складна ручка
2. Кнопка фіксатора складної ручки
3. Знімний резервуар для води
4. Робоча поверхня з отворами виходу пару
5. Насадка-щітка
6. Світловий індикатор
7. Корпус
8. Кнопка подачі пару
9. Фіксатор кнопки подачі пару

УВАГА!

Для додаткового захисту у колі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

3 ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед початком експлуатації відпарювача уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.
- Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.
- Переконайтесь, що робоча напруга пристрою, що вказана на етикетці, відповідає напрузі електромережі.
- Вилка мережевого шнура має контакт заzemлення, вставляйте її в електричну розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підмиканні пристрою до електричної розетки.
- Не торкайтесь корпусу пристрою, робочої поверхні, мережевого шнура та вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Вимикайте пристрій та відключайте його від електричної мережі після закінчення води у резервуарі.
- Не залишайте пристрій, увімкнений у мережу, без нагляду.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від нагрівальних приладів, джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій поблизу кухонної раковини, у ванних кімнатах, біля басейнів або інших посудин, наповнених водою.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води. Зверніться до сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- Забороняється використовувати пристрій в місцях, де використовуються або розпрощуються аерозолі, а також поблизу легкозаймистих рідин, забороняється використовувати пристрій в місцях зберігання таких рідин.
- Встановлюйте відпарювач вертикально на рівні сухій вологотікій та термостікій поверхні, не кладіть його горизонтально та не перевертайте під час роботи.
- Використовуйте тільки насадку-щітку, що входить входити до комплекту постачання.
- Перед початком використання пристрою переконайтесь у тому, що насадка встановлена правильно та надійно зафікована.
- Під час роботи тримайте відпарювач вертикально, розташуйте руку на рівні кнопки подачі пари.
- Рекомендується заливати у резервуар водопровідну воду, що пройшла додаткове очищення побутовими фільтрами. Не використовуйте газовану воду та парфумерні добавки.
- Наглядайте, щоб рівень води був не вище максимальної позначки «MAX».
- Не блокуйте отвори виходу пара, забороняється вставляти в отвори сторонні предмети.
- Під час роботи верхня частина корпусу та робоча поверхня відпарювача сильно нагрівається, щоб уникнути отримання опіків, не торкайтесь робочої поверхні та верхньої частини корпусу.
- Остерігайтесь отримання опіків гарячою парою.
- Забороняється відпарювати одяг, надітій на людину, завжди вішайте одяг тільки на плічка.
- Не направляйте працюючий відпарювач на людей, тварин, рослини, а також на меблі, електроприлади, книги та будь-які предмети, які можуть бути пошкоджені гарячою парою. Відстань між предметами інтер'єру та відпарювачем має бути від 5 до 15 см.
- Не використовуйте мережний шнур як ручку для перенесення відпарювача, переносіть пристрій, взявши за ручку.
- Вимикайте пристрій з електромережі після використання або перед чищенням.

УКРАЇНСКА

- Вимкніть відпарювач та вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- При вимкненні пристрою з електричної мережі тримайтесь за вилку мережного шнура та вийміть її з електричної розетки, не тягніть за мережний шнур – це може привести до його пошкодження та викликати коротке замикання.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте пілотиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушення!**

- Цей пристрiй не призначений для використання дiтьми.
- Дiти мають перебувати пiд наглядом для недопущення iгор з пристрoем.
- Не дозволяйте дiтям торкатися робочої поверхнi, корпусу пристрoю, мережного шнура та вилки мережного шнура пiд час роботи пристrою.
- Будьте особливо уважнi, якщо поблизу вiд працюючого пристrою знаходяться дiти або особи з обмеженими можливостями.
- Пiд час роботи та у перервах мiж робочими циклами розмiщайте пристrой у мiсцях, недоступних для дiтей.
- Прис्टрiй не призначений для використання особами (включаючи дiтей) зi зниженими фiзичними, сенсорними або розумовими здiбностями або при вiдсутностi у них життевого досвidu або знань, якщо вони не знаходяться пiд контролем або не проiнструктованi щодо використання пристrою особою, вiдповiдальною за їх безпеку.
- Перiодично перевiряйте цiлiснiсть шнура живлення.
- При пошкодженнi шнура живлення його замiну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервiсна служба або подiбний квалiфiкований персонал.
- Забороняється використовувати пристrой при пошкодженнi вилки шнура живлення або шнура живлення, якщо пристrой працiє з перебоями, а також пiсля його падiння.
- Забороняється самостiйно ремонтувати пристrой. Не розбирайте пристrой самостiйно, при виникненнi будь-яких несправностей, а також пiсля падiння пристrою вимkніть пристrой з електромережi та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервiсного центру за контактними адресами, вказаними у гарантiйному талонi та на сайтi www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристrой тiльки у заводськiй упаковцi.

- Зберiгайте пристrой у сухому прохолодному мiсцi, недоступному для дiтей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРiЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦIЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМiЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Пiсля транспортування або зберiгання пристrою при зниженнi температурi необхiдно витримати його при кiмнатнiй температурi не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристrой та видалiть всi пакувальнi матерiали та рекламнi наклейки.
- При наявностi захисної плiвки на робочiй поверхнi (4) зiмiтте її.
- Збережiть заводську упаковку.
- Ознайомтеся з заходами безпеки та рекомендацiями з експлуатацiї.
- Перевiрте комплектацiю.
- Огляньте пристrой на наявнiсть пошкоджень, при наявнiсть пошкоджень не вмикайте його в електричну мережу.
- Переконайтесь, що вказанi параметri напруги живлення пристrою вiдповiдають параметрам електричної мережi. При використаннi пристrою в електричнiй мережi частою 60 Гц нiяких додаткових дiй не потрiбно.
- Прис्टрiй призначений для роботи в мережi змiнного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристrою при потрiбнiй номiнальнiй частотi нiяке настроювання не потрiбуеться.
- Для видалення пилу протрiть вiдпарювач злегка вологою тканиною, пiсля чого витрiть насуcho.

ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДПАРЮВАЧА **УВАГА!**

Вiдпарювач можна використовувати для швидкого вiдпарювання одягу та додання речам природного вигляду. Для речей з глибокими складками рекомендується додатково склопристатися праскою.

- Вiдпарювач призначений тiльки для побутового використання.
- Вiдпарювач призначений для догляду за дiлiкатними тканинами, допомагає у розпласовуваннi складок на одязi або предметах інтер'єру.
- Якщо ви сумiнiшаєтесь у використаннi вiдпарювача для певного типу тканини або одягу, спробуйте вiдparити тканину з вiворiтного боку.
- Вiдпарюючи дiлiкатнi тканини, тримайте вiдпарювач на вiдстанi вiд 5 до 15 сантиметрiв вiд виробу.

УКРАЇНСКА

- Насадка-щітка (5) видаляє ворсинки та дрібні забруднення з одягу, полегшує розпрашивання складок, покращує проникнення пари у товсті та важкі тканини.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДПАРЮВАЧА

- Перед використанням відпарювача натисніть і утримуйте кнопку фіксатора ручки (2), розкрийте ручку (1), відпустіть кнопку (2).

Вибір води

- Наповніть резервуар (3) водопровідною водою, рекомендується використовувати воду, яка пройшла додаткове очищення побутових фільтром.
- Якщо водопровідна вода тверда, рекомендується змішувати її з дистильованою водою у співвідношенні 1:1, при дуже твердій воді змішуйте її з дистильованою водою у співвідношенні 1:2 або використовуйте тільки дистильовану воду.

УВАГА!

Перед від'єднанням резервуара (3) перевірайтесь, що вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.

- Зніміть резервуар для води (3) з корпусу відпарювача, для цього візьміться за виступи з обох сторін резервуара і зніміть резервуар для води (3).
- Заповніть резервуар (3) водою. Не перевищуйте позначку максимального рівня. Краплі води на резервуарі (3) протріть паперовим рушником або сухою тканиною.
- Забороняється заливати у резервуар (3) парфумерні добавки, газовану воду, хімічні речовини і т.ін.
- Встановіть резервуар для води (3) на місці і перевірайтесь в надійній фіксації резервуара (3).

Увімкнення/вимкнення відпарювача

- Тримайте відпарювач за ручку (1).
- Вставте вилку шнура живлення в електричну розетку, при цьому засвітиться індикатор (6).
- Коли індикатор (6) згасне, можна приступати до роботи з відпарювачем.
- Увімкніть подачу пару, для цього натисніть і утримуйте кнопку (8).
- Для вимикання подачі пару відпустіть кнопку (8).
- Для включення постійної подачі пару, натисніть і утримуйте кнопку (8), посуньте фіксатор (9) в положення «», для вимкнення постійної подачі пару, посуньте фіксатор (9) в положення «» і відпустіть кнопку (8).
- Після закінчення роботи вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки та дайте відпарювачу охолонути.

- Зніміть резервуар (3), вилийте з нього воду, встановіть резервуар (3) на місце.

- Для зменшення габаритів, натисніть і утримуйте кнопку (2), складіть ручку (1) (мал. 1).

Примітка: - при першому вмиканні можливе з'явлення стороннього запаху, це нормальне явище.

Рекомендації з відпарювання

- Перед основним використанням відпарювача зробіть очищення парової камери, для цього направте вихідну пару на тканину, наприклад, спробуйте розпрашувати кухонний рушник.
- Якщо під час роботи у резервуарі (3) закінчилася вода, перед зняттям та наповненням резервуара (3) водою вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Забороняється відпарювати одяг, надітій на людину, завжди вішайте одяг тільки на плічка.
- Переконайтесь, що кишені одягу порожні, застебніть верхній гудзик на одязі.
- Повісіть одяг на плічка, перевірайтесь, що тканина одягу не стикається з іншими предметами. Переконайтесь, що за висячим одягом немає інших предметів, які можуть бути пошкоджені гарячою парою.

Примітка: - не рекомендується направляти пару на металеві гудзики або аксесуари.

УВАГА!

Під час роботи робоча поверхня (4) та верхня частина корпусу (7) сильно нагріваються, не торкайтесь робочої поверхні (4) та верхньої частини корпусу (7), а також остерігайтеся отримання опіків вихідною гарячою парою.

Якщо ви використовуєте відпарювач без насадки-щітки (5), дотримуйтесь відстані не менше 5 см між робочою поверхнею (4) та одягом.

- Повільно проводіть відпарювачем по тканині зверху вниз, розправляйте складки на тканині вільною рукою. Не підкладайте руку під відпарюєму тканину під час увімкнення подачі пари.
- Відпарюючи рукава одягу, починайте з верхньої частини рукава та переміщайте відпарювач вниз. Вільною рукою розправляйте рукав у напрямку вниз та по діагоналі.
- Розпрашуючи кишені на сорочці, проведіть відпарювач вгору.
- Після закінчення роботи вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки та дайте відпарювачу охолонути.
- Зніміть резервуар (3), вилийте з нього воду, встановіть резервуар (3) на місце.
- Для зменшення габаритів, натисніть і утримуйте кнопку (2), складіть ручку (1) (мал. 1).

УКРАЇНСКА

Примітка: - Після відпарювання одяг має остигнути та висохнути, для цього може знадобитися деякий час.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-ЩІТКИ УВАГА!

Перед установленням насадки-щітки (5) переконайтесь, що робоча поверхня (4) остигла і вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.

- Насадка-щітка (5) видаляє ворсинки та дрібні забруднення з одягу, полегшує розпрашивування складок, покращує проникнення пари у товсті та важкі тканини.
- Установіть насадку-щітку (5) на робочу поверхню (4), переконайтесь у надійній фіксації насадки-щітки (5).
- Для увімкнення подачі пари натисніть та утримуйте кнопку (8), при цьому увімкнеться помпа подачі води, і ви почуєте характерний звук, це нормальне явище. Для вимкнення подачі пара відпустіть кнопку (8).
- Для включення режиму постійної подачі пари, зафіксуйте кнопку подачі пару (8), для цього посуньте фіксатор (9) в положення «». Для включення постійної подачі пару, посуньте фіксатор (9) в положення «» і відпустіть кнопку (8).
- Після закінчення роботи вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки та дайте відпарювачу охолонути.
- Зніміть насадку-щітку (5).
- Зніміть резервуар для води (3), та вилийте залишки води, установіть резервуар (3) на місце.

Можливі несправності та способи їх усунення:

Несправність	Причина	Усунення
Відпарювач не вмикається.	Вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку. В електричній розетці відсутня напруга.	Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку. Вставте в електричну розетку завідомо справний електроприлад, у разі несправності електричної розетки зверніться до відповідної служби.
Немає виходу пари.	Відпарювач не нагрівся до необхідної температури. Ви не до кінця натискаєте кнопку подачі пари. Недостатня кількість води у резервуарі. Резервуар для води встановлений неправильно.	Дочекайтесь нагрівання відпарювача, світловий індикатор має згаснути. Натискайте кнопку подачі пари до упору. Наповніть резервуар водою. Перевірте правильність установлення резервуара.
Краплі води витікають з парових отворів.	Під час нагрівання тиск у паровій камері підвищується, тому можливе з'явлення крапель води у парових отворах.	Це нормальне явище.

- Для зменшення габаритів, натисніть і утримуйте кнопку (2), складіть ручку (1) (мал. 1).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки та дочекайтесь повного остигання відпарювача.
- Зніміть резервуар для води (3), та вилийте залишки води, установіть резервуар (3) на місце.
- Протріть корпус відпарювача та робочу поверхню з отворами для виходу пару (4) злегка вологую тканиною, після чого витріть насухо.
- Мінеральні відкладення на робочій поверхні (6) можна видалити тканиною, змоченою у водно-оцтовому розчині.
- Зніміть насадку-щітку (5) та промийте її під струменем води.
- Забороняється використовувати для чищення відпарювача абразивні очищувальні засоби та розчинники.
- Забороняється занурювати відпарювач, мережний шнур та вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.

ЗБЕРІГАННЯ

- Вимкніть відпарювач з електричної мережі, дочекайтесь його повного остигання.
- Проведіть чищення відпарювача.
- Зберігайте пристрій у сухому, затемненому та прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

Несправність	Причина	Усунення
Звук закипаючої води всередині відпарювача та невелика вібрація корпусу під час роботи відпарювача.	Кипіння води у паровій камері супроводжується характерним звуком, при увімкненні подачі пари вмикається помпа, робота якої супроводжується характерним звуком та невеликою вібрацією.	Це нормальне явище.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Відпарювач – 1 шт.
Насадка-щітка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електророживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номінальна споживана потужність: 1000-1200 Вт
Об'єм резервуара для води: 100 мл
Вихід пари: 20 г/хв



УВАГА! Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

БУУЛАНДЫРГЫЧ VT-2439

Кол бууландыргыч сырлык-сыпаалуу кездемелерди тейлөө үчүн арналган, кийимдеги жана интерьер буюмдардагы бырыштарды жазууга жардам берет.

СЫПАТТАМА

1. Буулуме тутка
2. Буулуме тутканын бекитме баскычы
3. Суу кюлюучу чечилме чукур
4. Буу чыгуу үчүн тешиктери бар иштөө бети
5. Щетка саптама
6. Жарык индикатору
7. Корпус
8. Буу берүүнүн баскычы
9. Буу берүү баскычтын бекитмеси

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Коопсуздук максатында, электр ағымынын тизмегине номиналдык ток мааниси 30 мА ашлаган коргрөп өчүрүүчү түзмөктүү орнотуу максатка ылайыктуу, аны орнотуу үчүн атайын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР МЕНЕН КОЛДОНУУ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР

- Бууландыргычты пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алышыз.
- Түзмөктүү ушул колдонмодо көрсөтүлгөндөй тике дайындоосу буюнча гана колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтириүүтө алып келиши мүмкүн.
- Этикеткасында жызылган түзмөктүн иштөө чыңалусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Тармактык шнурдун сайгычында жердөтүү контакты бар, аны ишенимдүү жердөтүү контакты бар электр розеткасына сайыңыз.
- Өйт коркунучун жоюу үчүн аспалты электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбонуз.
- Түзмөктүн корпусун, иштөө бетин, тармактык шнурун жана тармактык шнурдун айрысын суу колунуз менен тийбениз.
- Чукурдагы суу түгөнгөндөн кийин түзмөктүү өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Тармагына кошулган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыкта колдонбонуз.
- Түзмөктүү ашкана раковинанын жанында, ванна бөлмөсүндө, бассейн же башка суу толтуруулган чукурлардын жанында колдонбонуз.

- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот. Шайманды текшерүү жана ондотуу үчүн автордоштурулган тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды аэроздорду чачкан же колдонгон жерлерде жана жеңил жалындан кетүүчү суюктардын жанында же ошол суюктар сакталып турган жерлерде колдонууга тыюу салынат.
- Бууландыргычты тигинен түз, кургак нымдуулукка жана жылуулукка чыдамдуу жerde орнотунуз, иштетип турганда жаткырып же чалкасынан койбонуз.
- Топтомуг кирген щетка саптамасын гана пайдаланыңыз.
- Шайманды колдонуудан мурун щетка саптамасы туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алышыз.
- Иштеткенде бууландыргычты тикесинен кармап, колунузду буу берүүчү баскычтын деңгээлинде карманыз.
- Чукурга турак-жай чыпкасы менен кошумча тазаланган сүүтүткөтүгү сууну куюу кенештелет. Газдалган жана жыпар жыттуу кошумчаларды пайдаланбаңыз.
- Суунун дөңгээли максималдуу «MAX» белгисинен ёйде болбогонун байкал турунуз.
- Буу чыгуучу тешиктерди жаппаңыз, тешиктерге башка орнотууга салууга тыюу салынат.
- Түзмөк иштеп турганда, корпусунун үстү жагы абдан ысыт, күйүк болбоо үчүн иштөө бетин же корпустун үстү жагын тийбениз.
- Ысык буудан күйүк алуудан этият болунуз.
- Адам кийип турган кийимди буулантууга тыюу салынат, кийимди ар дайым илгичке гана илинизи.
- Бууландыргычты адамдарга, жаныбарларга, есүмдүктөргө, ошондой эле эмерек, электр шаймандары, китеpter сыйктуу ысык буу зыян көлтириши мүмкүн болгон нерсеперге бағыттабаңыз. Интерьер буюмдары менен бууландыргычтын араптыгы 5 см-ден 15 см-ге чейин болуу зарыл.
- Тармактык шнурун бууландыргычты көтөрүп ташуу үчүн туткасы катары колдонбонуз, тутканы кармап бууландыргычты көтөрүнүз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайым түзмөктүү электр тармагынан суурунуз.
- Шайманды өчүрүп, кубаттуучу сайгычын розеткасынан чыгарыңыз.
- Түзмөктүү электр тармагынан өчүргөндө тармактык шнурдун сайгычынан кармап, аны электр розеткасынан ажыратыңыз, тармактык шнурун тартпаңыз - бул анын

бузулусунун натыйжасы болуп, чукул туташууга алып келүү мүмкүн.

- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары көлдөнүлгөн полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл бурунуз! Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу пленка менен ойного уруксат бербениз. **Бул түмчүгуунун коркунучун жаратам!**

- Бул түзмөк балдар көлдөнгөнү үчүн арналган эмес.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Түзмөк иштеп турган учурда балдарга иштөө бетине, түзмөктүн корпусуна, тармактык шнуруна жана тармактык шнурдан айрысына тийгегене уруксат бербениз.
- Иштеп жаткан шаймандын жанында балдар же мумкүнчлүгүн чектелген адамдар журсө, ётта этият болунуз.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жағынан жөндөмдүлүгүн чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же көлдөнүү боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуну жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо көлдөнүү үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Электр шнурунун буттундүгүн мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Электр шнурүнүн бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны өңүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Электр шнурунда, тармактык айрысында бузулупар пайда болсо, түзмөк иштеп-иштебей турса же кулагап түшкөндөн кийин аны көлдөнүуга тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулупар пайда болгон же шайман кулагап түшкөн учурларда аны розеткадан сурул, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулупар пайда болбоо үчүн шайманды заводук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүлүгүн төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДА-

ЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ ЖОЛОУ КОЛДОНООРДУН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада түзмөктү транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Шайманды таңгактан чыгарып, таңгак материалдарын жана жарыя чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Иштөө бетинде (4) коргоочу плекасы бар болсо, аны сыйрып алыңыз.
- Заводук таңгагын сактап алыңыз.
- Коопсуздук чаралары менен көлдөнүү жөнүндөгү көнештер менен таанышып алыңыз.
- Жабдыктын жыйынтыгынын толугун текшерип алыңыз.
- Түзмөктүн бузулупары жок болгонун текшерип алыңыз, бузулупар бар болсо, түзмөктү электр тармагына туташтырбаңыз.
- Түзмөктүн көрсөтүлгөн чыналусуу электр тармагынын чыналусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз. Түзмөктү жыштыгы 60 Гц болгон электр тармагында көлдөнүуда эч кандай кошумча иш-аракеттерди жасоо зарыл эмес.
- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.
- Чанды кетириүү үчүн бууландыргычты жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.

БУУЛАНДЫРГЫЧТЫН НЕГИЗГИ

ДАЙЫНДООСУ

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

Бууландыргычты кийимди тез бууландырып, буюмдарга табигый көрүнүштү берүү үчүн арналган. Чоң бырыштары бар болгон буюмдар учун үтүктүү кошумча көлдөнүү көнештөлем.

- Бууландыргыч турмуш-тиричилик көлдөнүуга гана арналган.
- Бууландыргыч сыйлык-сынаалуу көзdemелерди тейлөө үчүн арналган, кийимдеги жана интерьеर буюмдардагы бырыштарды жазууга жардам берет.
- Көзdemенин же кийимдин атайын түрү үчүн бууландыргычты пайдаланууда сиз шектенсөнiz, буюмdu ички жагынан бууландырылуу көрүңүz.
- Сыйлык-сынаалуу көзdemелерди бууландырганда, бууландыргычты буюмдан 5 см-ден 15 см-ге чейинки аралыгында кармаңыз.

КЫРГЫЗ

- Щетка саптамасы (5) кийимден түк менен майда кирди кетирип, бууландырууну оңойдотуп, калың жана оор кездемелердин ичине буу синириүүнү жакшыллатат.

БУУЛАНДЫРГЫЧТЫ ПАЙДАЛАНУУ

- Бууландыргычтын колдонуунун алдында тутка бекитменин баскычын (2) басып турунуз, тутканы (1) ачып, баскычты (2) бошотунуз.

Суу тандоо

- Чукурду (3) сууттүктөгү суу менен толтурунуз, түрмуш-туруктуу чыкпасы менен кошумча тазаланган сууну колдонуу көнештелет.
- Эгер суу катуу болсо, аны дистирленген суу менен 1:1 катышында араплаштырып алыңыз, ал эми суу аябай катуу болсо, анда дистирленген суунун катышын көбөйтүнүз 1:2 же жалаң гана дистирленген сууну колдонунуз.

КӨҢҮЛ БҮРҮҢҮЗ!

Чукурун (3) ажыратуудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшериңиз.

- Суу үчүн чукурду (3) бууландыргычтын корпусунан чечиниз, ал үчүн чукурдун эки жагындагы чыгып турган жайларынан кармап, чукурду (3) чечиниз.
- Чукурду (3) суу менен толтурунуз. Максималдуу деңгээлинин белгисинен ашырып куйбаңыз. Чукурдун (3) үстүндөгү суунун тамчыларын кагаз сүлгү же кургак чүпүрөк менен сүртүп алыңыз.
- Чукурга (3) атыр жыттуу кошумчаларды, газдалган сууну, химиялык заттарды ж.ү.с. нерсеперди куюуга тыюу салынат.
- Суу чукурун (3) ордуна орнотуп, чукур (3) жакшы бекитилгенин текшерип алыңыз.

Бууландыргычты иштетүү/өчүрүү

- Бууландыргычты туткасынан (1) карманыз.
- Тармактык шнурдун айрысын розеткага сайыңыз, ошондо индикаторунун (6) жарығы күйөт.
- Индикатор (6) өчкөнде, бууландыргычты колдонуп баштасаңыз болот.
- Буу берүүнү иштетиңиз, ал үчүн баскычты (8) басып турунуз.
- Буу берүүнү токтотуу үчүн (8) баскычын бошотунуз.
- Бууну үзгүлтүксүз берүүнү иштетүү үчүн баскычты (8) басып турунуз, бекитмени (9) «» абалына коюнуз, бууну үзгүлтүксүз берүүнү өчүрүү үчүн бекитмени (9) «» абалына коюп, баскычты (8) бошотунуз.
- Иштеп бүткөндөн кийин тармактык шнурдун айрысын электр розеткасынан ажыратып, бууландыргычты муздатыңыз.

- Чукурду (3) чечип, суусун төгүп, чукурду (3) ордуна орнотунуз.
- Өлчөмдерүн азайтуу үчүн баскычты (2) басып туруп, туткасын (1) бүгүп алыңыз (сүр. 1).

Эскертуу: - биринчи иштеткенде башкача жыт пайда болуу мүмкүн, бул нормалдуу кубулуш.

Бууландыруу жөнүндөгү көнештер

- Бууландыргычты негизги пайдалануунун алдында буу камерасын тазалап алыңыз, ал үчүн чыгып турган бууну кездемеге каратаңыз, мисалы үчүн ашкана сүлгүсүн бууландырып көрүнүз.
- Иштеп турган убагында чукурда (3) суу түгөнгөн болсо, чукурду (3) чечип толтуруунун алдында бууландыргычты очуруп, тармактык шнурдун сайгычын электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Адам кийип турган кийимди буулантуга тыюу салынат, кийимди ар дайым илгичке гана илизи.
- Кийимдин чөнтөктөрү бош болгонун текшерип, кийимдин үстүнгү топчусун топчулап алыңыз.
- Кийиди илгичке илип, кийимдин кездемеси башка буюмдарды тийбегенин текшерип алыңыз. Асылып турган кийимдин артында ысык буудан бузула турган башка буюмдары жок болгонун текшерип алыңыз.

Эскертуу: - бууну металл топчуларга же аксессуарларга бағыттоосу көнештөлбейт.

КӨҢҮЛ БҮРҮҢҮЗ!

Иштетүү убагында иштөө бети (4) менен корпустун үстүн жагы (7) абдан ысыт, иштөө бети (4) менен корпустун үстүн жагын (7) тийбениз жана чыгып турган ысык буудан күйүк алуудан абайланыз.

Бууландыргычты щетка саптамасы (5) жок колдонсоңуз, иштөө бети (4) менен кийимдин 5 см-ден кем эмес аралыгын сактаңыз.

- Бууландыргычты кездемеде үстү жактан асты жагына акырын жылдырып, кездемеги бырыштарды колунуз менен текшилетең турунуз. Буу берүү иштеп турганда, бууландырып турган кездеменин астына колунузду салбаңыз.
- Кийимдин жөндерин бууландырганда, жөндин үстү жагынан баштап, бууландыргычты ылдый тарабына жылдырып турунуз. Бош колунуз менен жөнди диагональ багытында ылдый жака жайып турунуз.
- Кейнектөгү чөнтөктөрдү үтүктөгөндө бууландыргычты өйдө тараап жылдырып турунуз.
- Иштеп бүткөндөн кийин тармактык шнурдун айрысын электр розеткасынан ажыратып, бууландыргычты муздатыңыз.

- Чукурду (3) чечип, суусун төгүп, чукурду (3) ордунда орнотунуз.
- Өлчөмдөрүн азайтуу үчүн баскычты (2) басып туруп, туткасын (1) бүгүп алышыз (сүр. 1).

Эскертуү: - Буулап утуктөлгөн кийим муздал, кургашы керек, ага бир аз убакыт кетем.

ЩЁТКА-САПТАМАНЫ КОЛДОНУУ

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

Щетка саптаманы (5) колдонуунун алдында иштөө бети (4) муздал, тармактык шнурунун айрысы электр розеткасына сайылбаганын текшерип алышыз.

- Щетка саптамасы (5) кийимден түк менен майда кирди кетирип, бууландырууну онойdotуп, калың жана оор кездемелердин ичине буу синириүүн жакшылатат.
- Щетка саптамасын (5) иштөө бетине (4) орнотуп, щетка саптамасы (5) жакшы бекитилгенин текшерип алышыз.
- Бууну үзүлтүксүз берүүнү иштетүү үчүн баскычын (8) бекитип алышыз, ал үчүн бекитмени (9) «» абалына коюнуз. Бууну үзүлтүксүз берүүнү оччуруү үчүн бекитмени (9) «» абалына коюп, баскычты (8) бошотунуз.
- Иштеп бүткөндөн кийин тармактык шнурун айрысын электр розеткасынан ажыратып, бууландыргычты муздатыңыз.
- Щетка саптаманы (5) чечиниз.
- Суу чукурун (3) чечип, калган сууну төгүп, чукурdu (3) ордунда орнотунуз.

Мүмкүн болгон бузулуулар жана алардын жоюу ыкмалары

Бузулуу	Себеби	Жоюу жолу
Бууландыргыч иштебейт	Электр шнурунун сайгычы розеткасына толугу менен кирген жок. Тармактык розеткасында чыңалусу жок.	Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз. Бузулбаган түзмөтү электр розеткасына сайыңыз, электр розеткасы бузук болсо, ылайыктуу кызматка кайрылыңыз.
Буу чыкпай турат.	Түзмөк керектүү температурага чейин ысыган жок. Буу баскычы толугу басылган жок. Суу чукурунда суусу аз. Суу чукуру туура эмес орнотулган.	Бууландыргыч ысыганын күтүңүз, индикатор түркүтү түрдө күйү зарыл. Буу берүү баскычын токтогонуна чейин басыңыз. Чукурdu суу менен толтурунуз. Чукур туура орнотулганын текшерип алышыз.
Буу тешиктеринен суу тамчылары ағып турат.	Түзмек ысып турганда, иштөө камерадагы басым жогорулап турат, ошол себебене буу тешиктерде суу тамчылары пайда болуу мүмкүн.	Бул нормалдуу көрүнүш.
Бууландыргыч иштеп турган учурунда ининде суу кайнап тургандын унчукайда болуп, корпусу бир аз титирип турат.	Буу камерада суу кайнап турганда мүнездүү үн пайды болот, буу берүүнү иштеткенде помпа иштейт, анын иштегени мүнездүү үн менен бир аз титириенү жаратат.	Бул нормалдуу көрүнүш.

- Өлчөмдөрүн азайтуу үчүн баскычты (2) басып туруп, туткасын (1) бүгүп алышыз (сүр. 1).

ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

- Тармактык шнурунун айрысын электр розеткасынан ажыратып, бууландыргыч толугу менен муздаганына чейин күтүңүз.
- Суу чукурун (3) чечип, калган сууну төгүп, чукурdu (3) ордунда орнотунуз.
- Бууландыргычтын корпусун жана буу чыгуучу тешиктери бар иштөө бетин (4) бир аз нымдалган чүпүрөк менен сүртүп, андан соң күргатып коюнуз.
- Иштөө бетиндеги (4) минералдуу катмарын суу-сирке аралашмасына малынган чүпүрөк менен кетирсөнз болот.
- Щетка саптаманы (5) чечип, аны суу агымынын астында жууп алышыз.
- Аспалты тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды жана эриткичтерди колдонууга тыюу салынат.
- Шайманды, тармактык шнурун жана сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.

САКТОО

- Түзмөтү электр тармагынан сууруп, толугу менен муздатып алышыз.
- Бууландыргычты тазалап алышыз.
- Чан соргутчу балдар жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

КЫРГЫЗ

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Бууландыргыч – 1 даана.

Щетка сантамасы – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУҢӘЗДӘМӘЛӘРҮ

Электр азығы: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 1000-1200 Вт

Суу куюлуучу идиштин көлөмү: 100 мл

Буунун чыгышы: 20 г/мүн



КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Түзмөктүү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.ү.с. жерлерде суунун жаңында колдонбонуз.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чайрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо учун адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп,

андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыныз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүңәздәмәлөрүн алдын ала экспертпей өзөөртүү укугун сактайт, ошол себептен шайман менен колдонмонун арзыбаган айрмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан турады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.