

# SOUNDMAX



**RADIO CLOCK WITH ALARM**

**РАДИОЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ**

## **SM-1523U**

**Instruction manual**

**Руководство по  
эксплуатации**




# Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.


## Description

### Overview

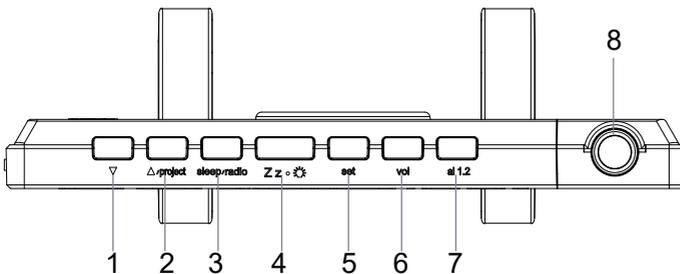

### Top panel

1. ▼ ( Alarm ON/OFF | DOWN) button
2. ▲/project ( Projector ON/OFF | AM/PM | UP button)
3. **sleep/radio** ON button
4. Radio OFF | Snooze | Brightness adjustment button
5. **set** button
6. **vol** button
7. **al 1.2** button
8. Projection lamp

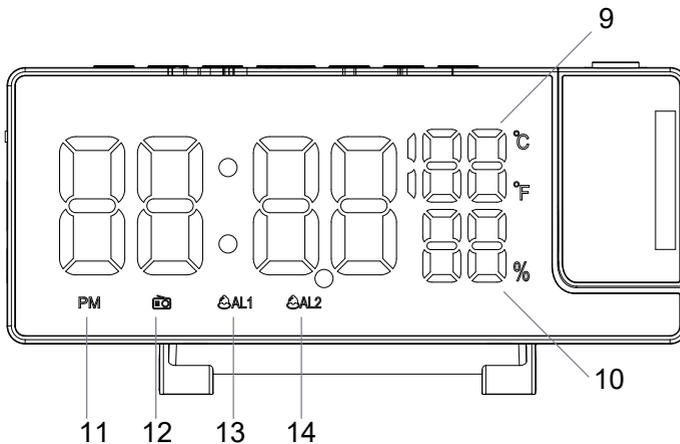


### Front panel

9. Temperature indication
10. Humidity indication
11. AM/PM indication
12. Radio indication
13. Alarm 1 indication
14. Alarm 2 indication

### Left panel

15. USB port
16. DC 5V USB Type-C charging port

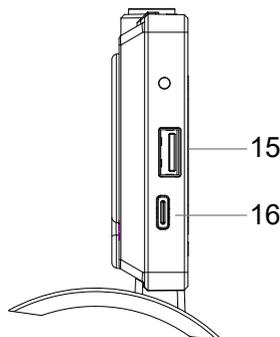

# Instruction manual

## Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.
  - Do not hit or drop the unit.
  - Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
  - Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

**All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.**

## Power supply

### Battery operation

- Insert 1 x 3V lithium battery CR2032 to the terminal inside the battery compartment according to the polarity marks (+ and -). Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case of a mains current failure or power outage, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used for short-term power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are reconnected and you must re-set the clock.

## Mains operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your location.
  - Insert the power cord to the USB Type-C input of the unit.
  - Connect the other end of the USB cord to a power adapter (not included).
  - Insert the plug into the electrical outlet.

## General operations

### Setting the clock

- Press and hold the **set** button to enter the clock setting mode.
  - Press **▲** to choose a 12H or 24H time format, press **set** to confirm.
  - Press **▲** or **▼** to set the hour, press **set** to confirm.
  - Press **▲** or **▼** to set the minute, press **set** to confirm.



You can press and hold the **▲/▼** buttons to speed up the setting.

### Setting the alarm

- Press the **al 1.2** button to select Alarm 1 or Alarm 2. Press and hold **al 1.2** to start setting the selected alarm.
  - Press **▲** or **▼** to set the hour, press **al 1.2** to confirm.
  - Press **▲** or **▼** to set the minute, press **al 1.2** to confirm.
  - Press **▲** or **▼** to set the snooze time from 5 to 60 minutes, press **al 1.2** to confirm.
  - Press **▲** or **▼** to choose the alarm sound ("BU" for buzzer, "RD" for radio), press **al 1.2** to confirm and exit the alarm setting mode.



You can press and hold the **▲/▼** buttons to speed up the setting.

## Alarm operation (buzzer)

- When the alarm time comes, it will sound for 2 minutes. Press any button except **zz** to silence the alarm. It will repeat the next day at the same time.
- Press the **zz** button to snooze the alarm, it will repeat again after the number of minutes you set previously (default is 5 min). The alarm can be snoozed unlimitedly.

## Alarm operation (radio)

- When the alarm time comes, the radio will start to play. The station and volume will be the same from when you last played the radio. Press any button except **zz** to silence the alarm. It will repeat the next day at the same time.
- Press the **zz** button to snooze the alarm, it will repeat again after the number of minutes you set previously (default is 5 min). The alarm can be snoozed unlimitedly.

## Turning the alarm on and off

- Press the **▼** button to turn the alarms on and off. The cycle is: **AL1 ON -- AL2 ON -- AL1 OFF -- AL2 OFF**. When the alarm is turned on, the corresponding indication appears on the screen.
- Press the **al 1.2** button to check the alarm time of AL1 and AL2. The unit will automatically return to the time mode if no button is pressed within 5 seconds.

## Projector

- Press the **▲** button to project the current clock time on a wall or ceiling, then press again to adjust the brightness of the projection (High/Low/Off).
- When the projection is on, press and hold **▲** to flip the projection by 180°.
- Rotate the projector (from -90 to 90°) to adjust the projection angle.

## Brightness setting

- Press the **zz** button to select one of the 6 screen brightness levels.

## Night mode

- Night mode means that the screen automatically switches to the low brightness setting at night.
- In clock mode press **set** to enter the night mode setting, "OFF" will appear on the screen. Press **▲**, "ON" will appear on the screen, indicating that the night mode is on. Now the screen will automatically be dimmed in the period from 18:00 to 06:00 the next day.
- Manual brightness adjustment is disabled in the night mode (pressing the **zz** button will do nothing). You need to turn off the night mode if you want to manually adjust brightness.

## Light sensor

- In clock mode press and hold **zz** to turn the automatic light sensing function on and off. The clock will automatically sense the ambient light and adjust the display brightness accordingly.
- When the light sense function is on, you can't adjust the clock brightness manually and can't switch to the night mode.

## FM radio

### Setting the radio

- Press **sleep/radio** to turn on the radio.
- Press **sleep/radio** again to select the radio play time. For example, if you select "10", the radio will automatically switch off after 10 minutes. Press **set** to confirm.
- In the radio mode press the **▲/▼** buttons to manually select the next or the previous radio station, press and hold **▲/▼** for quick selection.
- Press **vol** and use the **▲/▼** buttons to adjust the volume level from L00 (min) to L15 (max).

# Instruction manual

- Press the **zz.\*** button to turn the radio off.
- For the best possible signal reception fully extend the wire antenna at the back of the unit.

## Saving FM radio stations

- In radio mode press the **▼** button.
- Press and hold the **set** button until "01" appears on the screen, press **set** again to save the current station in memory position 01.
  - Press the **▲/▼** buttons to select another station, press and hold **set**, "01" appears on the screen, then use the **▲/▼** buttons to select another memory position (e.g. "02"), press **set** again to save the current station in the memory position you selected.
    - Repeat the above two steps to save other stations. 10 memory positions are available.
    - In radio mode press **set** to select the station saved at position 01, press again for 02, etc.
    - To replace the existing saved station, just repeat step 3 to replace the old station with the new one.

## Temperature and humidity sensor

- The temperature and humidity will be automatically displayed on the screen, no setup required.
  - In the clock mode press and hold **▼** to switch between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).

## Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

## Accessories

Radio clock with alarm	1 pc
CR2032 battery	1 pc
USB cable	1 pc
Instruction manual	1 pc

## Specifications

Nominal voltage	Type-C: DC: 5V $\overline{\text{---}}$ >2A Clock backup: $\overline{\text{---}}$ 3V (1x CR2032 battery)
Adaptor input voltage (not included) Adaptor output voltage	AC: ~100 - 240V; 50/60Hz DC: 5V $\overline{\text{---}}$ >2A
Nominal power consumption	6 W
Output power	6 W
Stabilizer	Quartz
Display	1.5" (3.8cm), LED
FM radio frequency	87.5 - 108 MHz
Net weight	0.155 kg
Unit dimensions	190 x 75 x 25 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

**Manufacturer: TECHNO ELECTRIC LIMITED**

**Legal address: 1801-1802, LKF 29 29 Wyndham Street, Central, China.**




# Руководство по эксплуатации

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

## Описание

### Внешний вид устройства

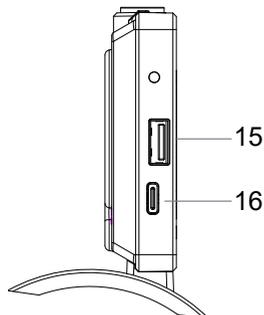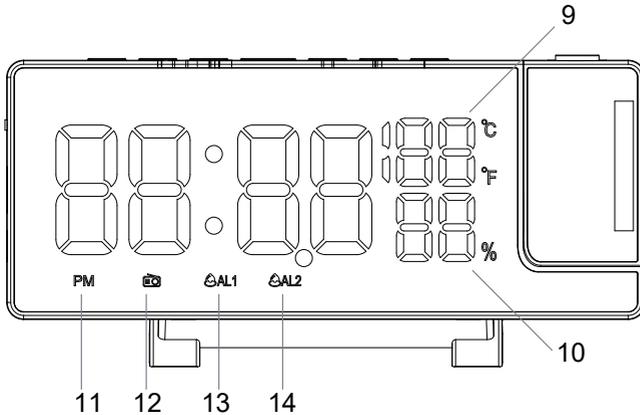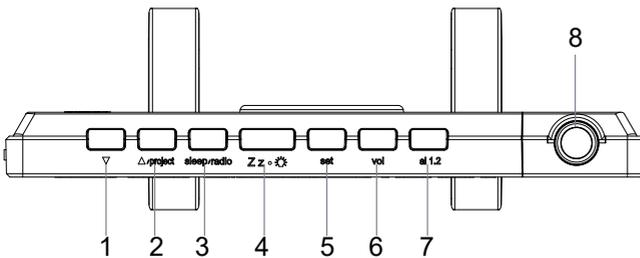

### Верхняя панель

1. Кнопка ▼ ( Вкл./откл. будильников | ВНИЗ)
2. Кнопка ▲/project (Вкл./откл. проектора | AM/PM | ВВЕРХ)
3. Кнопка **sleep/radio**
4. Кнопка Zz\* (Выкл. радио | Отложить будильник | Контроль яркости)
5. Кнопка **set**
6. Кнопка **vol**
7. Кнопка **al 1.2**
8. Проектор времени

### Лицевая панель

9. Индикатор температуры
10. Индикатор влажности
11. Индикатор AM/PM для 12-часового формата
12. Индикатор радио
13. Индикатор 1-го будильника
14. Индикатор 2-го будильника

### Левая панель

15. USB-порт
16. Разъем для адаптера DC 5V USB Type-C

# Руководство по эксплуатации

## Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание ее протекания.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

## Источники питания

### Работа от батарей

- Вставьте 1 литиевую батарею 3 В (CR2032) в отсек для батарей с соблюдением полярности. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.
- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

## Питание от сети

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.
- Подключите адаптер (в комплект не входит) к разъему для адаптера на устройстве.
- Подключите адаптер к сети питания. Теперь доступны все функции устройства.

## Общие операции

### Установка часов

- Нажмите и удерживайте кнопку **set**, чтобы перейти к установке часов.
  - Кнопкой **▲** выберите 12- или 24-часовой формат времени, нажмите **set** для подтверждения.
- Кнопками **▲** или **▼** установите час, нажмите **set** для подтверждения.
- Кнопками **▲** или **▼** установите минуту, нажмите **set** для подтверждения.
-  Для ускорения настройки кнопки **▲/▼** можно удерживать.

### Установка будильника

- Нажмите кнопку **al 1.2**, чтобы выбрать 1-й или 2-й будильник. Нажмите и удерживайте **al 1.2** чтобы перейти к настройке выбранного будильника.
- Кнопками **▲** или **▼** установите час, нажмите **al 1.2** для подтверждения.
- Кнопками **▲** или **▼** установите минуту, нажмите **al 1.2** для подтверждения.
- Кнопками **▲** или **▼** задайте период повторного срабатывания будильника от 50 до 60 минут, нажмите **al 1.2** для подтверждения.
- Кнопками **▲** или **▼** выберите сигнал будильника ("BU" - стандартный зуммер, "RD" - радио), нажмите **al 1.2** для подтверждения.

 Для ускорения настройки кнопки ▲/▼ можно удерживать.

## Операции с будильником (зуммер)

- Когда наступит время

будильника, он будет звучать в течение 2 минут. Нажмите любую кнопку кроме **zz\*★**, чтобы отключить сигнал.

Будильник сработает на следующий день в то же время.

- Нажмите кнопку **zz\*★**,

чтобы отложить сигнал будильника.

Он повторится снова через то количество минут, которое Вы установили ранее (по умолчанию 5 минут). Будильник можно откладывать неограниченное количество раз.

## Операции с будильником (радио)

- Когда наступит время

будильника, включится радио. Станция и громкость будут такими же, как при последнем прослушивании радио. Нажмите любую кнопку кроме **zz\*★**, чтобы отключить сигнал. Будильник сработает на следующий день в то же время.

- Нажмите кнопку **zz\*★**,

чтобы отложить сигнал будильника.

Он повторится снова через то количество минут, которое Вы установили ранее (по умолчанию 5 минут). Будильник можно откладывать неограниченное количество раз.

## Включение и отключение будильников

- Нажимайте кнопку ▼, чтобы включать и отключать будильники в следующей последовательности: **БУД1 ВКЛ -- БУД2 ВКЛ -- БУД1 ВЫКЛ -- БУД2 ВЫКЛ**. При включении будильника на экране появляется соответствующий индикатор.

- Нажмите кнопку **al 1.2**, чтобы проверить время 1-го и 2-го будильников. Прибор автоматически вернется в режим часов, если не нажимать ни одну кнопку в течение 5 секунд.

## Проектор времени

- Нажмите кнопку ▲, чтобы включить проекцию времени на стену или потолок, снова нажмите эту кнопку для регулировки яркости проекции (Высокая/Низкая/Откл.).

- Когда проектор включен,

нажмите и удерживайте кнопку ▲ для поворота проекции на 180°.

- Вращайте проектор, чтобы

отрегулировать угол проекции (от -90 до 90°).

## Яркость экрана

- Нажимайте кнопку **zz\*★**, чтобы выбрать один из 6 уровней яркости подсветки экрана.

## Ночной режим

- При ночном режиме яркость экрана автоматически переключается на низкую в ночное время.

- В режиме часов нажмите **set**, чтобы перейти к настройке ночного режима, на экране появится индикация "OFF". Нажмите ▲, на экране появится индикация "ON", ночной режим включен. Теперь экран будет автоматически затемняться в период с 18:00 до 06:00 следующего дня.

- Ручная регулировка яркости недоступна в ночном режиме (нажатие кнопки **zz\*★** не меняет яркость). Отключите ночной режим, если хотите вручную настроить яркость.

## Датчик освещенности

- В режиме часов нажмите и удерживайте **zz\*★**, чтобы включить и выключать функцию автоматического определения освещенности. Часы автоматически определяют освещенность и соответствующим образом регулируют яркость дисплея. Когда эта функция включена, Вы не можете настраивать яркость часов вручную и не можете переключаться в ночной режим.

# Руководство по эксплуатации

## Датчик температуры и влажности

- Температура и влажность автоматически отображаются на экране, настройка не требуется.
- В режиме часов удерживайте кнопку ▼ для переключения между градусами по Фаренгейту (°F) и Цельсию (°C).

## FM-радио

### Установка радио

- Нажмите кнопку **sleep/radio**, чтобы включить радио.
- Последовательно нажимайте кнопку **sleep/radio**, чтобы выбрать период работы радио. Например, если Вы выберете «10», радио автоматически отключится через 10 минут. Нажмите **set** для подтверждения.
- В режиме радио нажимайте ▲/▼ для ручного выбора следующей или предыдущей радиостанции, удерживайте кнопки ▲/▼ для ускорения выбора.
- Нажмите кнопку **vol** и кнопками ▲/▼ отрегулируйте уровень громкости от L00 (min) до L15 (max).
- Нажмите **zz\*✱**, чтобы выключить радио и перейти в режим часов.
- Для наилучшего приема радиосигнала полностью вытяните проводную антенну на задней панели.

### Сохранение радиостанций

- В режиме радио нажмите ▼.
- Нажмите и удерживайте **set**, на экране появится «01», снова нажмите **set**, чтобы сохранить текущую станцию в ячейке памяти 01.

- Кнопками ▲/▼ выберите другую станцию, нажмите и удерживайте кнопку **set**, на экране появится «01», затем используйте кнопки ▲/▼ для выбора другой ячейки памяти (например, «02»), снова нажмите кнопку **set**, чтобы сохранить текущую станцию в выбранной Вами ячейке памяти.
- Повторите два вышеуказанных шага, чтобы сохранить другие станции. Доступны 10 ячеек памяти.
- В режиме радио нажмите **set**, чтобы выбрать станцию, сохраненную в ячейке 01, нажмите еще раз, чтобы выбрать ячейку 02 и т. д.
- Чтобы заменить сохраненную станцию, просто повторите шаг 3 и замените старую станцию новой.

## Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

## Комплект поставки

Радиочасы с будильником	1 шт
Батарея CR2032	1 шт
USB-кабель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

# Руководство по эксплуатации

## Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	Type-C: 5 В $\overline{\text{---}}$ >2 А Резервное питание: 3 В (батарея CR2032)
Адаптер питания (в комплект не входит)	Входное напряжение: ~100 - 240 В; 50/60 Гц Выходное напряжение: 5 В $\overline{\text{---}}$ >2А
Номинальная потребляемая мощность	6 Вт
Выходная мощность	6 Вт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный, 1,5" (3,8 см)
FM-диапазон частот	87,5 - 108 МГц
Вес нетто	0,155 кг
Габариты устройства	190 x 75 x 25 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройства.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай.

### Радиочасы с будильником торговой марки SOUNDMAX

Сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/КЛЦА.027.CN.02.00171

Серия КГ № 0108031

Срок действия с 24.06.2022 по 23.06.2027 включительно

Выдан: ООО «ПрофиЭксперт»

# Руководство по эксплуатации

## Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Отсутствует звук при подключении через Bluetooth.	Устройство и внешнее устройство не соединены по протоколу Bluetooth.	Проверьте соединение, при необходимости см. инструкцию к внешнему устройству.
Низкое качества приема FM-радиосигнала	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и ее положение.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

## Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

## Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



*Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.*

Уполномоченная организация: ООО «ТрейдХоум»,  
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,  
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru  
Импортер: ООО «ТрейдХоум»,  
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,  
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru

**EAC**

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СниП, Нормы и т.д.)

## Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(8617)631115,630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Бел-Сервис	308015 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань. Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г Липецк, ул Космонавтов д 66	4742-370636-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100,Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск , ул.Грозненская , д. 11А	8 3537 20 60 70; 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Диод ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорт-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15
Пермь	Кволиги	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАлСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тамбов	Лавринов ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041,г.Томск, ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г Ульяновск Ул Инзенская д 41	8422364335 ,8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	445054,г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)515792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40; 47-46-41; 33-10-79; 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 А	73833495670
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург,ул.Ключевская, д.18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь,Республика Крым,ул. Ладыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток., ул. Светланская, д. 108А (есть доп.приемки в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	HT-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевский, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптима-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТТЦ	394030, г. Воронеж ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)564507
Краснодар	Плаза	350001 г. Краснодар ул. Шевченко 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планета-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Пятигорск	Полисервис	357551, Пятигорск, 1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Тюмень	Пульсар	625023 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Челябинск	Рембыттехника	454008, г.Челябинск, ул.Производственная 86	3512393939, 88003335556
Барнаул	Ремикс	656002, Барнаул, пр-т. Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д.16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменщиков д.5а	8(3519)43-80-15
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925)1462423, (916)6887281
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской 11/7	(916)6887281
Оренбург	Сервисбыттехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 4	3452495005
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Брянск	СервисТел	241007, г. Брянск, ул. Дуки д. 75, пом. IV	(4832)40-50-50
Новосибирск	Сиб-мастер	630032, Новосибирск, Горский мкрн., 60	8(962)824-1498, 8(913)382-0950
Тамбов	Сиганков ИП	РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)-451615/537211
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина 63	+7(3902)32-63-32
Волгоград	СМТел	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 890380000025
Самара	Спец-мастер	443020 г. Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	9903751, 2409817
Чебоксары	Телерадиосервис	428003 г.Чебоксары ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Саранск	Тест-Сервис	430005, г. Саранск, ул. Пролетарская, 38	8 (834-2) 30-77-55
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 336	3439-399520
Екатеринбург	Техподдержка	620137, г. Екатеринбург, Июльская,53	7(343)2706075
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(8212)291220
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Уде, ул.Жердева д.138	8(3012)409646 8(3012)409645
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-58,52-84-72,52-84-73
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	88552-35-90-02, 35-90-42
Иваново	ТРСервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ярославль	ФастЛoad ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.40	8(383)383-09-73
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	(8512) 238-310
Курск	Экран-сервис	305001, г. Курск, ул. Добролюбова, д.17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511, Белгородская обл.г.Старый Оскол,мкр.Олимпийский д.7	84725424100
Рязань	Элекс	Большая 56, склады Элекс	8(4912)50-40-40
Красноярск	Электроальянс АСЦ	660020,Красноярск, ул.Спандаряна 7	8(391) 293-54-33, 89535934033
Челябинск	Электро-Н ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	83512110084
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Дмитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, оф.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юмэкс	170036, г. Тверь, ул. Ромистрова, д.35, этаж1, пом. 026	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22

**Данная информация может быть изменена.  
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте**  
[www.soundmax.ru](http://www.soundmax.ru)

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СJ\_SM\_07

Авторизованные  
сервисные центры



# SOUNDMAX

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
  2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
  3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
  4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
  5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия. Гарантия не сохраняется в случае: нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, нарушения гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
  7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
    - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
    - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
    - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
- условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглогодичного использования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхам Стрит, Сентрал, Китай.


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте [www.soundmax.ru](http://www.soundmax.ru) и на QR-коде (верхний левый угол).

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# SOUNDMAX

Срок гарантии – 12 месяцев

Дата производства  
Серийный номер

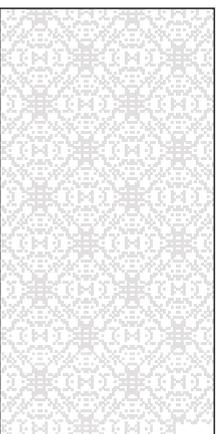

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



Печать  
продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

## Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				