

SOUNDMAX



RADIO CLOCK WITH ALARM
РАДИОЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ

SM-1511B

Instruction manual
Руководство по
эксплуатации


Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.


Description

Overview

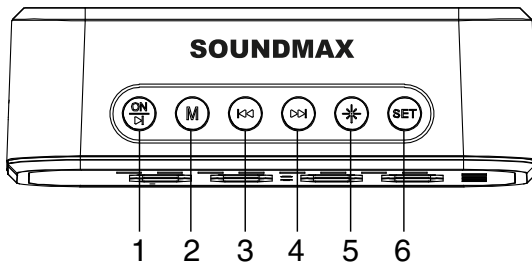


Top panel

1. $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$ (Play/Pause/ON) button
2. M (MODE) button
3. |<< (Previous/Volume -) button
4. >>| (Next/Volume +) button
5. * (Light) button
6. SET button

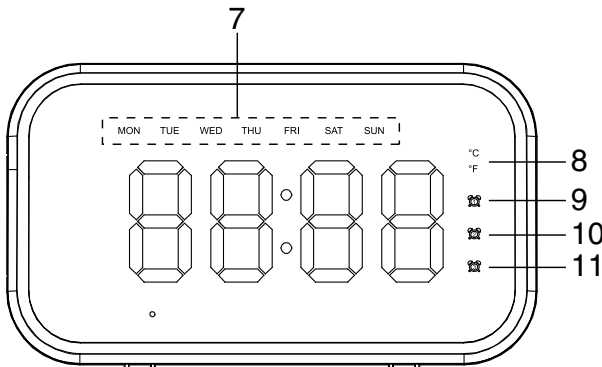

Front panel

7. Weekday indication
8. Temperature indication
9. Alarm 1 indication
10. Alarm 2 indication
11. Alarm 3 indication

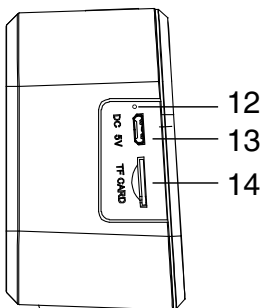

Left panel

12. Charging indicator
13. DC 5V MicroUSB charging port
14. TF (microSD) card slot

SOUNDMAX

Instruction manual

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.
 - Do not hit or drop the unit.
 - Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
 - Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Power supply

- The unit operates on an internal rechargeable Li-ion battery and 220V mains via a DC adapter (not included).
 - The battery can be recharged with the provided USB charging cable. Before first plugging the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
 - Insert the charging cable into the DC IN socket on the unit.
 - Connect the charging cable to the power adapter (not included). Plug the adapter to the power source.
 - The LED charge indicator will light on when the unit is charging. Once the charging is complete the LED will turn off.
 - For best results, try to fully charge the battery before each use. If the battery is drained, please allow it to recharge for a few hours.
 - Press and hold the ON button to switch the unit on. Press and hold it again to switch off.

General operations

Brightness/Time & Temperature

- Press the * button repeatedly to select among the 4 levels of screen brightness (100%/50%/25%/0%).
- Press and hold the * button to switch between the 12h or 24h time display modes.
- Press the * button twice to switch between Celsius and Fahrenheit in temperature display.

Setting the clock

- Press the M button to switch to the clock mode.
 - Press and hold SET to start setting the time and date. The year indication will start to flash. Use the |<< and >>| buttons to set the year and press SET to confirm and go to the next setting. You can hold the |<< and >>| buttons when setting to speed up. Repeat accordingly to set the month, day, hour and minute.

Setting the alarm

- Press the M button to switch to the clock mode.
 - In the clock mode press >>| to cycle through the 3 alarms. When one of the alarms is selected, press |<< to activate or deactivate it. Press and hold SET to start setting the selected alarm.
 - Press the |<< and >>| buttons to set the alarm hour. Press the SET button once it is set.
 - Press the |<< and >>| buttons to set the alarm minute. Press the SET button once it is set.
 - Press the |<< and >>| buttons to set one of the 5 alarm signals. Press the SET button once it is set to finish and exit the alarm settings.
 - By default, the 3 alarms have the following settings:
 - Alarm 1: 06:00
 - Alarm 2: 13:00
 - Alarm 3: 18:00


Alarm operation

- When the alarm time comes, it will sound for 1 minute. Press any button to silence the alarm. It will repeat the next day at the same time. If two or all three alarms are set at the same time, they will go off one after another.
- If no button is pressed for 1 minute, the alarm will be snoozed and repeat again after 5 minutes. The alarm can be snoozed 2 times.

Bluetooth wireless playback


- This unit can wirelessly playback audio from any device with the Bluetooth A2DP function.
- The wireless range is approximately within 10 meters in direct line of sight.
- Wireless audio streaming requires pairing of a Bluetooth device (e.g. smartphone).


HOW TO PAIR YOUR DEVICE TO THIS UNIT:


- Make sure the Bluetooth function is switched on in your device (e.g. smartphone, tablet).
- Switch on the unit and press the **M** button repeatedly to select the Bluetooth mode.
- Once the Bluetooth pairing is underway, you will find the unit listed in the Bluetooth connections list of your device (as SM-1511B).
- If asked for a passcode, enter "0000".
- The initial setup is required only once per device. The unit will automatically pair to the last paired device.
- Press the SET button twice to unpair the devices.
- When playing files, you can press the Play/Pause button to pause and resume playback.
- Press the |<< or >>| button to go to a previous or a next track. Press and hold these buttons to decrease or increase volume, respectively.
- Hands-free function: When there is an incoming call on your mobile device, press  once to answer/hang up, press it twice to reject the call, press twice again to redial.

TF card operation

Playback

- Turn on the device.
- Insert a TF (microSD) card into the slot. The TF mode will be selected automatically.
- When playing, press  to play/pause the playback.
- During the playback you can press |<< or >>| to go to a previous or a next track. Press and hold these buttons to decrease or increase volume, respectively.

 It may take up to 60 seconds to open and verify a large TF card with many files.


 The unit has a memory function for the last played track.

General TF notes

- This unit is equipped with a TF card slot that can read and play MP3 files stored on standard TF (microSD) cards up to 32 GB.
- FAT and FAT32 file system is supported by this unit.

Never remove TF cards from the unit during playback, always stop playback, then switch to another mode before removing the storage to prevent damage to your files and storage devices themselves.

FM radio

- Turn on the device.
- Press the M button to go to the FM mode.
- Plug the USB charging cable into the unit, it will serve as a reception antenna.
- Press  to automatically scan and save all available radio stations. The procedure will take several minutes and cannot be interrupted.
- Once the search is finished, you can press |<< or >>| to go to a previous or a next station. Press and hold these buttons to decrease or increase volume, respectively.

Instruction manual

Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio clock with alarm	1 pc
USB cable	1 pc
Instruction manual	1 pc

Specifications

Power output	4 W
USB adapter (not included):	Voltage input: AC ~100-240V; 50-60Hz
	Voltage output: 5V – ≥1A
Nominal power consumption	4 W
FM radio	87.5 - 108 MHz
Built-in rechargeable lithium-ion battery	3.7 V, 1200 mAh
Net weight	0.235 kg
Unit dimensions	130 * 75 * 40 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

Manufacturer: TECHNO ELECTRIC LIMITED

Legal address: 1801-1802, LKF 29 29 Wyndham Street, Central, China.


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.


Описание

Внешний вид устройства

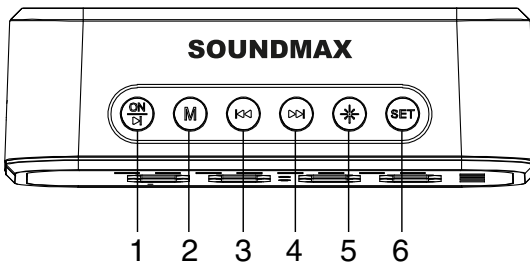


Верхняя панель

1. Кнопка ON/OFF
2. Кнопка M (MODE)
3. Кнопка K<<>>
4. Кнопка D<<>>
5. Кнопка *
6. Кнопка SET

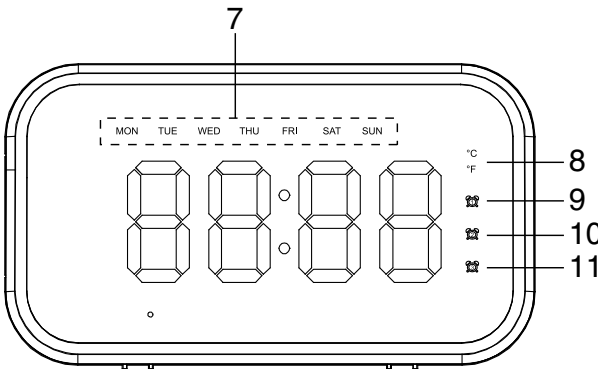

Лицевая панель

7. Индикатор дня недели
8. Индикатор температуры
9. Индикатор 1-го будильника
10. Индикатор 2-го будильника
11. Индикатор 3-го будильника

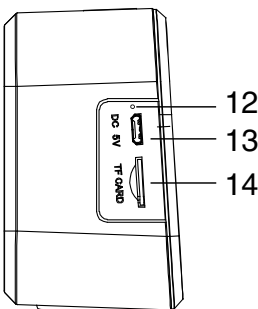

Левая панель

12. Индикатор заряда
13. Разъем для адаптера DC 5V (MicroUSB)
14. Разъем для карты памяти TF (microSD)

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Питание

- Устройство работает от внутренней аккумуляторной литий-ионной (Li-ion) батареи и от сети 220В через адаптер (в комплект не входит).
- Зарядка батареи осуществляется с помощью кабеля питания, входящего в комплект. Удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует рекомендуемому напряжению на устройстве.
- Вставьте кабель в разъем DC IN на устройстве.
- Подключите кабель к адаптеру питания.
- Вставьте вилку адаптера в электрическую розетку.
- Индикатор заряда будет гореть во время зарядки и погаснет, когда зарядка будет завершена.
- Для наилучшей автономной работы полностью заряжайте батарею перед каждым использованием. Если батарея полностью разряжена, позвольте ей зарядиться в течение нескольких часов.
- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку ON. Чтобы отключить устройство, снова нажмите и удерживайте эту кнопку.

Общие операции

Яркость подсветки, формат времени и температуры

- Нажимайте кнопку *****, чтобы переключаться между 4 уровнями подсветки дисплея (100%/50%/25%/0%).
- Нажмите и удерживайте *****, чтобы переключаться между 12- и 24-часовыми форматами отображения времени.
- Дважды нажмите *****, чтобы отображать температуру в градусах по Цельсию (C) или Фаренгейту (F).

Установка часов

- Перейдите в режим часов, нажав кнопку M.
- Нажмите и удерживайте SET, чтобы начать установку времени и даты. На дисплее начнет мигать индикация года. Кнопками |<<| и |>>| выберите год и нажмите SET для подтверждения и перехода к следующей настройке. Вы можете удерживать кнопки |<<| и |>>| при настройке для ускорения. Аналогичным образом установите месяц, день и минуту.

Установка будильника

- Нажмите кнопку M, чтобы перейти в режим часов.
- В режиме часов нажимайте кнопку >>| для выбора одного из трех будильников. Когда один из будильников выбран, нажмите |<<|, чтобы включить или отключить его. Нажмите и удерживайте кнопку SET, чтобы начать установку выбранного будильника.
- Кнопками |<<| и |>>| выберите час. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить установку.
- Кнопками |<<| и |>>| выберите минуту. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить установку.
- Кнопками |<<| и |>>| выберите один из 5 сигналов будильника. Нажмите кнопку SET для подтверждения и выхода из режима установки будильника.

Руководство по эксплуатации

- По умолчанию будильники отключены и установлены на следующее время:

- Будильник 1: 06:00
- Будильник 2: 13:00
- Будильник 3: 18:00

Операции с будильником

- Когда наступит время будильника, он будет звучать в течение 1 минуты. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал. Будильник сработает на следующий день в то же время. Если два или все три будильника установлены одновременно, они сработают один за другим.

- Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 1 минуты, будильник будет отложен и сработает снова через 5 минут. Будильник можно отложить 2 раза.

Беспроводное воспроизведение через Bluetooth

- Устройство оснащено функцией беспроводного воспроизведения с любого устройства с поддержкой протокола Bluetooth A2DP.

- Радиус действия беспроводного подключения составляет примерно 10 метров в прямой видимости.

- Для беспроводного воспроизведения необходимо сопряжение с Bluetooth-устройством (например, смартфоном, планшетом).

СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH:

- Удостоверьтесь, что передача данных через Bluetooth включена в Вашем устройстве (например, смартфоне, планшете).


- Включите устройство и, с помощью кнопки **M**, выберите режим Bluetooth.

- Через некоторое время устройство появится в списке доступных Bluetooth-подключений (под именем "SM-1511B").



- Если потребуется код доступа, введите "0000".

- Первоначальную настройку соединения требуется выполнить один раз для каждого устройства.

- Чтобы разорвать соединение, дважды нажмите кнопку SET.

- При проигрывании аудиофайлов Вы можете нажать кнопку , чтобы поставить воспроизведение на паузу или возобновить его.

- Нажимайте кнопки |<< или >>|, чтобы перейти к предыдущему или следующему треку. Нажимайте и удерживайте эти кнопки, чтобы уменьшить или увеличить громкость, соответственно.


- Функция hands-free: при входящем вызове нажмите кнопку , чтобы принять вызов/закончить разговор. Дважды нажмите эту кнопку, чтобы отклонить вызов. Нажмите  дважды еще раз, чтобы набрать номер повторно.

Операции с файлами


Воспроизведение


- Включите устройство.

- Вставьте карту памяти TF (microSD) в соответствующий разъем. Устройство автоматически перейдет в режим TF.

- Нажимайте кнопку  для паузы и возобновления воспроизведения.

- В ходе воспроизведения нажимайте кнопки |<< или >>|, чтобы перейти к предыдущему или следующему треку. Нажимайте и удерживайте эти кнопки, чтобы уменьшить или увеличить громкость, соответственно.

 При открытии TF-карт большого объема с большим числом файлов может потребоваться до 60 сек.

 Устройство запоминает последний проигранный трек и при повторном включении начинает воспроизведение с него.

SOUNDMAX

Руководство по эксплуатации

Общая информация по TF-картам

- Устройство оснащено разъемом для TF (microSD) карт объемом до 32 ГБ. Поддерживается воспроизведение MP3-файлов.
- Данным устройством поддерживаются файловые системы FAT и FAT32

Не извлекайте носители во время воспроизведения, всегда в первую очередь останавливайте воспроизведение, затем переключитесь на другой режим, после чего извлеките носитель. В противном случае существует риск повреждения файлов и самого носителя.

FM-радио

- Включите устройство.
- Кнопкой **M** выберите режим радио.
- Вставьте входящий в комплект USB-кабель для зарядки в устройство, он будет служить приемной антенной.
 - Нажмите кнопку $\frac{ON}{\square}$ для автоматического поиска и сохранения всех доступных радиостанций. Процедура может занять несколько минут и не может быть прервана.
 - По окончании поиска можно выбирать радиостанции кнопками | << или >>|. Нажимайте и удерживайте эти кнопки, чтобы уменьшить или увеличить громкость, соответственно.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиочасы с будильником	1 шт
USB-кабель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Выходная мощность	4 Вт
Адаптер питания (в комплект не входит):	Входное напряжение: ~100-240 В; 50/60 Гц
	Выходное напряжение: 5 В = ≥ 1 А
Номинальная потребляемая мощность	4 Вт
Диапазон радиочастот	87.5 - 108 МГц
Встроенный литий-ионный аккумулятор	3,7 В; 1200 мАч
Вес нетто	0,235 кг
Габариты устройства	130 * 75 * 40 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Централ, Китай.

Радиочасы с будильником торговой марки SOUNDMAX

Сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.СН.02.00171

Серия КГ № 0108031

Срок действия с 24.06.2022 по 23.06.2027 включительно

Выдан: ООО «ПрофиЭксперт»

Руководство по эксплуатации

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Отсутствует звук при подключении через Bluetooth.	Устройство и внешнее устройство не соединены по протоколу Bluetooth.	Проверьте соединение, при необходимости см. инструкцию к внешнему устройству.
Низкое качества приема FM-радиосигнала	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и ее положение.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.

Уполномоченная организация: ООО «ТрейдХоум»,
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru
Импортер: ООО «ТрейдХоум»,
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru

EAC

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СниП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(8617)631115,630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Бел-Сервис	308015 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань. Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г Липецк, ул Космонавтов д 66	4742-370636-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100,Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск , ул.Грозненская , д. 11А	8 3537 20 60 70; 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Диод ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорт-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15
Пермь	Кволити	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАлСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тамбов	Лавринов ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041,г.Томск, ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г Ульяновск Ул Инзенская д 41	8422364335 ,8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	445054,г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)515792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40; 47-46-41; 33-10-79; 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 2 А	73833495670
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург,ул.Ключевская, д.18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь,Республика Крым,ул. Ладыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток., ул. Светланская, д. 108А (есть доп.приемки в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	HT-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевский, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптима-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТТЦ	394030, г. Воронеж ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)564507
Краснодар	Плаза	350001 г. Краснодар ул. Шевченко 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планета-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Пятигорск	Полисервис	357551, Пятигорск, 1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Тюмень	Пульсар	625023 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Челябинск	Рембыттехника	454008, г.Челябинск, ул.Производственная 86	3512393939, 88003335556
Барнаул	Ремикс	656002, Барнаул, пр-т. Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д.16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменщиков д.5а	8(3519)43-80-15
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925)1462423, (916)6887281
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской 11/7	(916)6887281
Оренбург	Сервисбыттехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 4	3452495005
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Брянск	СервисТел	241007, г. Брянск, ул. Дуки д. 75, пом. IV	(4832)40-50-50
Новосибирск	Сиб-мастер	630032, Новосибирск, Горский мкрн., 60	8(962)824-1498, 8(913)382-0950
Тамбов	Сиганков ИП	РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)-451615/537211
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина 63	+7(3902)32-63-32
Волгоград	СМТел	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 890380000025
Самара	Спец-мастер	443020 г.Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	9903751, 2409817
Чебоксары	Телерадиосервис	428003 г.Чебоксары ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Саранск	Тест-Сервис	430005, г.Саранск, ул.Пролетарская, 38	8 (834-2) 30-77-55
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 336	3439-399520
Екатеринбург	Техподдержка	620137, г. Екатеринбург, Июльская,53	7(343)2706075
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(8212)291220
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Уде, ул.Жердева д.138	8(3012)409646 8(3012)409645
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	88552-35-90-02, 35-90-42
Иваново	ТРСервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ярославль	ФастЛoad ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.40	8(383)383-09-73
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	(8512) 238-310
Курск	Экран-сервис	305001, г. Курск, ул. Добролюбова, д.17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511, Белгородская обл.г.Старый Оскол,мкр.Олимпийский д.7	84725424100
Рязань	Элекс	Большая 56, склады Элекс	8(4912)50-40-40
Красноярск	Электроальянс АСЦ	660020,Красноярск, ул.Спандаряна 7	8(391) 293-54-33, 89535934033
Челябинск	Электро-Н ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	83512110084
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Дмитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, оф.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юмэкс	170036, г. Тверь, ул. Ромистрова, д.35, этаж1, пом. 026	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22

**Данная информация может быть изменена.
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте**
www.soundmax.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СJ_SM_07



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
 2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
 3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на Дому у владельца.
 4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
 5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия. Гарантия не сохраняется в случае: нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, нарушения гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
 7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
 - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
 - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
 - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
- условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай.


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте www.soundmax.ru и на QR-коде (верхний левый угол).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SOUNDMAX

Срок гарантии – 12 месяцев


Дата производства
Серийный номер

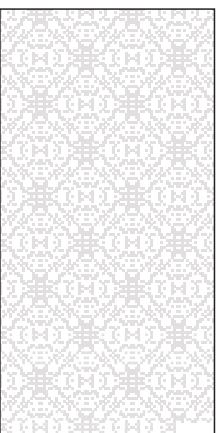

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



Печать
продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				