


Dear customer!
Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.



Description

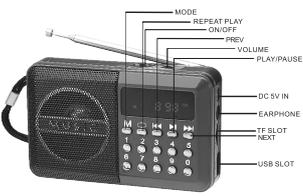

RADIO RECEIVER РАДИОПРИЕМНИК TF-1667

Instruction manual Руководство по эксплуатации



Русский

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраните руководство для использования в будущем.

Описание



Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не нажимайте кнопку по устройству, не роняйте его.
- Не подвешивайте устройство вертикально, идеально прямолинейно висящих плечей, выходящих или имеющих температурные и влажностные. Не включайте устройство в вольные контакты, склеивающие пластины, оптические оборудование.
- Не декомпонируйте корпус устройства самостоятельно. Демонтаж может нарушить только квалифицированным специалистом. В приборе находится опасное напряжение высокого напряжения. Напряжения прибора достаточно высокие, чтобы вызвать удар электрическим током.

Питание

- Устройство работает от внутренней аккумуляторной литий-ионной (Li-ion) батареи.
- Зарядка батареи осуществляется с помощью кабеля питания, входящего в комплект. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует рекомендованному напряжению на устройстве.
- Подключите кабель к источнику питания (например, компьютеру).
- Для полной автономной работы полностью зарядите батарею перед каждым использованием. Если батарея полностью разряжена, позвольте ей зарядиться в течение нескольких часов.

Чистка и уход

Почтите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Батарея BL-5C	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Общие операции

Включение и отключение

- Переверните переключатель питания в положение ON до щелчка.
- Чтобы выключить радио, переверните переключатель питания в положение OFF.

FM-радио

- Включите устройство.
- Кнопкой **M** выберите режим FM-радио.
- Нажмите и удерживайте кнопку **M** для автоматического поиска и сохранения всех доступных радиостанций. Процедура может занять несколько минут. Нажмите кнопку **M** еще раз, чтобы прервать поиск.
- По умолчанию память памяти выбирает радиостанции по частоте **FM 87.5**. Также можно выбрать станцию, введя ее номер или частоту с помощью кнопок с цифрами. Громкость контролируется регулятором.

USB/microSD

- **Воспроизведение**
 - Включите устройство.
 - Вставьте карту памяти microSD (TF) в соответствующий слот.
 - Нажмите кнопку **M** для выбора режима воспроизведения в USB. Кнопкой **M** выберите режим USB или microSD.
 - Нажмите кнопку **M** для папки и воспроизведения воспроизведения.
 - В режиме воспроизведения нажмите кнопку **M** для перехода к предыдущей или следующей строке, соответственно. Также можно выбрать трек, введя его номер с помощью кнопок с цифрами.
- При открытии microSD карт с USB-назначением большого объема с большим числом файлов может потребоваться до 60 сек.

Общая информация по TF/USB

- Устройство поддерживает два типа карт памяти памяти microSD (TF) и USB-порт для накопителей объемом до 32 Гб.
- Поддерживаются воспроизведение MP3-файлов.
- Данные устройством поддерживаются файловые системы FAT и FAT32

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual, keep the manual for future use.
- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Power supply

- The unit operates on an internal rechargeable Li-ion battery.
- The battery can be recharged with the provided USB charging cable. Before first plugging the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- Inserting the charging cable into the DC 5V IN socket on the unit.
- Connect the charging cable to the power source (e.g. computer).
- For best results, try to fully charge the battery before each use. If the battery is drained, please allow it to recharge for a few hours.

General operations

Turning on and off

- Put the power switch to the ON position until a click to switch on the radio.
- Put the switch to the OFF position until a click to switch it off.

Radio

- Turn on the device.
- Press the **M** button repeatedly to select the FM mode.
- Press and hold **M** to automatically scan and save all available radio stations. The procedure will take several minutes. Press **M** again to stop.
- Once the search is finished, you can press the **band** buttons to go to a previous or next radio station. Rotate the volume knob to adjust volume.
- You can also select stations by pressing their number or frequency with the numeric buttons.

USB/microSD operation

Playback

- Turn on the device.
- Insert a microSD (TF) card into the slot. Or insert a USB drive into the USB port. Press the **M** button repeatedly to select the USB or MicroSD mode.
- When playing, you can press **M** to play/break the playback.
- During the playback you can press the **band** buttons to go to the previous and next track. Rotate the volume indicator to adjust volume.
- You can also select tracks by pressing their number with the numeric buttons.

- They may take up to 60 seconds to open and verify a large microSD card / USB drive with many files.

General USB/microSD notes

- This unit is equipped with a playback MP3 and USB port that can read and play MP3 files stored on standard microSD cards and USB drives up to 32 GB.
- FAT and FAT32 file system is supported by this unit.

Never remove microSD cards and USB drives from the unit during playback, always stop playback, then press the **M** button to switch to another mode before removing the storage to prevent damage to your files and cards/drives themselves.

Maintenance and care

The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio	1 pc
USB cable	1 pc
BL-5C battery	1 pc
Instruction manual	1 pc

Specifications

Output power	3W
Input voltage	DC 5 V, 1.2 A
Maximal power consumption	4 W
FM radio	87.5 - 108 MHz
Battery power supply	Li-ion, 3.7V, 600 mAh
Net weight	0.2 kg
Use dimensions	115(L) * 30(W) * 70(H) mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 801 Luk Yu Building, 24 - 25 Stanley Street, Central, China
TELEFUNKEN and the TELEFUNKEN logo are trademarks of TELEFUNKEN Licenses GmbH and are used under a trademark license.

Технические характеристики

Выходная мощность	3Вт
Входное напряжение	5 В, 1.2 А
Номинальная потребляемая мощность	4 Вт
Диапазон радиочастот	FM (87.5 - 108 МГц)
Питание от аккумулятора	Li-ion, 3.7В, 600 мА/ч
Вес нетто	0,2 кг
Габариты устройства	115(Д) * 30(Ш) * 70(В) мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

Произведено:

Часть: Электронно-Шанхайская Компания
ЗАО «Электроник Сайенсес Энд Текнолоджи Билдинг», Шанхайская Чжунгу, Шанхайская, Китай

Под контролем «ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД»

Средство из Китая

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 801 Лу Ю Билдинг, 24-25 Стэнли Стрит, Гонконг, Китай

Радиоприемник торговой марки TELEFUNKEN

№ сертификата соответствия RU С.№ АГО.В.16074

Дата принятия сертификата: 22.07.2015

Сертификат соответствия действителен до: 22.07.2021

Адрес: ООО «АИСБИ»

ТФ-1667, ММ-6973, М_01

Устранение неисправностей

Нижне приведенная таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, могут возникнуть при использовании данного устройства. Если указанные меры не помогут, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Иногда устройство не работает.	Аккумулятор разряжен.	Оперативно зарядите аккумулятор.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Сместите рычажок громкости.

Хранение и транспортировка

Указанные условия хранения гарантируют сохранение изделия в течение всего периода хранения в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минимума 10 °С и при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделие следует хранить в упаковке в соответствии с ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть защищены от ударов, сотрясаний или стелания. Количество изделий в упаковке должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упаковочного материала и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство не имеет ограничений для работы в жилых, коммерческих и производственных помещениях не имеет.

Безопасность использования

Ваше устройство спроектировано и изготовлено на высококачественных материалах и компонентах, которые можно использовать и использовать повторно. Если товар имеет символ или маркировку мусорного ведра на колесках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Сознаваясь с местной системой раздельного сбора электронных и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизация старых устройств является частью бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара поможет предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Модель и/или заводские наименования не являются фирменными знаками или не являются зарегистрированными в форме ИМТ, для ИМ - являются соответствующими ИТ фирменными знаками для соответствия.

Уполномоченная организация: ООО "ТриФоник"
№ 117105 - Москва, Вешняковская ул., д.32, комната 1 (800) 700-0000
№ тел.: 41 (916) 441 007-8; e-mail: support@trifonik.ru

