

SOUNDMAX



RADIO CLOCK WITH ALARM

РАДИОЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ

SM-1520B

Instruction manual


**Руководство по
эксплуатации**

Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

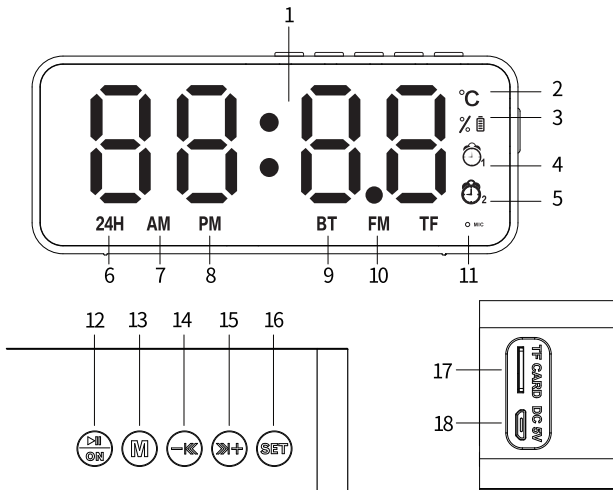

- ① Display Screen
- ② °C : Temperature
- ③ % : Battery Percentage
- ④ ☹️ : Alarm 1 Indicator
- ⑤ ☹️ : Alarm 2 Indicator
- ⑥ 24H : 24-Hour System
- ⑦ AM : 12-hour system, shows morning time.
- ⑧ PM : 12-hour system, shows afternoon time.
- ⑨ BT : Bluetooth mode display
- ⑩ FM : FM radio mode display
- ⑪ MIC (Microphone - Hands free)
- ⑫ ON/OFF : Press and hold the button to start or switch off the speaker. Press to play or pause the music while it is playing. Under FM mode, press for FM automatic station search.
- ⑬ M : Hour system switching, press and hold for 24/12 hour system switch.
- ⑭ -K : Press for last song or last station, press and hold for volume down. Under clock setting mode, press it for digit decreasing, press and hold for digit quick decreasing.
- ⑮ +K : Press for next song or next radio station, press and hold for volume up. Under clock setting mode, press it for digit increasing, press and hold for digit quick increasing.
- ⑯ SET : Press for switching on or off clock/alarm, press and hold for clock/alarm setting. Under clock mode, double click to check temperature, further double click to check power percentage.

Under clock mode, press to adjust LED brightness, the dimmer with two levels.

NO operation for 3 Seconds, it will show time only.

- ⑰ TF CARD: TF card slot
- ⑱ DC 5V: 5V1A DC power input

SOUNDMAX

Instruction manual

Power supply

- The unit operates on an internal rechargeable Li-ion battery and 220V mains.
 - The battery can be recharged with the provided USB charging cable. Before first plugging the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
 - Insert the charging cable into the DC 5V socket on the unit.
 - Connect the charging cable to the power adapter. Plug the adapter to the power source.
 - For best results, try to fully charge the battery before each use.

General operations

Bluetooth wireless playback

- This unit can wirelessly playback audio from any device with Bluetooth A2DP function.
 - The wireless range is approximately within 10 meters in direct line of sight.
 - Wireless audio streaming requires pairing of a Bluetooth device (e.g. smartphone).

HOW TO PAIR YOUR DEVICE TO THIS UNIT:

- Make sure the Bluetooth function is switched on in your device (e.g. smartphone, tablet).
 - Switch on the unit and press the M button repeatedly to select the Bluetooth mode (selected by default).
 - Once the Bluetooth mode is active, you will find the unit listed in the Bluetooth connections list of your device (as SM-1520B).
 - If asked for a passcode, enter "0000".
 - The initial setup is required only once per device. The unit will automatically pair to the last paired device.

Hands free function

- This unit can be used to answer and reject phone calls when paired via Bluetooth.
 - Answer the phone: When a call is incoming, press the $\frac{ON}{BT}$ button to answer it.
 - Hang up: Press the $\frac{ON}{BT}$ button to reject the call when talking.
 - Reject the call: When a call is incoming, press and hold $\frac{ON}{BT}$ to reject it.


Display modes

- In clock mode double press SET to display the current room temperature. Double press SET another time to display the current battery charge level.

Setting the clock

- Press and hold SET button. The time will start to flash.
 - Press the -|<< / >>|+ buttons to adjust the hours. You can press and hold the button to increase the number quickly. Press SET once the hour is set.
 - Press the -|<< / >>|+ buttons to adjust the minutes. You can press and hold the button to increase the number quickly. Press SET once the minute is set.
 - Once time is set correctly, press and hold the SET button again to confirm.

Radio operation

- Insert the USB cable into the DC 5V socket. It will serve as an FM antenna.
- Turn on the device.
- Press the M button repeatedly to select the FM mode.
- Press  to automatically scan available radio stations. The procedure will take several minutes.
- Once the search is finished, you can press the -|<< / >>|+ buttons to go to a previous or next radio station. Press and hold these buttons to adjust volume.


Alarm operation


Setting the alarm

- In clock mode press the SET button to go to the alarm 1 setting. Press SET again to go to the alarm 2 setting. Press and hold SET. The alarm time will start to flash.
- Press the -|<< / >>|+ buttons to adjust the alarm hour. Press SET once the hour is set.
- Press the -|<< / >>|+ buttons to adjust the alarm hour. Press and hold SET to save and confirm the alarm time.

MicroSD operation

Playback

- Turn on the device.
- Insert a microSD (TF) card into the slot. Press the M button repeatedly to select the MicroSD mode.
- When playing, you can press  to play/pause the playback.
- During the playback you can press the -|<< / >>|+ buttons to go to the previous and next track. Press and hold these buttons to adjust volume.

 It may take up to 60 seconds to open and verify a large microSD card with many files.

General MicroSD notes

- This unit is equipped with a microSD slot that can read and play MP3 files stored on standard microSD cards up to 32 GB.
- FAT and FAT32 file system is supported by this unit.

Never remove microSD cards from the unit during playback, always stop playback, then press the M button to switch to another mode before removing the storage to prevent damage to your files and cards themselves.

Instruction manual

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio clock with alarm	1 pc
DC adapter	1 pc
USB cable	1 pc
Instruction manual	1 pc

Specifications

Output power	3 W
Power adapter	Voltage input: AC 100-240V / 50-60Hz
	Voltage output: 5V – 2 A
Stabilizer	Quartz
Display	1" (2.7 cm), LED
FM frequency	87.5 - 108 MHz
Net weight	0.162 kg
Unit dimensions	120 * 50 * 35 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


**MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 1801-1802, LKF 29 29 Wyndham Street, Central, China**

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

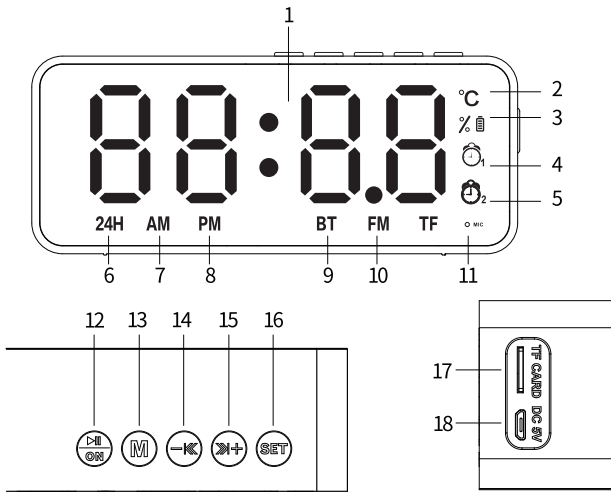

- ① Дисплей
- ② °C : Индикатор температуры
- ③ % : Индикатор заряда батареи
- ④ : Индикатор 1-го будильника
- ⑤ : Индикатор 2-го будильника
- ⑥ 24H : Индикатор 24-часового режима работы
- ⑦ AM : Индикатор времени до полудня в 12-ч режиме
- ⑧ PM : Индикатор времени после полудня в 12-ч режиме
- ⑨ BT : Индикатор режима Bluetooth
- ⑩ FM : Индикатор режима FM
- ⑪ MIC : Микрофон
- ⑫ : **Включение/отключение:** нажмите и удерживайте
В режиме BT/TF: воспроизведение/пауза
В режиме FM: автоматический поиск радиостанций
В режиме часов: настройка яркости экрана
- ⑬ M : Переключение режимов работы.
Выбор 12/24-часового режима.
- ⑭ **←** Переход к предыдущему треку или радиостанции;
Уменьшение громкости: нажмите и удерживайте
- ⑮ **→** Переход к следующему треку или радиостанции;
Увеличение громкости: нажмите и удерживайте
- ⑯ **SET**: Включение/отключение будильника;
Настройка часов/будильника:
нажмите и удерживайте
- ⑰ TF CARD : Разъем для TF (microSD) карты
- ⑱ DC 5V : Разъем питания DC 5V

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Питание

- Устройство работает от внутренней аккумуляторной литий-ионной (Li-ion) батареи и от сетевого адаптера 220В.

- Зарядка батареи осуществляется с помощью кабеля питания, входящего в комплект. Удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует рекомендуемому напряжению на устройстве.

- Вставьте кабель в разъем DC 5V на устройстве.

- Подключите кабель к адаптеру питания.

- Вставьте вилку адаптера в электрическую розетку.

- Для наилучшей автономной работы полностью заряжайте батарею перед каждым использованием.

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку ON. Чтобы отключить устройство, снова нажмите и удерживайте эту кнопку.

Общие операции

Беспроводное воспроизведение через Bluetooth

- Устройство оснащено функцией беспроводного воспроизведения с любого устройства с поддержкой протокола Bluetooth A2DP.

- Радиус действия беспроводного подключения составляет примерно 10 метров в прямой видимости.

- Для беспроводного воспроизведения необходимо сопряжение с Bluetooth-устройством (например, смартфоном, планшетом).

СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH:

- Удостоверьтесь, что функция Bluetooth активирована на Вашем устройстве (например, смартфоне, планшете).

- Включите устройство и с помощью кнопки **M** выберите режим Bluetooth (выбран по умолчанию).

- Через некоторое время устройство появится в списке доступных Bluetooth-подключений (под именем «SM-1520B»).

- Если потребуется код доступа, введите "0000".

- Первоначальную настройку соединения требуется выполнить один раз для каждого устройства.

Функция Hands-free

• Устройство может использоваться для ответа и отклонения телефонных вызовов при подключении через Bluetooth.

- Принять вызов: при входящем вызове нажмите кнопку $\frac{ON}{OFF}$.
- Закончить разговор: в ходе разговора нажмите кнопку $\frac{ON}{OFF}$.
- Отклонить вызов: при входящем вызове нажмите и удерживайте кнопку $\frac{ON}{OFF}$.

Режимы работы дисплея

• В режиме часов дважды нажмите кнопку SET, чтобы отобразить текущую температуру в помещении. Дважды нажмите SET еще раз, чтобы отобразить текущий уровень заряда аккумулятора.

Яркость подсветки дисплея

Для установки яркости подсветки дисплея нажимайте кнопку ON в режиме часов. Доступны два уровня яркости.

Установка часов

• Нажмите и удерживайте кнопку SET. Время на дисплее начнет мигать.

• Нажимайте кнопки - | << / >> | +, чтобы настроить часы. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрой настройки. После настройки часа нажмите кнопку SET.

• Нажимайте кнопки - | << / >> | +, чтобы настроить минуты. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрой настройки. После настройки минуты нажмите кнопку SET.

• По завершении установки снова нажмите и удерживайте кнопку SET для подтверждения.

FM-радио

• Вставьте USB-кабель в разъем DC 5V. Он будет служить FM-антенной.

- Включите устройство.
- Кнопкой M выберите режим FM-радио.

• Нажмите кнопку $\frac{ON}{OFF}$ для автоматического поиска и сохранения всех доступных радиостанций. Процедура может занять несколько минут и не может быть прервана.

• По окончании поиска можно выбирать радиостанции кнопками - | << и >> | +. Громкость контролируется нажатием и удержанием этих кнопок.

Будильник

Установка будильника

• В режиме часов нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройке Будильника 1. Снова нажмите SET, чтобы перейти к настройке Будильника 2. Нажмите и удерживайте SET, чтобы перейти к настройке. Время будильника начнет мигать.

• Нажимайте кнопки - | << / >> | + для настройки часа. После установки часа нажмите кнопку SET.


• Нажимайте кнопки - | << / >> | + для настройки минуты. После установки минуты нажмите и удерживайте кнопку SET для сохранения времени будильника.

Руководство по эксплуатации


Операции с TF (microSD)

Воспроизведение

- Включите устройство.
- Вставьте карту памяти microSD (TF) в соответствующий разъем. Кнопкой **M** выберите режим microSD.

- Нажимайте кнопку  для паузы и возобновления воспроизведения.

- В ходе воспроизведения нажимайте кнопки **||<<** и **>>|** для перехода к предыдущему или следующему треку, соответственно.

 При открытии microSD карт большого объема с большим числом файлов может потребоваться до 60 сек.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Общая информация по TF

- Устройство оснащено разъемом для карты памяти microSD (TF) для накопителей объемом до 32 ГБ.

Поддерживается воспроизведение MP3-файлов.

- Данным устройством поддерживаются файловые системы FAT и FAT32.

Не извлекайте носители во время воспроизведения, всегда в первую очередь останавливайте воспроизведение, затем, с помощью кнопки **M, переключитесь на другой режим, после чего извлеките носитель. В противном случае существует риск повреждения файлов и самого носителя.**

Комплект поставки

Радиочасы с будильником	1 шт
Адаптер	1 шт
USB-кабель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Выходная мощность	3 Вт
Адаптер питания	Входное напряжение: ~ 100 - 240 В / 50-60 Гц
	Выходное напряжение: 5 В = 2 А
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный, 1" (2,7 см)
Диапазон радиочастот	FM 87,5 - 108 МГц
Вес нетто	0,162 кг
Габариты устройства	120 * 50 * 35 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройства.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай.

Радиочасы с будильником торговой марки SOUNDMAX

Сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.CN.02.00171

Серия КГ № 0108031

Срок действия с 24.06.2022 по 23.06.2027 включительно

Выдан: ООО «ПрофиЭксперт»

Руководство по эксплуатации

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Низкое качество приема FM-радиосигнала.	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и её положение.
Устройство не включается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Звук отсутствует, индикатор не светится.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.

Уполномоченная организация: ООО "ТрейдХоум"

РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru
Импортер: ООО "ТрейдХоум"

РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru



Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СниП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(8617)631115,630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Бел-Сервис	308015 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В. И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань. Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г Липецк, ул Космонавтов д 66	4742-370636-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100,Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск , ул.Грозненская , д. 11А	8 3537 20 60 70; 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Диод ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорт-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15
Пермь	Кволити	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАлСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тамбов	Лавринов ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041,г.Томск, ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г Ульяновск Ул Инзенская д 41	8422364335 ,8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	445054,г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)515792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40; 47-46-41; 33-10-79; 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 2 А	73833495670
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург,ул.Ключевская, д.18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Ладыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток., ул. Светланская, д. 108А (есть доп.приемки в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	HT-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевский, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптим-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТЦ	394030, г. Воронеж ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)564507
Краснодар	Плаза	350001 г. Краснодар ул. Шевченко 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планета-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Пятигорск	Полисервис	357551, Пятигорск, 1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Тюмень	Пульсар	625023 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Челябинск	Рембыттехника	454008, г.Челябинск, ул.Производственная 86	3512393939, 88003335556
Барнаул	Ремикс	656002, Барнаул, пр-т. Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д.16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменщиков д.5а	8(3519)43-80-15
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925)1462423, (916)6887281
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской 11/7	(916)6887281
Оренбург	Сервисбыттехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 4	3452495005
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Брянск	СервисТел	241007, г. Брянск, ул. Дуки д. 75, пом. IV	(4832)40-50-50
Новосибирск	Сиб-мастер	630032, Новосибирск, Горский мкрн., 60	8(962)824-1498, 8(913)382-0950
Тамбов	Сиганков ИП	РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)-451615/537211
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина 63	+7(3902)32-63-32
Волгоград	СМТел	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 890380000025
Самара	Спец-мастер	443020 г. Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	9903751, 2409817
Чебоксары	Телерадиосервис	428003 г.Чебоксары ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Саранск	Тест-Сервис	430005, г.Саранск, ул.Пролетарская, 38	8 (834-2) 30-77-55
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 336	3439-399520
Екатеринбург	Техподдержка	620137, г. Екатеринбург, Июльская,53	7(343)2706075
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(8212)291220
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Уде, ул.Жердева д.138	8(3012)409646 8(3012)409645
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	88552-35-90-02, 35-90-42
Иваново	ТРСервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ярославль	ФастЛoad ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.40	8(383)383-09-73
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	(8512) 238-310
Курск	Экран-сервис	305001, г. Курск, ул. Добролюбова, д.17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511, Белгородская обл.г.Старый Оскол,мкр.Олимпийский д.7	84725424100
Рязань	Элекс	Большая 56, склады Элекс	8(4912)50-40-40
Красноярск	Электроальянс АСЦ	660020,Красноярск, ул.Спандарина 7	8(391) 293-54-33, 89535934033
Челябинск	Электро-Н ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	83512110084
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Дмитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, оф.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юмэкс	170036, г. Тверь, ул. Ромистрова, д.35, этаж1, пом. 026	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22

Данная информация может быть изменена.
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте
www.soundmax.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СJ_SM_07



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
 2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
 3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на Дому у владельца.
 4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
 5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия. Гарантия не сохраняется в случае: нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, нарушения гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
 7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
 - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
 - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
 - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
- условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай
Сделано в Китае


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте www.soundmax.ru и на QR-коде (верхний левый угол).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SOUNDMAX

Срок гарантии – 12 месяцев

Дата производства
Серийный номер

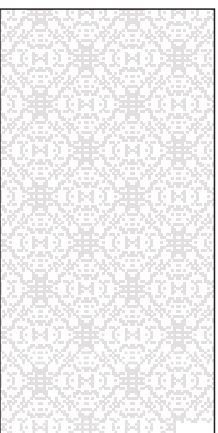

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



Печать
продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				