

FR Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse barbe

CONSEILS DE SÛRETÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE: Maintenir l'appareil au sec.

AVERTISSEMENT: Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention: Cet appareil est destiné à un usage domestique amovible. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 0935 fourni.

L'appareil doit être débranché de l'eau.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le lavabo ou autre récipient contenant de l'eau.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être alimentée de façon sûre.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- l'appareil est tombé,
- il n'y a aucune panne normalement,
- l'appareil doit être débranché de l'électricité,
- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'annulation de fonctionnement,
- dés que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas débrancher en train sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

GARANTEE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé que des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAZIONE ALLA PROTEZIONE DELL'ENVIRONMENT

Il vostro apparecchio contiene di numerosi materiali riciclabili o riciclabili.

Recyclez des batteries

Retournez les déchets accus Li-Ion, déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les démontages, recycler les accus de façon sûre.

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

Beard Trimmer

SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- Hair clipper can be used by children aged from 3 years under supervision.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- CAUTION:** Keep the appliance dry.
- WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

Warning: Cet appareil est destiné à un usage domestique amovible. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 0935 fourni.

L'appareil doit être débranché de l'eau.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le lavabo ou autre récipient contenant de l'eau.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être alimentée de façon sûre.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- l'appareil est tombé,
- il n'y a aucune panne normalement,
- l'appareil doit être débranché de l'électricité,
- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'annulation de fonctionnement,
- dés que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas débrancher en train sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

GARANTEE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé que des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare pericoli dovuti a un utilizzo sbagliato.

Regolabgar

CONSIGLI DI SICUREZZA




Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (DirettiveBassaTensioneCompatibilità elettromagnetica,Ambiente...).

1 – 10 mm

1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10mm

11 - 20mm

11 – 11,5 – 12 – 12,5 – 13 – 13,5 – 14 – 14,5 – 15 – 15,5 – 16 – 16,5 – 17 – 17,5 – 18 – 18,5 – 19 – 19,5 - 20mm

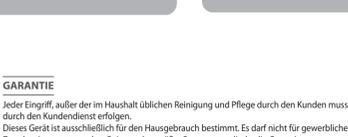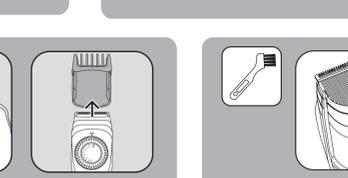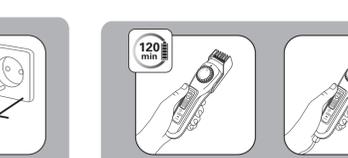

120 min

Il Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwendbare oder recycelbare Materialien.

Bringens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Recycling der Batterien

Die Li-Ion-Akkus müssen vor dem Herausnehmen völlig geladert werden.

Bringen Sie das Gerät mit einem Werkzeug auf, durchtrennen Sie die Verbindungen und entsorgen Sie den Akku auf sichere Weise.

Richtiger Umgang mit Batterien (Akkus): Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

NL

Bartrimmer

VEILIGHEIDSAADVIEZEN

Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerd aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

De installatie van het apparaat en het gebruik moeten eentonig beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

Deze tondeuse kan worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar oud als ze onder continue toezicht staan.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat zij onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING: Berg het apparaat op een droge plek op.

WAARSCHUWING: Om de accu op te laden, gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die met dit apparaat is meegeleverd.

WAARSCHUWING: Het apparaat 0935 Afneembare voedingseenheid: Het apparaat mag alleen met de meegeleverde 0935 accu worden gebruikt.

Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkijuen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.

Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgedakt.

Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd.

Geen verlengkabel gebruiken.

De toetsel bevat batterijen die alleen mogen worden vervangen door gekwalificeerde personen.

Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen onder 12 jaar niet met dit apparaat spelen.

Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicecentrum indien:

- het apparaat gevallen is
- het niet meer normaal werkt.
- De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden
- voór het reinigen en onderhoud van het apparaat,
- bij stoeingen tijdens het gebruik,
- zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
- Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is.
- Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
- Goed de afgedakte batterij weg op een juiste manier.
- Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.
- Geen verlengkabel gebruiken.
- Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
- Niet gebruiken bij een temperatuur hoger dan 35°C.

GARANTEE


Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

WEES VRIENDLIJK VOOR HET MILIEU!

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.

Bring het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking hiervan.

ES

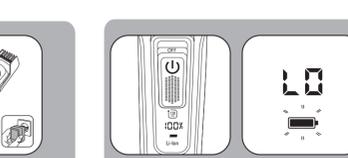

Verifique que la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no están cubiertos por la garantía.

El aparato debe utilizarse con el pack de alimentación suministrado 0935.

No utilice este aparato cerca de la bañera, de la ducha, del lavabo o de cualquier otro recipiente que contenga agua.

Deberá quitar la batería del aparato antes de desenchufarlo.

Este aparato incluye baterías que pueden ser sustituidas únicamente por personas cualificadas.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado con una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Se le el cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

AVVERTENZA: Tenere l'apparecchio all'asciutto.

AVVERTENZA! Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione removibile fornita insieme all'apparecchio.

Avvertenza! Cet appareil est destiné à un usage exclusivement avec le groupe d'alimentation fourni 0935.

Ne pas utiliser l'appareil près de la baignoire, de la douche, du lavabo ni d'autres récipients contenant de l'eau.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être alimentée de façon sûre.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- l'appareil est tombé,
- il n'y a aucune panne normalement,
- l'appareil doit être débranché de l'électricité,
- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'annulation de fonctionnement,
- dés que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
- Non tenerlo con le mani umide.
- Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma affermare la spina ed estrarla dalla presa.
- Non usare prolunghe elettriche.
- Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
- Non usare a temperatura superiore a 35°C.
- Non utilizzare l'apparecchio e contattare un Centro Assistenza autorizzato se:
 - l'apparecchio è caduto,
 - se non funziona normalmente.

GARANZIA

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di non uso corretto.

CONTRIBUIMAZIONE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

Il vostro apparecchio contiene numerosi materiali riciclabili o riciclabili.

Reciclaggio delle batterie

Per togliere gli accumulatori Li-Ion, scaricarle completamente gli accumulatori prima dello smontaggio. Aprite il corpo dell'apparecchio con un attrezzo, tagliate le connessioni, riciclate gli accumulatori in modo sicuro.

Non utilizzare il cavo è danneggiato.

Non immergere né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.


Non tenerlo con le mani umide.

Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma affermare la spina ed estrarla dalla presa.

Non usare prolunghe elettriche.

Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

PT

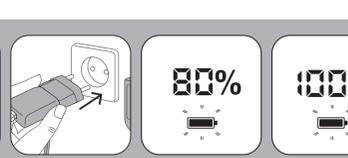

Verifique se a tensão da sua instalação elétrica é compatível com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis que não estão cobertos pela garantia.

O aparelho deve ser utilizado com o grupo de alimentação fornecido 0935.

Não utilize este aparelho perto da banheira, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

Deverá retirar a bateria do aparelho antes de desligá-lo.

Este aparelho contém baterias que podem ser substituídas apenas por pessoas qualificadas.

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais sejam reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo devido a uma utilização incorreta.

ATENÇÃO: Manter o aparelho em local seco.

AVISO: Para recarregar a bateria, use apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.

Aviso: Este aparelho é destinado exclusivamente para uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida em caso de utilização incorreta.

Este aparelho não deve ser utilizado perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

Deverá retirar a bateria do aparelho antes de desligá-lo.

Este aparelho contém baterias que podem ser substituídas apenas por pessoas qualificadas.

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais sejam reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo devido a uma utilização incorreta.

ATENÇÃO: Manter o aparelho em local seco.

AVISO: Para recarregar a bateria, use apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.

Aviso: Este aparelho é destinado exclusivamente para uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida em caso de utilização incorreta.

Este aparelho não deve ser utilizado perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

Deverá retirar a bateria do aparelho antes de desligá-lo.

Este aparelho contém baterias que podem ser substituídas apenas por pessoas qualificadas.

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais sejam reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo devido a uma utilização incorreta.

ATENÇÃO: Manter o aparelho em local seco.

AVISO: Para recarregar a bateria, use apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.


Aviso: Este aparelho é destinado exclusivamente para uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida em caso de utilização incorreta.

Este aparelho não deve ser utilizado perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

Deverá retirar a bateria do aparelho antes de desligá-lo.

Este aparelho contém baterias que podem ser substituídas apenas por pessoas qualificadas.

IT

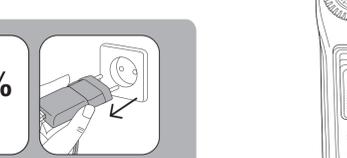

Verifique se la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no están cubiertos por la garantía.

El aparato debe utilizarse con el pack de alimentación suministrado 0935.

No utilice este aparato cerca de la bañera, de la ducha, del lavabo o de cualquier otro recipiente que contenga agua.

Deberá quitar la batería del aparato antes de desenchufarlo.

Este aparato incluye baterías que pueden ser sustituidas únicamente por personas cualificadas.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado con una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Se le el cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

AVVERTENZA: Tenere l'apparecchio all'asciutto.

AVVERTENZA! Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione removibile fornita insieme all'apparecchio.

Avvertenza! Cet appareil est destiné à un usage exclusivement avec le groupe d'alimentation fourni 0935.

Ne pas utiliser l'appareil près de la baignoire, de la douche, du lavabo ni d'autres récipients contenant de l'eau.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être alimentée de façon sûre.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- l'appareil est tombé,
- il n'y a aucune panne normalement,
- l'appareil doit être débranché de l'électricité,
- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'annulation de fonctionnement,
- dés que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas débrancher en train sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

GARANTEE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

WEES VRIENDLIJK VOOR HET MILIEU!

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.

Bring het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking hiervan.

Recycling der Batterien

Die Li-Ion-Akkus müssen vor dem Herausnehmen völlig geladert werden.

Bringen Sie das Gerät mit einem Werkzeug auf, durchtrennen Sie die Verbindungen und entsorgen Sie den Akku auf sichere Weise.

Richtiger Umgang mit Batterien (Akkus): Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

