

**Позабочусь
о любимце!**



**Умная кормушка
для животных
КТ-2079**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кормушки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Умная кормушка КТ-2079 позволяет установить расписание кормления для питомца во время вашего отсутствия. С помощью умной кормушки вы можете настроить до 6 кормлений в сутки. Кормушка подходит для сухого, консервированного, влажного и полувлажного корма. Лоток для корма имеет 6 секций. Суммарная емкость всех секций лотка составляет 1080 мл. Лоток для корма легко снимается, что позволяет провести тщательную чистку кормушки.

Устройство оснащено сенсорной панелью управления с простым интерфейсом. Благодаря этому вы с легкостью сможете установить расписание кормления. Панель управления оборудована системой блокировки, так что ваш питомец не сможет случайно изменить настройки прибора.

Крышка умной кормушки закрывается на защелку и не дает питомцу достать до резервуара с кормом. На дне кормушки расположены противоскользящие силиконовые ножки для устойчивости прибора.


Кормушка подключается к источнику питания с помощью USB-шнура. Наличие USB-шнура позволяет подключать устройство к сторонним источникам питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру). Также вы можете использовать три батарейки типоразмера С (в комплект не входят) в качестве источника питания для кормушки. Использование батареек обеспечивает непрерывную работу кормушки даже при отсутствии напряжения в электросети.

Умная кормушка КТ-2079 подходит для кошек, собак мелких и средних пород, минипигов, хорьков и других животных среднего размера. Кормушка оборудована защитой от повреждения лап животного при вращении лотка кормушки.


Комплектация

1. Кормушка — 1 шт.
 - Основание — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Лоток для корма — 1 шт.
2. Шнур micro-USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально


Устройство кормушки

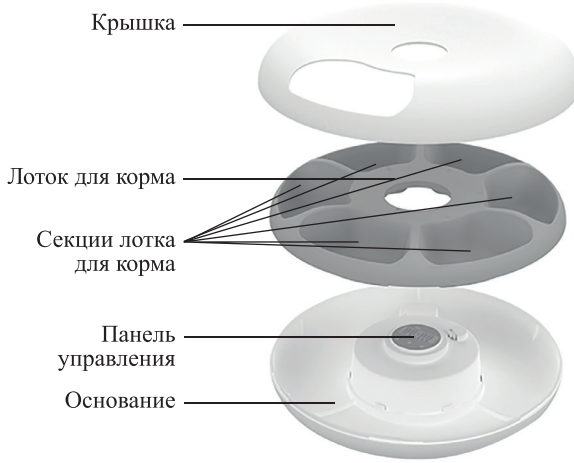

Дно кормушки

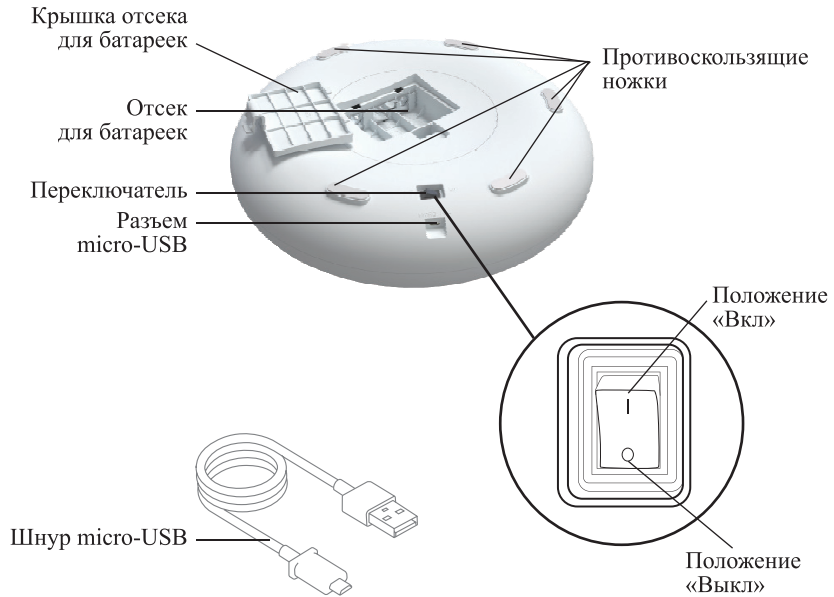

Панель управления

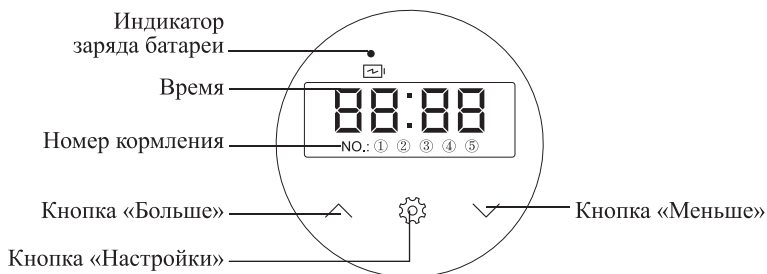

Умная кормушка для животных оснащена сенсорной панелью управления.

Кнопки «Настройки», «Больше» и «Меньше» используются для настройки текущего времени, расписания кормления, а также для выдачи одной порции корма и блокировки/разблокировки панели управления.

Индикатор заряда батареи мигает, когда заряд батареек в устройстве близок к нулю.

При работе прибора на панели управления отображается текущее время, а при настройке кормушки — время кормления.

Номер кормления показывает порядковый номер кормления за сутки. По мере выдачи корма соответствующий номер гаснет. При установке расписания кормления номер настраиваемого кормления мигает. Лоток для корма имеет 6 секций, так что вы можете настроить 5 поворотов кормушки в течение дня.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


1. Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
2. Откройте крышку прибора, надавив на нее по бокам и повернув по часовой стрелке до упора. Потяните крышку вверх. Достаньте лоток для корма из основания кормушки, потянув его вверх.



3. Вымойте лоток для корма теплой водой с помощью средства для мытья посуды и высушите.
4. Вставьте лоток для корма в основание кормушки. Для этого совместите стрелку на основании кормушки рядом с панелью управления со стрелкой на лотке для корма.

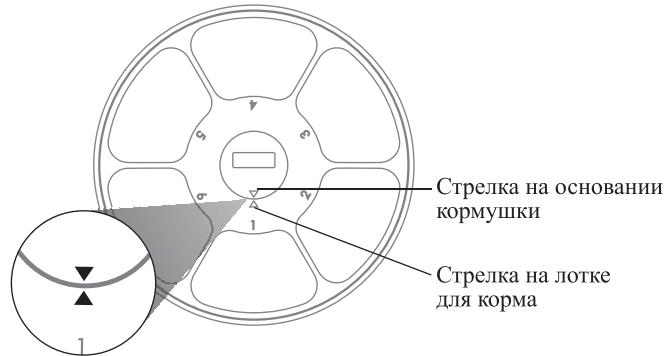

5. Установите крышку на основание кормушки так, чтобы стрелка на боковой стороне основания совпала со стрелкой на крышке. Затем нажмите на крышку кормушки и поверните ее против часовой стрелки до упора. Стрелка на крышке кормушки совпадет с указателем (1) на основании кормушки.

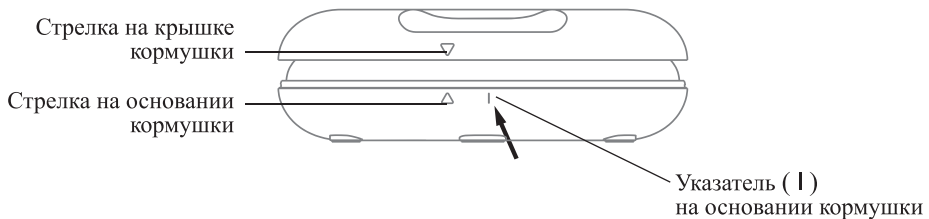

6. Подключите USB-шнур к разъему micro-USB. Установите умную кормушку на ровную горизонтальную поверхность и подключите USB-шнур к источнику питания. Для этого рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. С помощью USB-шнура вы можете подключать кормушку к сторонним источникам питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру). Пауэрбанка емкостью 6000 мА*ч хватит примерно на 2–3 дня работы при условии постоянного вращения лотка для корма.
Данная модель кормушки может работать от батареек. Для этого установите три батарейки типоразмера С (в комплект не входят) в отсек для батареек на дне кормушки.

7. Переведите переключатель на дне кормушки в положение «Вкл». Загорится дисплей, на нем отобразится «00:00».
8. Чтобы установить или снять блокировку панели управления, одновременно нажмите на кнопки «Больше» и «Меньше» и удерживайте в течение 1–2 секунд. Панель управления блокируется при отсутствии действий в течение 30 секунд.
9. Перед первым использованием рекомендуется проверить работу кормушки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Больше» в течение 1–2 секунд, устройство повернется на один сегмент. Таким же способом вы можете выдавать корм питомцу вне расписания кормления.

Использование

Настройка текущего времени

Чтобы установить текущее время, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку «Настройки». Цифры, соответствующие значению часа, начнут мигать.



2. Нажмите на кнопки «Больше» и «Меньше», чтобы установить нужное значение часа. Нажмите на кнопку «Настройки», чтобы перейти к настройке минут.
3. Цифры, соответствующие значениям минут, начнут мигать. Нажмите на кнопки «Больше» и «Меньше», чтобы установить значения минут.



4. Нажмите на кнопку «Настройки» для завершения настроек текущего времени. После установки времени устройство автоматически перейдет к настройке времени кормления. При отсутствии нажатий на кнопки настройка времени завершится автоматически после 30 секунд. На панели управления отобразится установленное время.

Настройка времени кормления

При переходе к настройке расписания кормления номер кормления, соответствующий порядковому номеру кормления за день, будет мигать.

Примечание. Устанавливайте время кормления в хронологическом порядке относительно текущего времени.

1. Для установки времени кормления нажмите на кнопки «Больше» и «Меньше», чтобы установить нужное значение часа. Цифры, соответствующие значению часа, будут мигать.



2. Нажмите на кнопку «Настройки», чтобы сохранить.
3. Затем таким же образом установите значения минут. Цифры, соответствующие значениям минут, будут мигать. Нажмите на кнопку «Настройки», чтобы сохранить время первого кормления.



4. Повторите действия, описанные в пунктах 1–3, для настройки остальных кормлений.

Примечание. Вы можете настроить до 6 кормлений в течение дня. Для этого после настройки времени для необходимого количества кормлений нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» в течение одной секунды.

5. После настройки расписания кормления наполните резервуар сухим, консервированным, влажным или полувлажным кормом. Емкость каждой секции кормушки равна 180 мл. Не кладите слишком много корма в лоток, это затруднит поворот лотка при работе кормушки.

Внимание! Не позволяйте вашему питомцу жевать шнур micro-USB. При необходимости защитите шнур micro-USB защитным кожухом.

Если лапа питомца попадет в лоток для корма при повороте устройства, кормушка прокрутится назад. На дисплее отобразится код ошибки «E1:30», начнется отсчет времени, через которое кормушка продолжит работу. Через 30 секунд устройство возобновит работу.

В случае отключения питания умная кормушка сохранит настройки расписания кормления в течение 10 дней без подключения питания. При подключении к сети питания устройство продолжит работу. Пропущенные кормления не будут выдаваться в этот день.

Сброс настроек

Для того чтобы сбросить настройки, нажмите на кнопку «Настройки». Цифры, соответствующие значению часа, начнут мигать. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Больше» и «Настройки» в течение 3 секунд, чтобы сбросить все настройки. На дисплее отобразится «00:00», значение часа и номер первого кормления будут мигать. Кормушка перейдет к настройке расписания кормления.

Советы

Умная кормушка подходит для кошек, собак мелких и средних пород, мини-пиггов, хорьков и других животных среднего размера. Крупные животные не смогут наесться, поскольку максимально возможное количество корма, которое может быть выдано за кормление, равно 180 мл.

Устройство предназначено для сухого, консервированного, влажного и полувлажного корма.

Иногда питомцам требуется время для привыкания к новой кормушке. Вы можете для начала установить выключенную кормушку рядом с обычной миской. Также вначале вы можете насыпать небольшое количество корма в лоток для корма умной кормушки, чтобы привлечь внимание вашего питомца к новой кормушке.

Если вы боитесь, что питание от электросети отключится и ваш питомец останется без корма, вы можете подключить питание от двух источников — питание от электросети с помощью блока питания и питание от батареек. При отключении электричества умная кормушка продолжит работу от батареек.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой переведите переключатель на дне кормушки в положение «Выкл», затем отсоедините устройство от источника питания. Если вы использовали батарейки в качестве источника питания, вытащите их из отсека для батареек.

Протирайте корпус сначала влажной, а затем сухой тканью.

Снимите крышку и достаньте лоток для корма, промойте лоток теплой водой с помощью средства для мытья посуды и высушите.

Протрите внутреннюю часть основания сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать умную кормушку на хранение, произведите чистку лотка для корма, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте кормушку в коробку или пакет, чтобы в нее не попадала пыль.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, панель управления не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Батарейки неправильно вставлены в отсек для батареек	Вытащите и установите батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность
Батарейки сели	Замените батарейки на новые

Индикатор заряда батареи мигает

Возможная причина	Решение
Заряд батареек в устройстве близок к нулю	Замените батарейки на новые

Коды неисправностей

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1:30	Лапа питомца попала в лоток для корма при его вращении и заблокировала его	Кормушка оборудована защитой от повреждения лап животного при вращении лотка. Если лапа питомца попадет в лоток для корма при повороте устройства, кормушка прокрутится назад. Через 30 секунд устройство возобновит работу
E4:--	Неполадки с платой управления в основании кормушки	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены кормушки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB \approx 5 В, 1 А / \approx 4,5 В (3 элемента С \times 1,5 В)
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость лотка для корма: 1080 мл
5. Емкость одной секции: 180 мл
6. Длина шнура micro-USB: 1,5 м
7. Уровень шума: \leq 80 дБ
8. Размер устройства: 320 \times 320 \times 83 мм
9. Размер упаковки: 328 \times 90 \times 332 мм
10. Вес нетто: 1,3 кг
11. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Цяньхай Ранвэй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 201, Блок А, №1, Цяньвань Роуд 1, Цяньхай Шэньчжэнь Хун Кун Коопорэйшн Зоун, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя умной кормушки вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, разъема micro-USB и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур micro-USB. Не тяните за шнур micro-USB при отключении прибора от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Устанавливайте кормушку только на устойчивую горизонтальную поверхность.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.



12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема micro-USB и органы управления.
14. При повреждении шнура micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Не кладите посторонние предметы на крышку кормушки.
16. Не допускайте попадания посторонних предметов в лоток для корма.
17. Не позволяйте вашему питомцу жевать шнур micro-USB. При необходимости защитите шнур micro-USB защитным кожухом.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87