


Вентиляторы бытовые настенные Народные.

Руководство по эксплуатации. Паспорт

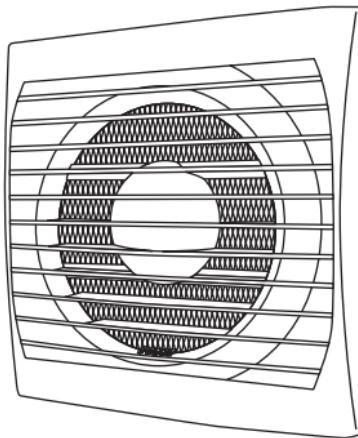

1. Назначение и область применения

1.1. Вентиляторы бытовые настенные Народные (далее – вентиляторы) предназначены для работы в однофазной сети напряжением 230 В частотой 50 Гц.

1.2. Вентиляторы являются вытяжными, предназначены для настенного монтажа,

применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 125 и 150 мм. Вентиляторы рассчитаны на продолжительную работу без отключения от сети.

2. Ассортимент, технические характеристики, габаритные размеры

2.1. Ассортимент вентиляторов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр вытяжного отверстия, мм
SQ1807-0201	Вентилятор бытовой настенный 100 Народный	Белый	100
SQ1807-0202	Вентилятор бытовой настенный 125 Народный	Белый	125
SQ1807-0203	Вентилятор бытовой настенный 150 Народный	Белый	150

2.2. Основные технические параметры вентиляторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение		
	Вентилятор бытовой настенный 100 Народный	Вентилятор бытовой настенный 125 Народный	Вентилятор бытовой настенный 150 Народный
Номинальное напряжение, В	220–240		
Частота сети, Гц	50		
Потребляемая мощность, Вт	14	14	16
Производительность, м ³ /ч	93	180	280
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ	35	36	38
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	IP24		
Класс защиты по ГОСТ 30345.0-95	II		
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4		

2.3. Габаритные размеры вентиляторов приведены на рисунке 1 и в таблице 3.

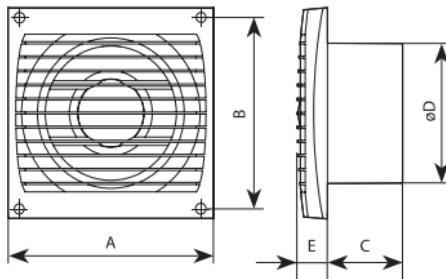


Рисунок 1

Таблица 3

Модель	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
Вентилятор бытовой настенный 100 Народный	150	135	55	98	22
Вентилятор бытовой настенный 125 Народный	175	160	61	123	23
Вентилятор бытовой настенный 150 Народный	200	185	62	147	24

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки входит:

- Вентилятор – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

- Упаковочный пакет – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Требования безопасности.

4.1. Все работы с вентилятором (монтаж, соединение, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Предварительно питание должно быть отключено.

4.2. Запрещается эксплуатация вентилятора за пределами диапазона рабочих температур.

4.3. Запрещается использовать вентилятор во взрывоопасных и агрессивных средах.

4.4. Необходимо избегать попадания в проточную часть корпуса посторонних предметов, которые могут повредить или заклинить лопасти вентилятора.

5. Установка и подготовка к работе

5.1. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению.

на рисунке 2:

5.2. Вентиляторы монтируются внутри помещений.

5.3. Необходимо предусмотреть доступ для обслуживания вентилятора.

5.4. Минимальная высота установки 2,3 м от уровня пола.

5.5. Вентилятор следует устанавливать напротив основных источников поступления воздуха на расстоянии не менее 30 мм от угла, образуемого стеной и потолком.

5.6. Перед установкой следует снять переднюю крышку вентилятора, прислонить вентилятор к стене и отметить 4 точки крепления и место ввода кабеля.

5.7. Подвести кабель к вентилятору через кабельный ввод.

5.8. Схема подключения к сети представлена

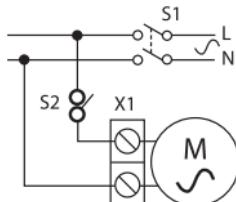


Рисунок 2

S1 – Автомат защиты

S2 – Внешний выключатель

M – Вентилятор

5.9. Закрепить вентилятор на монтажной поверхности с помощью метизов.

5.10. Затем закрепить переднюю крышку.

6. Обслуживание

6.1. Для сохранения эстетичного внешнего вида вентилятора необходимо периодически производить очистку передней панели, а также центральной части вентилятора. Для этого снимите переднюю панель и протрите ее и центральную часть сухой тканью. Осмотр вентилятора и чистка крыльчатки производится 1 раз в 6 месяцев (периодичность зависит от условий эксплуатации).

6.2. Порядок чистки:

- тщательно осмотрите крыльчатку;
- протрите сухой тканью крыльчатку;
- не допускайте контакта электрических частей с водой;
- не применяйте очистители, абразивы, моющие средства, повреждающие пластик.

Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение вентиляторов осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

7.2. Транспортирование вентиляторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений, загрязнений и попада-

ния влаги.

7.3. Хранение вентиляторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности 80% при +25 °C.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильно функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,

хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон, чек).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установ-

ки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Вентилятор бытовой настенный _____ Народный SQ1807-_____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Место продажи _____

Дата продажи «_____» 201____г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

Подпись покупателя _____

ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ)
info@necm.ru



Произведено по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе ООО «ЭРА», Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «НЭКМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: 117405, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б», ООО «Национальная электротехническая компания Морозова». Телефон: (495) 727-32-14.

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип, марка, модель:

Вентиляторы бытовые настенные Народные.

2. Область применения в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °C.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантинный срок:

Дата изготовления «_____» 20 ____ г.

Срок службы не менее 2 лет.

Гарантинный срок 2 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (полномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе ООО «ЭРА».

Адрес: 390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17.

Телефон: +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01.

9. Свидетельство о приемке:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

• Изделие.

• Паспорт.

• Упаковка.

KZ Төлкүжат

1. Енім атаяу, типі, белгісі, үлгісі:

Вентиляторы бытовые настенные Народные.

2. Қолдану саласы: тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалар мен параметрлері:

14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °C.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Тапсырыс жөнінде басылының жұмысына сәйкес, корапта сақталуы тиіс. Жабдық көлкіт тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап еттейді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Лақтырымсыз, суга батырмасыз.

6. Енім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жоғалыбызыңыз.

7. Енімнің жасалған айы/жылды, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Кызмет ету мерзімі кем дегендеге 2 жыл.

Кепілдік мерзімі 2 жыл.

8. Өндірүшінің (үкүлікті екілдің), импорттаушының атаяу мен орналасқан жаі, олармен байланысу ақпараты:

«НЭКМ» ЖШС тапсырысымен және бақылаудың келеси зауыттың ендирилген: ЖШС «ЭРА».

Мекен жайы: 390047, шаары Рязань, кече Новоселковская, 17.

Байланыс телефони: +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01.

9. Қабылдау туралы көзілік:

Енім мамлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманын міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарадыл деп танылды.

10. Жыныстықтылық:

• Бүйім.

• Төлкүжат.

• Орамы.

ООО «НЭКМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

Факс: +7 (495) 727-32-44

info@necm.ru

AM Ալմանաքիր

1. Արտադրության ալիքանումը, տեսակը, մակնիշը, մոդելը.

Վենտիլատոր բայтовые настенные Народные;

2. Վիճակը վառապահական, վեճացոլու:

3. Եղանակն տեխնիկական բնութագրերն ու պարունակությունը.

4. Առևտամին կանոններն ու պայմանները.

Յանձնական շահագործման ժամանակի, տեղադրիչի փակ տրամադրություն, չեղախավության հասունություն:

5. Ավալունաց շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:

Չեղախ, չդր մեջ չընկըմի:

6. Տեղադրության միջոցների մասին, որոնց հարկավոր է ձեռախոի արտադրանիք անապրություն հայտնաբերելու դեպքում:

Դիմում, չօգտագործման տեղը:

7. Արտադրության արտադրության ամիս /տարին/, ձայնային ժամանակը մասմասության մասմասությունը ժամանակում՝ պատճենագործության մասմասությունը:

8. Արտադրության (լազարված Ներկայացուցչի), Ներուծողոյի, ալիքանումը ու գործակությունը:

Արտադրության ժամանակը՝ բարձրացնելով՝ «ՆЭКМ» ՄՊՀ-ի պատվերով և վերականգնության մեջը, ԽՍՀ «ԷՐԱ»:

Համար: 390047, шашы Рязань, кече Новоселковская, 17: Հետախու. +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01:

9. Կայունական նկարներն ամսին:

Արտադրության արտադրության և ընդունելի է գործող տեխնիկական փաստաթուղթների, շահագործման շահագործման պարուղի պահանջման համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

10. Կոմպլեքսավորություն:

• Անդամական:

• ամենացիր:

• վերաբարձրություն:

KG Паспорт

1. Өнүмдердүн атальшатыры, түрү, белгилемеси, модели:

Вентиляторы бытовые настенные Народные.

2. Қолдану тармагы: тиричиликте.

3. Негизги техникалық мүнәззедемөлөр жана параметрлері:

14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °C.

4. Орноту эрежелері жана шарттары:

Өндүрүчүнүн техникалық ежектөмөсү бойчынча, тангракта сактоо көрек, жабык үнвада ташу көрек, өзгөче утилизацияны талап кылбайт.

5. Коопзас эксплуатация (қолдануу) эрежелері жана шарттары:

Үрьеңдүй болбайт, суга балсуга болбайт.

6. Өнүмде бузуукту табылган чурчыда чаралар көрүү бойчынча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылу көрек.

7. Өнүмдүн даярдаган айы/жылды, жарактаулук мөнөтү, кепидик мөнөтү:

Жарактаулук мөнөтү 2 жылдан кем эмес.

Кепидик мөнөтү 2 жыл.

8. Өндүрүчүнүн (үкүлікті екілдің), иморттоочунун аты жана түрлүүн, алар менен байланышууга маалымат:

«НЭКМ» ЖЧК бүйрүттүшүсү бойчынча жана көзөмдөйсүз алдында

өндүрүгүш: ООО «ЭРА».

Дареги: 390047 шашы Рязань, кече Новоселковская, 17.

Телефон: +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01.

9. Қабыл алуу жөнүндө күбелүк:

Өнүм мамлекеттік айлардада міндетті талалтары жана қолдануудагы техникалық ежектөмөсү бойчынча өндүрүлген жана кабыл алынган жана қолданууга жарактау деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

• Бүйім.

• Паспорт.

• Танграк.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы,

Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «НЭКМ» по бесплатному

телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

