

**Укладка
волос?
Не вопрос!**



Фен КТ-3222

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание фена	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С помощью фена КТ-3222 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

Фен позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете установить холодный, теплый или горячий воздух, а также выбрать нужную скорость потока воздуха.

Данная модель оснащена функцией ионизации воздуха. Ионизация приглаживает кутикулу волос, делая их более блестящими и мягкими, помогает сохранять влагу внутри волоса, облегчает расчесывание волос. Благодаря ионизации волосы перестают электризоваться.

Вы можете самостоятельно регулировать длину шнура при использовании фена. Отличительной особенностью данной модели является сматывающийся шнур. После использования шнур полностью убирается в корпус прибора, так что фен занимает меньше места при хранении. Устройство оснащено специальной петлей для хранения в вертикальном положении.


Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, это значительно ускоряет время укладки.

Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство фена

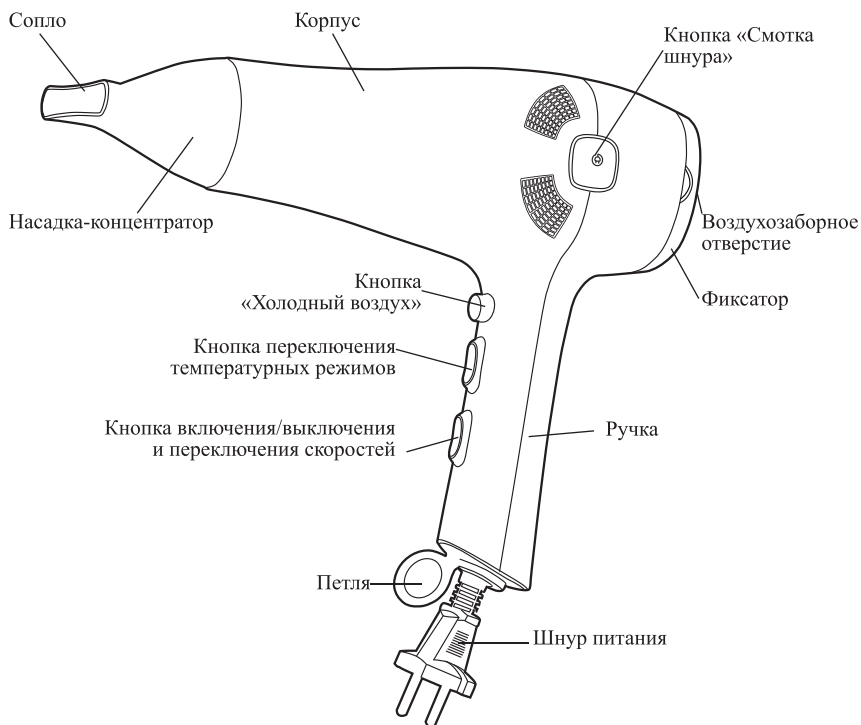

Положения кнопок

Кнопка включения/выключения и переключения скоростей:

- 0 — фен выключен;
- 1 — средняя скорость потока воздуха;
- 2 — высокая скорость потока воздуха.

Кнопка переключения температурных режимов:

- ⌋ — воздух без подогрева, холодный;
- » — теплый воздух;
- »» — горячий воздух.

Кнопка «Холодный воздух»:

Чтобы включить подачу холодного воздуха, необходимо нажать и удерживать кнопку «Холодный воздух».



Кнопка «Смотка шнура»:

Данная модель фена имеет сматывающийся шнур питания. Чтобы смотать шнур, необходимо нажать и удерживать кнопку «Смотка шнура», пока весь шнур не сложится в корпус прибора.

Примечание. Следите, чтобы шнур питания не перекручивался, иначе шнур не сматается полностью в корпус устройства.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора и органы управления!

Использование

1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в положении «0».
2. Отрегулируйте длину шнура, потянув за него. Шнур автоматически зафиксируется на той длине, которую вы выбрали. Дополнительной фиксации шнура

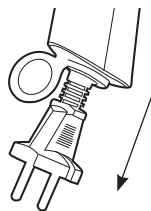

не требуется.

Примечание. Максимальная длина шнура — 1,5 м.

3. Подключите фен к сети.
4. При необходимости установите насадку-концентратор на фен для создания укладки. Чтобы установить насадку вставьте ее в сопло фена до щелчка и фиксации. Не прокручивайте насадку при надевании — это может стать причиной появления царапин на ободке корпуса.
5. Кнопкой переключения температурных режимов установите желаемую температуру воздуха (холодная, теплая или горячая). Температурные режимы также можно регулировать во время использования.
6. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «1». При желании вы можете увеличить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «2».

Примечание. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.


7. Если вы выбрали теплый или горячий воздух, но в процессе использования вам понадобился холодный воздух, вы можете нажать и удерживать кнопку включения холодного воздуха. Воздух станет холодным через 1–2 секунды. Когда вам понадобится вернуться к установленной ранее температуре, перестаньте удерживать кнопку включения холодного воздуха. Воздух станет теплым или горячим в зависимости от положения кнопки выбора температуры.
8. Когда ваша укладка готова, включите подачу холодного воздуха примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.
9. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «0».
10. Отключите устройство от сети питания. Смотайте шнур. Для этого нажмите на кнопку «Смотка шнура» и удерживайте ее, пока весь шнур не сложится в корпус прибора.

Примечание. Следите, чтобы шнур питания не перекручивался, иначе шнур не смотается полностью в корпус устройства.

Чистка и обслуживание фена


Протирайте корпус только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадания воды в органы управления и внутрь него.

Потяните воздухозаборную решетку вверх за держатель и снимите ее. При помощи сухой ткани удалите волосы и пыль с решетки. Затем установите воздухозаборную решетку обратно. Для этого необходимо сначала совместить выступы на решетке с отверстиями в фиксаторе, а затем вставить решетку до щелчка.

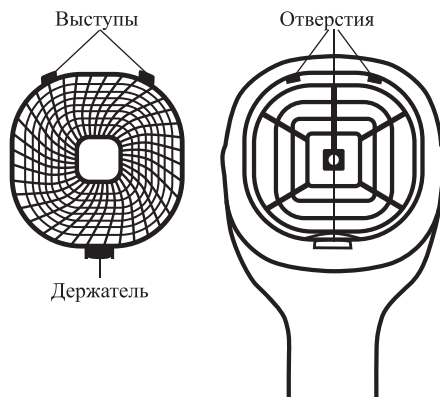



Вы также можете снять фиксатор вместе с решеткой. Для этого потяните фиксатор на себя за специальные выступы по бокам фиксатора.

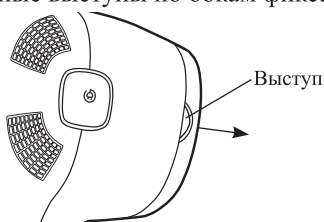

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборное отверстие и фильтр-сетка не засорен. Подождите около 15 минут, пока фен остынет, попробуйте включить снова

Волосы попали в воздухозаборное отверстие

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий

Шнур не сматывается в корпус прибора

Возможная причина	Решение
Шнур перекручен	Распрямите шнур, попробуйте сматать шнур еще раз

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите

также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей работы: 2
5. Количество температурных режимов: 3
6. Уровень шума: ≤80 дБ
7. Максимальная длина шнура: 1,5 м
7. Размер устройства: 218 × 93 × 239 мм
8. Размер упаковки: 223 × 98 × 235 мм
9. Вес нетто: 0,61 кг
10. Вес брутто: 0,72 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежущей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Поток воздуха может быть горячим. Проверяйте температуру потока воздуха, прежде чем направлять на волосы.

13. Кладите фен только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите фен так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87