


Руководство по эксплуатации замка Z603BL.5

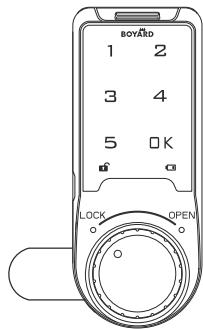


Комплектация

1. Замок – 1 шт.
2. Ответная планка – 1 шт.
3. Язычок поворотный – 1 шт.
4. Гайка – 1 шт.
5. Игла – 1 шт.
6. ST3.0*25 – 1 шт.
7. ST3.0*23 – 1 шт.
8. ST4.0*10 – 2 шт. (для ответной планки)
9. ST3.0*6 – 2 шт. (для стального шкафа)
10. Прижимная пластина для плитных фасадов – 1 шт.
11. Инструкция

Количество и тип батарей: CR2032 3V – 1 шт. (в комплект не входит)

Более подробную информацию вы можете
найти на сайте boyard.biz и по QR-коду

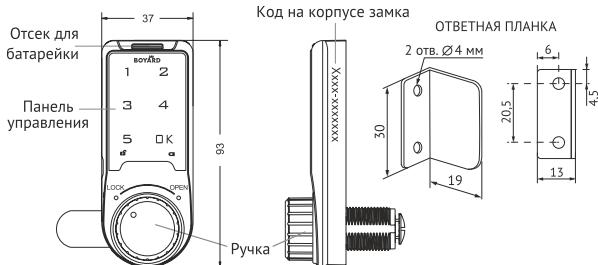


■ Индикатор низкого заряда батареи

■ Индикатор открытия замка

▼ Присадка отверстий

▼ Установка замка

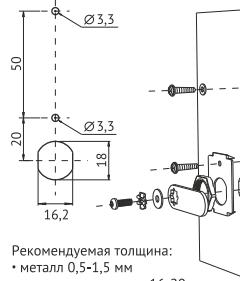

Рекомендуемая толщина:

- метал 0,5–1,5 мм
- плитные материалы 16–20 мм

! Для начала работы вставьте элемент питания.

Разблокировка

1. Введите заводской пароль 1234, затем нажмите OK (или пароль управления 4321, затем OK).
2. Звук Di сообщает о разблокировке замка.
3. Поверните ручку на 90 градусов в течение трёх секунд в положение «открыто».

► При вводе пароля неправильно три раза, сработает автоматический сигнал тревоги.


► При вводе пароля неправильно четыре раза, сработает автоматический сигнал тревоги, и включится блокировка устройства на 60 секунд.

Блокировка

Для того, чтобы закрыть замок, поверните ручку на 90 градусов в положение «закрыто».

Изменение пароля

1. Введите текущий пароль 1234 (если пароль меняется не в первый раз, то текущий пароль), затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Введите новый пароль, затем нажмите OK, звуковой сигнал будет означать, что пароль изменён.



- ▶ Пароль может состоять из 4-15 цифр.
- ▶ Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.

Изменение пароля управления

1. Введите текущий пароль 4321 (если пароль меняется не в первый раз, то текущий пароль управления), затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Введите новый пароль, затем нажмите OK, звуковой сигнал будет означать, что пароль управления изменён.

- ▶ Пароль может состоять из 4-15 цифр.
- ▶ Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.
- ▶ Если пароль пользователя был изменён, то пароль управления остается заводской 4321, до тех пор, пока он не будет изменён в соответствии с описанием.
- ▶ При вводе пароля управления и смене пароля управления пароль пользователя сбрасывается на заводской.
- ▶ Аварийный код, который получен через код на корпусе замка сбрасывает пароли на заводские, но не меняет режим с Free на Only.

Переход в режим Free

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **44**, затем нажмите OK, режим Free открыт.

Изменение пароля в режиме Free

1. Нажмите и отпустите OK.
2. Введите любой пароль из 4-15 цифр, затем нажмите OK.

- ▶ Временный пароль действует на одно открывание/закрывание, после этого замок открывается текущим паролем.
- ▶ Если вынуть батарейку, настройки текущих паролей и функция определения ложного кода не сбрасываются.

Отключение режима Free

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **43**, затем нажмите OK, режим Free закрыт.

Активация функции определения ложного кода (в режиме Only)

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **42**, затем нажмите OK, функция определения ложного кода активирована.

Отключение функции определения ложного кода (в режиме Only)

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **41**, затем нажмите OK, функция определения ложного кода отключена.

- ▶ Активация функции ложного пароля позволяет вводить случайные цифры до и после текущего пароля, чтобы предотвратить запоминание посторонними лицами настоящего пароля.

▶ В самом крайнем случае, если пароль был забыт или утрачен, вы можете обратиться к нам, в BOYARD, предоставив код на корпусе замка, и получить закодированный заводской пароль. После открывания замка закодированным заводским паролем, настройки замка автоматически сбрасываются на заводские:

пароль 1234 / пароль управления 4321. Далее можно осуществить настройку в соответствии с описанием заново.

Информирование о низком заряде

Звуковой сигнал , индикатор разряженной батареи 

Аварийный источник питания

кабель Micro USB
(в комплект не входит)

Аварийное открывание

Мастер-ключ KL03.B
(приобретается
отдельно)

! Место для мастер-ключа KL03.B расположено под фронтальной заглушкой ручки, чтобы её открыть, нужно вставить иглу в отверстие под ручкой.