

# GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Мультигриль  
Мультиқақтама

GL2984

EAC

## С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL2617  
**МИНИ-ПЕЧЬ**

- Суммарная мощность 3100 Вт (мощность духовки 1500 Вт, мощность левой конфорки 800 Вт, мощность правой конфорки 800 Вт)
- Диаметр конфорок 155 мм
- Объем 26 л
- 3 режима работы
- Дверца из жаропрочного стекла
- Регулировка температуры духовки от 100 °C до 250 °C
- Регулировка мощности левой конфорки от 300 Вт до 800 Вт
- Регулировка мощности правой конфорки от 300 Вт до 800 Вт
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы конфорок
- Индикатор работы духовки
- Внешнее покрытие, устойчивое к царапинам
- 4 нагревательных элемента духовки (2 верхних, 2 нижних)
- Механическое управление
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL2610  
**ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА**

- Мощность 1000 Вт
- 5 шампуром из высококачественной нержавеющей стали
- Автоматическое вращение шампуром на 360° для равномерного приготовления блюд
- Долговечный керамический нагревательный элемент
- Защитный кожух из пищевого алюминия
- Съемные емкости для сбора жидкости
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL2305  
**КУХОННЫЙ КОМБАЙН**

- Мощность 900 Вт
- 2 скорости работы и импульсный режим
- Пластиковая чаша объемом 2 л
- 5 насадок для обработки продуктов:
  - Нож для измельчения из нержавеющей стали
  - Насадка для замешивания теста
  - Двусторонний диск-нож из нержавеющей стали для крупной нарезки и шинковки
  - Двусторонний диск-нож из нержавеющей стали для мелкой нарезки и шинковки
  - Диск-нож из нержавеющей стали для нарезки картофеля фри
- Книга рецептов
- Резиновые ножки-присоски, препятствующие скольжению
- Защита двигателя от перегрузки
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL0711  
**КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

- Мощность 1100 Вт
- Объем 1,8 л
- Многоразовый съемный фильтр
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала максимального уровня воды
- Функция подогрева и поддержания температуры готового кофе
- Система «стоп-капля»
- Функция «Антинакипь»
- Таймер на 24 часа
- Ножки, препятствующие скольжению
- Номинальное напряжение 220-240 В ~
- Номинальная частота 50 Гц

# СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМУНЫ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	8
8 Техническое обслуживание	11
9 Правила хранения	11
10 Срок службы	12
11 Возможные неисправности и методы их устранения	12
12 Гарантии изготовителя	12
13 Прочая информация	14
1 Жалпы деректер	15
2 Техникалық талаптар	15
3 Жиынтықтылық	16
4 Қауіпсіздік талаптары	16
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	18
6 Жұмысқа дайындау	19
7 Жұмыс тәртібі	19
8 Техникалық қызмет көрсету	22
9 Сақтау ережесі	22
10 Қызметтік мерзімі	23
11 Ұлтимат қауалықтар және оларды жою әдістері	23
12 Дайындаушының кепілдемесі	23
13 Өзге ақпарат	25

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

## Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканыңа көніліңіз толатаңдығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінізде жайлышық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған. Құралды қолдану алдында біз Сізге атлаган пайдалану жөніндегі нұскаулықтың барлық тармақтарымен мүкият танысын шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүліндердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйім мөртабанының бар екендігін, сатылған күннің және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөміріге дәл сәйкес келетін ултіңін нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Мультигриль GALAXY LINE GL2984 (далее по тексту – гриль, прибор, электроприбор, изделие) предназначен для приготовления сочных стейков, а также для обжаривания овощей, грибов, рыбы и приготовления бутербродов. С его помощью можно не только жарить, но и разогревать и размораживать продукты. Съемные антипригарные рабочие поверхности и емкость для сбора жидкости обеспечивают удобную эксплуатацию и очистку прибора. 5 программ приготовления, возможность установки температуры и времени позволяют готовить разнообразные блюда. Благодаря возможности отдельно настраивать температуру верхней и нижней рабочей поверхности блюда готовятся равномерно. Раскрытие на 180° позволяет использовать гриль как барбекю и готовить разные продукты одновременно. Защита от перегрева обеспечивает абсолютную безопасность в использовании.



## Данный прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	2200 Вт
Длина шнура питания	80 см
Класс защиты от поражения электрическим током	I

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Мультигриль	1 шт.
Емкость для сбора жидкости	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

- 4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия.
- 4.2 Перед подключением изделия к сети электропитания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 4.3 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.
- 4.4 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим изделием.
- 4.5 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- 4.6 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.7 Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если он оставлен без присмотра и перед чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
- 4.8 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.
- 4.9 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- 4.10 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- 4.11 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам,

холодильнику).

4.12 Не прикасайтесь к внутренней металлической части электроприбора во время работы руками и незащищенными частями тела. Также избегайте контакта с металлической частью электроприбора некоторое время после работы. Подождите, пока электроприбор остынет.

4.13 При эксплуатации электроприбора используйте ровную устойчивую поверхность вдали от источника воды.

4.14 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4.15 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

4.16 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.

4.17 Запрещается ставить прибор под навесными шкафчиками, полками, а также рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как занавески, обивка, шторы.

4.18 Во избежание перегрева прибора не ставьте его в угол или вплотную к стене.

4.19 Запрещается пользоваться фольгой при приготовлении пищи во избежание повреждения или загрязнения рабочей поверхности прибора.

4.20 Во избежание опасности, вызываемой случаем перезапуском термовыключателя, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или быть подключен к сети, которая, как правило, включается и выключается коммунальными службами.

4.21 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

4.22 Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.

**ВНИМАНИЕ!** Изделие предназначено только для бытового использования.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!



Поверхности прибора могут стать горячими в ходе использования!

## 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Ручка
2. Кнопка фиксации верхней рабочей поверхности
3. Верхняя рабочая поверхность
4. Фиксатор
5. Нижняя рабочая поверхность
6. Кнопка фиксации нижней рабочей поверхности
7. Панель управления
8. Емкость для сбора жидкости

- а) Индикатор установки времени
- б) Кнопки увеличения / уменьшения времени
- в) Кнопки выбора программы приготовления
- г) Индикаторы нагрева верхней и нижней поверхности
- д) Кнопки увеличения / уменьшения температуры
- е) Кнопка включения / выключения

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- 6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал.
- 6.2 Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- 6.3 Проверьте комплектацию, целостность изделия и шнура питания.
- 6.4 Протрите корпус и рабочую поверхность сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.
- 6.5 Полностью размотайте шнур питания.
- 6.6 Смажьте рабочую поверхность маслом, включите прибор в сеть. Дайте прибору прогреться в течение 5 минут. Отключите электроприбор от сети, дайте ему остывть.

**ВНИМАНИЕ!** Появление постороннего запаха и дыма при первом использовании не является следствием неисправности прибора.

- 6.7 Убедившись, что прибор полностью остыл и отключен от сети, сни- мите рабочие поверхности, промойте их с мягким моющим средством под проточной водой и дайте высохнуть.

- 6.8 Электроприбор готов к использованию.

## 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

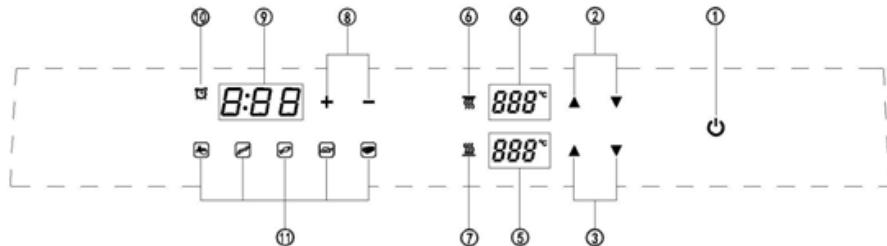

Панель управления:

**① Кнопка включения / выключения:**

- В режиме ожидания кнопка мигает
- В режиме работы кнопка постоянно горит
- Нажать на кнопку для включения прибора
- Нажать на кнопку для отключения звукового сигнала
- Нажать и удерживать в течение 3 секунд для отключения

**② ③ Кнопки увеличения / уменьшения температуры для верхней и нижней рабочих поверхностей:**

- При включении прибора кнопки будут мигать
- В режиме работы кнопки постоянно горят
- Каждое нажатие увеличивает или уменьшает температуру на 5 градусов
- При длительном нажатии значение меняется быстрее

**(4) (5) Дисплеи указания температуры для верхней и нижней рабочих поверхностей:**

- При включении прибора на дисплее указано значение 000° С
- Возможность выбора температуры в диапазоне 90-230° С
- После выбора температуры дисплей мигает три раза перед началом работы
- В процессе работы дисплей постоянно горит

**(6) (7) Индикаторы нагрева верхней и нижней рабочих поверхностей:**

- При включении прибора индикатор белого цвета
- При нагреве цвет индикатора красный и мигает
- При достижении выставленной температуры красный цвет индикатора постоянно горит

**(8) Кнопки увеличения / уменьшения времени:**

- Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 1 минуту
- При длительном нажатии значение меняется быстрее
- При работе прибора кнопки постоянно горят

**(9) Дисплей указания времени приготовления:**

- При включении прибора на дисплее указано значение 0:00
- Возможность выбора времени в диапазоне от 1 минуты до 4 часов
- Таймер обратного отсчета
- После выбора времени дисплей мигает три раза
- Дисплей горит постоянно, если значение времени не выбрано

**(10) Индикатор установки времени:**

- Если не выставлено время , то индикатор горит белым цветом
- Если выставлено время работы, то индикатор горит зеленым цветом

**(11) Кнопки выбора программы приготовления:**

ПРОГРАММЫ	ВРЕМЯ ( МИН.)	ТЕМПЕРАТУРА (°С)
ОВОЩИ	8	200
СОСИСКИ	10	220
РЫБА	8	210
КУРИЦА	7	230
МЯСО	8	230

- Индикаторы белого цвета постоянно горят, если не выбрана программа
- Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы выбрать программу. Индикатор выбранной программы будет зеленого цвета.
- Есть возможность менять параметры времени и температуры в выбранной программе, используя соответствующие кнопки.

## 7.1 Общий порядок работы

- 7.1.1 Установите электроприбор на ровную устойчивую поверхность.
- 7.1.2 Убедившись в том, что параметры электросети соответствуют данным, указанным на приборе, подключите прибор к сети, загорится подсветка кнопки включения / выключения.
- 7.1.3 Нажмите на кнопку включения / выключения. С помощью кнопок увеличения / уменьшения температуры установите необходимую температуру для предварительного нагрева. Индикаторы нагрева верхней и нижней поверхности будут мигать красным.
- 7.1.4 Установите необходимое время приготовления с помощью кнопок установки времени. После установки индикатор установки времени загорится зеленым цветом.
- 7.1.5 Вы можете воспользоваться автоматическими настройками программ. Нажмите и удерживайте кнопку выбора программы приготовления. На дисплее высветится время и температура приготовления. Если необходимо изменить время или температуру приготовления, используйте кнопки установки времени / температуры для выбора необходимых значений.

**ВНИМАНИЕ!** Открывая прибор, держитесь за ручку и всегда используйте прихватки, во избежание получения ожогов.

7.1.6 Когда прибор нагреется до необходимой температуры, трижды произвучит звуковой сигнал.

7.1.7 Раскройте прибор и смажьте рабочую поверхность маслом, используя кулинарную кисточку, поместите продукты на рабочую поверхность, закройте крышку. Нажмите на кнопку включения / выключения, и на дисплее начнется обратный отсчет времени.

**ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ НАГРЕВА ПРИБОРА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ СТАРТА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА! В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗВУК ЖАРКИ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ.**

7.1.8 После завершения процесса приготовления 5 раз прозвучит звуковой сигнал, нагрев прекратится.

При приготовлении блюд можно использовать противень или форму для запекания ( не поставляется в комплекте ), которая устанавливается на нижнюю рабочую поверхность и закрывается верхней.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения покрытия для переворачивания используйте пластиковую или деревянную лопатку (не поставляются в комплекте).

**ВНИМАНИЕ!** Не режьте продукты непосредственно на поверхности прибора и не готовьте продукты в фольге.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** чтобы отключить звуковой сигнал кнопок при нажатии, одновременно зажмите и удерживайте кнопки режимов «Овощи» и «Мясо».

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Убедитесь, что прибор отключен от электросети и остыл, перед тем как его почистить и промыть.

8.2 Для чистки электроприбора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность электроприбора. Корпус электроприбора рекомендуется протирать влажной тряпкой, а его съемные аксессуары мыть проточной водой, предварительно сняв.

8.3 Слейте жидкость из емкости и помойте ее.

8.4 Чтобы снять нижнюю рабочую поверхность с корпуса, нажмите на фиксатор нижней рабочей поверхности и извлеките пластину. Для снятия верхней рабочей поверхности нажмите на фиксатор верхней рабочей поверхности и извлеките пластину. Промойте водой с использованием моющих средств. Перед установкой рабочих поверхностей на место убедитесь, что они полностью сухие.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается мыть рабочие поверхности в посудомоечной машине.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается мыть прибор под краном.

## 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

### 9.1 Утилизация

 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

## 10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

## 11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

**12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:**

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как остатки продуктов, жидкости и т.п.
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (емкость для сбора жидкости).

**12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru).

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

## 13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Импортер:** ООО «МЕГАПОЛИС»

**Адрес:** 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А

**Телефон:** +78422324242

**Адрес электронной почты:** mail@simbirsk-crown.ru.

**Изготовитель:** Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД.

**Адрес:** №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмiao Страт, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Китай

Сделано в КНР

**Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенным на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.**

# 1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

Мультиқақтама GALAXY LINE GL2984 (ары қарай мәтін бойынша – қақтама, құрал, электр құралы, бұйым) шырынды стейктерді дайындауға, сонымен бірге көкөністерді, саңырауқұлактарды, балықтарды және бутерброттарды құыруға арналған. Оның көмегімен өнімдерді құырып қана емес, сонымен қатар ысытуға және мұзын ерітуге де болады. Алынбалы қүйікке қарсы жұмыс беттері мен сұйықтық жинаитын ыдыс құралды ыңғайлы пайдаланумен және тазалануын қамтамасыз етеді. 5 пісіру бағдарламасы, температура мен уақытты орнату мүмкіндігі әртүрлі тағамдарды дайындауға мүмкіндік береді. Жоғарғы және төменгі жұмыс беттінің температурасын жеке реттеу мүмкіндігінің арқасында тағам біркелкі дайындалады. 180°-қа ашу қақтаманы барбекю ретінде пайдалануға және бір уақытта әртүрлі тағамдарды дайындауға мүмкіндік береді. Қызып кетуден қорғау пайдалануда абсолютті қауіпсіздікпен қамтамасыз етеді.



## Өнім Кедендейкі одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады:

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2019 жылдың 18 қазындағы №113 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

# 2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

## 1 Кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Номиналды кернеу	220-240 В ~
Номиналды жиілік	50 Гц
Қуаты	2200 Вт
Қуат беру баусымының ұзындығы	80 см
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы	I

# 3 ЖИҮНТЫҚТЫЛЫҚ

## 2 Кесте

Атауы	Саны
Мультиқатама	1 дана
Сұйықтықты жинауға арналған ыдыс	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

# 4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

**Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:**

4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыіым салынады.

4.2 Бұйымды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мәндерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіл алыныз.

4.3 Бұйымды желіден ажырату кезінде қуат беру баусымынан емес ашадан ұстau керек.

4.4 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен (балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнауына жол бермеу үшін қараста болуы керк. Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балалардың бұйымға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Жұмыс істеп тұрған бұйымның жаңында балалар мен жануарлардың болуына жол берменіз.

4.5 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізуі керек.

4.6 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтана-тын сұйықтықтардың немесе газдардың жаңында қолданбазы.

4.7 Егер ол қараусыз қалдырылса және тазалаудың алдында құралды әрдайым қуат беруші желіден ажыратып отырыныз. Сонымен бірге құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет.

4.8 Қуат беру баусымының және бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыіым салынады.

4.9 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға ауыстырылуы керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстағы тарифқа сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.

4.10 Бұйымға қате қарау оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян тигізуге әкеleiп соқтыруы мүмкін.

4.11 Бұйымның жұмысы кезінде жерге тұйықталған заттарға жанаспаңыз

(мәселен, құбыржолдарға, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңа-зытқышқа).

4.12 Электр құралының жұмысы кезінде қолдартмен және дененің қорғалмаған бөліктерімен ішкі және сыртқы металл бөліктеріне жанаспаңыз. Сонымен бірге жұмыстан кейін біраз уақыт электр құралының металл бөлігіне жанасудан аулақ болыңыз. Электр құралының сұйнуын тосыңыз.

4.13 Электр құралын пайдалану кезінде су көзінен алыста тегіс орнықты бетті қолданыңыз.

4.14 Құрал суға түсіп кеткен жағдайда ашаны электр розеткіден шығарумен оны тез арада электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешбір жағдайда суға қолдарыңызды салмаңыз. Құралды одан әрі қолдану мәселесі бойынша автор-ландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

4.15 Қуат беру баусымын қызу көзінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаңыз.

4.16 Бұйыммен жиынтықта жеткізілмеген керек-жарақтарды қолдану қауіпті болуы және бұйымның істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.17 Құралды аспалы кішкене шкафтарға, сөрелерге, сонымен бірге перделер, қаптауыштар секілді тез тұтанатын заттардың жаңына қоюға тыйым салынады.

4.18 Құралдың қызып кетуін болдырмау үшін оны бұрышқа немесе қабырғаға тығыздап қоймау керек.

4.19 Құралдың жұмыс бетінің булінуін немесе ластануын болдырмау үшін тағамды дайындау кезінде жұқалтырды қолдануға тыйым салынады.

4.20 Термоажыратқыштың кездессоқ іске қосылуымен шақырылатын қауіптерге жол бермеу үшін құралға таймер секілді сырттай сөндіруші құрылғы арқылы қуат берілмей керек немесе әдетте, коммуналдық қызметтермен іске қосылатын және сөндірілетін желіге қосылмауы тиіс.

4.21 Өнімнің ақаулары анық немесе құдікті болған жағдайда, өнімді диагностикалау және жөндеу бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.22 Құралдар сыртқы таймерден немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған. Құралдың жұмысы кезінде қолжетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйым тек тұрмыстық қолдануға арналған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы бұйымды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр құралын алкогольдік немесе есірткілік ма-саю шарттарында, немесе ақиқатты обьективт қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!



Абайланыңыз!  
Ыстық бет!

Құралдың беттері қолдану кезінде  
ете ыстық болулары мүмкін!

# 5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



- |  |  |
|--|--|
| 1. Тұтқа                                     | а) Уақытты орнату индикаторы                           |
| 2. Жоғарғы жұмыс бетін бекіту ба-<br>тырмасы | ә) Уақыт кеміту \ арттыру батырмалары                  |
| 3. Жоғарғы жұмыс беті                        | б) Дайындау бағдарламасын таңдау<br>батырмасы          |
| 4. Бекіткіш                                  | в) Устіңгі және астыңғы бетті қыздыру<br>индикаторлары |
| 5. Төменгі жұмыс беті                        | г) Температура кеміту \ арттыру ба-<br>тырмалары       |
| 6. Төменгі жұмыс бетін бекіту баты-<br>рмасы |  |
| 7. Басқару панелі                            | ф) Іске қосу \ сөндіру батырмасы                       |
| 8. Сұйықтықты жинауға арналған<br>ыдыс       |  |


## 6 ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДАУ

- 6.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз.
- 6.2 Нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз.
- 6.3 Жиынтықтылықты, бұйымның және қуат беру баусымының бүтіндігін тексеріңіз.
- 6.4 Корпусты және жұмыс бетін алдымен дымқыл майлышпен, сосын құрғақ матамен сұртіңіз.
- 6.5 Желелік сымды барлық ұзындығына тарқатыңыз.
- 6.6 Жұмыс бетін майлаңыз, құралды желіге қосыңыз. Құралды 5 минуттай алдын-ала қыздырып алу ұсынылады. Электр құралын желіден ажыратыңыз, оны сұтыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бірінші рет қолдану кезінде бөгде иіс пен тұтіннің пайда болуы құрал ақаулығының салдары болып табылмайды.

- 6.7 Құралдың толық салқындағанына және ажыратылғанына көз жеткізіп, жұмыс беттерін шешініз, оларды ағынды судың астында жұмсақ жуғыш құралмен жуыңыз және құрғатыңыз.
- 6.8 Электр құралы қолдануға дайын.

## 7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

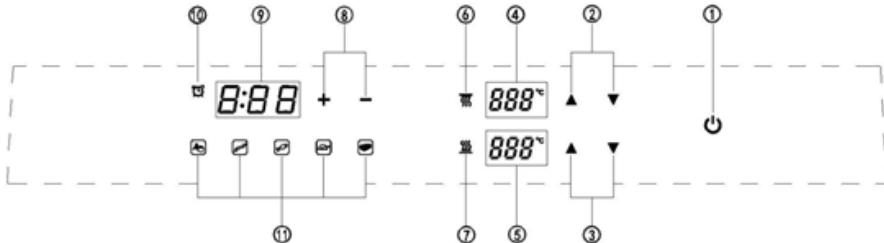

Басқару панелі:

**① Иске қосу / сөндіру батырмасы:**

- Күтү режимінде батырмалар жанып-сөніп тұрады
- Жұмыс режимінде батырмалар үнемі жанып тұрады
- Құралды іске қосу үшін батырманы басу
- Дыбыстық сигналды ажырату үшін батырманы басу
- Ажырату үшін басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз

**② ③ Жоғарғы және төменгі жұмыс беттері үшін температуралы арттыру / кеміту батырмалары:**

- Құралды іске қосу кезінде батырмалар жанып-сөніп тұратын болады
- Жұмыс режимінде батырмалар үнемі жанып тұрады
- Әрбір басу температуралы 5 градусқа арттырады немесе кемітеді

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Ұзақ мерзімді басу кезінде мән тезірек ауысады

### **(4) ⑤ Жоғарғы және төменгі жұмыс беттері үшін температураны көрсету дисплейі:**

- Құралды іске қосу кезінде дисплейде 000° С мәні көрсетіледі
- Температураны 90-230° С ауқымында таңдау мүмкіндігі
- Температураны таңдаудан кейін дисплей жұмысты бастаудың алдында үш рет жаңып-сөнеді
- Жұмыс процесінде дисплей үнемі жаңып тұрады

### **(6) ⑦ Жоғарғы және төменгі жұмыс беттерінің қызу индикаторлары:**

- Құралды іске қосу кезінде индикатор ақ түсті
- Қызу кезінде индикатор түсі қызыл және жаңып-сөніп тұрады
- Қойылған температураға жету кезінде индикатордың қызыл түсі үнемі жаңып тұрады

### **(8) Үақытты арттыру / кеміту батырмалары:**

- Әрбір басу үақытты 1 минутқа арттырады немесе кемітеді
- Ұзақ мерзімді басу кезінде мән тезірек ауысады
- Құралдың жұмысы кезінде батырмалар үнемі жаңып тұрады

### **(9) Дайындау үақытын көрсету дисплейі:**

- Құралды іске қосу кезінде дисплейде 0:00 мәні көрсетіледі
- Үақытты 1 минуттан 4 сағатқа дейінгі ауқымда таңдау мүмкіндігі
- Кері санау таймері
- Үақытты таңдаудан кейін дисплей үш рет жаңып-сөнеді
- Дисплей егер үақыт таңдалмаса, үнемі жаңып тұрады

### **(10) Үақытты орнату индикаторы:**

- Егер үақыт қойылмаса, индикатор ақ түспен жаңып тұрады
- Егер жұмыс үақыты қойылса, индикатор жасыл түспен жаңып тұрады

### **(11) Дайындау бағдарламасын таңдау батырмасы:**

Бағдарлама	Үақыты (мин.)	Температура (°C)
✖️ Көкөністер	8	200
✖️ Шұжықшалар	10	220
✖️ Балық	8	210
✖️ Тауық	7	230
✖️ Ет	8	230

- Ақ түсті индикаторлар егер бағдарлама таңдалмаса, үнемі жаңып тұрады
- Бағдарламаны таңдау үшін басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Таңдалған бағдарламаның индикаторы жасыл түсті болады.
- Тиісті батырмаларды қолданумен таңдалған бағдарламада үақыт пен

температура параметрлерін өзгерту мүмкіндігі бар.

## **7.1 Жалпы жұмыс тәртібі**

7.1.1 Электр құралын тегіс орныңты бетке орнатыңыз.  
7.1.2 Электр желісі параметрлерінің құралда көрсетілген деректерге сәйкестігіне көз жеткізе отырып, электр құралын желіге қосыңыз, іске қосу / сөндіру батырмасының жарығы жанады.

7.1.3 Іске қосу / сөндіру батырмасын басыңыз. «» температуралы арттыру / кеміту батырмаларының көмегімен алдын ала қыздыру үшін қажетті температуралы орнатыңыз. ТЖоғарғы және төменгі беттің қыздыру индикаторлары қызыл болып жаңып-қөнетін болады.

7.1.4 Қажетті дайындау уақытын «+/-» батырмаларының көмегімен орнатыңыз. Уақытты орнатқаннан кейін уақытты орнату индикаторы жасыл болып жанады.

7.1.5 Сіз бағдарламалардың автоматты теншеулерін пайдалана аласыз. Дайындау бағдарламасын таңдау батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Дисплейде дайындау уақыты мен температурасы көрсетіледі.

Егер дайындау уақытын немесе температурасын өзгерту қажет болса, қажетті мәндерді таңдау үшін уақыт / температура орнату батырмаларын пайдаланыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралды ашу кезінде тұтқасынан ұстаңыз және қүйіп қалуларды болдырмау үшін әрдайым тұтқыштарды қолданыңыз.

7.1.6 Құрал қажетті температураға жеткен кезде үш рет дыбыстық сигнал шығады

7.1.7 Құралды ашиңыз, жұмыс бетін маймен майлаңыз, кулинарлық жаққышты қолданумен, өнімдерді жұмыс бетіне орналастырыңыз, қақпақты жабыңыз. Іске қосу / сөндіру батырмасын басыңыз, және дисплейдеуақытты көрі санау басталады.

7.1.8 Дайындау процесі аяқталғаннан кейін 5 рет дыбыстық сигнал шығады, қыздыру тоқтайды.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жабынның бүлінуін болдырмау үшін аудару үшін пластик не месе ағаш күрекшені қолданыңыз (жынтықта жеткізілмейді).

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өнімдерді тікелей құралдың бетінде кеспеніз және өнімдерді жұқалтырда дайындаамаңыз.

**ЕСКЕРТУ:** басу кезінде батырмалардың дыбыстық сигналын ажырату үшін «Көкөністер» және «Ет» режимдерінің батырмаларын бір уақытта басыңыз және ұстап тұрыңыз.

## 8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 8.1 Оны тазалаудың және жуудың алдында құралдың электр желісінен ажыратылғанына және сұығандығына көз жеткізіңіз.
- 8.2 Электр құралын тазалау үшін электр құралының бетін бұлдируі мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз. Электр құралының корпусын дымқыл шүберекпен сұрту, ал оның алынбалы керек-жараптарын алдын-ала шешумен ағын сүмен жуу ұсынылады.
- 8.3 Сұйықтықты ыдыстардан ағызының және оларды жуыңыз.
- 8.4 Төменгі жұмыс бетін корпустан шешу үшін төменгі жұмыс бетінің бекіткішін басып, пластиналаны алыңыз. Жоғарғы жұмыс бетін алу үшін жоғарғы жұмыс бетінің бекіткішін басыңыз және пластиналаны шығарыңыз. Жуғыш құралдарды қолданумен сүмен жуыңыз. Жұмыс пластиналарын орнатудың алдында, олардың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жұмыс беттері ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралды шүмектің астында жууға тыйым салынады.

## 9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаниң температурасы кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бұлінудерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамадағана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау керек. Бұйымды тиесу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлініүне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Пайдалануда болған бұйымды теріс температурада тасымалдаудың немесе сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температуралың елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз.

### 9.1 Кәдеге жарату

 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өндеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендердегі муниципалдық қызметтен аласыз.

## 10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтарлықтай ұзартуы мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтылауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.**

## 11 ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

## 12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

**Сіздің назарыңызды барлық кепілдікті мерзімнің ішінде электр құралы келесі шарттардың сақталуы кезінде тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудар-тамыз:**

Кепілдікті міндеттеме онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйімнің мөрі (мертабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша наразылықтарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана тара-лады.

## **12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:**

12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың үйғарымдарын сақтауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бұлінулер;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызыу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- атаптап үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жаражатарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға үекілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

12.1.3 Бұйымда лайықсyz пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- қуат беру баусымының үзілупері мен кесіктері;
- сымбаттар, жарықшақтар, корпустың күшті үйкелістері, бұйымның пластик бөліктері және бас.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған, құралдың істен шығуна әкеліп соқтырған ақаулықтар.

12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жаражаттар және толымдаушылар (сұйықтықты жинауға арналған ыдыс).

12.1.7 Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы мен балқуы;
- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе қуюі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталықта және одан жеткізуіндегі соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық күәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). сайтынан білуге болады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Бұйым моделдің атауымен және тауарлық белгісімен атаптамада берілуі керек.

## 13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

**Импорттаушы:** «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

**Мекен-жай:** 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

**Телефон:** +78422324242.

**Электрондық поштаниң мекенжайы:** mail@simbirsk-crown.ru.

**Дайындауши:** Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД

**Мекен-жай:** №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Қытай  
ҚХР жасалған.

**Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындауышының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.**

ДЛЯ ЗАМЕТОК