



# Original- Bedienungsanleitung

## Elektrische Kaffeemaschine mit Mahlwerk Coffee Compact electronic



Artikel-Nr. 1848

---

(Garantiegeber)

**CASO GmbH**

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: [kundenservice@caso-design.de](mailto:kundenservice@caso-design.de)

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage:

You can find the latest version of the instruction manual on our website:

Vous trouverez la dernière version du mode d'emploi sur notre site Internet :

Trovate la versione attuale delle istruzioni per l'uso anche sul nostro sito web:

De meest actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u ook op onze homepage:

En nuestra página web puede ver la última versión actualizada del manual de instrucciones:

Последнюю версию Руководства по эксплуатации см. также на нашем сайте:

[www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

Dokument-Nr.: 1848 16-02-2024

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.

© 2024 CASO GmbH

---

<b>1</b>	<b>Bedienungsanleitung.....</b>	<b>9</b>
1.1	Allgemeines.....	9
1.2	Informationen zu dieser Anleitung .....	9
1.3	Warnhinweise.....	9
1.4	Haftungsbeschränkung.....	10
1.5	Urheberschutz.....	10
<b>2</b>	<b>Sicherheit.....</b>	<b>10</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	10
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	11
2.3	Gefahrenquellen .....	16
2.3.1	Verletzungsgefahr.....	16
2.3.2	Verbrennungsgefahr .....	17
2.3.3	Gefahr durch elektrischen Strom .....	18
<b>3</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>19</b>
3.1	Sicherheitshinweise .....	19
3.2	Lieferumfang und Transportinspektion .....	19
3.3	Auspacken.....	20
3.4	Entsorgung der Verpackung.....	20
3.5	Aufstellung .....	20
3.5.1	Anforderungen an den Aufstellort .....	20
3.6	Elektrischer Anschluss .....	20
3.7	Warnhinweise.....	21
3.8	Typenschild.....	21
<b>4</b>	<b>Bedienung und Betrieb.....</b>	<b>21</b>
4.1	Übersicht .....	22
4.2	Bedienfeld .....	23
4.3	<b>Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes.....</b>	<b>23</b>
4.3.1	Uhrzeit/Timer einstellen .....	24
4.4	Kaffeekochen .....	25
4.5	Nach Gebrauch .....	28
<b>5</b>	<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>28</b>
5.1	Sicherheitshinweise .....	28
5.2	Reinigung .....	29
5.3	Entkalken.....	29
<b>6</b>	<b>Störungsbehebung .....</b>	<b>30</b>
6.1	Störungsursachen und –behebung.....	30
<b>7</b>	<b>Entsorgung des Altgerätes .....</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>32</b>
<b>9</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Operating Manual.....</b>	<b>34</b>
10.1	General .....	34
10.2	Information on this manual.....	34
10.3	Warning notices .....	34
10.4	Limitation of liability .....	35
10.5	Copyright protection .....	35
<b>11</b>	<b>Safety .....</b>	<b>35</b>

---

<b>11.1</b>	<b>Intended use.....</b>	<b>35</b>
<b>11.2</b>	<b>General Safety information .....</b>	<b>36</b>
<b>11.3</b>	<b>Sources of danger .....</b>	<b>41</b>
11.3.1	Danger of injury .....	41
11.3.2	Danger of burns .....	41
11.3.3	Dangers due to electrical power .....	42
<b>12</b>	<b>Commissioning .....</b>	<b>43</b>
12.1	<b>Safety information .....</b>	<b>43</b>
12.2	<b>Delivery scope and transport inspection.....</b>	<b>43</b>
12.3	<b>Unpacking .....</b>	<b>44</b>
12.4	<b>Disposal of the packaging .....</b>	<b>44</b>
12.5	<b>Setup location requirements: .....</b>	<b>44</b>
12.6	<b>Electrical connection.....</b>	<b>44</b>
12.7	<b>Warning notices .....</b>	<b>45</b>
12.8	<b>Rating plate .....</b>	<b>45</b>
<b>13</b>	<b>Operation and Handing .....</b>	<b>45</b>
13.1	<b>Overview.....</b>	<b>46</b>
13.2	<b>Control panel.....</b>	<b>47</b>
13.3	<b>Before using your device for the first time .....</b>	<b>48</b>
13.3.1	Setting of clock/timer .....	48
13.4	<b>Making Coffee .....</b>	<b>49</b>
13.5	<b>After use .....</b>	<b>52</b>
<b>14</b>	<b>Cleaning and Maintenance .....</b>	<b>52</b>
14.1	<b>Safety information .....</b>	<b>52</b>
14.2	<b>Cleaning.....</b>	<b>53</b>
14.3	<b>Descaling.....</b>	<b>53</b>
<b>15</b>	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>54</b>
15.1	<b>Causes and rectification of faults.....</b>	<b>54</b>
<b>16</b>	<b>Disposal of the Old Device .....</b>	<b>55</b>
<b>17</b>	<b>Guarantee .....</b>	<b>56</b>
<b>18</b>	<b>Technical Data.....</b>	<b>56</b>
<b>19</b>	<b>Mode d'emploi.....</b>	<b>58</b>
19.1	<b>Généralités .....</b>	<b>58</b>
19.2	<b>Informations relatives à ce manuel .....</b>	<b>58</b>
19.3	<b>Avertissements de danger .....</b>	<b>58</b>
19.4	<b>Limite de responsabilités .....</b>	<b>59</b>
19.5	<b>Protection intellectuelle .....</b>	<b>59</b>
<b>20</b>	<b>Sécurité .....</b>	<b>59</b>
20.1	<b>Utilisation conforme .....</b>	<b>59</b>
20.2	<b>Consignes de sécurité générales .....</b>	<b>60</b>
<b>20.3</b>	<b>Sources de danger .....</b>	<b>65</b>
20.3.1	Risque de blessure .....	65
20.3.2	Danger de brûlures .....	66
20.3.3	Dangers du courant électrique .....	67
<b>21</b>	<b>Mise en service.....</b>	<b>68</b>
21.1	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>68</b>
21.2	<b>Inventaire et contrôle de transport.....</b>	<b>68</b>

---

<b>21.3</b>	<b>Déballage .....</b>	<b>69</b>
<b>21.4</b>	<b>Elimination des emballages .....</b>	<b>69</b>
<b>21.5</b>	<b>Mise en place .....</b>	<b>69</b>
21.5.1	Exigences pour l'emplacement d'utilisation.....	69
<b>21.6</b>	<b>Raccordement électrique .....</b>	<b>70</b>
<b>21.7</b>	<b>Avertissements .....</b>	<b>70</b>
<b>21.8</b>	<b>Plaque signalétique .....</b>	<b>70</b>
<b>22</b>	<b>Commande et fonctionnement.....</b>	<b>70</b>
22.1	Schéma .....	71
22.2	Surface de commande.....	72
22.3	Avant la première utilisation de l'appareil.....	72
22.4	Préparation du café .....	74
22.5	Après l'usage .....	77
<b>23</b>	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>77</b>
23.1	Consignes de sécurité.....	77
23.2	Nettoyage .....	78
23.3	Détartrage .....	78
<b>24</b>	<b>Réparation des pannes.....</b>	<b>79</b>
24.1	Origine et remède des incidents .....	79
<b>25</b>	<b>Elimination des appareils usés .....</b>	<b>80</b>
<b>26</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>81</b>
<b>27</b>	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>81</b>
<b>28</b>	<b>Istruzione d'uso In generale.....</b>	<b>83</b>
28.1	Informazioni su queste istruzioni d'uso .....	83
28.2	Indicazioni d'avvertenza.....	83
28.3	Limitazione della responsabilità.....	84
28.4	Tutela dei diritti d'autore .....	84
<b>29</b>	<b>Sicurezza .....</b>	<b>84</b>
29.1	Utilizzo conforme alle disposizioni .....	84
29.2	Indicazioni generali di sicurezza .....	85
29.3	Fonti di pericolo .....	90
29.3.1	Pericolo di lesioni .....	90
29.3.2	Pericolo a bruciatura .....	91
29.3.3	Pericolo dovuto a corrente elettrica .....	92
<b>30</b>	<b>Messa in funzione .....</b>	<b>93</b>
30.1	Indicazioni di sicurezza .....	93
30.2	Insieme della fornitura ed ispezione trasporto .....	93
30.3	Disimballaggio .....	94
30.4	Smaltimento dell'involucro .....	94
30.5	Requisiti del luogo di posizionamento .....	94
30.6	Connessione elettrica.....	95
30.7	Segnalazione d'avviso .....	95
30.8	Targhetta di omologazione .....	95
<b>31</b>	<b>Utilizzo e funzionamento .....</b>	<b>96</b>
31.1	Panoramica .....	96

---

<b>31.2</b>	<b>Pannello di controllo .....</b>	<b>98</b>
<b>31.3</b>	<b>Prima di usare la prima volta l'apparecchio .....</b>	<b>98</b>
<b>31.4</b>	<b>Fare del caffè.....</b>	<b>100</b>
<b>31.5</b>	<b>Dopo l'uso .....</b>	<b>103</b>
<b>31.6</b>	<b>Pulizia e cura .....</b>	<b>103</b>
<b>31.7</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>103</b>
<b>31.8</b>	<b>Pulizia .....</b>	<b>103</b>
<b>31.9</b>	<b>Decalcificazione .....</b>	<b>104</b>
<b>32</b>	<b>Eliminazione malfunzionamenti.....</b>	<b>105</b>
<b>32.1</b>	<b>Cause malfunzionamenti e risoluzione.....</b>	<b>105</b>
<b>33</b>	<b>Smaltimento dell'apparecchio obsoleto.....</b>	<b>106</b>
<b>34</b>	<b>Garanzia .....</b>	<b>107</b>
<b>35</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>107</b>
<b>36</b>	<b>Gebruiksaanwijzing Algemeen .....</b>	<b>109</b>
<b>36.1</b>	<b>Informatie over deze gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>109</b>
<b>36.2</b>	<b>Waarschuwingsinstructies .....</b>	<b>109</b>
<b>36.3</b>	<b>Aansprakelijkheid .....</b>	<b>110</b>
<b>36.4</b>	<b>Auteurswet .....</b>	<b>110</b>
<b>37</b>	<b>Veiligheid .....</b>	<b>110</b>
<b>37.1</b>	<b>Gebruik volgens de voorschriften.....</b>	<b>110</b>
<b>37.2</b>	<b>Algemene veiligheidsinstructies .....</b>	<b>111</b>
<b>38</b>	<b>Bronnen van gevaar.....</b>	<b>116</b>
<b>38.1.1</b>	<b>Gevaar door verwonding.....</b>	<b>116</b>
<b>38.1.2</b>	<b>Verbrandingsgevaar .....</b>	<b>117</b>
<b>38.1.3</b>	<b>Gevaar door elektrische stroom.....</b>	<b>118</b>
<b>39</b>	<b>Ingebruikname.....</b>	<b>119</b>
<b>39.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>119</b>
<b>39.2</b>	<b>Leveringsomvang en transportinspectie .....</b>	<b>119</b>
<b>39.3</b>	<b>Uitpakken.....</b>	<b>120</b>
<b>39.4</b>	<b>Verwijderen van de verpakking .....</b>	<b>120</b>
<b>39.5</b>	<b>Plaatsen .....</b>	<b>120</b>
<b>39.5.1</b>	<b>Eisen aan de plek van plaatsing .....</b>	<b>120</b>
<b>39.6</b>	<b>Elektrische aansluiting .....</b>	<b>121</b>
<b>39.7</b>	<b>Waarschuwingsinstructies op apparaat .....</b>	<b>121</b>
<b>39.8</b>	<b>Typeplaatje .....</b>	<b>121</b>
<b>40</b>	<b>Bediening en gebruik.....</b>	<b>121</b>
<b>40.1</b>	<b>Overzicht .....</b>	<b>122</b>
<b>40.2</b>	<b>Bedieningspaneel .....</b>	<b>123</b>
<b>40.3</b>	<b>Voor het eerste gebruik van het apparaat .....</b>	<b>124</b>
<b>40.3.1</b>	<b>Tijd/timer instellen .....</b>	<b>124</b>
<b>40.4</b>	<b>Koffie zetten .....</b>	<b>125</b>
<b>40.5</b>	<b>Na gebruik .....</b>	<b>128</b>
<b>41</b>	<b>Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>128</b>
<b>41.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>128</b>
<b>41.2</b>	<b>Reiniging .....</b>	<b>128</b>
<b>41.3</b>	<b>Ontkalken .....</b>	<b>129</b>
<b>42</b>	<b>Storingen verhelpen .....</b>	<b>130</b>

---

42.1	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	130
42.2	<b>Storingsoorzaken en –oplossingen .....</b>	130
43	<b>Afvoer van het oude apparaat.....</b>	131
44	<b>Garantie .....</b>	132
45	<b>Technische gegevens .....</b>	132
46	<b>Manual del usuario.....</b>	134
46.1	<b>Generalidades .....</b>	134
46.2	<b>Información acerca de este manual .....</b>	134
46.3	<b>Advertencias .....</b>	134
46.4	<b>Limitación de responsabilidad .....</b>	135
46.5	<b>Derechos de autor (copyright).....</b>	135
47	<b>Seguridad.....</b>	135
47.1	<b>Uso previsto .....</b>	135
47.2	<b>Instrucciones generales de seguridad.....</b>	136
47.3	<b>Fuentes de peligro .....</b>	141
47.3.1	Peligro de sufrir lesiones.....	141
47.3.2	Peligro de quemaduras.....	142
47.3.3	Peligro de electrocución.....	143
48	<b>Puesta en marcha .....</b>	144
48.1	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	144
48.2	<b>Ámbito de suministro e inspección de transporte.....</b>	144
48.3	<b>Desembalaje .....</b>	144
48.4	<b>Eliminación del embalaje .....</b>	144
48.5	<b>Colocación .....</b>	144
48.5.1	Requisitos que debe reunir el lugar de montaje.....	144
48.6	<b>Conexión eléctrica .....</b>	145
48.7	<b>Precaución con el aparato .....</b>	145
48.8	<b>Placa de especificaciones.....</b>	146
49	<b>Operación y funcionamiento.....</b>	146
49.1	<b>Descripción general.....</b>	146
49.2	<b>Panel de operación .....</b>	148
49.3	<b>Antes del primer uso del aparato .....</b>	148
49.4	<b>Preparación de café.....</b>	150
49.5	<b>Después del uso .....</b>	153
50	<b>Limpieza y conservación.....</b>	153
50.1	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	153
50.2	<b>Limpieza .....</b>	153
50.3	<b>Eliminación de cal .....</b>	154
51	<b>Resolución de fallos .....</b>	155
51.1	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	155
51.2	<b>Problemas, causas y remedios .....</b>	155
52	<b>Eliminación del aparato usado .....</b>	156
53	<b>Garantía .....</b>	157
54	<b>Datos técnicos.....</b>	157
55	<b>Руководство по эксплуатации .....</b>	159

---

55.1	<b>Общая информация.....</b>	159
55.2	<b>Информация о данном руководстве .....</b>	159
55.3	<b>Предупреждения .....</b>	159
55.4	<b>Ограничение ответственности .....</b>	160
55.5	<b>Охрана авторских прав .....</b>	160
56	<b>Безопасность .....</b>	160
56.1	<b>Использование по назначению .....</b>	161
56.2	<b>Общие правила техники безопасности .....</b>	161
56.3	<b>Источники опасности .....</b>	167
56.3.1	Опасность травм .....	167
56.3.2	Опасность ожога .....	167
56.3.3	Опасность, связанная с электрическим током .....	169
57	<b>Ввод в эксплуатацию .....</b>	170
57.1	<b>Правила техники безопасности.....</b>	170
57.2	Объем поставки и проверка после транспортировки .....	170
57.3	<b>Распаковка .....</b>	171
57.4	<b>Утилизация упаковки.....</b>	171
57.5	<b>Требования к месту установки .....</b>	171
57.6	<b>Подключение электропитания .....</b>	172
57.7	<b>Предупреждения .....</b>	172
57.8	<b>Паспортная табличка .....</b>	172
58	<b>Обслуживание и эксплуатация .....</b>	172
58.1	<b>Обзор.....</b>	173
58.2	<b>Панель управления .....</b>	174
58.3	<b>Перед первым использованием прибора .....</b>	174
58.3.1	Настройка времени/таймера.....	175
58.4	<b>Приготовление кофе .....</b>	176
58.5	<b>После использования .....</b>	179
59	<b>Очистка и уход.....</b>	179
59.1	<b>Правила техники безопасности.....</b>	180
59.2	<b>Очистка .....</b>	180
59.3	<b>Удаление накипи .....</b>	181
60	<b>Устранение неисправностей .....</b>	182
60.1	<b>Причины неисправностей и их устранение .....</b>	182
61	<b>Утилизация отслужившего прибора .....</b>	183
62	<b>Гарантия.....</b>	183
63	<b>Технические характеристики.....</b>	184

---

# 1 Bedienungsanleitung

## 1.1 Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihre Coffee Compact electronic dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie sie sachgerecht behandeln und pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

## 1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Coffee Compact electronic (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,

• Störungsbehebung und/oder Reinigung des Gerätes beauftragt ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

## 1.3 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

### ▲GEFAHR

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### ▲WARNUNG

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### ▲VORSICHT

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### HINWEIS

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit der Maschine erleichtern.

---

## 1.4 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Technischer Veränderungen, Modifikationen des Gerätes
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

## 1.5 Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die CASO GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

## 2 Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen zum

- Kochen/Brühen von Kaffee
- Mahlen von Kaffeebohnen

bestimmt. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushaltsähnlichen Aufstellungsumgebungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros, und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

**Das Gerät ist NICHT für die Verarbeitung von Eiswürfeln oder ähnlich harten Nahrungsmitteln geeignet.**

## **⚠WARNUNG**

### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

## **2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise**

### **HINWEIS**

### **Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:**

- ▶ Vor dem Einsatz des Gerätes sind diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig zu lesen.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

## HINWEIS

- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Steckers, müssen diese durch den Hersteller oder dessen Servicebeauftragten ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Betreiben Sie die Coffee Compact electronic nicht, wenn sie leer ist. Das Gerät kann beschädigt werden.
- Befüllen Sie den Wassertank nie über die Max-Markierung hinaus. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es überläuft.

**HINWEIS**

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Kaffeekochen und Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten (als kaltes Wasser) oder Lebensmittel (als Kaffeebohnen) in die Coffee Compact electronic .
- Stecken Sie das Gerät aus, sobald Sie es nicht mehr benutzen oder wenn Sie es reinigen.
- Alle Arbeiten am Gerät, die über seine Reinigung und normale Pflege hinausgehen, dürfen nur von zugelassenen Servicecentern durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht in Reichweite von Kindern herunterhängen.
- Das Netzkabel darf nicht in Kontakt mit oder in die Nähe der heißen Teile des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten gebracht werden.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur zu Ihrem Gerät passendes Originalzubehör- und Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
- Füllen Sie nie Wasser in das Gerät nach, wenn dieses noch heiß ist.

## HINWEIS

- Stellen Sie die Kaffeekanne nicht auf eine offene Flamme oder eine elektrische Herdplatte, sowie nicht in einen Ofen/Mikrowelle.
- Der Deckel des Gerätes muss bei Betrieb immer geschlossen sein. Benutzen Sie die Kaffeekanne niemals ohne Deckel.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Das Gerät ist nicht geeignet für das Zerkleinern von heißen oder flüssigen Zutaten.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

## HINWEIS

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur zu Ihrem Gerät passendes Originalzubehör- und Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung benutzt zu werden.
- Überprüfung Sie den Mahl-und-Brüh-Behälter auf Fremdobjekte bevor Sie das Gerät benutzen.
- Eine leere/fast leere Glaskanne nicht auf die Warmhalteplatte stellen, wenn das Gerät läuft, auch nicht auf andere warme Flächen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Stellen Sie die heiße Kanne nicht auf eine feuchte oder kalte Oberfläche, das Glas könnte zerspringen.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur über 0 °C liegt, sonst funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
- Entkalken Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.

## HINWEIS

- Bei den ersten Benutzungen könnten durch Öl-Rückstände an einigen Komponenten etwas Rauch oder Geruch entstehen, dieses Phänomen verschwindet nach einiger Zeit und ist normal.
- Ziehen Sie im Falle einer Fehlfunktion, vor dem Befüllen und nach dem Gebrauch, sowie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Mahlwerk ausschließlich zum Mahlen gerösteter Kaffeebohnen. Das Mahlen anderer Nahrungsmittel wie Nüssen, Gewürzen oder ungerösteter Bohnen kann die Klingen stumpf werden lassen, die Mahlleistung verringern oder zu einer Verletzung führen.

## 2.3 Gefahrenquellen

### 2.3.1 Verletzungsgefahr

#### ⚠WARNUNG

**Bei unvorsichtiger Verwendung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:**

- Berühren Sie keine beweglichen Teile.

## **⚠WARNUNG**

- Die Klingen des Mahlwerkes sind scharf, berühren Sie diese nicht. Seien Sie vorsichtig beim Leeren des Mahl-und-Brüh-Behälters sowie bei der Reinigung.

### **2.3.2 Verbrennungsgefahr**

## **⚠WARNUNG**

**Das in diesem Gerät erhitzte Wasser, die verwendete Kaffeekanne sowie die Heizplatte des Gerätes können sehr heiß werden.**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um sich oder andere nicht zu Verbrennen oder zu Verbrühen:

- Beim Kaffeekochen werden der Wassertank, die Heizplatte und die Kaffeekanne (durch den einlaufenden Kaffee) heiß! Berühren Sie niemals die heißen Teile des Gerätes. Fassen Sie die Kanne ausschließlich am Griff an.
- Prüfen Sie immer die Temperatur des Kaffees, bevor Sie ihn trinken.
- Der zubereitete Kaffee ist heiß. Gehen Sie mit der Kanne vorsichtig um, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Während der Kaffee gekocht wird, halten Sie bitte den Deckel der Kaffeekanne unbedingt geschlossen.

## **⚠WARNUNG**

- ▶ Achtung: Die Warmhalteplatte kann durch Restwärme auch nach Gebrauch noch warm sein.
- ▶ Achten Sie auf den austretenden Wasserdampf, damit Sie sich nicht verbrennen. Decken Sie den Dampfauslass nicht ab.

### **2.3.3 Gefahr durch elektrischen Strom**

#### **⚠GEFAHR**

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen oder beschädigt worden ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Steckers, müssen diese durch den Hersteller oder dessen Servicebeauftragten ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.

## **!GEFAHR**

- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## **3 Inbetriebnahme**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### **3.1 Sicherheitshinweise**

#### **!WARNING**

**Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

### **3.2 Lieferumfang und Transportinspektion**

Die Coffee Compact electronic wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Coffee Compact electronic electronic
- Kaffeekanne
- Filter
- Mahl-und-Brüh-Behälter
- Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters
- Kaffeelöffel
- Bedienungsanleitung

#### **HINWEIS**

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

## 3.3 Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

## 3.4 Entsorgung der Verpackung



Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

### HINWEIS

- Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

## 3.5 Aufstellung

### 3.5.1 Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät sollte auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche aufgestellt und vor Spritzwasser und allen möglichen Hitzequellen geschützt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Stellen Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an heiße Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.

## 3.6 Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.

Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.

- 
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.
  - Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewickeltes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> erfolgen.  
Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
  - Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.  
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

### 3.7 Warnhinweise

#### **AVORSICHT**

**Gefahr durch heiße Warmhalteplatte!**



- Die heiße Warmhalteplatte des Gerätes nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

### 3.8 Typenschild

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Unterseite des Gerätes.


## 4 Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

#### **AWARNUNG**

- Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen, um bei Gefahren schnell eingreifen zu können.

## 4.1 Übersicht

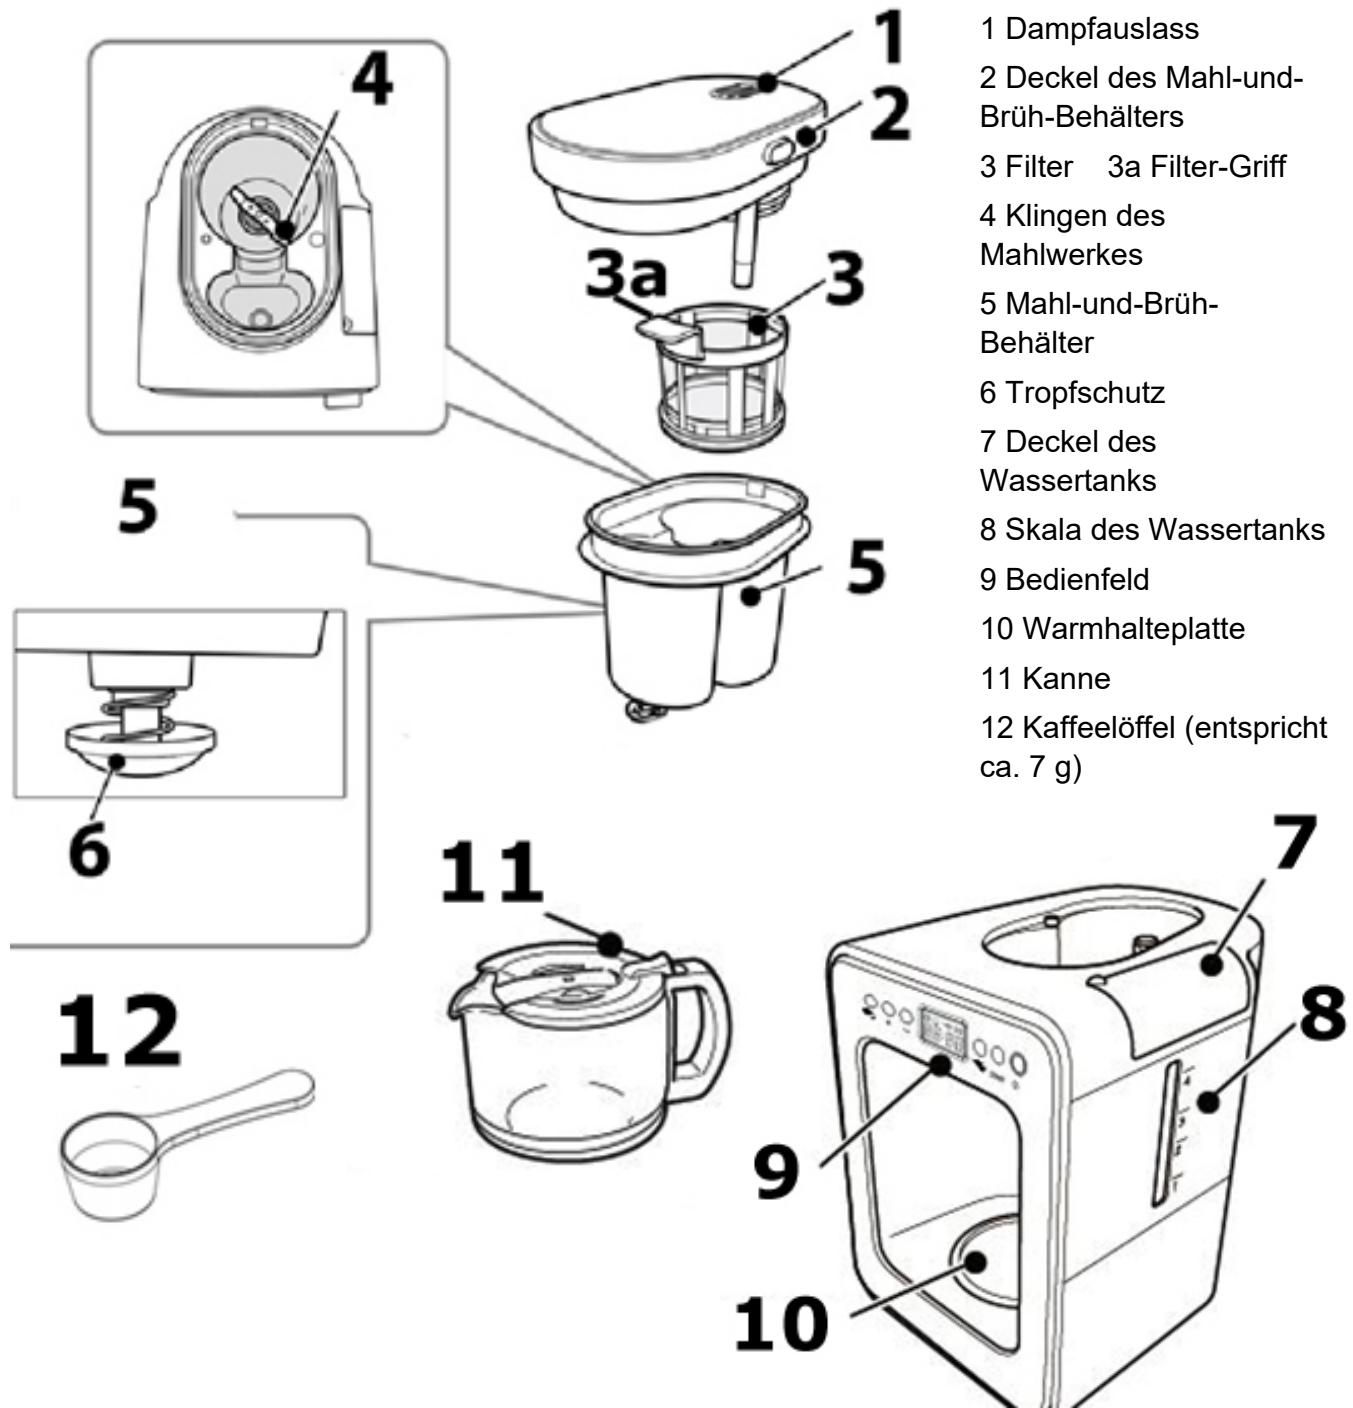

### Demontage des Mahl-und-Brüh-Behälters (5) mit Filter (3) und Deckel (2)


Drücken Sie die Taste an der linken Seite des Deckels, um den Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters anzuheben und so entfernen zu können.

An der Unterseite des Deckels befindet sich ein runder Filtereinsatz, der abgezogen werden kann (Zeichnung). Den Behälter gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben heben. Der Filter (3) kann am Griff (3a) angehoben und entnommen werden.

#### HINWEIS


- Vor der Demontage die Kanne entnehmen, da ansonsten Kaffeesatz in die Kanne gelangen könnte.

### Zusammenbau des Mahl-und-Brüh-Behälters (5) mit Filter (3) und Deckel (2)

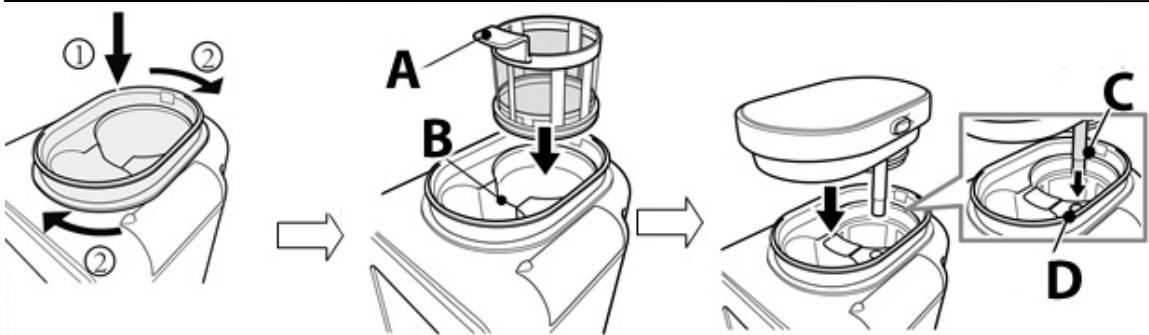

Den runden Filtereinsatz wieder unten auf den Deckel des Mahl-und-Brühbehälters stecken. Mahl-und-Brüh-Behälter schräg einsetzen, runterdrücken und im Uhrzeigersinn (1 ▶ 2) drehen, bis der Behälter eingerastet ist. Den Filter am Griff (A) anfassen und mit in den Mahl-und-Brüh-Behälter an Position B einsetzen. Den Deckel des Behälters, mit dem Dampfauslass nach hinten gerichtet, einsetzen und kurz nach unten drücken, dabei beachten, dass der Wasserschlauch C in den Wassereinlass D gesteckt werden muss.

## 4.2 Bedienfeld

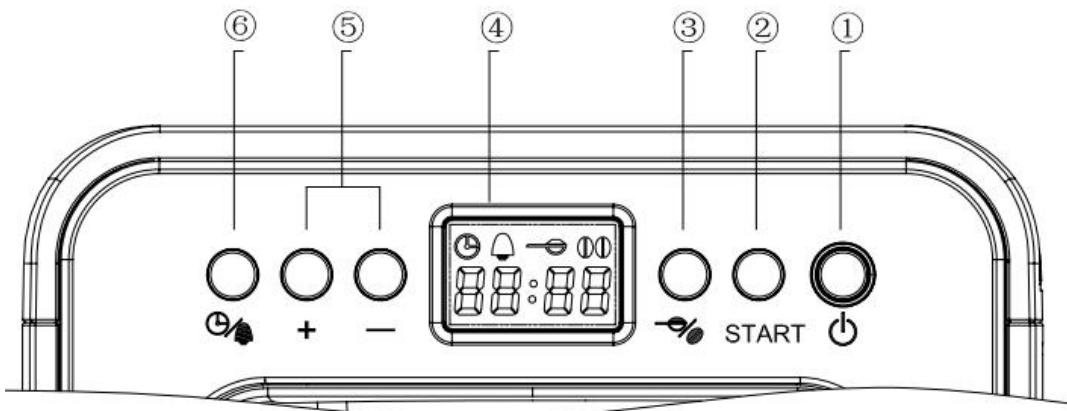

- 1 An / Aus-Taste mit Indikator-Lampe
- 2 Start / Pause –Taste
- 3 Einstellung Menge Kaffeebohnen / Kaffeepulver
- 4 Display
- 5 + Einstellung erhöhen, - Einstellung verringern
- 6 Uhrzeit und Timer - Taste

## 4.3 Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes

Mahl-und-Brüh-Behälter, Filter, Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters und Kanne entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen und danach abtrocknen.

Gerät wieder zusammen bauen.

Frisches Wasser in den Wassertank füllen.



⊕ - Taste einmal drücken. Die Indikatorlampe leuchtet auf und das Display ist beleuchtet.



⊖ - Taste drücken und Einstellung für Kaffeepulver wählen.

Start-Taste drücken. Das Gerät beginnt zu arbeiten. Der Maschinenkreislauf wird durchgespült.



Wenn die Start-Taste aufhört zu blinken, mit ⊕ das Gerät ausschalten. Das heiße Wasser wegschütten.


### ⚠️ WÄRNUNG

► Die Klingen des Mahlwerkes sind scharf, berühren Sie diese nicht. Seien Sie vorsichtig beim Leeren des Mahl-und-Brüh-Behälters sowie bei der Reinigung.

#### 4.3.1 Uhrzeit/Timer einstellen



Wenn das Display beleuchtet ist ⊕ drücken um die Uhr und den Timer einzustellen. Standard-Einstellung: 24 Stunden –System.

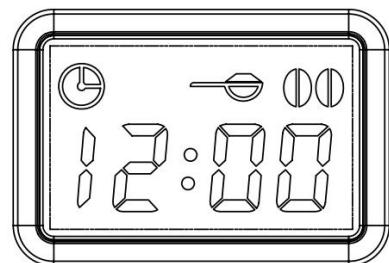

drücken und das 12:00 Symbol blinkt

#### Uhr einstellen



drücken, die Stundenanzeige blinkt, mit + erhöht sich die Uhrzeit je um eine Stunde, im Display ist „13:00“, „14:00“ .... „0:00“, „1:00“ etc. zu sehen. Mit –




verringert sich die Uhrzeit je um 1 Stunde. Eingestellte Stunde mit ⊕ bestätigen.




Dann die Minutenanzeige entsprechend einstellen und mit ⊕ bestätigen. Die Uhrzeitanzeige hört auf zu blinken, die Uhrzeit ist damit eingestellt.

#### Timer Einstellung



**Im Standby-Modus** für 2 Sekunden drücken, das Gerät wechselt in die Timer-Einstellung. Das Timer Symbol blinkt.

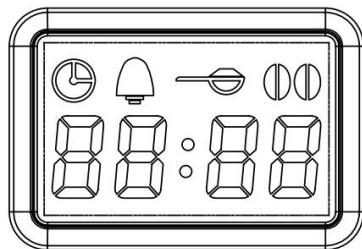

Mit +/- die gewünschte Stunde einstellen mit bestätigen



und die gewünschte Minute einstellen mit bestätigen.

Das Gerät beginnt zur eingestellten Zeit mit dem Mahl/Brühvorgang.

#### HINWEIS

- Wenn kein Timer eingestellt wird, kehrt das Gerät nach 5 Sekunden in die vorherige Einstellung zurück.




- nach der Timer-Einstellung drücken und der Timer wird gestoppt. hört auf zu blinken und im Display ist das zu sehen.



## 4.4 Kaffeekochen

### ⚠️WARNING

- Warnsymbol: heißer Dampf.
- Achtung beim Gerät kann heißer Dampf austreten. Vorsicht Verbrennungsgefahr!

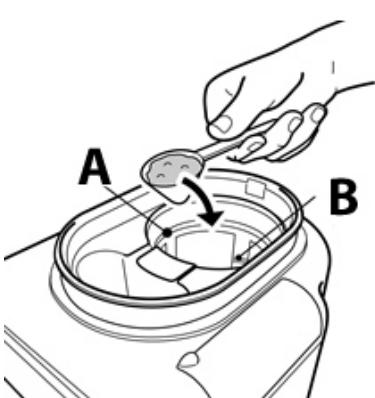


Öffnen Sie den Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters. Füllen Sie in den Filter (A) die gewünschte Menge Kaffeepulver oder Kaffeebohnen ein, siehe Mengen-Markierung (B).

Setzen Sie den Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters wieder auf.

### ⚠️WARNING

- Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters während Betrieb nicht öffnen, Verbrühungsgefahr!
- Füllen Sie den Mahl-und Brühbehälter nicht über die MAX-Markierung hinaus, da das Gerät ansonsten nicht richtig arbeiten kann.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktionieren sollte, Netzstecker ziehen und mindestens 10 Minuten warten, bevor der Deckel des Mahl-und Brüh-Behälters geöffnet wird.

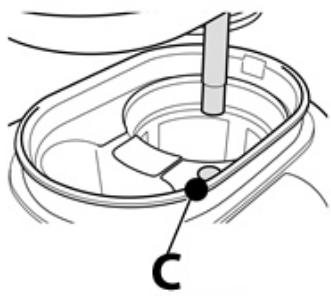

#### HINWEIS


- Achtung: Kaffeebohnen/Kaffeepulver dürfen nicht in den Wassereinlass (C) gelangen.

Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks (D). Füllen Sie die gewünschte Wassermenge entsprechend der Skala ein.

Deckel des Wassertanks schließen.

Kanne auf die Warmhalteplatte stellen, beim Einsetzen leicht kippen.

Netzstecker einstecken, ein Signalton ertönt, das Gerät geht in den Standby-Modus.

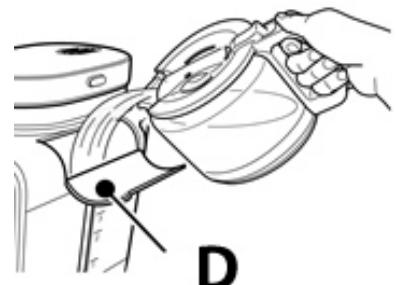

► Taste einmal drücken. Die Indikatorlampe leuchtet auf und das Display ist



beleuchtet. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus. Wenn Sie die Taste erneut drücken, schaltet sich das Gerät aus.

#### HINWEIS

#### Hinweis

- Das Display schaltet nach 30 Sekunden ohne Aktion automatisch die blaue



Beleuchtung ab. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, schaltet sich das Display aus.



► - Taste drücken und die gewünschte Einstellung für die Menge an Kaffeebohnen / Kaffeepulver auswählen.

Standardeinstellung: Kaffeebohnen für 3-4 Tassen.

#### Einstellung Menge Kaffebohnen/Kaffeepulver

Einstellung für 3-4 Tassen Kaffee aus Kaffeebohnen

Einstellung für 1-2 Tassen Kaffee aus Kaffeebohnen

Einstellung für Kaffeepulver

## Verhältnis Kaffeetassen zur Menge Kaffeebohnen/Kaffeepulver

Tassenanzahl	Menge	Einstellung
1	1 gehäufter Kaffeelöffel (ca. 7 g)	
2	2 gehäufte Kaffeelöffel (ca. 14 g)	
3	3 gehäufte Kaffeelöffel (ca. 21 g)	
4	4 gehäufte Kaffeelöffel (ca. 28 g)	




START drücken um den

Nach der Einstellung der Kaffeebohnen/Kaffeepulver-Menge Brühvorgang zu starten.


### Kaffeekochen aus Bohnen für 1 bis 2 Tassen Kaffee

Das Display zeigt || an, das Gerät mahlt ca. 22 Sekunden lang, dann hört das || Symbol auf zu blinken und das ☕ Symbol blinkt, dies bedeutet, dass der Kaffee nun gebrüht wird.

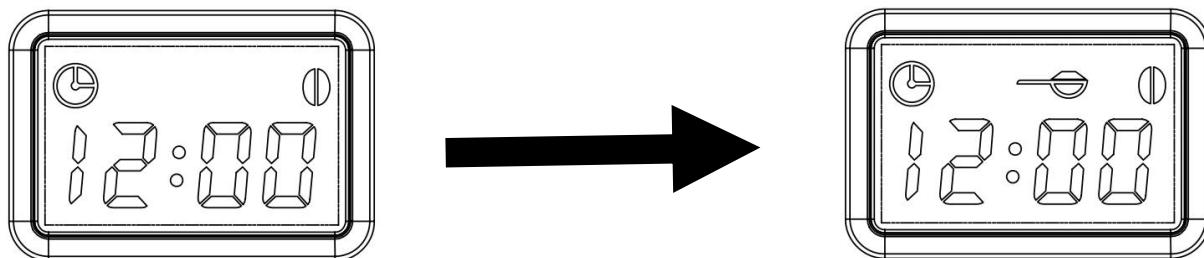


### Kaffeekochen aus Bohnen für 3 bis 4 Tassen Kaffee

Das Display zeigt ||| an, das Gerät mahlt ca. 30 Sekunden lang, dann hört das ||| Symbol auf zu blinken und das ☕ Symbol blinkt, dies bedeutet, dass der Kaffee nun gebrüht wird.

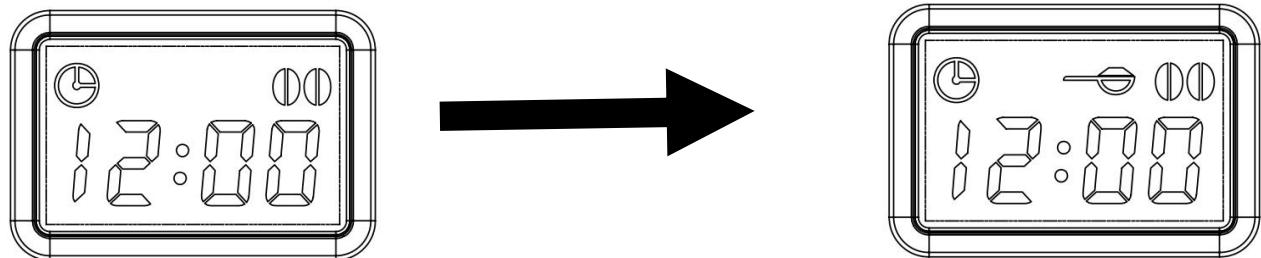

### Kaffeekochen aus Kaffeepulver

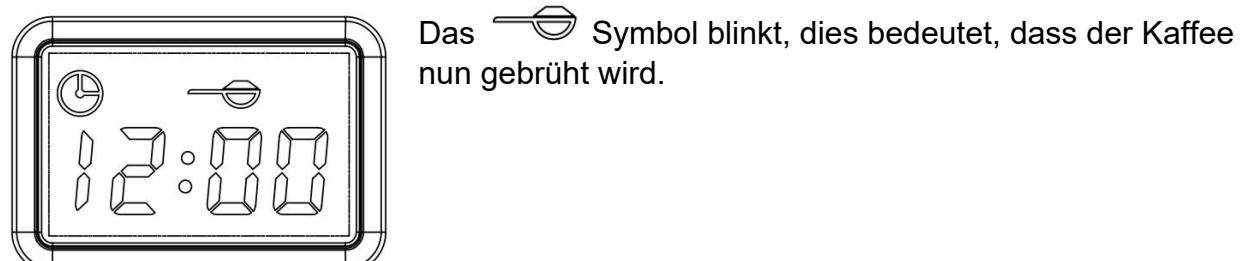

---

Der Brühvorgang läuft bis der Wassertank leer ist. Dann piept das Gerät einmal und die Start-Taste leuchtet konstant. Das Gerät geht automatisch in den Warmhalte-Modus über und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab. Das Gerät gibt einen Signalton von sich.

Diese Kaffeemaschine ist mit einem Tropfstoppsystem ausgerüstet. Dieses erlaubt Ihnen, Kaffee zu servieren, noch bevor das ganze Wasser durchgeflossen ist. Stellen Sie die Kaffeekanne schnell zurück, um einen Überlauf zu vermeiden.

#### **HINWEIS**

- ▶ Benutzen Sie nur kaltes Wasser.
- ▶ Der auf dem Wassertank angegebene maximale Wasserstand darf nicht überschritten werden.
- ▶ Um Wärmeverluste zu vermeiden, spülen Sie die Kaffeekanne vor dem Gebrauch mit heißem Wasser.
- ▶ Warten Sie einige Minuten bevor Sie erneut Kaffee kochen.
- ▶ Das Gerät hält nach dem Kochvorgang den Kaffee 30 Minuten lang warm, danach schaltet es sich automatisch aus.

## **4.5 Nach Gebrauch**

Netzkabel ziehen und warten bis sich das Gerät abgekühlt hat. Die Kanne von der Warmhalteplatte nehmen. Mahl-und-Brüh-Behälter, runder Filtereinsatz, Filter, Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters und Kanne reinigen, siehe "Reinigung".

## **5 Reinigung und Pflege**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

### **5.1 Sicherheitshinweise**

#### **AVORSICHT**


Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Die Coffee Compact electronic muss regelmäßig gereinigt und Kalkrückstände müssen entfernt werden.
- ▶ Schalten Sie die Coffee Compact electronic vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.
- ▶ Der Wassertank, der Filter, der Mahl-und-Brühbehälter und die Kaffeekanne sind heiß! Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- ▶ Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.

## 5.2 Reinigung

Kaffeesatz aus dem Mahl-und-Brüh-Behälter entfernen.

Mahl-und-Brüh-Behälter unter fließendem Wasser reinigen und danach abtrocknen. Ebenso den Deckel des Mahl-und-Brüh-Behälters reinigen.

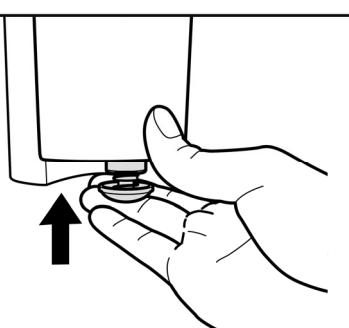

Tropfschutz betätigen und unter fließendem Wasser reinigen, dann abtrocknen.



Filter unter fließendem Wasser mit Hilfe einer weichen Handbürste reinigen, indem Sie die Borsten durch die Löcher im Sieb führen, um alle Kaffeereste zu entfernen. Trocknen Sie den Filter anschließend sorgfältig ab.

Abgekühlte Kanne mit Wasser reinigen, danach abtrocknen.



Runden Filtereinsatz abziehen, mit Deckel unter fließend Wasser reinigen und abtrocknen. Filtereinsatz wieder feststecken.



### ⚠ WARENUNG

- Reinigen Sie das Gerät nie, wenn es heiß ist.
- Das Gerät (außer oben genannte Bestandteile) niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser stellen.
- Achten Sie darauf das Gerät vor dem Reinigen vom Netz zu trennen. Zum Schutz vor Stromschlägen das Gerät, Kabel oder Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

## 5.3 Entkalken

Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden sonst könnte der Kaffeegeschmack beeinträchtigt werden und die Kalkrückstände das Gerät schädigen.

Wenn der Geräuschpegel beim Kaffeekochen sich erhöht oder der Brühvorgang länger dauert, oder sich das Gerät ausschaltet bevor der Wassertank leer ist, dann sind all diese Anzeichen dafür, dass eine Entkalkung notwendig ist.

Wie häufig eine Entkalkung notwendig ist, hängt von der Wasserhärte ab, sowie davon wie häufig das Gerät benutzt wird.

- Bei weichem Wasser: mindestens alle 3 Monate entkalken
- Bei hartem Wasser: monatlich entkalken

Fragen Sie Ihr Wasserwerk, wenn Sie sich bezüglich der Härte Ihres Trinkwassers nicht sicher sind. Verwenden Sie ein flüssiges Entkalkungsmittel, das für Kaffeemaschinen geeignet ist, und lesen Sie sich die Packungsbeilage sorgfältig durch.

1. Mischen Sie in einem Messbecher den Entkalker mit kaltem Wasser.  
Falls Sie ein Entkalker-Pulver benutzen, so muss sich dieses vollständig auflösen.
2. Füllen Sie den Wassertank bis zur Max-Markierung mit der Entkalker-Mischung.
3. Drehregler auf Einstellung für Kaffeepulver stellen, Kanne unterstellen und Start-Taste drücken, als würden Sie Kaffee kochen.
4. Schritte 1-3 wiederholen. Geben Sie Entkaker-Mischung nach dem Brühvorgang nicht erneut in den Wassertank sondern füllen Sie eine frische Mischung ein.
5. Führen Sie noch zwei Brühvorgänge nur mit Wasser (ohne Entkaker) durch, um Rückstände zu entfernen.

#### HINWEIS

- Unterbrechen Sie den Entkaltungsvorgang nicht.
- Geräte, die aufgrund mangelnder Entkalkung nicht richtig funktionieren, sind von der Garantie ausgenommen.

## 6 Störungsbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

#### AVORSICHT

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

### 6.1 Störungsursachen und –behebung

Problem	Mögliche Lösung
Der Kaffee brüht zu langsam (mehr als 10 Minuten). Das Gerät schaltet sich aus, bevor der Wassertank leer ist.	Entkalken Sie das Gerät, siehe Kapitel Entkalkung Reinigen Sie den Mahl-und-Brühbehälter und das Tropfschutzventil von Kaffeeresten.

Der Tropfschutz funktioniert nicht.	Reinigen Sie das Ventil und drücken Sie den Tropfschutz einige Male vorsichtig.
Wasser tritt aus dem Gerät aus.	Wassertank nicht überfüllen.
Das Gerät gibt bei Betrieb laute Geräusche von sich.	Der Wassertank darf nicht mit heißem Wasser gefüllt werden. Das Gerät steht nicht fest und eben auf einem stabilen Tisch. Das Gerät muss entkalkt werden.
Kaffeesatz gerät in die Kanne.	Befindet sich zu viel Kaffeepulver im Mahl-und-Brühbehälter und dieser ist übergelaufen? Kanne richtig auf die Warmhalteplatte stellen. Kanne während Brühvorgang nicht länger als 30 Sekunden entfernen.
Der Kaffee ist nicht stark genug oder der Kaffee ist zu stark.	Wurde die richtige Menge Kaffeebohnen/Kaffeepulver eingefüllt? Es sollte ein gehäuerter Kaffeelöffel pro Tasse sein.
Der Kaffee schmeckt nicht.	Stand die Kanne zu lange auf der Warmhalteplatte, insbesondere wenn sich nur wenig Kaffee darin befindet?
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Kochen Sie eine zu geringe Menge Kaffee? Der Kaffee wird länger erhitzt, wenn Sie mehr aufbrühen. Prüfen Sie, dass die Kanne richtig auf der Warmhalteplatte steht.
Die Kanne lässt sich nur schwer auf die Warmhalteplatte stellen.	Kanne und Mahl-und-Brüh-Behälter müssen sich in der richtigen Position befinden. Kippen Sie die Kanne etwas an, um sie einzusetzen. Achtung: Heißen Kaffee nicht verschütten.
In der Kanne ist weniger Kaffee als erwartet.	Steht die Kanne richtig auf der Warmhalteplatte unter dem Tropfschutz? Der Tropfschutz hält ansonsten den Kaffee davon ab in die Kanne zu fließen. Das Gerät muss entkalkt werden.

#### HINWEIS

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## 7 Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.



Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

## HINWEIS

- ▶ Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

## 8 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Unsere Garantie gilt für Deutschland, Österreich und die Niederlande. Für alle anderen Länder kontaktieren Sie uns bitte.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §437 ff. BGB bleiben hiervon unberührt. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Mängelrechte ist für Sie unentgeltlich. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzugeben. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten („Garantiegeber“) finden Sie am Beginn dieser Bedienungsanleitung.

## 9 Technische Daten

Gerät	Elektrische Kaffeemaschine mit Mahlwerk
Name	Coffee Compact electronic
Artikel-Nr.	1848
Anschlussdaten	220-240V~, 50 Hz
Leistung	600W
Maße (B x H x T)	17,5 x 27,5 x 26 cm
Kapazität	Ca. 600 ml
Nettogewicht	2,22 kg

---

# **Original**

## **Operating Manual**

### **Electric coffee machine with grinder**

### **Coffee Compact electronic**



Item No. 1848

## **10 Operating Manual**

### **10.1 General**

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.

Your Coffee Compact electronic will serve you for many years if you handle it and care for it properly. We wish you a lot of pleasure in using it!

### **10.2 Information on this manual**

These Operating Instructions are a component of the Coffee Compact electronic (referred to hereafter as the Device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device. The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning
- Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

### **10.3 Warning notices**

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.



#### **DANGER**

**A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.



#### **WARNING**

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.



#### **ATTENTION**

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.



#### **PLEASE NOTE**

A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the machine.

## **10.4 Limitation of liability**

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual. The manufacturer does not assume any liability for damages arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes      • Use of unauthorized spare parts
- Improper repairs      • Technical alterations, modifications of the device

Modifications of the device are not recommended and are not covered by the guarantee.

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

## **10.5 Copyright protection**

This document is copyright protected. CASO GmbH reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially.

Subject to content and technical changes.

## **11 Safety**

This chapter provides you with important safety notices when handling the device. The device corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property damages.

### **11.1 Intended use**

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for cooking/brewing coffee, milling of coffee beans. This device is intended for use in the household and for similar applications such as:

- in kitchens for employees in shops, offices, and other commercial areas;
- in B&Bs,
- in agricultural estates;
- by customers in hotels, motels and other residential establishments.

Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

**Do not chop very hard ingredients such as ice.**

#### **⚠WARNUNG**

#### **Warning**

**Danger due to unintended use!** Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded.

The User bears the sole risk.

## 11.2 General Safety information

**HINWEIS**

Please note

**Please observe the following general safety notices with regard to the safe handling of the device.**

- ▶ Read all these instructions before using the appliance.
- ▶ This device may be used by children aged 8 and above, if they are supervised or have been instructed at to the safe use of the device and have understood the resulting hazards.
- ▶ Children are not allowed to play with the device. The device and its connecting cable must be kept away from children who are less than 8 years old.
- ▶ The device may be used by individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and / or knowledge of their use if they are supervised or have been instructed at to the safe use of the device and have understood the resulting hazards.
- ▶ Cleaning and maintenance by the user must not be performed by children unless they are at least 8 years old and are supervised.

**HINWEIS****Please note**

- Examine the device for any visible external damages prior to using it. Never put a damaged device into operation.
- If the power cable or plug are damaged, then they must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
- Do not leave the device unsupervised when it is in operation. Do not operate the Coffee Compact electronic if it is empty. This could damage the device.
- Never fill the water tank beyond max-marking. Do not use the device in case of overflowing.
- Use the device exclusively for cooking coffee and grinding roasted coffee beans. Do not fill any other liquids (as cold water) or foods (as roasted coffee beans) in the device.
- Unplug your appliance as soon as you stop using it or before cleaning it.
- All operations other than cleaning and usual maintenance must be performed by an approved service centre.

**HINWEIS****Please note**

- Do not leave the power cord hanging within children's reach.
- Do not disconnect the plug from the socket by pulling on the cord.
- The power cord must never be near or in contact with the hot parts of the machine, near a source of heat or over a sharp edge.
- Do not use the jug on an open flame or on electric cooker plates and not in an oven/microwave oven.
- Do not add water in the appliance if it is still hot.
- Always keep the lid closed when the device is operating.
- Never use the jug without the lid.
- Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs that may be needed. Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user.

**HINWEIS****Please note**

- Only customer service departments authorized by the manufacturer may carry out repairs on the device during the guarantee period, as otherwise the guarantee entitlements will be null and void in the event of any subsequent damages.
- Defective components must always be replaced with original replacement parts. Only such parts will guarantee that the safety requirements are fulfilled.
- For your own safety, only use manufacturer accessories and spare parts suited to your device.
- Check the grinding/brewing container for foreign objects before using the device.
- Device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The device is not intended for grinding liquid or hot ingredients.
- Never place empty or almost empty glass jug on the warming plate when the device is working or on any other hot surface.

**HINWEIS****Please note**

- Do not set hot glass jug on wet or cold surface, the glass could burst.
- Switch the device off before pulling the plug.
- Make sure that the ambient temperature is above 0°C, otherwise the device does not function properly.
- Always descale the device regularly to ensure optimum performance and prevent malfunction.
- Make sure to cool down the device before cleaning or storing it.
- The device may give off some smoke and smell when you use it for the first times because of oil on some parts, this will disappear soon and is normal.
- Always remove the plug from outlet in case of any malfunction, before filling and after use, or before cleaning.
- Use the grinder to grind roasted coffee beans only. Grinding other food, such as nuts, spices or unroasted beans may dull the blades and cause poor grinding or injury.

## **11.3 Sources of danger**

### **11.3.1 Danger of injury**

#### **⚠WARNING** Warning

By careless use of the device risk of injury exist because of sharp edges. Note the following warnings to avoid injury.

- ▶ Avoid contacting moving parts.
- ▶ The blades of the grinder are sharp, do not touch them. Be careful when emptying the grinding/brewing container and during cleaning.

### **11.3.2 Danger of burns**

#### **⚠WARNING** Warning

**The water, heated in this coffee maker, the jug, the water tank as well as the warming plate, become very hot.**

Please observe the following safety notices in order not to burn or scald yourself or others.

- ▶ During coffee brewing, water tank, warming plate, jug (by incoming coffee) will become hot! Never touch the hot parts of the device! Take the jug only by the handle.
- ▶ Please always try the temperature of the coffee, before drinking.



## Warning

- ▶ Temperature of the coffee is high, handle the jug with care to avoid scalding.
- ▶ The lid must always remain closed during coffee brewing!
- ▶ Caution: The warming plate can be hot after use caused by residual heat.
- ▶ Be careful not to get burnt by the steam escaping from the vent. Do not cover the steam vent.

### 11.3.3 Dangers due to electrical power



Mortal danger due to electrical power!

Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies! Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

- ▶ Do not operate this device if it has a damaged cable or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the power cable or plug are damaged, then they must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.



## Danger

- Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.
- Do not put the machine, power cord or plug in water or any other liquid.

## 12 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

### 12.1 Safety information



#### Warning

**Personal and property damages can occur during commissioning of the device!**

Observe the following safety notices to avoid such dangers:

- Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.
- Transport, unpack and use two persons to set down the device because of the heavy weight of the device.

### 12.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the Coffee Compact electronic is delivered with the following components:

- Coffee Compact electronic
- jug
- filter
- grinding/brewing container
- coffee spoon
- lid of grinding/brewing container
- operating instructions



#### Please note

- Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.
- Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

## **12.3 Unpacking**

To unpack the device, proceed as follows:

- Remove the device out of the carton and remove the packaging material.

## **12.4 Disposal of the packaging**



The packaging protects the device against damages during transit. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and can therefore be recycled. Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to "Green Dot" recycling collection points for disposal.

### **HINWEIS**

### **Please note**

- If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.

## **12.5 Setup location requirements:**

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- Only use this device on a flat, stable, heat-resistant surface away from water splashes and any heat sources. Never use the device outdoors and always place in a dry environment.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.
- Choose the setup location in such a way that children cannot reach any hot surfaces on the device.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power lead can be disconnected easily, in the case of an emergency.
- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.

## **12.6 Electrical connection**

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device. If in doubt, ask your qualified electrician.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.

- 
- The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long (max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup>. The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
  - Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the device or over hot or sharp surfaces.
  - The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. Operations using an electrical outlet without a protective conductor are prohibited. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician. The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

## 12.7 Warning notices

**AVORSICHT**

Attention. Danger due to hot surface!



- ▶ Do not touch the hot surfaces of the device. Danger of burns!
- ▶ Do not set or lay any items on the device.

## 12.8 Rating plate

The rating plate with the connection and performance data can be founded on the bottom of the unit.

## 13 Operation and Handing


This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

**AWARNUNG**

Warning

- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation, so that you can intervene quickly in the event of dangers.

## 13.1 Overview

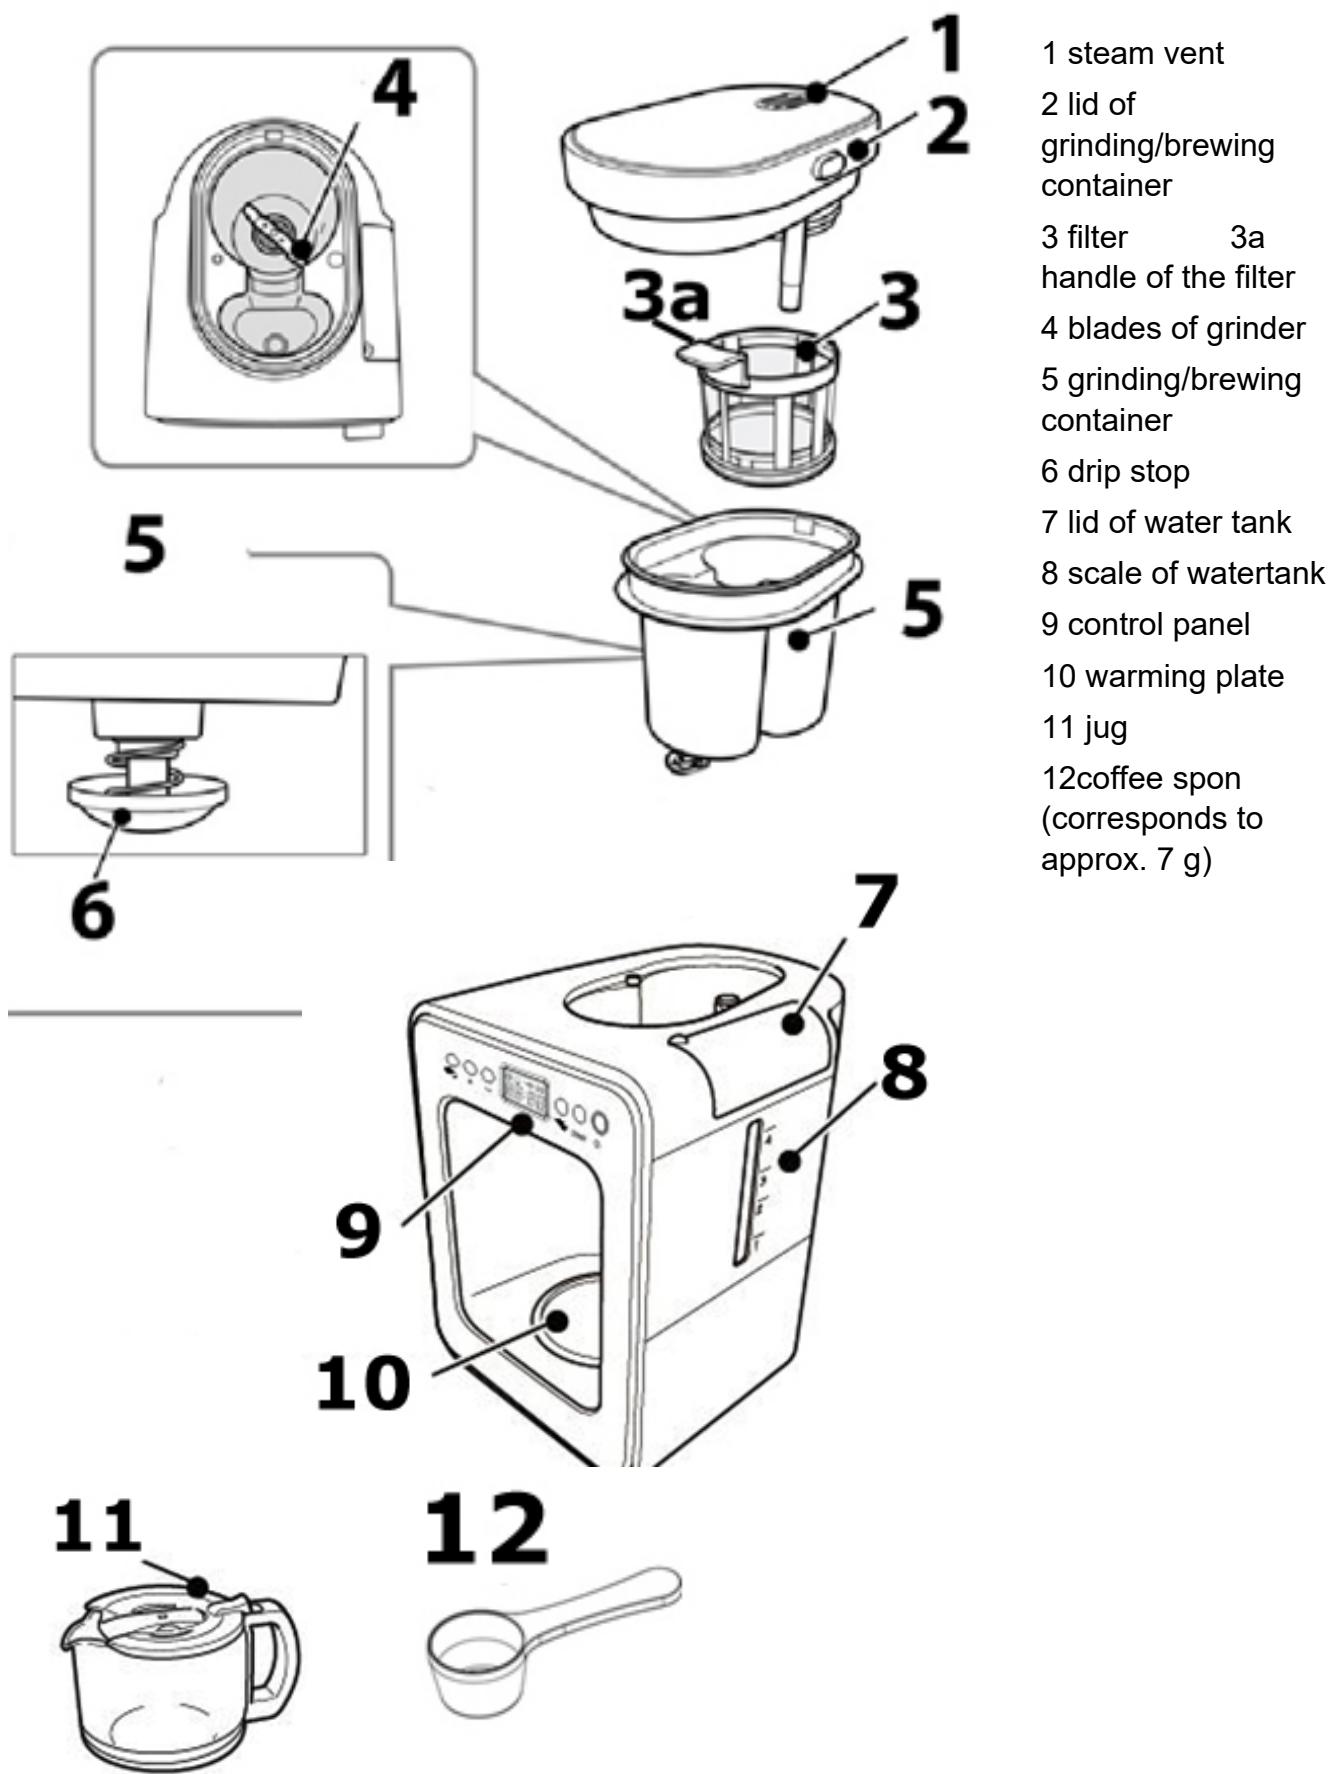

**Disassembly of grinding/brewing container with filter and lid**


Press the button on the side of the lid of grinding/brewing container to lift the lid and to remove it. On the backside of the lid is a round filterinsert which can be removed. Turn the container anti-clockwise and lift it up. The filter (3) can be lifted by pulling at its handle (3a).

### HINWEIS

### Please note

- Please remove the jug before disassembly, otherwise coffee ground may infiltrate the jug.

### Assembly of grinding/brewing container with filter and lid

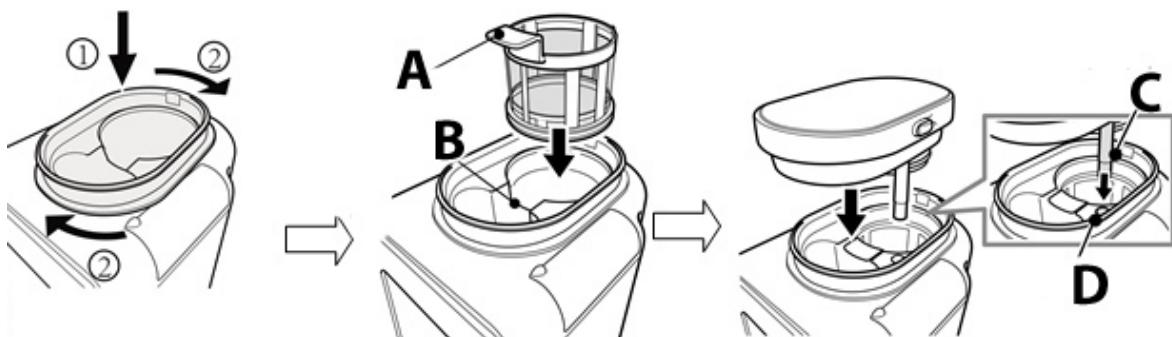


Replace the round filterinsert on back of lid of grinding/brewing basket.

Place the grinding/brewing container oblique, press down and turn it clockwise (1 ▶ 2) until the container latches. Take the filter at its handle (A) and place it a position B into the grinding/brewing container.

Place the lid of grinding/brewing container with steamoutlett to the backside and press it down, observe that the water tube C is placed into the water inlet D.

## 13.2 Control panel

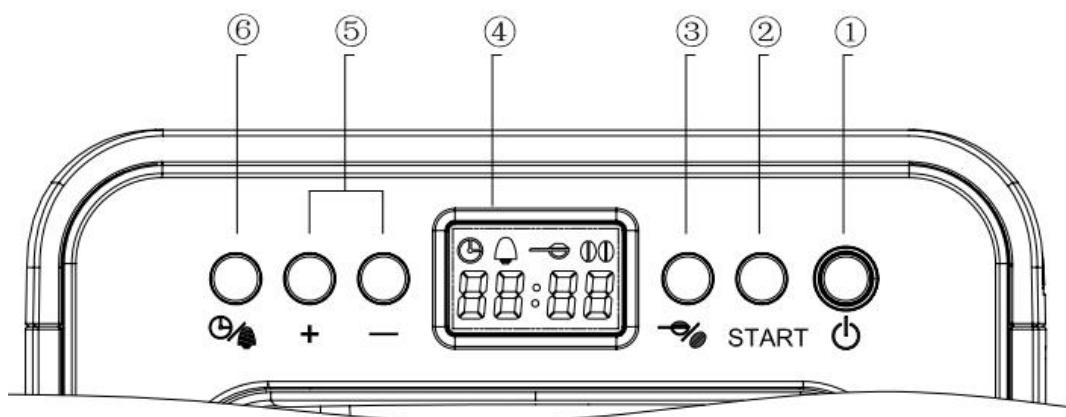

1 on/off button with indicator lamp

2 start / pause button

3 selection of amount of coffee beans / coffee powder

4 display

5 + increase setting, - reduce setting

6 clock and timer button

### 13.3 Before using your device for the first time

Disassemble grinding/brewing container, filter, lid of grinding/brewing container and jug, rinse under running water and dry them. Re-assemble the device.

Fill fresh water into the water tank.



Press button once. The indicator lamp lights up and the display is illuminated.



Press button - and choose setting for ground coffee.

Press start button. The device will start working and the circuit of the device is rinsed



through. When the start button stops flashing then press to switch the device off. Pour out the hot water.

#### ⚠️WARNING

#### Warning

- ▶ The blades of the grinder are sharp, do not touch them. Be careful when emptying the grinding/brewing container and during cleaning.
- ▶ grinding/brewing container and during cleaning.


#### 13.3.1 Setting of clock/timer



Display is illuminated, press to set clock and timer.



Default clock is 24-hour clock system. Press and the 12:00 symbol flashes.

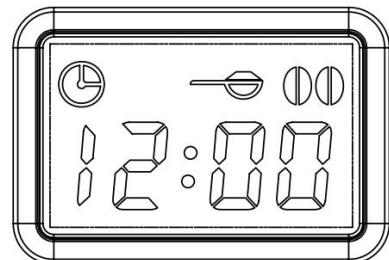

#### Setting of clock



Press the hour figure flashed, with + you can increase the hour, one hour for each press, the display shows: „13:00“, „14:00“ .... „0:00“; „1:00“ With — the hour will



be reduced one hour with each press. Confirm setting with

Set the minute in same way and confirm with  . The clock symbol stops flashing and clock setup is completed.


### Setting of timer

In standby-mode press  for 2 seconds, the device switches to timer setting. The timer symbol  flashes. Set

desired hour with  and confirm with  . Set desired

minute and confirm with  .

The device will automatically start brewing at set time.

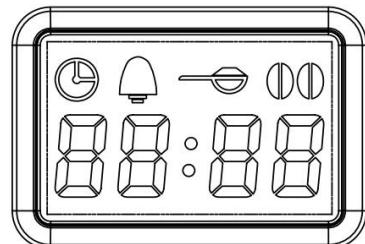

#### HINWEIS

► Without setting of timer the device will return to previous setting after 5 seconds.



► Press  after timer setting and the timer will be stopped. The timer symbol  stops flashing and display shows .

## 13.4 Making Coffee

### ⚠️WARNING


### Warning

- Warning symbol: hot steam.
- Caution hot steam can escape at device. Risk of burns.



Open the lid of the brewing/grinding container. Fill the desired amount of coffee beans or ground coffee into the filter (A), look at amount indication (B).


Replace the lid of grinding/brewing container.

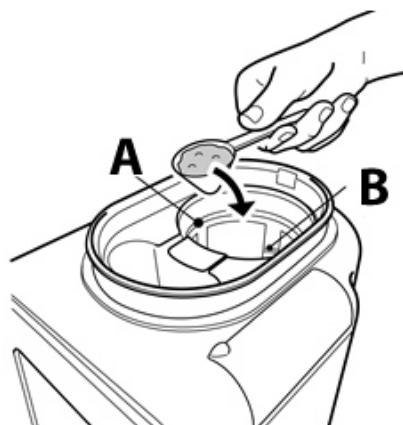

## ⚠️WARNING

## Warning

- ▶ Do not open the lid of grinding/brewing container during use. Danger of burns!
- ▶ Do not fill the grinding/brewing container above max-marking, otherwise the device cannot work properly
- ▶ If device is not working correctly then pull the plug and wait at least 10 minutes before you open the lid of grinding/brewing container.

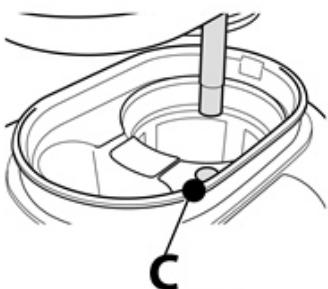

### HINWEIS

### Please note

- ▶ Attention! Ensure that coffee beans/ground coffee do not fall into the water inlet (C).

Open the lid of the water tank (D).


Fill desired amount of water into the water tank (according to the scale).

Close the lid of the water tank.

Place the jug on the warming plate, tilt it slightly when you place it. Plug into outlet, you can hear an acoustic signal, the device is in standby mode.



Press button - once. The indicator lamp lights up and the

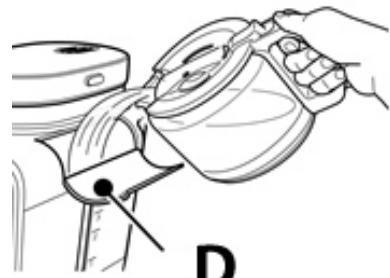

display is illuminated. The device is in standby-mode. Press - button again and the device switches off.

### HINWEIS

### Please note

- ▶ Without any further operation within 30 seconds the display will turn off the blue



illumination automatically. Press - again and the display switches off.



Press - and choose desired setting of amount of coffee beans / ground coffee.

Default status: coffee beans for 3-4 cups

### Setting of amount coffee beans / ground coffee

setting for 3-4 cups of coffee made of coffee beans

setting for 1-2 cups of coffee made of coffee beans

setting for ground coffee

## Proportion of coffee cups to amount of coffee beans/ ground coffee

Cup quantity	Dosage	Setting
1	1 heaped spoon (approx. 7 g)	
2	2 heaped spoons (approx. 14 g)	
3	3 heaped spoons (approx. 21 g)	
4	4 heaped spoons (approx. 28 g)	




START

After selection of amount of coffee beans/ ground coffee press brewing.


### coffee bean mode for 1-2 cups of coffee

The display shows and the device grinds for 22 seconds, then the symbol stops flashing and flashes to show that the coffee is brewing.

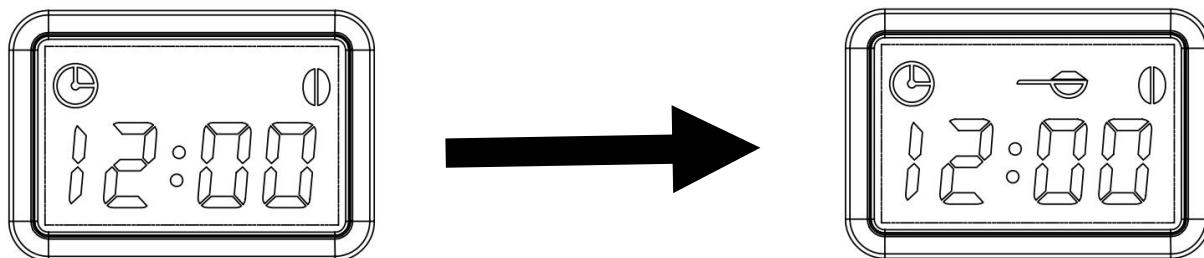


### coffee bean mode beans for 3-4 cups of coffee

The display shows and the device grinds for 30 seconds, then the symbol stops flashing and flashes to show that the coffee is brewing.

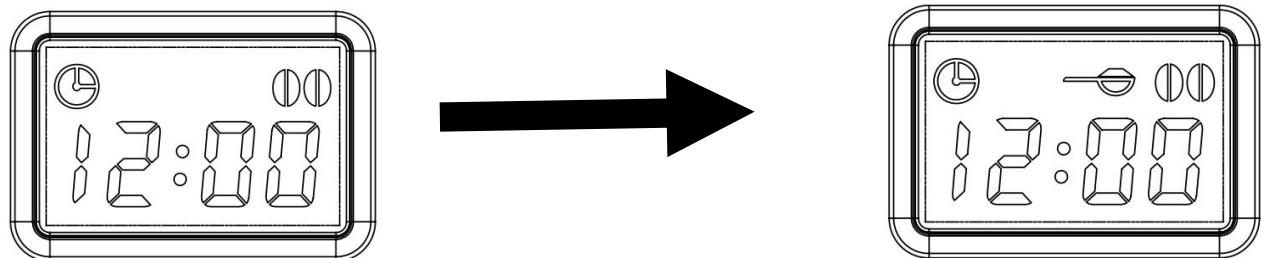

### Ground coffee mode

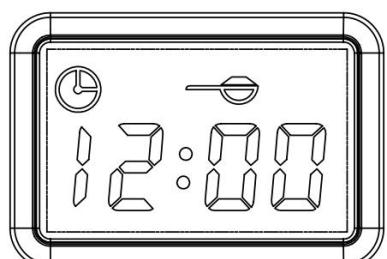

The symbol flashes to show that the coffee is brewing.

---

The device will brew coffee until the water tank is empty. Then you can hear one acoustic signal and the start button is illuminated without flashing. The device will automatically enter into keep-warm mode and will switch off automatically after 30 minutes. You can hear an acoustic signal.

This device is equipped with a drip stop system which enables you to serve coffee before all the water has dripped through. Quickly put the jug back in place to avoid any spillage.

#### **HINWEIS**

#### **Please note**

- ▶ Use only cold water.
- ▶ Do not exceed the maximum amount of water indicated on the scale of water tank.
- ▶ For better heat retention, rinse out the jug with hot water before use.
- ▶ Wait a few minutes before brewing coffee again.
- ▶ The device will keep the coffee warm 30 minutes after brewing and after this automatically switches off.

### **13.5 After use**

Pull the plug and wait until device is cooled down. Remove the jug from the warming plate. Clean grinding/brewing container, round filterinsert, filter, lid of grinding/brewing container and the jug, please refer to "cleaning and maintenance".

## **14 Cleaning and Maintenance**

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

### **14.1 Safety information**

#### **AVORSICHT**

#### **Attention**

Please observe the following safety notices, before you commence with cleaning the device:


- ▶ The device must be cleaned at regular intervals and limescale should be removed.
- ▶ Switch the device off prior to cleaning it and unplug the plug from the wall power outlet.
- ▶ The water tank, filter, jug and grinding/brewing container are hot after their use. Wait until the device has cooled down.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Do not scrape off stubborn dirt with hard items.

## 14.2 Cleaning

Remove the coffee grounds from the grinding/brewing container.



Rinse grinding/brewing container under running water and dry it after this. Clean the lid of grinding/brewing container in the same way.

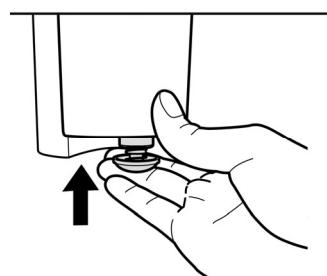

Press the drip stop and clean it with running water, then dry it.

Clean the filter under running water using a soft hand brush, passing the bristles through the holes in the strainer to remove all coffee residue. Then dry the filter carefully.



Clean the cooled jug with water and dry it.

Remove the round filterinsert and clean it and the lid under running water, dry both after this. Replace the filterinsert.

### ⚠️WARNING

### Warning

- ▶ Do not clean the device when it is hot.
- ▶ Never put the device (besides above mentioned parts) into water or under running water.
- ▶ Be sure to unplug the device before cleaning. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or unit in water or liquid.



## 14.3 Descaling

The device has to be descaled regularly, otherwise the coffee taste will be affected and the scale deposits can damage the device.

When the noise during brewing increases, or the brewing time is longer, or the device switches off before the water tank is empty, then these are indications that descaling is necessary. The frequency of descaling depends on the water hardness and how often the device is used.

- With soft water, descale at least every 3 month

- 
- With hard water, descale every month

If you do not know your water hardness please contact your water company.

Use a liquid descaler that is suitable for coffee machines and read the instructions thoroughly before use.

1. Mix the descaler in a measuring cup with cold water.  
In case of using solid descaler/powder, it must dissolve completely.
2. Fill the water tank with the prepared solution up to max level.
3. Turn the control dial to setting for ground coffee, place the jug and press start button as if you want to brew coffee.
4. Repeat steps 1-3. Do not refill the used solution after brewing process into the water tank again, use a fresh solution.
5. Operate 2 brewing cycles only with water (without descaler) to remove all descaler residues.

#### **HINWEIS**

#### Please note

- Never interrupt the descaling process.
- The guarantee excludes devices which have stopped working or do not work properly due to lack of descaling.

## 15 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

#### **AVORSICHT**

#### Attention

- Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs on electrical equipment.
- Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user and damages to the device.

### 15.1 Causes and rectification of faults

Problem	Possible solution
Coffee brews too slowly (more than 10 minutes). The device switches off before water tank is empty.	Descale the device (see chapter descaling) Clean the grinding/brewing container and drip stop valve of coffee residue.
The drip stop does not work	Clean the valve under running water and press the drip stop carefully several times.
Water leaks out of the device.	Do not fill the water tank beyond the max level.
Coffee grounds enter into the jug.	Check if grinding/brewing basket is overflowed because of to much ground coffee. Place the jug correctly on warming plate. Do not remove the jug during brewing for longer as 30

	seconds.
The coffee is not strong enough or the coffee is too strong.	Have you used correct amount of coffee beans/ground coffee? It should be one heaped spoon of coffee for each cup.
The coffee does not taste good.	Check if you leave the jug on the warming plate to long, especially if it contains only a small amount of coffee.
The coffee is not hot enough.	Check if you brewed too small amount of coffee. The coffee is heated longer when you brew more of it. Check if jug is placed correctly on warming plate.
Its difficult to place the jug on the warming plate.	Check if jug and grinding/brewing container are in correct position. Tilt the jug slightly to insert it. Caution: Do not spill the hot coffee.
There is less coffee in the jug than expected.	Is the jug correctly placed under the drip stop? Otherwise the drip stop prevents the coffee from flowing into the jug. The device needs to be descaled.

#### HINWEIS

#### Please note

- If you are unable to solve the problem with the steps shown above, please contact Customer Service.



## 16 Disposal of the Old Device

Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety.

If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment.

Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.

#### HINWEIS

#### Please note

- Utilise the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.

---

## 17 Guarantee

We provide a 24-month guarantee for defects caused by production or material faults, beginning on the date of purchase. Our guarantee is valid for Germany, Austria and the Netherlands. For all other countries, please contact us.

Your legal guarantee claims as per Art. 437 ff. German Civil Code (BGB) will remain unaffected by this. You may exercise your statutory guarantee rights free of charge. The guarantee does not cover damage caused by improper handling or use of the product or defects which have only a minor impact on the product's functionality or value. In addition to this, the guarantee also excludes parts which are subject to wear and tear; transport damages insofar as we are not responsible for them and damages caused by repairs which were not carried out by us.

This product has been constructed for non-commercial use (domestic use) and its performance is designed to meet the corresponding needs. The guarantee only covers commercial use insofar as it is comparable to domestic use. The product is not intended for any other type of commercial use.

In the case of legitimate complaints we may either repair the defective product or replace it with a defect-free product at our discretion. Obvious defects must be notified to us within 14 days of the product's delivery. Any further claims are excluded.

When making a guarantee claim please contact us before you return the product (always with the purchase receipt!). Our contact details ("Guarantor") are provided at the beginning of this instruction manual.

## 18 Technical Data

Device	Electric coffee machine with grinder
Name	Coffee Compact electronic
Item No.:	1848
Mains data	220-240V~, 50 Hz
Power consumption	600W
External measurements	17,5 x 27,5 x 26 cm
Capacity	Ca. 600 ml
Net weight	2,22 kg

---

# Mode d'emploi Original

**Machine à café électrique avec moulin broyeur  
Coffee Compact electronic (1848)**



## 19 Mode d'emploi

### 19.1 Généralités

Veuillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions. Votre Coffee Compact electronic vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretez conformément. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

### 19.2 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient au Coffee Compact electronic (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil.

Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service,
- son utilisation,
- sa réparation et/ou
- son entretien.

Veuillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

### 19.3 Avertissements de danger

Dans le présent mode d'emploi vous pourrez trouver les avertissements suivants :



#### Danger

**Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de situation dangereuse.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures dangereuses.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de mort ou de blessures graves pour les personnes.



#### Attention

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de blessures graves.



#### Prudence

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir les blessures de personnes.



#### Remarque

Cette indication est accompagnée d'informations complémentaires pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

## **19.4 Limite de responsabilités**

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi.

Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
- l'utilisation non conforme
- des réparations non professionnelles
- des modifications techniques, modifications de l'appareil
- l'utilisation de pièces non autorisées

Les modifications de l'appareil ne sont pas recommandées et ne sont pas couvertes par la garantie.

Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

## **19.5 Protection intellectuelle**

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à la Sté. CASO GmbH. Modifications techniques et de contenu réservées.

## **20 Sécurité**

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Cet appareil répond aux directives de sécurité prescrites. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

### **20.1 Utilisation conforme**

Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation ménagère à l'intérieur de locaux, afin de      • préparer du café      • Pour moudre du café en grains.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et dans des utilisations similaires, comme par exemple :

- dans les cuisines destinées aux collaborateurs dans les magasins, bureaux et autres établissements professionnels
- dans les exploitations agricoles ;
- par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
- dans les pensions proposant des petits déjeuners.

---

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. **L'appareil n'est PAS conçu pour broyer les glaçons ou d'autres aliments d'une dureté similaire.**

**⚠WARNUNG**

**Attention**

**Danger en cas d'utilisation non conforme !**

En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

## **20.2 Consignes de sécurité générales**

**HINWEIS**

**Remarque**

**Pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil veuillez observer les consignes générales de sécurité suivantes :**

- ▶ Lire soigneusement les consignes d'utilisation avant de se servir de l'appareil.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de la manière d'utiliser l'appareil en sécurité et ont compris les risques en résultant.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien assuré par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans ou plus et surveillés. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

**HINWEIS****Remarque**

- L'appareil et son câble de branchement doivent être tenus à l'écart des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries ou manquant d'expérience et/ou de connaissance si elles sont surveillées ou ont été informées de la manière d'utiliser l'appareil en sécurité et ont compris les risques en résultant.
- Si le câble électrique ou la prise ont été endommagés, ceux-ci doivent être changés par le fabricant ou son service après-vente afin de prévenir tout danger.
- Avant son utilisation s'assurer qu'il ne comporte pas de défauts visuels. Ne jamais mettre en marche un appareil détérioré.
- Pendant son fonctionnement ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas utiliser Coffee Compact electronic lorsqu'il est vide. L'appareil peut se dégrader.
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau au dessus du marquage maximum. N'utilisez pas l'appareil s'il déborde.

**HINWEIS****Remarque**

- N'utilisez cet appareil que pour faire du café et pour moudre du café en grains.
- Débranchez l'appareil dès que vous ne vous en servez plus ou que voulez le nettoyer.
- Ne mettez aucun liquide (que de l'eau) ou aliments (grains de café) dans la Coffee Compact electronic .
- Toutes les opérations faites sur l'appareil excédant son nettoyage ou son entretien normal doivent être faites exclusivement par les centres de SAV agréés.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être mis en contact ou posé à proximité des pièces chaudes de l'appareil, d'une source de chaleur ou d'arêtes vives.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les pièces de rechange et accessoires d'origine adaptées à l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil de la prise en tirant sur le câble d'alimentation.

**HINWEIS****Remarque**

- Ne rajoutez jamais d'eau dans l'appareil quand il est encore chaud.
- Ne posez pas la cafetière sur une flamme à l'air libre ou une plaque de cuisson électrique, pas non plus dans un four/micro-ondes.
- Le couvercle de l'appareil doit toujours être fermé pendant qu'il fonctionne. N'utilisez jamais la cafetière sans son couvercle.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, formé par le constructeur. Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie les réparations doivent être effectuées uniquement par un service après-vente agréé par le constructeur, sinon en cas de dommages le recours en garantie est supprimé.
- Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des rechanges d'origine. Ces pièces sont seules capables de répondre aux exigences de sécurité.

**HINWEIS****Remarque**

- Pour votre sécurité, n'utilisez que les pièces de rechange et accessoires d'origine adaptées à l'appareil.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé avec un contrôleur externe ou une télécommande. Cet appareil ne convient pas pour broyer des ingrédients chauds ou liquides.
- Vérifiez qu'il n'y ait pas de corps étrangers dans le récipient de mouture et d'infusion avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas déposer de récipient en verre sur la plaque chauffante quand l'appareil est en marche, et pas non plus sur d'autres surfaces chaudes. Ne déposez pas le recipient brûlant sur une surface humide ou froide. Le verre pourrait éclater.
- Eteignez l'appareil avant de le débrancher.
- Veillez à ce que la température avoisinante dépasse 0°, sinon l'appareil ne fonctionne pas convenablement.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.

**HINWEIS**

## Remarque

- Déstartrez l'appareil régulièrement afin de garantir une marche optimale et d'éviter les dysfonctionnements.
- Lors des premières utilisations, un peu de fumée ou d'odeurs pourraient s'échapper à cause de résidus d'huile sur certains composants. Ce phénomène est normal et disparaît après un certain temps.
- En cas de dysfonctionnement, avant le remplissage et après usage, ainsi qu'avant le nettoyage, débranchez l'appareil.
- N'utilisez le broyeur que pour moudre des grains de café grillés. Moudre d'autres aliments tels que des noix, des épices, ou des fèves non grillées peut émousser la lame, réduire le débit de mouture ou entraîner des blessures.

## 20.3 Sources de danger

### 20.3.1 Risque de blessure

**⚠WARNING**

#### Attention

**En Cas d'utilisation imprudente de l'appareil,  
le risque de blessure apparaît suite aux  
arêtes coupantes.**



## Attention

**Respectez les indications de sécurité suivantes pour éviter des blessures :**

- Ne touchez pas les parties mobiles. Les lames du broyeur sont coupantes. Ne les touchez pas. Soyez prudents en vidant le récipient de mouture et d'infusion de même que lors du nettoyage.

### 20.3.2 Danger de brûlures



## Attention

**L'eau chaude dans cet appareil, la cafetière utilisée ainsi que la plaque de chauffage de l'appareil peuvent engendrer des brûlures.**

Tenez compte des indications de sécurité suivantes pour ne brûler ni n'ébouillanter personne:

- Pendant le fonctionnement de la cafetière, le réservoir d'eau, la plaque de chauffage et la cafetière (par l'écoulement du café) se réchauffent ! Ne touchez jamais les pièces brûlantes de l'appareil. Ne prenez le pot de café que par le manche.
- Examinez toujours la température du café, avant de le boire.



## Attention

- ▶ Le café préparé est brûlant. Soyez prudent avec la cafetière afin d'éviter de vous brûler.
- ▶ Pendant la préparation du café, veuillez tenir le couvercle de la tcafetière absolument fermée.
- ▶ Attention: La plaque chauffante peut rester chaude après l'utilisation.
- ▶ Méfiez vous de la sortie de vapeur, afin de ne pas vous brûler. Ne recouvrez pas la sortie de vapeur.

### 20.3.3 Dangers du courant électrique



#### Danger de mort par électrocution !

Danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des pièces sous tension ! Pour éviter les risques d'électrocution veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ L'appareil ne doit pas être mis en marche si le câble électrique ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé ou a été endommagé. Si le câble électrique ou la prise ont été endommagés, ceux-ci doivent être changés par le fabricant ou son service après-vente afin de prévenir tout danger.



## Danger

- N'ouvrez en aucun cas le caisson de l'appareil. Il y a danger d'électrocution si on touche des raccords conducteurs électriques et si on modifie la structure électrique et mécanique. Cela peut aussi provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.
- Ne trempez jamais l'appareil, le câble d'alimentation et la prise dans de l'eau ou d'autres liquides.

## 21 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

### 21.1 Consignes de sécurité



#### Attention

Lors de la mise en service de l'appareil peuvent se produire des dommages pour les biens et les personnes !

Pour éviter les dangers veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger d'étouffement.
- En raison du poids important de l'appareil il faut le transporter, le déballer et le mettre en place par deux personnes.

### 21.2 Inventaire et contrôle de transport

La Coffee Compact electronic est livré de façon standard avec les composants suivants :

- |                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| • Coffee Compact electronic          | • Cafetière                                       | • Filtre |
| • Récipient de mouture et d'infusion | • Mode d'emploi                                   |          |
| • Cuiller à café                     | • Couvercle du récipient de mouture et d'infusion |          |



#### Remarque

- Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.
- En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

## 21.3 Déballage

Pour déballer l'appareil procédez comme suit :

- Retirer l'appareil du carton et éliminez les matériaux d'emballage.
- Ouvrez la porte de l'appareil et retirer la feuille de protection interne de la porte.
- Retirez les accessoires qui se trouvent dans la chambre de cuisson et enlevez les matériaux d'emballage.
- Retirez la bande collante de sécurité rouge à la surface de la plaque de fond.
- Retirez la feuille de protection bleue sur l'appareil.

### HINWEIS

### Remarque

- Retirez la feuille de protection bleue juste avant de mettre en place l'appareil sur l'emplacement d'utilisation, afin d'éviter les rayures et les salissures.



## 21.4 Elimination des emballages

L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage ont été choisis selon des critères environnementaux et de techniques d'élimination, c'est pourquoi ils sont recyclables. Le retour des emballages dans le circuit des matières épargne les matières premières et restreint le volume des déchets. Eliminez les emballages inutiles dans les points de collecte destinés au système de recyclage avec le logo «Point vert».

### HINWEIS

### Remarque

- Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.

## 21.5 Mise en place

### 21.5.1 Exigences pour l'emplacement d'utilisation

Pour un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, son emplacement d'utilisation doit être choisi selon les critères suivants :

- Cette machine à café doit être posée sur une surface plane, stable et résistant à la chaleur et être protégée des éclaboussures et de toutes les sources de chaleur éventuelles.
- N'utilisez pas l'appareil à l'air libre. Déposez le dans un endroit sec.
- Choisir un emplacement de sorte que les enfants ne puissent pas accéder aux surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne disposez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de sorte à pouvoir débrancher facilement le câble en cas d'urgence.

- 
- L'installation et le montage de cet appareil sur des emplacements mobiles (par exemple un bateau) doivent être exécutés uniquement par des entreprises / personnes professionnels qui garantissent les exigences de sécurité d'utilisation de cet appareil.

## 21.6 Raccordement électrique

Pour une utilisation de l'appareil sûre et sans panne, il faut observer les indications suivantes pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil il faut comparer les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique avec celles de votre réseau. Ces données doivent correspondre, afin de ne pas exposer l'appareil à des dégradations.  
En cas de doute renseignez-vous auprès d'un électricien.
- La prise de réseau doit être protégée par une protection de 16A.
- Le branchement de l'appareil doit être raccordé au réseau électrique par un câble d'un maximum de 3 mètres avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm<sup>2</sup>. Il est interdit d'utiliser des multiprises ou des barrettes de prises multiples en raison des dangers potentiels.
- Assurez-vous que le câble électrique est en parfait état et qu'il n'est pas disposé sous le four ou des surfaces chaudes ou des bords coupants.
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un circuit électrique avec un système de protection installé en toute conformité. Il est interdit de l'utiliser avec une prise non protégée. En cas de doute faites vérifier l'ensemble de l'installation électrique par un électricien.  
Le constructeur ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur de masse absent ou interrompu.

## 21.7 Avertissements



Prudence

Danger, surfaces très chaudes !



- ▶ Ne pas toucher la surface chaude de l'appareil. Risque de brûlure !
- ▶ Ne pas disposer ou ranger des objets sur l'appareil.

## 21.8 Plaque signalétique

La plaque signalétique indiquant les données de raccordement et de puissance se trouve à l'arrière de l'appareil.

## 22 Commande et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la commande de l'appareil. Pour éviter tout risque et dégradations veuillez observer les indications.



Attention

- ▶ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement pour pouvoir intervenir rapidement en cas de danger.

## 22.1 Schéma



### Démontage du récipient de mouture et d'infusion (5) avec filter (3) et couvercle (2)

Appuyez sur le bouton situé sur le côté gauche du couvercle pour soulever le couvercle du récipient de mouture et d'infusion et le retirer.


Sur la face inférieure du couvercle se trouve une cartouche filtrante ronde qui peut être retirée. Tournez le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le vers le haut. Le filtre (3) peut être soulevé et retiré par la poignée (3a).

## HINWEIS

## Remarque


► Retirer le pot de café avant le démontage, sinon du marc de café pourrait y pénétrer.

### Assemblage du récipient de mouture et d'infusion (5) avec filter (3) et couvercle (2)

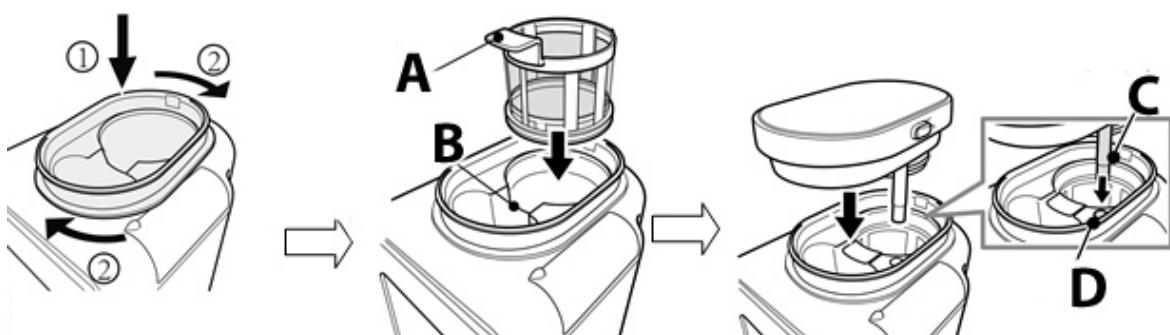

Replacez la cartouche filtrante ronde au fond du couvercle du récipient de mouture et d'infusion. Insérez le récipient de mouture et d'infusion en biais, appuyez dessus et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre (1 ▶ 2) jusqu'à ce que le récipient soit engagé. Saisissez le filtre par la poignée (A) et insérez-le dans le récipient de mouture et d'infusion en position B avec le filtre. Insérez le couvercle du récipient, la sortie de vapeur vers l'arrière, et appuyez brièvement dessus, et veiller à ce que le tuyau d'eau C soit fixé dans l'arrivée d'eau D.

## 22.2 Surface de commande

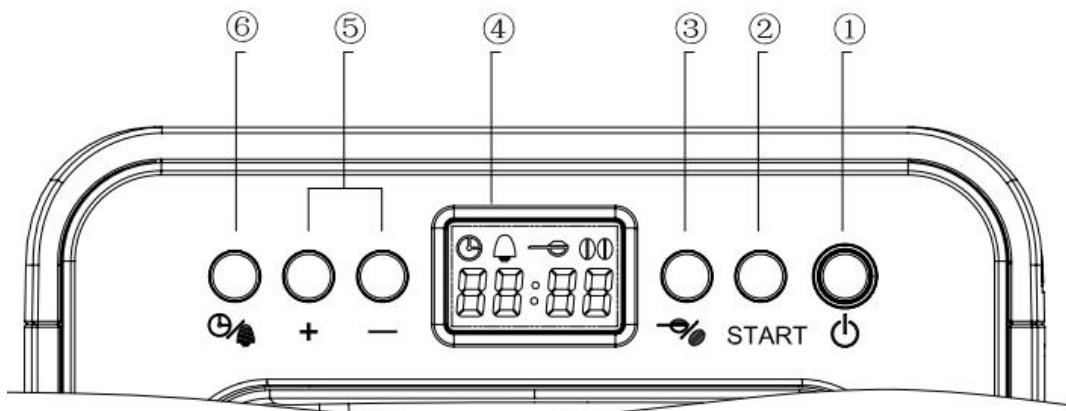

1 Touche marche/arrêt avec voyant indicateur

2 Touche démarrage/pause

3 Réglage quantité de grains de café/café en poudre

4 Écran d'affichage

5 + Réglage vers le haut, - réglage vers le bas

6 Touche heure et timer

## 22.3 Avant la première utilisation de l'appareil

Nettoyer le récipient de mouture et d'infusion, le filtre, le couvercle du récipient du mouture et d'infusion et le pot de café à l'eau claire et les sécher.

Réassemblez les pièces de l'appareil



Mettre de l'eau fraîche dans le récipient d'eau. ⏪ - Appuyer une fois sur la touche Le voyant indicateur s'allume et l'écran est éclairé.



☛ - Appuyer sur la touche et sélectionner le réglage pour la poudre de café.

Appuyer sur la touche de démarrage. L'appareil commence à fonctionner. Le circuit de la machine est rincé.



Lorsque la touche démarrage arrête de clignoter, éteindre l'appareil avec ⏪ . Jetez l'eau bouillante.


### **⚠WARNING**      Attention

- Les lames de la meule sont coupantes. Ne les touchez pas. Soyez prudents si vous videz le récipient de mouture et d'infusion et lorsque vous le nettoyez.

### Réglage de l'heure/du timer



L'écran étant allumé, appuyer sur ⏪ pour régler l'heure et le timer. Réglage standard : système de 24 heures.

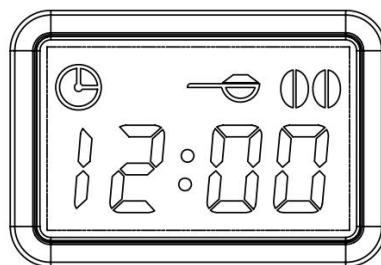

Appuyer sur la touche ⏪ et le symbole 12:00 clignote

**Réglage de l'heure**



Appuyer sur ⏪ , l'affichage des heures clignote, un appui sur + augmente l'heure d'une heure, l'écran affiche « 13:00 », « 14:00 » .... « 0:00 » ; « 1:00 » etc. Un appui sur – diminue l'heure de 1 heure.




Confirmer l'heure réglée par ⏪ . Régler ensuite l'affichage des minutes de la même



façon et confirmer par ⏪ . L'affichage de l'heure commence à clignoter et l'heure est ainsi réglée.

## Réglage du timer

En mode veille, appuyer pendant 2 secondes sur  pour mettre l'appareil sur le réglage du timer. Le symbole timer  clignote. Réglar l'heure souhaitée avec +/-, confirmer par

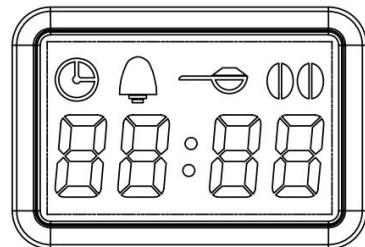

puis régler la minute souhaitée et confirmer par .

Appareil commence à moudre/préparer le café à l'heure réglée.

### HINWEIS

### Nota

- Si aucun timer n'est réglé, l'appareil revient aux réglages précédents au bout de 5 secondes.



- Appuyer sur  après le réglage du timer pour arrêter le timer.  commence à clignoter et  s'affiche à l'écran.


## 22.4 Préparation du café

### ⚠WARNING

### Attention



- Symbole d'avertissement : vapeur brûlante.
- Attention, de la vapeur brûlante peut sortir de l'appareil. Danger de brûlures !

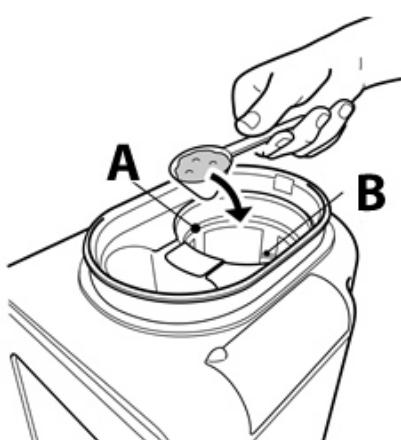

Ouvrez le couvercle du récipient de mouture et d'infusion. Remplissez dans le filtre (A) la quantité voulue de poudre de café ou de grains de café. Voyez la graduation (B) pour remplir la quantité voulue.

Reposez le couvercle du récipient de mouture et d'infusion.

### ⚠WARNING


### Attention

d'infusion au delà du marquage MAX, car sinon, l'appareil ne pourra pas bien fonctionner.

- Si l'appareil ne fonctionnait pas bien, débranchez le et attendez au moins 10 minutes avant d'ouvrir le couvercle du récipient de mouture et d'infusion.

**HINWEIS****Remarque**

- Attention: les grains de café/la poudre de café ne doivent pas pénétrer dans le tuyau d'eau.(C).

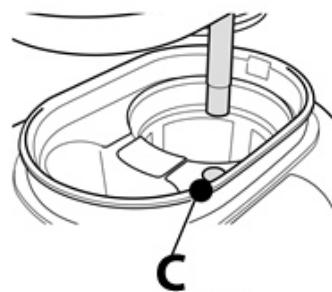

Ouvrez le couvercle du récipient d'eau (D).

Remplissez la quantité d'eau souhaitée, conformément à la graduation.

Fermer le couvercle du récipient d'eau.

Mettre le pot de café sur la plaque chauffante en le penchant légèrement.

Brancher l'appareil. Un signal sonore retentit. L'appareil se met en stand-by.



**D**



Appuyer une fois sur la touche . Le voyant indicateur s'allume et l'écran est éclairé. L'appareil se trouve maintenant en mode veille.



Si vous appuyez à nouveau sur la touche , l'appareil s'éteint.

**HINWEIS****Nota**

- Au bout de 30 secondes sans action, l'éclairage bleu de l'écran s'éteint



automatiquement. Si vous appuyez à nouveau sur la touche , l'appareil s'éteint.



- Appuyer sur la touche et sélectionner le réglage souhaité pour la quantité de grains de café/poudre de café.

Réglage standard : Grains de café pour 3 à 4 tasses.

### Réglage quantité de grains de café/caf   en poudre

Réglage pour 3-4 tasses de café prépar  es avec des grains de café

Réglage pour 1 à 2 tasses de café prépar  es avec des grains de café

Réglage pour la poudre à café

OFF = allum  /  teint

## Proportion de grains/poudre de café par tasse

Nombre de tasses	Quantité	Réglage
1	1 cuiller à café pleine (environ 7g)	II
2	2 cuillers à café pleines (environ 14g)	II
3	3 cuillers à café pleines (environ 21g)	III
4	4 cuillers à café pleines (environ 28g)	IV




START

Après avoir réglé la quantité de grains de café/poudre de café, appuyer sur START pour lancer la préparation du café.


### Préparation de café à partir de grains de café pour 1 à 2 tasses de café

L'écran affiche II, l'appareil moud pendant environ 22 secondes puis le symbole II commence à clignoter et clignote, ce qui signifie que le café est en cours de préparation.

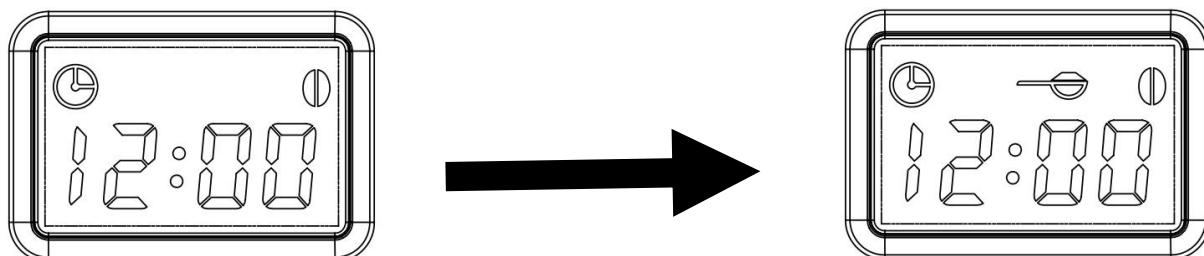


### Préparation de café à partir de grains de café pour 3 à 4 tasses de café

L'écran III affiche, l'appareil moud pendant environ 30 secondes puis le symbole III clignote, ce qui signifie que le café est en cours de préparation.

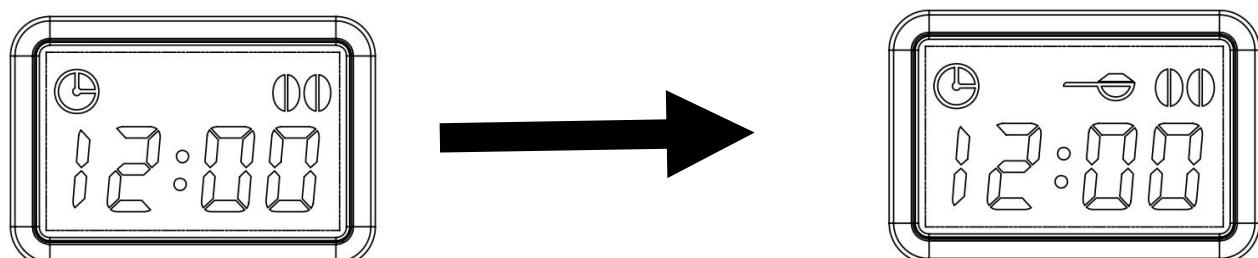

### Préparation de café partir de poudre de café

Le symbole spoon clignote, ce qui veut dire que le café est en cours de préparation.

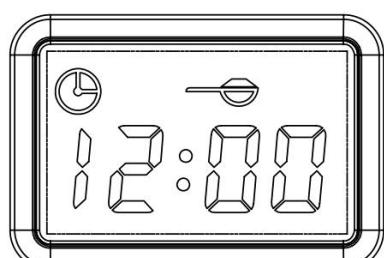

Le processus d'infusion se poursuit jusqu'à ce que le récipient d'eau soit vide. Ensuite l'appareil émet un bip et le bouton de démarrage reste allumé. L'appareil change de mode pour maintenir le café au chaud et la machine s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes.

---

L'appareil émet un signal sonore.

Cette machine est équipée d'un système anti-gouttes. Elle vous permet de servir du café avant même que toute l'eau se soit écoulée. Remettez rapidement la cafetière en place pour éviter le débordement.

#### HINWEIS

#### Remarque

- ▶ N'utilisez que de l'eau froide.
- ▶ Le niveau d'eau maximal indiqué sur le récipient ne doit pas être dépassé.
- ▶ Pour éviter les déperditions de chaleur, rincez le bol à l'eau chaude avant usage.
- ▶ Attendez quelques minutes avant de faire du café.
- ▶ Une fois que le café est passé, il est maintenu au chaud pendant 30 minutes, ensuite, l'appareil s'arrête automatiquement.

## 22.5 Après l'usage

Débranchez l'appareil et attendez jusqu'à ce qu'il se soit refroidi. Retirer le pot de café de la plaque chauffante.

Nettoyer le récipient de mouture et d'infusion, la cartouche filtrante ronde, le filtre, le couvercle du récipient et le pot de café. Voir le chapitre „nettoyage“.

## 23 Nettoyage et entretien

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

### 23.1 Consignes de sécurité

#### AVORSICHT


#### Prudence

Respectez les indications de sécurité suivantes avant de commencer le nettoyage de l'appareil :

- ▶ La Coffee Compact electronic doit être nettoyée régulièrement et entartrage doivent être éliminés.
- ▶ Mettez la Coffee Compact electronic hors circuit avant le nettoyage et retirer la prise de courant de la théière de l'alimentation en courant.
- ▶ Le réservoir d'eau, le filtre, et récipient de mouture et d'infusion et la cafetière sont chauds ! Attendez jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi.
- ▶ Nettoyez le réservoir d'eau, la théière et le récipient de filtre après l'utilisation aussitôt qu'ils sont refroidis.
- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ni solvants.
- ▶ Ne grattez pas les dépôts persistants avec des objets durs.

## 23.2 Nettoyage

Retirer le marc de café du récipient de mouture et d'infusion. Nettoyer à l'eau claire le récipient de mouture et d'infusion et ensuite le sécher. Nettoyer également le couvercle du récipient de mouture et d'infusion.

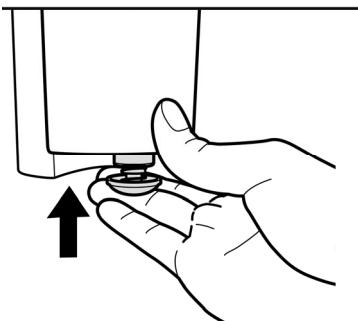

Activer la protection anti-gouttes et la nettoyer à l'eau courante. Sécher ensuite.



Nettoyez le filtre sous l'eau courante à l'aide d'une brosse à main douce, en passant les poils dans les trous de la crête pour éliminer tous les résidus de café. Séchez ensuite soigneusement le filtre.



Nettoyer le pot de café refroidi avec de l'eau et le sécher ensuite.



Retirez la cartouche filtrante ronde, nettoyez-la avec le couvercle sous l'eau courante et séchez-la. Replacez la cartouche filtrante.



### ⚠️ WARNUNG

### Attention

- ▶ Ne nettoyez jamais la cafetière pendant qu'elle est chaude.
- ▶ Ne trempez jamais l'appareil (sauf le filtre, et récipient de mouture et d'infusion/couvercle et la cafetière) dans de l'eau et ne le mettez pas sous l'eau courante.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer. Pour vous protéger contre une décharge électrique, n'immergez pas le câble, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans un liquide.

## 23.3 Détartrage

L'appareil doit être régulièrement détartré sinon le goût du café pourrait être affecté et des résidus de tartre pourraient endommager l'appareil.

Si le niveau de bruit augmente lors de la préparation du café ou si le processus d'infusion dure plus longtemps, ou si l'appareil s'arrête avant que le récipient d'eau soit vide, un détartrage est nécessaire.

La fréquence du détartrage dépend de la dureté de l'eau ainsi que de la fréquence d'utilisation.

- En cas d'eau molle, détartrer au moins tous les 3 mois
- En cas d'eau dure, détartrer tous les mois

Si vous n'êtes pas sûr de la teneur en calcaire de votre eau potable, interrogez votre compagnie de distribution des eaux.

Utilisez un produit détartrant liquide approprié pour les machines à café et lisez soigneusement le mode d'utilisation.

1. Mélangez dans un récipient doseur le produit détartrant avec de l'eau froide.

Si vous utilisez une poudre détartrante, elle doit complètement se dissoudre.

2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au marquage maximum avec le mélange détartrant.
3. Tourner le bouton pivotant sur le réglage pour la poudre à café, placer le pot de café dessous et appuyer sur la touche de démarrage., comme si vous vouliez préparer du café.
4. Répéter les étapes 1 à 3. Ne reversez pas le mélange pour le détartrage dans le réservoir d'eau après le processus d'infusion, mais remplissez-le d'un mélange frais.
5. Effectuez encore deux cycles d'infusion avec seulement de l'eau (sans détartrant), afin de retirer les résidus.

#### HINWEIS

#### Remarque

- N'interrompez pas le processus de détartrage.
- Les appareils ne fonctionnant pas suite à une absence de détartrage ne sont pas pris en garantie.

## 24 Réparation des pannes

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la localisation des pannes et leur réparation. Pour éviter les dangers et les dégradations il faut observer les indications.

#### AVORSICHT

#### Prudence

- Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés par le constructeur.
- Les réparations non professionnelles peuvent provoquer de graves dangers pour l'utilisateur et des dégâts sur l'appareil.

### 24.1 Origine et remède des incidents

Problème	Solution éventuelle
Le café passe trop lentement (plus de 10 minutes).	Détardez l'appareil ; voir chapitre détartrage. Nettoyez récipient de mouture et d'infusion et la vanne anti-

L'appareil s'arrête avant que le réservoir d'eau ne soit vide.	gouttes pour éliminer les résidus de café.
Le système anti-gouttes ne fonctionne pas.	Nettoyez la vanne (en-dessous du porte-filtre) et appuyez avec précaution sur le système anti-gouttes.
De l'eau sort de l'appareil.	Ne pas trop remplir le réservoir d'eau.
L'appareil fait beaucoup de bruit pendant le fonctionnement.	Le réservoir d'eau ne doit pas être rempli d'eau bouillante. L'appareil n'est pas sur une surface stable. L'appareil doit être détartré.
Du marc de café pénètre dans le pot.	Y a-t-il trop de poudre de café dans le réservoir de mouture et d'infusion et elle a débordé? Bien placer le pot de café sur la plaque chauffante. Ne pas retirer le pot de café plus de 30 secondes pendant le processus d'infusion.
Le café n'est pas assez fort ou le café est trop fort.	Est-ce que la bonne quantité de grains de café/de poudre de café a été remplie? Il faut mettre une bonne cuillérée par tasse.
Le café n'est pas bon.	Est-ce que le café est resté trop longtemps sur la plaque chauffante, en particulier s'il y avait trop peu de café dedans?
Le café n'est pas assez chaud.	Préparez vous une trop faible quantité de café? Le café est chauffé plus longtemps si vous en infusez davantage. Vérifiez bien que le pot de café soit bien placé sur la plaque chauffante.
On ne peut pas bien poser le pot de café sur la plaque chauffante.	Le pot de café et le récipient de mouture et d'infusion doivent être dans la bonne position. Penchez le pot légèrement pour bien le placer. Attention: ne pas renverser le café bouillant.
Il y a moins de café qu'on n'attendait dans le pot.	Est-ce que le pot de café est bien placé sur la plaque chauffante sous la protection anti-gouttes? Sinon le dispositif anti-gouttes empêche le café de couler dans le pot. L'appareil doit être détartré.

#### HINWEIS

#### Remarque

- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème à l'aide du tableau ci-dessus, adressez-vous au service après vente.

## 25 Elimination des appareils usés

Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables. Mais ils contiennent également des produits nocifs qui sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité. Ces derniers peuvent être nocifs pour les personnes ou pour l'environnement en cas d'élimination dans les ordures ménagères ou de traitement incorrect.

Ne jamais jeter les anciens appareils avec les ordures ménagères.



**HINWEIS****Remarque**

- ▶ Portez les vieux appareils électriques et électroniques dans les points de collecte et de recyclage près de chez vous. Le cas échéant informez-vous auprès de la mairie, des services des ordures ou de votre concessionnaire.
- ▶ Assurez-vous que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à son transport définitif.

## 26 Garantie

Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat, pour les défauts provenant d'erreurs de fabrication ou de matériel. Notre garantie s'applique à l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Pour tous les autres pays, veuillez nous contacter. Vos droits de garantie légaux selon §437 ss BGB (Code civil allemand) restent inchangés. En cas de défaut de produit, le recours à vos droits légaux est gratuit pour vous. La garantie n'inclut pas les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation ni les défauts qui n'affectent que légèrement le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. De plus, les pièces d'usure, les dommages de transport, dans la mesure où nous n'en sommes pas responsables, ainsi que les dommages causés par des réparations que nous n'avons pas effectuées, sont exclus de la garantie. Cet appareil est destiné à un usage privé (usage domestique) et conçu pour un bon fonctionnement. Toute utilisation commerciale n'est couverte par la garantie que dans la mesure où elle peut être assimilée à une utilisation privée. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial plus intensif. En cas de réclamations justifiées, nous réparerons, à notre discrédition, l'appareil défectueux ou l'échangerons contre un appareil exempt de défauts. Les défauts apparents doivent être signalés dans les 14 jours suivant la livraison. D'autres réclamations sont exclues. Pour faire valoir une demande de garantie, veuillez nous contacter avant de retourner l'appareil (toujours avec une preuve d'achat !). Vous trouverez nos coordonnées (« émetteurs de la garantie ») au début de ce mode d'emploi.

## 27 Caractéristiques techniques

Appareil	Machine à café électrique avec moulin broyeur
Nom	Coffee Compact electronic
N° d'article	1848
Données de raccordement	220-240V~, 50 Hz
Performance	600W
Dimensions	17,5 x 27,5 x 26 cm
Capacité	Ca. 600 ml
Poids net	2,22 kg

---

# Istruzioni d'uso

## Originali

### Macchina da caffè elettrica con macinino

### Coffee Compact electronic



N° d'article 1848

## **28 Istruzione d'uso In generale**

Legga le informazioni qui contenute, affinché acquisti rapidamente familiarità con il suo apparecchio e affinché possa utilizzare appieno le sue funzioni.

Il Suo apparecchio le renderà un buon servizio per molti anni, se lo tratterà e lo curerà in modo adeguato. Ci auguriamo che il suo utilizzo Le procuri molta gioia.

### **28.1 Informazioni su queste istruzioni d'uso**

Queste istruzioni d'uso sono una componente del Coffee Compact electronic (di seguito chiamato l'apparecchio) e Le fornirà importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, un utilizzo conforme alle disposizioni e per la cura dell'apparecchio.

Le istruzioni d'uso devono trovarsi sempre nelle vicinanze dell'apparecchio. Dovranno essere lette ed utilizzate da qualsiasi persona, incaricata con la:

- messa in funzione,      • l'utilizzo,      • l'eliminazione di malfunzionamenti e/o
- la pulizia                dell'apparecchio.

Conservi queste istruzioni d'uso e le passi insieme all'apparecchio al successivo proprietario.

### **28.2 Indicazioni d'avvertenza**

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni d'avvertenza:

#### **▲GEFAHR Pericolo**

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo imminente.** Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze saranno la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il pericolo di morte o gravi lesioni di persone.

#### **▲WARNUNG Avviso**

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.** Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare le lesioni di persone.

#### **▲VORSICHT Attenzione**

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere lesioni leggere o di media entità.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare le lesioni di persone.

#### **HINWEIS Indicazione**

Un'indicazione contrassegna inoltre delle informazioni, che facilitano l'utilizzo della macchina.

---

## **28.3 Limitazione della responsabilità**

Tutte le informazioni tecniche, tutti i dati e le indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la cura, contenute in queste istruzioni d'uso, corrispondono all'ultimo stato dell'arte al momento della messa in stampa e sono forniti in considerazione delle nostre attuali esperienze e conoscenze, secondo scienza e coscienza. Dalle indicazioni, le figure e le descrizioni in queste istruzioni d'uso non possono derivare pretese di nessun tipo. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni dovuti:

- Alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso                    • A riparazioni inadeguate
- All'utilizzo non conforme alle disposizioni
- A modifiche tecniche, modifiche dell'apparecchio
- All'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Non è consigliabile apportare modifiche dell'apparecchio, le quali non sono coperte da garanzia. Le traduzioni avvengono secondo scienza e coscienza. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori nella traduzione, nemmeno in quei casi in cui la traduzione è stata effettuata da noi o su nostro incarico. Soltanto il testo originale in tedesco sarà vincolante.

## **28.4 Tutela dei diritti d'autore**

Questo documento è coperto dalla tutela per i diritti d'autore. La CASO GmbH si riserva tutti i diritti, anche quelli della riproduzione fotomeccanica, della riproduzione e diffusione mediante particolari procedure (per esempio mediante l'elaborazione dati, supporto dati e reti di dati) anche parziale. Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche e nel contenuto.

## **29 Sicurezza**

In questo capitolo riceverà importanti indicazioni sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchio. Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. Un utilizzo inadeguato può però provocare danni a persone e cose.

### **29.1 Utilizzo conforme alle disposizioni**

Questo apparecchio è previsto solo per l'utilizzo in un ambiente domestico, al chiuso per

- cottura/vaporizzare del caffè                    • macinazione di chicchi di caffè.

Questo apparecchio è destinato per l'suso domestico e in simili applicazioni, come ad esempio:                    • nelle cucine per impiegati in negozi, uffici e altre aree commerciali;

- nelle proprietà agricole;                    • nelle pensioni bed and breakfast,
- dai clienti in alberghi, motel e altri stabilimenti residenziali.

Un altro utilizzo o un utilizzo che vada oltre a ciò è da considerarsi inadeguato.

L'apparecchio non è adatto per tritare cubetti di ghiaccio o alimenti solidi del genere.



## Avviso

### Pericolo per un utilizzo non conforme alle disposizioni!

Dall'apparecchio possono derivare pericoli, nel caso di un utilizzo non conforme alle disposizioni e/o nel caso di un utilizzo differente.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle disposizioni.
- ▶ Rispettare le procedure descritte in queste istruzioni d'uso.

Pretese di qualsiasi genere, per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alle disposizioni, sono escluse. L'utilizzo avviene a rischio esclusivo dell'operatore.

## 29.2 Indicazioni generali di sicurezza



### Indicazione

### Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio:

- ▶ Prima dell'utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, se sono sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i rischi che ne derivano. Non fare giocare i bambini con l'apparecchio.
- ▶ La pulizia e la manutenzione utente non devono essere eseguite da bambini, eccetto questi hanno l'età di 8 anni o maggiore e che vengano sorvegliati.
- ▶ Tenere lontano dai bambini di età inferiore a 8 anni l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione.

**HINWEIS**

## Indicazione

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza se sono sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura e hanno compreso i rischi che ne derivano.
- Controlli prima dell'utilizzo, che l'apparecchio non presenti danni esterni. Non metta in funzione un apparecchio danneggiato.
- Nel caso il cavo elettrico o la spina sono stati danneggiati, questi vanno sostituiti solo dal fabbricante oppure dal suo incaricato al Servizio, per evitare pericoli.
- Non faccia funzionare il apparecchio, quando è vuoto. L'apparecchio può essere danneggiato.
- Mai riempire il serbatoio dell'acqua oltre la marcatura MAX. Non utilizzare l'apparecchio quando trabocca.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per fare del caffè e macinazione di chicchi di caffè.

**HINWEIS****Indicazione**

- Non introdurre alcun altro liquido (che acqua) oppure generi alimentari (come chicchi di caffè) nel Coffee Compact electronic .
- Tenere il cavo di alimentazione fuori la portata dei bambini.
- Scollegare dalla rete elettrica l'apparecchio, quando non lo utilizzate o quando lo state pulendo.
- Tutti i lavori sull'apparecchio che vanno oltre a quelli di pulizia e normale trattamento, possono essere eseguiti solo dai centri di servizio autorizzati.
- Non avvicinare il cavo di alimentazione alle parti calde dell'apparecchio e non portarlo a contatto da fonti di calore o spigoli vivi.
- Per la sua propria sicurezza, utilizzare solo accessori e ricambi originali adeguati del produttore.
- Non staccare la spina dalla presa tirando dal cavo di alimentazione.
- Non mettere la caffettiera sopra delle fiamme libere oppure su un fornello elettrico acceso, nonché in un forno/microonde.

**HINWEIS**

## Indicazione

- Mai rabboccare dell'acqua nell'apparecchio quando questo è ancora caldo.
- Mai utilizzare la caffettiera senza coperchio.
- Durante il funzionamento, tenere sempre chiuso il coperchio dell'apparecchio.
- Riparazioni dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato e qualificato, addestrato dal produttore. Con riparazioni inadeguate possono verificarsi pericoli per l'utilizzatore.
- Una riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata soltanto da un servizio Clienti autorizzato dal produttore, altrimenti decade ogni diritto di garanzia per danni che ne conseguono.
- Componenti difettosi dovranno essere sostituiti soltanto da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi vi è la garanzia, che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.
- Per la sua propria sicurezza, utilizzare solo accessori e ricambi originali adeguati del produttore.

**HINWEIS****Indicazione**

- L'apparecchio non è adatto alla frantumazione di ingredienti caldi o liquidi.
- L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato con un timer esterno o un telecomando separato.
- Prima di utilizzare l'apparecchio verificare se nel Contenitore di macinazione e bollitura vi sono oggetti estranei.
- Non mettere la brocca scottante su superficie umida o fredda, il vetro potrebbe spaccarsi.
- Non mettere una brocca di vetro vuota/quasi vuota sulla piastra riscaldante quando l'apparecchio è in funzione, neanche su altri piani caldi.
- Spegnere l'apparecchio prima di staccare la spina.
- Assicurarsi che la temperatura ambiente sia oltre 0 °C, altrimenti l'apparecchio non funziona correttamente.
- Decalcificare regolarmente l'apparecchio per garantire una funzione ottimale ed evitare disfunzioni.

**HINWEIS****Indicazione**

- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo o di conservarlo.
- Durante il primo utilizzo potrebbe svilupparsi del fumo o degli odori a causa di residui di olio sul alcuni componenti: questo fenomeno scompare dopo un qualche tempo ed è normale.
- Staccare la spina in caso di disfunzione, prima del riempimento e dopo l'uso nonché prima di pulire l'apparecchio.
- Utilizzare il macinino esclusivamente per macinare chicchi di caffè tostato. La macinazione di altri alimenti come noci, spezie o chicchi di caffè non tostati può causare che le lame diventano ottuse, ridurre la capacità di macinazione oppure portare a lesioni.

## 29.3 Fonti di pericolo

### 29.3.1 Pericolo di lesioni

**⚠WARNING** Avviso

**Con un utilizzo inappropriate dell' apparecchio sussiste il pericolo di lesioni dovute a bordi taglienti.**



## ► **AVVERTIMENTO** Avviso

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo di lesioni:

- Non tocchi parti mobili.
- Le lame del macinino sono taglienti, non toccarle. Fare attenzione allo svuotamento del contenitore di macinazione e bollitura e durante la pulitura.

### **29.3.2 Pericolo a bruciatura**



## ► **AVVERTIMENTO** Avviso

**L'acqua riscaldata all'interno di questo apparecchio, la caffettiera utilizzata e la piastra di cottura dell'apparecchio, possono scaldarsi molto.**

**Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, per non scottare se stessi o altri:**

- Durante la preparazione del caffè, il serbatoio dell'acqua, la piastra di cottura e la caffettiera si scaldano notevolmente (per il passaggio del caffè)!
- Mai toccare le parti scottanti dell'apparecchio. Afferrare la brocca solo dal manico.

**⚠WARNUNG**

## Avviso

- ▶ Controlli sempre la temperatura del caffè, prima di berlo.
- ▶ Il caffè preparato scotta. Maneggiare cautamente la brocca per evitare scottature.
- ▶ Tenga assolutamente chiuso il coperchio della caffettiera, durante la preparazione del tè.
- ▶ Attenzione: A causa del calore residuo, la piastra riscaldante può essere ancora calda anche dopo l'uso.
- ▶ Per non scottarvi, fare attenzione al vapore acqueo che fuoriesce. Non coprire/chiudere lo scarico del vapore.

### 29.3.3 Pericolo dovuto a corrente elettrica

**⚠GEFAHR**

## Pericolo

### Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica!

In caso di contatto con cavi o componenti sotto tensione, sussiste pericolo di vita.

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo dovuto alla corrente elettrica:

- ▶ Nel caso il cavo elettrico o la spina sono stati danneggiati, questi vanno sostituiti solo dal fabbricante oppure dal suo incaricato al Servizio, per evitare pericoli.



## Pericolo

- Non mettere in funzione l'apparecchio quando il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente oppure è stato fatto cadere o è danneggiato.  
**Pericolo**
- Non aprire in nessun caso la scatola dell'apparecchio. Se si toccano connessioni sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica. Inoltre possono verificarsi malfunzionamenti dell'apparecchio.
- Mai immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la spina nell'acqua o in altri liquidi.

## 30 Messa in funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla messa in funzione dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### 30.1 Indicazioni di sicurezza

#### ⚠️ **AVARUNG** Avviso

Con la messa in funzione dell'apparecchio possono verificarsi lesioni a persone e danni alle cose! Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare i pericoli:

- Materiali d'imballaggio non dovranno essere utilizzati come giocattoli. Sussiste il pericolo di soffocamento.
- A causa dell'elevato peso dell'apparecchio, si consiglia di effettuare in due persone il trasporto, il disimballaggio ed il posizionamento.

### 30.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto

Il Coffee Compact electronic viene fornito standard con le seguenti componenti:

- Coffee Compact electronic
- Misurino
- Caffettiera            • Filtro    • Coperchio del contenitore di macinazione e bollitura
- Contenitore di macinazione e bollitura        • Istruzioni d'uso

#### **HINWEIS**

#### **Indicazione**

- Controlli che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.
- Segnali immediatamente al spedizioniere, all'assicurazione e al fornitore una fornitura incompleta o danni dovuti ad un imballaggio insufficiente o al trasporto.

### **30.3 Disimballaggio**

Per il disimballaggio dell'apparecchio, proceda come segue:

- Estragga l'apparecchio dal cartone e tolga il materiale d'imballaggio.
- Apra la porta dell'apparecchio e tolga la pellicola protettiva interna della porta.
- Estragga gli accessori che si trovano nel vano cottura e tolga il materiale d'imballaggio.
- Tolga il nastro adesivo di sicurezza sul fondo del vano cottura.
- Tolga la pellicola protettiva blu sull'apparecchio.

#### **HINWEIS**

#### **Indicazione**

- Tolga la pellicola protettiva blu solo poco prima che l'apparecchio venga posizionato nel luogo di posizionamento, per evitare graffi e sporco.



### **30.4 Smaltimento dell'involucro**

L'involucro protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali per l'imballaggio sono stati selezionati in considerazione dell'ambiente e della tecnica di smaltimento e sono quindi riciclabili. Ricondurre l'imballaggio nel circuito materiali permette di risparmiare sulle materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Smaltisca i materiali per l'imballaggio, che non sono più necessari, nei punti di raccolta presso le "aree ecologiche" per il sistema di riciclo.

#### **HINWEIS**

#### **Indicazione**

- Conservi, se possibile, l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia, per poter reimballare adeguatamente l'apparecchio, in caso di necessità.

### **30.5 Requisiti del luogo di posizionamento**

Per un funzionamento sicuro privo di errori dell'apparecchio, il punto di posizionamento dovrà soddisfare i seguenti presupposti:

- Questa caffettiera deve essere messa su una superficie piana, stabile e resistente al calore e protetta da spruzzi d'acqua e possibili fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. Posizionarlo in luogo asciutto.
- Scelga il luogo di posizionamento in modo tale, che i bambini non possano raggiungere le superfici calde dell'apparecchio.
- Non posizionи l'apparecchio in un ambiente caldo, bagnato o molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.

- La presa dovrà essere facilmente accessibile, in modo tale che il cavo elettrico possa essere facilmente estratto, in casi d'emergenza.
- Il montaggio di questo apparecchio in luoghi di posizionamento non stazionari (per esempio navi) dovrà essere effettuato esclusivamente da aziende/persone specializzate, se i presupposti per un utilizzo conforme alla sicurezza dell'apparecchio sono dati.

## 30.6 Connessione elettrica

Per un funzionamento sicuro e privo di errori dell'apparecchio, bisognerà considerare le seguenti indicazioni durante la connessione elettrica.

- Prima di connettere l'apparecchio, confronti i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta di omologazione con quelli della rete elettrica. Questi dati dovranno corrispondere, affinché non si verifichino danni sull'apparecchio.  
In caso di dubbi, chieda il suo tecnico elettricista specializzato.
- La spina dovrà essere assicurata mediante un interruttore di protezione 16°.
- La connessione dell'apparecchio alla rete elettrica dovrà avvenire al con una prolunga lunga al massimo 3 metri, srotolata con una sezione di 1,5 mm<sup>2</sup>. L'utilizzo di prese multiple o di ciabatte è vietato a causa del pericolo d'incendio collegato all'uso di queste.
- Ci si assicuri che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non venga posato sotto il apparecchio o sopra superfici calde o dai bordi taglienti.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio viene garantita solo se ci si connette ad un conduttore di terra installato in conformità alle disposizioni. Il funzionamento con una presa senza conduttore di terra è vietato.

In caso di dubbio, faccia controllare l'installazione di casa mediante un tecnico elettricista specializzato.

Il produttore non può essere considerato responsabile per danni, provocati da una conduttrice di terra mancante o interrotta.

## 30.7 Segnalazione d'avviso



### Attenzione

#### Pericolo dovuto ad una superficie calda!

- ▶ Non toccare la superficie calda dell'apparecchio. Pericolo di ustioni!
- ▶ Non appoggi o posizioni oggetti sull'apparecchio.



## 30.8 Targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione con i dati di connessione e di potenza, si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

## 31 Utilizzo e funzionamento


In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sull'utilizzo dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.



### Avviso

- Non lasci l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento, per poter agire rapidamente, in caso di pericoli.

#### 31.1 Panoramica

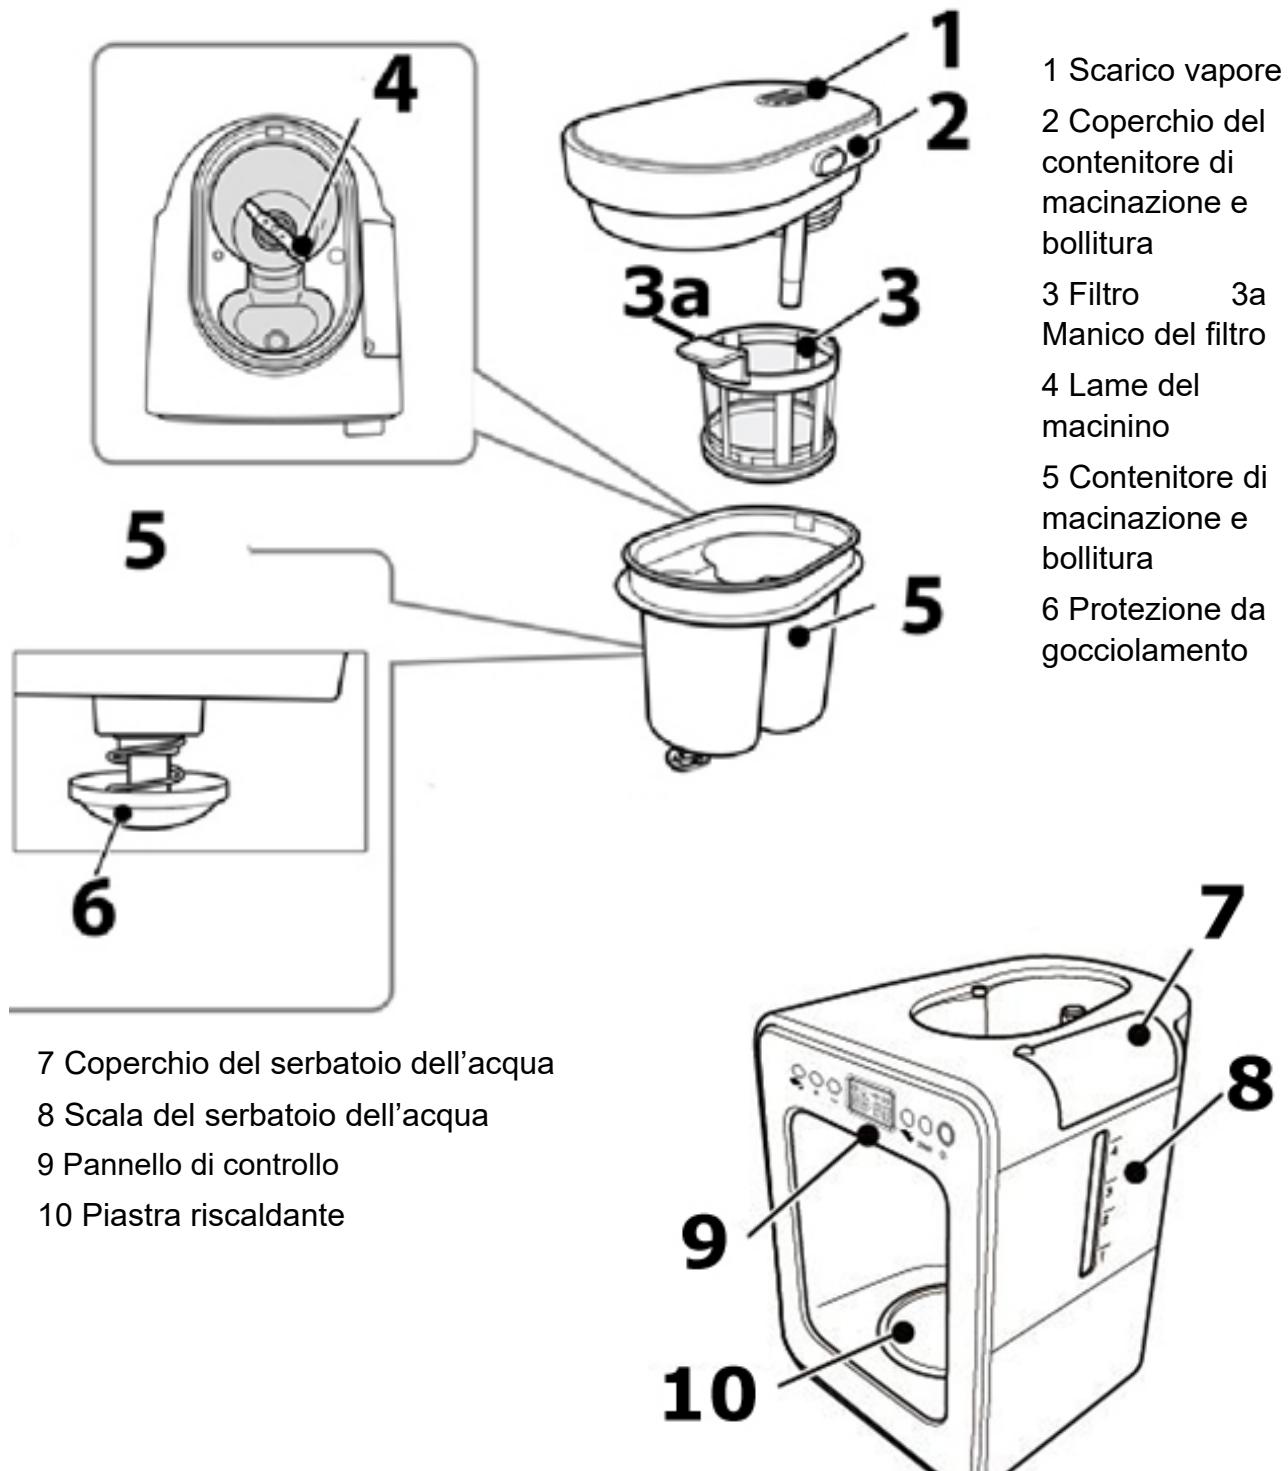

**11**



11 Brocca

**12**



12 Misurino (contiene circa 7 g)

**Smontaggio del contenitore di macinazione e bollitura (5) con filtro (3) e coperchio (2)**

Premere il tasto sul lato sinistro del coperchio, per sollevare e poi rimuovere il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura.


Sul lato inferiore del coperchio si trova un inserto filtro rotondo che può essere estratto. Ruotare il contenitore in senso antiorario e sollevarlo in alto. Il filtro (3) può essere alzato e rimosso dal manico (3a).

**HINWEIS**

**Indicazione**


- Prima dello smontaggio rimuovere la brocca, altrimenti i fondi di caffè potrebbero introdursi nella stessa.

**Assemblaggio del contenitore di macinazione e bollitura con filtro e coperchio**

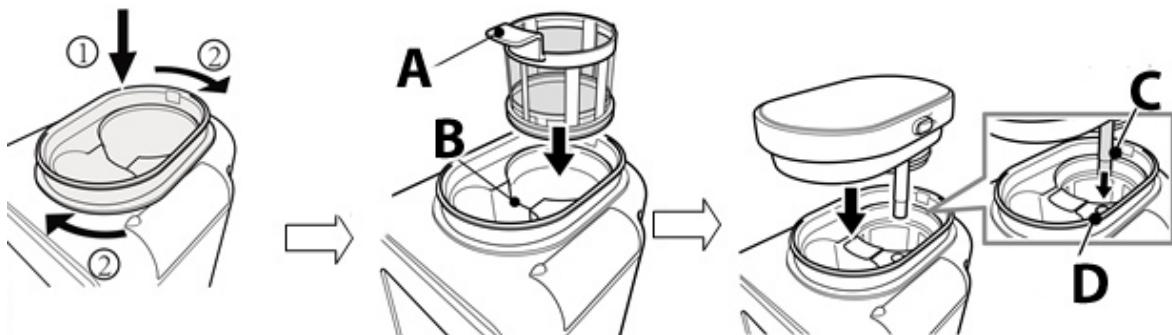

Infilare l'inserto filtro rotondo di nuovo sulla parte inferiore del coperchio del contenitore di macinazione e bollitura. Inserire obliquo il contenitore di macinazione e bollitura, premerli in giù e ruotarlo in senso orario (1 ▶ 2) finché il contenitore si innesta. Afferrare il filtro dal manico (A) e inserirlo nel contenitore di macinazione e bollitura alla posizione B. Inserire il coperchio del contenitore, con l'uscita vapore rivolto verso il retro, e premerlo brevemente in giù, e durante ciò fare attenzione che il tubo flessibile dell'acqua C deve essere dapprima infilato nell'entrata dell'acqua D.

## 31.2 Pannello di controllo

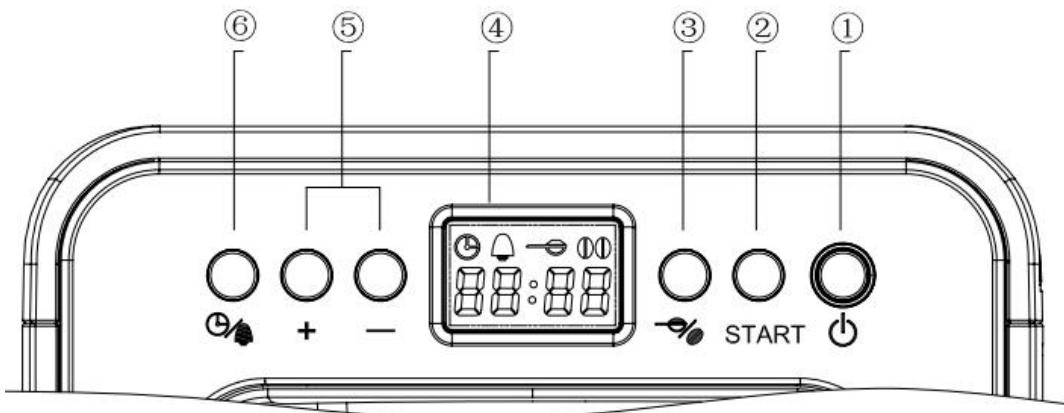

- 1 Tasto ON / OFF con spia di segnalazione
- 2 Tasto Start / Pausa
- 3 Impostazione quantità di caffè in chicchi / caffè in polvere
- 4 Display
- 5 + aumento impostazione, - riduzione impostazione
- 6 Tasto per ora e timer

## 31.3 Prima di usare la prima volta l'apparecchio

Rimuovere il contenitore di macinazione e bollitura, il filtro, il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura e la brocca e lavarli sotto acqua corrente e poi asciugarli.

Assemblare di nuovo l'apparecchio.

Riempire dell'acqua fresca nel serbatoio dell'acqua e premere una volta il tasto . La spia di segnalazione si accende e il display è illuminato. Premere il tasto e selezionare l'impostazione per caffè in polvere.

Premere il tasto START. L'apparecchio inizia a lavorare. Il circuito della macchina viene

risciacquato. Spegnere l'apparecchio con il tasto , quando il tasto START smette di lampeggiare. Versare via l'acqua scottante.

### ⚠️ WARNUNG


### Avviso

- Le lame del macinino sono taglienti, non toccarle. Fare attenzione allo svuotamento del contenitore di macinazione e bollitura e durante la pulitura.

## Impostazione orario/ timer



Quando il display è illuminato, premere per impostare l'orologio e il timer. Impostazione standard: sistema a 24 ore.

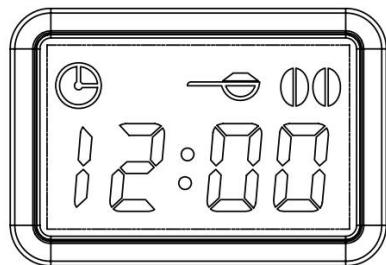

Premere e il simbolo ore 12:00 lampeggia

### Impostazione dell'orologio



Premere , l'indicatore ora lampeggia, con + l'orario aumenta ogni qualvolta di 1 ora, nel display viene visualizzato „13:00“, „14:00“ .... „0:00“, „1:00“ ecc.. Con –



l'orario diminuisce ogni qualvolta di 1 ora. Confermare l'ora impostata con . Poi




impostare corrispondentemente i minuti e confermare con . L'indicatore orario smette di lampeggiare e l'orario è quindi impostato.

### Impostazione del timer



In modalità Standby premere per 2 secondi il tasto l'apparecchio cambia nell'impostazione del timer.

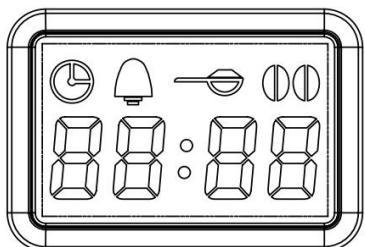

Il simbolo del timer lampeggia. Con +/- impostare l'ora



desiderata, confermare con e impostare poi i minuti




desiderati, confermare con .

L'apparecchio inizia la macinatura/preparazione del caffè all'orario impostato.

#### HINWEIS

#### Nota

- Se non viene impostato un timer, l'apparecchio dopo 5 secondi ritorna nell'impostazione precedente.

**HINWEIS****Nota**


- ▶ Dopo l'impostazione del timer premere il tasto e il timer viene fermato. Il simbolo smette di lampeggiare e sul display viene visualizzato il simbolo .

## 31.4 Fare del caffè

**⚠WARNUNG****Avviso**

- ▶ Simbolo di pericolo: vapore bollente.
- ▶ Attenzione, dall'apparecchio potrebbe fuoriuscire vapore bollente.  
Prudenza, pericolo di ustioni!


Aprire il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura. Riempire nel filtro (A) la quantità desiderata di caffè in polvere o di chicchi, vedi la marcatura di quantità (B). Rimettere sopra il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura.

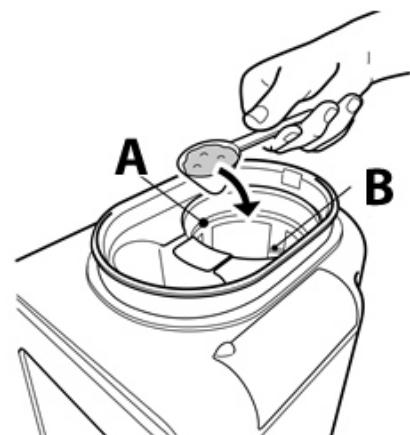**⚠WARNUNG****Avviso**

- ▶ Non aprire il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura durante il funzionamento della macchina,  
Pericolo di scottura!
- ▶ Non riempire il contenitore di macinazione e bollitura oltre la marcatura MAX, altrimenti  
l'apparecchio non lavora correttamente.
- ▶ Se l'apparecchio non dovesse funzionare correttamente, staccare la spina e attendere  
almeno 10 minuti prima di aprire il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura.

**HINWEIS****Indicazione**

- ▶ Attenzione: Chicchi di caffè/polvere di caffè non devono penetrare nell'ingresso dell'acqua (C).

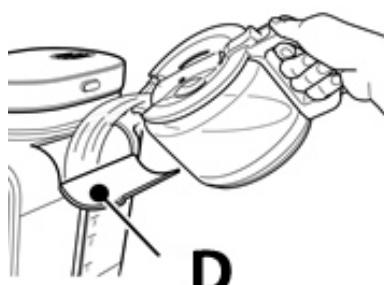

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua (D).

Riempire la quantità d'acqua desiderata in corrispondenza della scala.



Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

Posizionare la brocca sulla piastra riscaldante, ribaltandola un poco all'inserimento.

Infilare la spina, si sente un suono, l'apparecchio va in modalità di attesa (standby).



Premere una volta il tasto . La spia di segnalazione si accende e il display è illuminato. L'apparecchio ora si trova in modalità di standby.



Premendo ancora una volta il tasto , l'apparecchio si spegne.

#### HINWEIS

#### Nota

► Il display spegne automaticamente l'illuminazione blu se dopo 30 secondi non è stata



eseguita nessuna azione. Premendo ancora una volta il tasto , il display si spegne.



Premere il tasto e selezionare l'impostazione desiderata per la quantità di caffè in chicchi / caffè in polvere.

Impostazione standard Caffè in chicchi per 3-4 tazze.

#### Impostazione quantità di caffè in chicchi / caffè in polvere

Impostazione per 3-4 tazze di caffè macinato da chicchi di caffè

Impostazione per 1-2 tazze di caffè macinato da chicchi di caffè

Impostazione per caffè in polvere

#### Rapporto tazze di caffè rispetto alla quantità di chicchi di caffè/caffè in polvere

Quantità tazze	Quantità	Impostazione
1	1 misurino colmo di caffè (circa 7 g)	
2	2 misurini colmi di caffè (circa 14 g)	
3	3 misurini colmi di caffè (circa 21 g)	
4	4 misurini colmi di caffè (circa 28 g)	


Dopo aver impostato la quantità di caffè in chicchi/caffè in polvere, premere il tasto



**START** per avviare la preparazione del caffè.


### Preparazione del caffè in chicchi per 1 fino a 2 tazze di caffè

Il display visualizza  , l'apparecchio macina per circa 22 secondi, poi il simbolo  smette di lampeggiare e il simbolo  lampeggia, ciò significa che il caffè viene preparato.

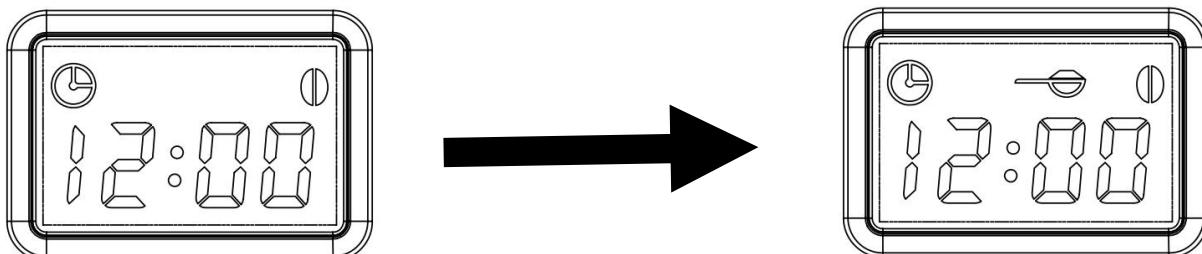


### Preparazione del caffè in chicchi per 3 fino a 4 tazze di caffè

Il display visualizza  , l'apparecchio macina per circa 30 secondi, poi il simbolo  smette di lampeggiare e il simbolo  lampeggia, ciò significa che il caffè viene preparato.

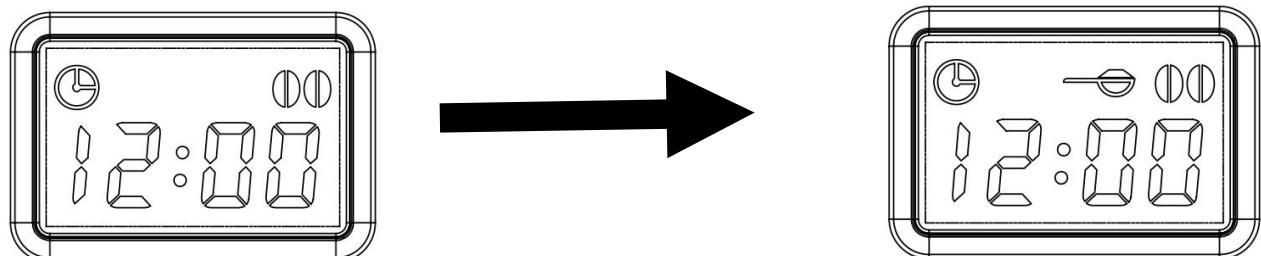

### Preparazione del caffè in polvere

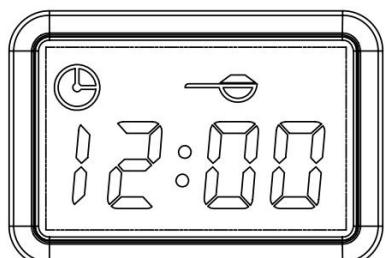

Il simbolo  lampeggia, ciò significa che il caffè viene preparato.

Viene bollito il caffè, finché il serbatoio dell'acqua si svuota.



START

Poi l'apparecchio emette un suono e il tasto  è acceso permanente. L'apparecchio va automaticamente in modalità "Mantenere caldo" e si spegne automaticamente dopo 30 minuti. L'apparecchio emette un suono. Questa caffettiera è dotata di un sistema antigocciolamento. Questo vi permette, di servire il caffè ancora prima che tutta l'acqua sia completamente defluita. Rimettere velocemente la brocca indietro, per evitare un troppo-pieno.

#### HINWEIS

#### Indicazione

- Utilizzare solo acqua fredda.
- Il livello d'acqua massimo indicato sull'apparecchio non deve essere superato.

## HINWEIS

## Indicazione

- Per evitare perdite di calore, prima dell'uso sciacquare la brocca con acqua calda.
- Attendere alcuni minuti prima di rincuocere del caffè.
- L'apparecchio dopo la preparazione del caffè mantiene caldo il caffè ancora per 30 minuti, poi si spegne automaticamente.

## 31.5 Dopo l'uso

Staccare il cavo di alimentazione e attendere finché l'apparecchio si è raffreddato.  
Rimuovere la brocca da sopra la piastra riscaldante.

Pulire il contenitore di macinazione e bollitura, , l'inserto filtro rotondo, il filtro, il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura e la brocca, vedi a tal proposito "Pulizia".

## 31.6 Pulizia e cura

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla pulizia e la cura dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare danni dovuti ad una erronea pulizia dell'apparecchio e per assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

## 31.7 Indicazioni di sicurezza

### AVORSICHT

### Attenzione

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio:

- Coffee Compact electronic dovrà essere pulito regolarmente e calcare dovranno essere rimossi. Spenga Coffee Compact electronic prima della pulizia ed estragga la spina dalla presa a muro.
- Il serbatoio dell'acqua, filtro, contenitore di macinazione e bollitura, la brocca di caffè scottano! Attenda che l'apparecchio si sia raffreddato.
- Non utilizzi detersivi aggressivi o abrasivi e non utilizzi solventi.
- Non utilizzi oggetti duri per grattare via i residui incrostanti.


## 31.8 Pulizia



Rimuovere i fondi di caffè dal contenitore di macinazione e bollitura.

Lavare il contenitore di macinazione e bollitura sotto acqua corrente e poi asciugarlo. Lavare anche il coperchio del contenitore di macinazione e bollitura.

Azionare la protezione da

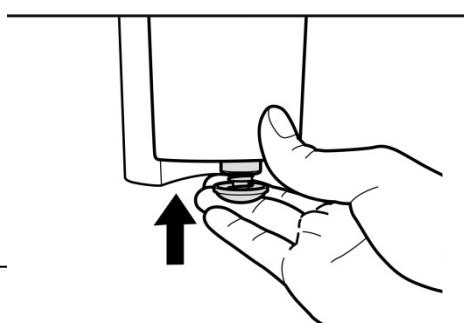

---

gocciolamento e lavarla sotto acqua corrente, poi asciugarla.



Pulire il filtro sotto l'acqua corrente con una spazzola morbida, facendo passare le setole attraverso i fori del filtro per rimuovere tutti i residui di caffè. Asciugare quindi il filtro con cura.



Lavare la brocca raffreddata anch'essa con acqua e poi asciugarla.



Estrarre l'inserto filtro rotondo, pulirlo con il coperchio sotto acqua corrente e poi asciugarlo. Fissare di nuovo l'inserto filtro.

#### ⚠WARNING

#### Avviso

- ▶ Mai pulire la caffettiera quando ancora scotta.
- ▶ Mai immergere l'apparecchio (tranne filtro, contenitore di macinazione e bollitura/coperchio, la brocca di caffè) nell'acqua oppure metterlo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di eseguire la pulizia. Per proteggere l'apparecchio dalle scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina dentro l'acqua o altri liquidi.

## 31.9 Decalcificazione

l'apparecchio deve essere regolarmente decalcificato, altrimenti il gusto del caffè potrebbe venirne pregiudicato e i residui di calcare danneggerebbero l'apparecchio.

Se il livello di rumore aumenta mentre viene preparato il caffè oppure la bollitura dura più tempo, o l'apparecchio si spegne prima che il serbatoio dell'acqua è vuoto, allora tutti questi sono segnali che indicano di eseguire assolutamente una decalcificazione.

La frequenza della decalcificazione dipende dalla durezza dell'acqua nonché da quante volte l'apparecchio viene usato.

- Con acqua dolce: decalcificare almeno una volta ogni 3 mesi
- Con acqua dura: decalcificare una volta il mese

Se avete dubbi riguardo alla durezza dell'acqua potabile, allora chiedere all'ente erogatore idrico. Utilizzare un prodotto decalcificante liquido idoneo alla macchina da caffè e leggere accuratamente il foglio illustrativo allegato.

1. Mescolare il decalcificante con acqua fredda dentro un misurino.

- Se utilizzate un prodotto decalcificante in polvere, questo deve completamente dissolversi.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua fino alla marcatura MAX con la miscela decalcificante.
  3. Posizionare la manopola all'impostazione per caffè in polvere, mettere sotto la brocca e premere il tasto START come se volete preparare del caffè.
  4. Ripetere i passi 1-3. Dopo la preparazione (bollitura) non inserire più della miscela decalcificante nel serbatoio dell'acqua, bensì introdurre una nuova miscela fresca.
  5. Eseguire ancora due bolliture solo con acqua (senza decalcificante) per eliminare i residui.

#### **HINWEIS**

#### **Indicazione**

- Non interrompere la procedura di decalcificazione.
- Gli apparecchi che a causa di una decalcificazione carente non funzionano correttamente sono esclusi dalla garanzia.

## **32 Eliminazione malfunzionamenti**

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla localizzazione di malfunzionamenti e sulla loro eliminazione. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

#### **AVORSICHT**

#### **Attenzione**

- Riparazioni su apparecchi elettrici dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato, addestrato dal produttore.
- Con riparazioni inadeguate possono verificarsi gravi pericoli per l'utilizzatore e danni sull'apparecchio.

### **32.1 Cause malfunzionamenti e risoluzione**

Problema	Possibile soluzione
Il caffè cuoce troppo lentamente (più di 10 minuti). L'apparecchio si spegne prima che il serbatoio dell'acqua si svuota.	Decalcificare l'apparecchio, vedi capitolo Decalcificazione. Pulire contenitore di macinazione e bollitura e la valvola antigocciolante da residui di caffè.
La protezione da gocciolamento non funziona.	Pulire la valvola e premere cautamente alcune volte la protezione da gocciolamento.
L'acqua fuoriesce dall'apparecchio.	Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua.
L'apparecchio è rumoroso durante il funzionamento.	Non riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda. L'apparecchio non è posizionato fisso e in piano su un tavolo stabile. Decalcificare l'apparecchio.
Il fondo di caffè va a finire dentro la brocca.	Nel contenitore di macinazione e bollitura vi è troppo caffè in polvere e questo è traboccato? Posizionare la brocca correttamente sulla piastra

	riscaldante. Non rimuovere la brocca durante la bollitura per più di 30 secondi.
Il caffè non è denso abbastanza oppure è troppo denso.	È stata riempita la corretta quantità di caffè in chicchi/caffè in polvere? La quantità per ciascuna tazza è di un misurino (cucchiaino) colmo.
Il caffè non è buono.	La brocca è stata troppo a lungo sulla piastra riscaldante, soprattutto quando dentro vi è solo poco caffè?
Il caffè non è abbastanza caldo.	Preparate troppo poco caffè? Facendo bollire per un tempo più lungo, il caffè viene riscaldato troppo. Verificare che la brocca sia correttamente piazzata sulla piastra riscaldante.
Difficoltà di posizionare la brocca sulla piastra riscaldante.	La brocca e il contenitore di macinazione e bollitura devono essere correttamente posizionati. Per inserirla, ribaltare un poco la brocca. Attenzione: Non versare caffè scottante.
Nella brocca vi è meno caffè di quello che ci si aspettava.	La brocca è posizionata correttamente sulla piastra riscaldante sotto la protezione da gocciolamento? Altrimenti la protezione da gocciolamento impedisce che il caffè defluisca nella brocca. Decalcificare l'apparecchio.

**HINWEIS****Indicazione**

- Se non riesce a risolvere il problema con i passi sopra descritti, la preghiamo di rivolgersi al servizio Clienti.

**33Smaltimento dell'apparecchio obsoleto**

Apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti contengono spesso ancora materiali preziosi. Essi contengono però anche sostanze nocive, che erano necessarie per il loro funzionamento e la loro sicurezza.

Questi possono nuocere alla salute umana o all'ambiente se vengono gettati tra i rifiuti non riciclabili o in caso di un trattamento errato. Per questo eviti assolutamente di gettare il suo apparecchio obsoleto nella spazzatura non riciclabile.

**HINWEIS****Indicazione**

- Si serva dell'area ecologica realizzata nel suo comune di residenza, per la consegna ed il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici obsoleti. Si informi eventualmente presso il Suo comune, il Suo servizio di nettezza urbana o presso il suo rivenditore.
- Si assicuri, che il suo apparecchio obsoleto venga stoccato a prova di bambini, fino al momento della sua rimozione.

---

## 34 Garanzia

Per questo prodotto può contare su una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto per vizi relativi a errori di produzione o difetti del materiale. La nostra garanzia è valida per la Germania, l'Austria e l'Olanda. Per tutti gli altri Paesi la invitiamo a contattarci. È fatto salvo il suo diritto di avvalersi della garanzia ai sensi del §437 e seguenti del codice civile (BGB). Per l'esercizio dei diritti di garanzia previsti per legge lei non dovrà sostenere alcun costo. La garanzia non copre i danni derivanti dal trattamento o dall'utilizzo non appropriato e vizi che influiscono in modo minimo sul funzionamento o sul valore dell'apparecchio. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia le parti soggette a usura, i danni dovuti al trasporto, nella misura in cui non siamo chiamati a risponderne, e i danni derivanti da riparazioni non da noi effettuate.

Questo apparecchio è costruito ed è idoneo, anche dal punto di vista delle prestazioni, all'uso privato (domestico). L'utilizzo a scopo commerciale è contemplato ai termini di garanzia, se per entità è paragonabile all'utilizzo a scopo privato. Non è altrimenti destinato all'uso commerciale.

Una volta accolto il reclamo, decideremo a nostra scelta se riparare l'apparecchio oppure sostituirlo. I vizi devono essere segnalati entro 14 giorni dalla consegna. Sono escluse ulteriori pretese. Per far valere il suo diritto a usufruire della garanzia, la invitiamo a contattarci prima di rispedire l'apparecchio (sempre con lo scontrino di acquisto). I nostri dati di contatto ("Garante") sono indicati all'inizio delle istruzioni d'uso.

## 35 Dati tecnici

Apparecchio	Macchina da caffè elettrica con macinino
Nome	Coffee Compact electronic
N. articolo	1848
Dati connessione	220-240V~, 50 Hz
Potenza	600W
Misure	17,5 x 27,5 x 26 cm
Capacità	Ca. 600 ml
Peso netto	2,22 kg

---

# **Originele**

# **Gebruiksaanwijzing**

## **Elektrische koffiemachine met maalwerk**

## **Coffee Compact electronic**



Artikelnummer 1848

## **36Gebruiksaanwijzing Algemeen**

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken. U heeft jaren lang plezier van uw Coffee Compact electronic als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt. Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

### **36.1 Informatie over deze gebruiksaanwijzing**

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de Coffee Compact electronic (vanaf hier ‘apparaat’ genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat vorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de

- Ingebruikname
- bediening
- oplossing van een storing en/of
- reiniging

van het apparaat belast is. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

### **36.2 Waarschuwingsinstructies**

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:



#### **Gevaar**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie.**

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.



#### **Waarschuwing**

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.



#### **Voorzichtig**

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

**HINWEIS****Tip**

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

### **36.3 Aansprakelijkheid**

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schaden op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Ondeskundige reparaties
- Technische veranderingen, modificaties van het apparaat
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie.

Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

### **36.4 Auteurswet**

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma CASO GmbH voorbehouden. Inhouddelijke en technische veranderingen voorbehouden.

## **37 Veiligheid**

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat. Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

### **37.1 Gebruik volgens de voorschriften**

Dit apparaat is alleen bestemd voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte voor het      • zetten/warm houden van koffie      • malen van koffiebonen.

Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en in soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld:      • in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële toepassingen;      • op boerderijen;

• door klanten in hotels, motels en dergelijke;      • in pensions met ontbijt.

Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

**Het apparaat is NIET geschikt voor de verwerking van ijsklontjes of dergelijke harde voedingsmiddelen.**

**⚠WARNUNG****Waarschuwing**

Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften! Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.

- ▶ Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.
- ▶ De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelswijzen in acht nemen.

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten.  
Het risico draagt alleen de gebruiker.

## 37.2 Algemene veiligheidsinstructies

**HINWEIS****TIP**

**Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies:**

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat moeten de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig worden gelezen.
- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mits ze onder toezicht staan of wanneer hun de veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen.
- ▶ Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Het apparaat en zijn aansluiting moet buiten het bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Het apparaat kan door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of hen het veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen.
- Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schaden. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- Indien de aansluiting of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten.
- Gebruik de Coffee Compact electronic niet als deze leeg is. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Vul de watertank nooit boven de max-markering. Gebruik het apparaat niet, wanneer het overloopt

- Het apparaat alleen gebruiken voor koffie zetten en malen van koffiebonen,
- Doe geen andere vloeistof (behalve water) of voedingsmiddelen (als koffiebonen) in de Coffee Compact electronic .
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra u het niet langer gebruikt of als u het wilt reinigen.
- Alle werkzaamheden aan het apparaat, naast reiniging en normale verzorging, mogen alleen door goedgekeurde servicecentra worden uitgevoerd.
- Let erop dat de netkabel niet hangt in de omgeving van kinderen. De netkabel mag niet in contact of in de omgeving van hete onderdelen van het apparaat, een warmtebron of een scherpe rand worden gebracht.
- Voor uw eigen veiligheid dient u altijd bij uw apparaat passende originele toebehoren of vervangende onderdelen van de fabrikant gebruiken.
- Verwijder de stekker niet door deze aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.

**HINWEIS****TIP**

- Plaats de koffiekan niet op een open vlam of een elektrische kookplaat, en niet in een oven/magnetron.
- Doe nooit water in het apparaat als dit nog heet is.
- De deksel van het apparaat moet tijdens de werking altijd gesloten blijven.
- Gebruik de koffiepot nooit zonder deksel.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie.
- Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Voor uw eigen veiligheid dient u altijd bij uw apparaat passende originele toebehoren of vervangende onderdelen van de fabrikant gebruiken.

**HINWEIS****TIP**

- Het apparaat is er niet voor bedoeld om met een externe tijdschakelaar of een afzonderlijke afstandsbediening te worden gebruikt.
- Het apparaat is niet geschikt voor het klein maken van hete of vloeibare producten.
- Controleer de Maal-en-zet-houder op vreemde voorwerpen voordat u het apparaat gebruikt.
- Plaats nooit een lege/bijna lege glazen kan op de warmhoudplaat wanneer het apparaat aan staat, ook niet op andere warme oppervlakken.
- Plaats de hete kan niet op een vochtig op koud oppervlak, het glas kan breken.
- Schakel het apparaat uit, voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Let erop dat de omgevingstemperatuur meer dan 0°C bedraagt, anders functioneert het apparaat niet naar behoren.
- Ontkalk het apparaat regelmatig, om optimale functionaliteit te garanderen en defecten te vermijden.
- Laat het apparaat afkoelen, voordat u het reinigt of opbergt.

**HINWEIS****TIP**

- Bij de eerste paar keer koffiezetten kan er door olieresten aan enige componenten rook of geurtjes ontstaan. Dit fenomeen verdwijnt na enige tijd en is normaal.
- Trek in het geval van een storing voor het vullen en na het gebruik, en voor de reiniging de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het maalwerk uitsluitend voor het malen van geroosterde koffiebonen. Het malen van andere voedingsmiddelen zoals noten, specerijen of ongeroosterde bonen kan de messen bot maken, de maalcapaciteit verminderen of een verwonding veroorzaken.

## 38 Bronnen van gevaar

### 38.1.1 Gevaar door verwonding

**⚠WARNUNG****WAARSCHUWING**

- Door onzorgvuldig gebruik van het instrument van verwonding door scherpe randen.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om verwondingen te voorkomen:
  - Raak geen bewegende delen.

**⚠WARNUNG****WAARSCHUWING**

- De messen van het maalwerk zijn scherp, raak ze niet aan. Wees voorzichtig bij het legen van de maal-en-zet-houder en bij de reiniging.

### **38.1.2 Verbrandingsgevaar**

**⚠WARNUNG****WAARSCHUWING**

**Het in dit apparaat verwarmde water, de gebruikte koffiepot en de kookplaat van het apparaat, kunnen heel heet worden.**

Houdt u zich alstublieft aan de volgende veiligheidsvoorschriften zodat u zichzelf niet verbrandt of anderen zich verbranden.

- Tijdens het koffie zetten worden het waterreservoir, de verwarmingsplaat en de koffiepot (door de inlopende koffie) verwarmd!
- Raak de hete onderdelen van het apparaat nooit aan. Pak de kan alleen bij de handgreep vast.
- Probeer altijd eerst de temperatuur voordat u de koffie drinkt.
- De gezette koffie is te heet. Ga voorzichtig om met de kan, om verbrandingen te vermijden.

**⚠WARNUNG****WAARSCHUWING**

- ▶ Terwijl de koffie wordt gezet, moet het deksel van de koffiepot altijd gesloten blijven.
- ▶ Let op: De warmhoudplaat kan door restwarmte ook na gebruik nog warm zijn.
- ▶ Let op de waterdamp die uit het apparaat komt, zodat u zich niet verbrandt. Bedek de stoomuitlaat niet.

### **38.1.3 Gevaar door elektrische stroom**

**⚠GEFAHR**

Levensgevaar door elektrische stroom! Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar! Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ Het apparaat mag niet in gebruik worden genomen, als de aansluiting of de stekker beschadigd is, als het niet volgens de voorschriften werkt, op de grond is gevallen of beschadigd is. Indien de aansluiting of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te voorkomen.



## GEVAAR

- Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Als aansluitingen die onder stroom staan worden aangeraakt en de elektrische of mechanische opbouw veranderd, bestaat gevaar voor elektrische schokken. Daarnaast kunnen functionele storingen in het apparaat optreden.
- Dompel het apparaat of het netsnoer en de stekker nooit onder in water of in een andere vloeistof.

## 39 Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 39.1 Veiligheidsvoorschriften

#### ▲WARNUNG

#### Waarschuwing

**Bij de ingebruikneming van het apparaat kan materiële schade en letsel aan personen ontstaan!**

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om de gevaren te voorkomen:

- Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.
- Vanwege het hoge gewicht van het apparaat het transport als ook het uitpakken en plaatsen met twee personen uitvoeren.

### 39.2 Leveringsomvang en transportinspectie

De Coffee Compact electronic wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- |                             |               |                                    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| • Coffee Compact electronic | • Koffiepot   | • Filter                           |
| • Maal-en-zet-houder        | • Koffielepel | • Deksel van de maal-en-zet-houder |
| • Gebruiksaanwijzing        |               |                                    |

**HINWEIS****Tip**

- Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.

### 39.3 Uitpakken

Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.



### 39.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar. Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop.

Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.

**HINWEIS****Tip**

- Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.

### 39.5 Plaatsen

#### 39.5.1 Eisen aan de plek van plaatsing

Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plek waar het apparaat komt te staan aan de volgende eisen voldoen:

- Dit koffiezetapparaat moet op een stabiele en hittebestendige ondergrond worden geplaatst en tegen opspattend water en alle mogelijke warmtebronnen worden beschermd. Plaatst u het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht. Plaats het op een droge plek.
- Kies de plek dusdanig dat kinderen hete oppervlakken van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat de voedingskabel er in geval van nood ongecompliceerd uitgehaald kan worden.
- De inbouw en montage van dit apparaat op niet stationaire plekken (bijvoorbeeld schepen) mogen alleen door vakzaken/vakmensen uitgevoerd worden, als ze de voorwaarden voor een veilig gebruik van dit apparaat garanderen.

## 39.6 Elektrische aansluiting

Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Het stopcontact moet beschermd zijn met een zekering of automatische schakelaar van 16 ampère.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpe oppervlakten gelegd is.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

## 39.7 Waarschuwingsinstructies op apparaat



Voorzichtig



Gevaar door hete oppervlakte!

- De hete oppervlakte van het apparaat niet aanraken. Brandgevaar!
- Zet of leg geen voorwerpen op het apparaat.

## 39.8 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

## 40 Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.




Waarschuwing

- Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel ingegrepen kan worden.

## 40.1 Overzicht

- 1 Stoomuitlaat
- 2 Deksel van de maal-en-zet-houder
- 3 Filter 3a Filter-handgreep
- 4 Messen van het maalwerk

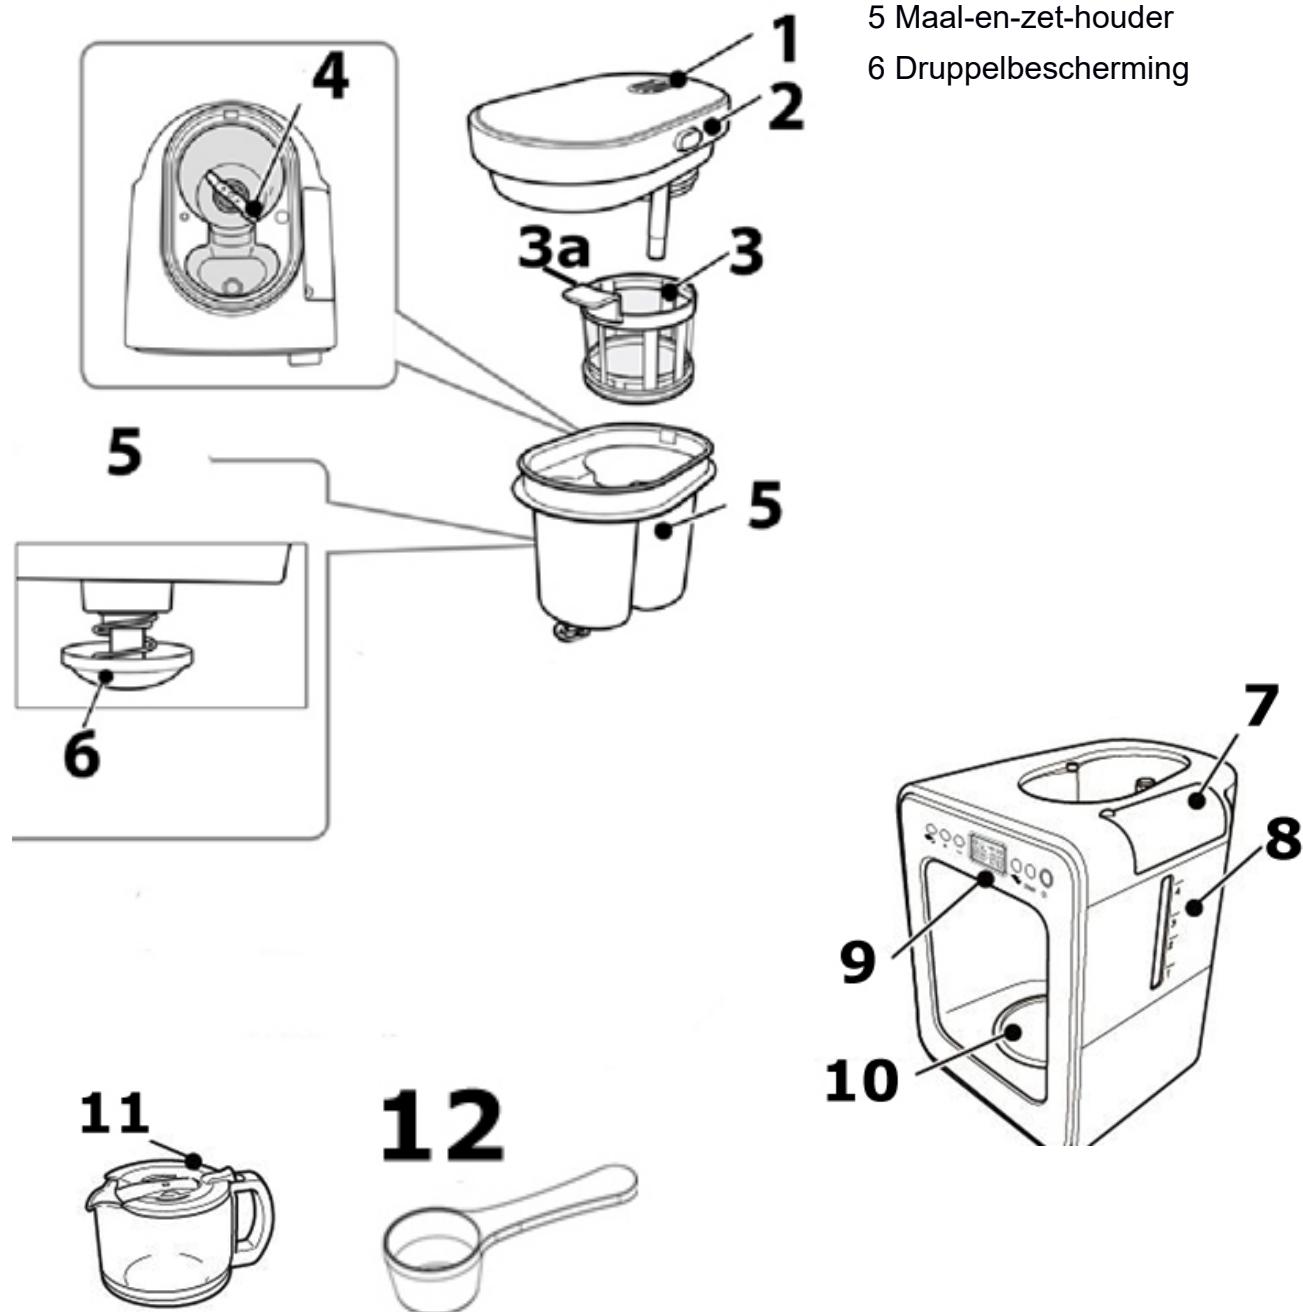

7 Deksel van de watertank

8 Schaal van de watertank

9 Bedieningspaneel

10 Warmhoudplaat

11 Kan

12 Koffielepel (inhoud ca. 7 g)

### Demontage van de maal-en-zet-houder (5) met filter (3) en deksel (2)

Druk op de toets aan de linkerkant van het deksel, om het deksel van de maal-en-zet-houder op te tillen en vervolgens te verwijderen.


Aan de onderkant van het deksel bevindt zich een ronde filterhouder, die u eraf kunt trekken. Draai de houder tegen de wijzers van de klok in en til hem op. Het filter (3) kan aan greep (3a) worden opgetild en worden verwijderd.

### HINWEIS

### Tip


- Voor het demonteren de kan verwijderen, omdat er anders koffiedik in de kan terecht kan komen.

### Montage van de maal-en-zet-houder (5) met filter (3) en deksel (2)

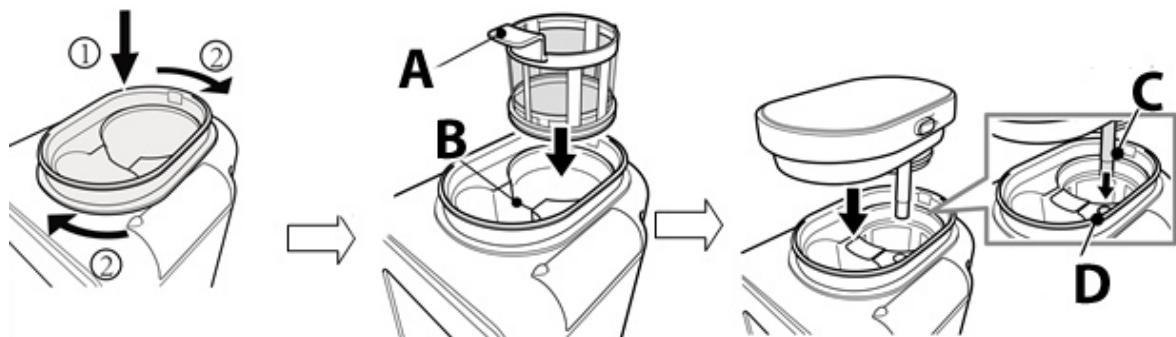

De ronde filterhouder weer onder op het deksel van de maal-en-zet-houder plaatsen. Maal-en-zet-houder schuin plaatsen, naar beneden drukken en met de wijzers van de klok mee (1 ▶ 2) draaien, totdat de houder op zijn plaats klikt. Het filter aan handgreep (A) vastpakken en met de maal-en-zet-houder op positie B plaatsen. Het deksel van de houder, met de stoomuitgang naar achteren gericht, plaatsen en kort naar beneden drukken, en erop letten dat de waterslang C in de waterinlaat D moet worden gestoken.

## 40.2 Bedieningspaneel

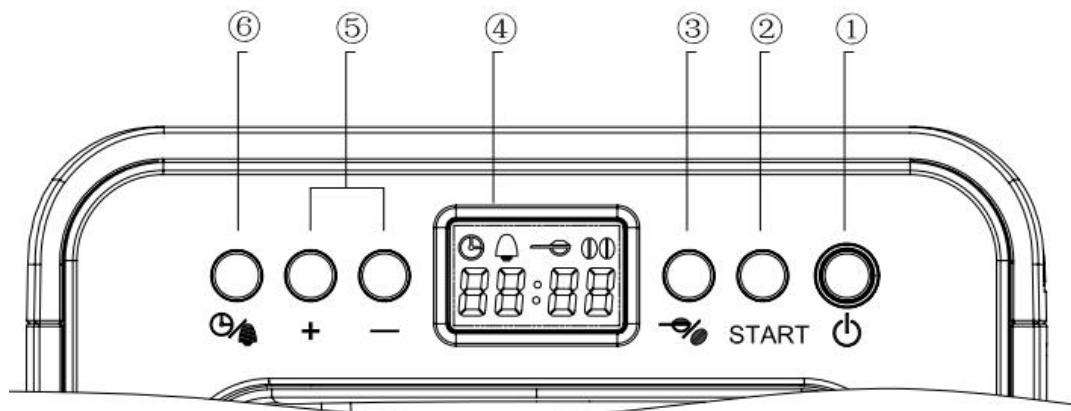

1 Aan / uit-knop met indicatorlampje

2 Start / pauze-knop

3 Instelling hoeveelheid koffiebonen / koffiepoeder

4 Display

5 + Instelling verhogen, - Instelling verlagen

6 Tijd en timer-toets

## 40.3 Voor het eerste gebruik van het apparaat

Maal-en-zet-houder, filter, deksel van de maal-en-zet-houder en kan verwijderen en onder stromend water reinigen en afdrogen. Apparaat weer in elkaar zetten.



De watertank vullen met vers water  - Toets een keer indrukken. Het indicatorlampje



brandt en het display is verlicht.  Op - Toets drukken en instelling voor koffiepoeder kiezen. Op startknop drukken. Het apparaat begint te werken. De machine wordt



doorgespoeld. Wanneer de startknop ophoudt met knipperen, met  het apparaat uitschakelen. Het hete water weggieten.

### ⚠️WARNUNG


### Waarschuwing

- De messen van het maalwerk zijn scherp, raak ze niet aan. Wees voorzichtig bij het legen van de maal-en-zet-houder en bij de reiniging.

#### 40.3.1 Tijd/timer instellen



Wanneer het display is verlicht drukt u op  om de tijd en de timer in te stellen. Standaardinstelling: 24-uurs-systeem.

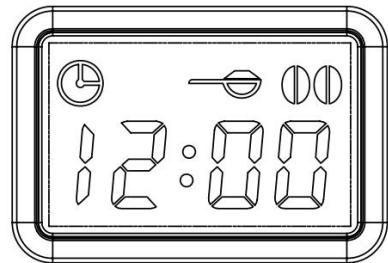

drukken en het 12:00 symbool knippert

#### Tijd instellen



Op  drukken, de uurweergave knippert, met + wordt de tijd steeds 1 uur verhoogd, op het display is „13:00“, „14:00“ .... „0:00“; „1:00“ etc. te zien. Met – wordt de



tijd steeds 1 uur verminderd. Ingestelde uur met  bevestigen. Daarna de




minutenweergave instellen en met  bevestigen. De tijdweergave houdt op met knipperen, de tijd is nu ingesteld.

## Timer-instelling

### In standbymodus

2 seconden lang indrukken, het apparaat gaat naar de timer-instelling. Het timersymbool 

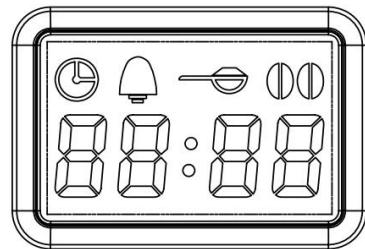

Met +/- het gewenste uur instellen met 

bevestigen en de 

gewenste minuut instellen met 

bevestigen. Het apparaat begint op de ingestelde tijd met het malen/zetten.

### HINWEIS

### Let op

► Wanneer er geen timer is ingesteld, keert het apparaat na 5 seconden terug naar de voorafgaande instelling.



► Op  na het instellen van de timer drukken en de timer wordt gestopt.  stopt met knipperen en op het display is  te zien.

## 40.4 Koffie zetten


### ⚠️WARNUNG

### Waarschuwing



► Waarschuwingssymbool: hete stoom.

► Er kan hete stoom uit het apparaat komen. Voorzichtig: verbrandingsgevaar!

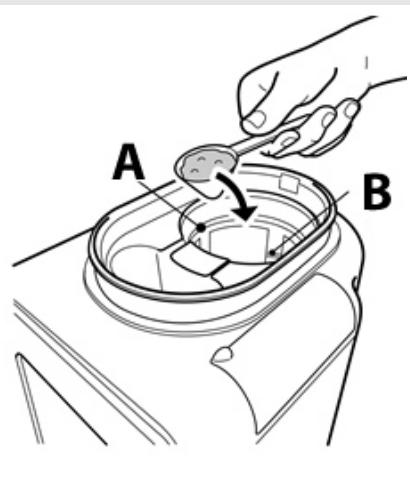

Open het deksel van de maal-en-zet-houder. Doe de gewenste hoeveelheid koffiepoeder of koffiebonen in het filter (A), zie hoeveelheidsmarkering (B). Zet het deksel van de maal-en-zet-houder terug op hun plaats.

### ⚠️WARNUNG

### Waarschuwing

- Open het deksel van de maal-en-zet-houder niet wanneer het apparaat in werking is, verbrandingsgevaar!
- Voel de maal-en-zet-houder niet hoger dan de MAX-markering, omdat het apparaat anders niet goed functioneert.

► Wanneer het apparaat niet goed functioneert, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 10 minuten, voordat u het deksel van de maal-en-zet-houder opent.

**HINWEIS****TIP**

- Let op: koffiebonen/koffiepoeder mogen niet in de watertoevoer (C) terecht komen.

Open het deksel van de watertank (D).

Vul met de gewenste hoeveelheid water overeenkomstig de schaal. Sluit het deksel van de watertank.

Kan op de warmhoudplaat zetten, bij het plaatsen licht kantelen.



Stekker in het stopcontact steken, er klinkt een signaal, het apparaat staat in de standby-



modus. - Toets een keer indrukken. Het indicatorlampje brandt en het display is verlicht. Het apparaat staat nu in de



standbymodus. Wanneer u opnieuw op de - toets drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld.

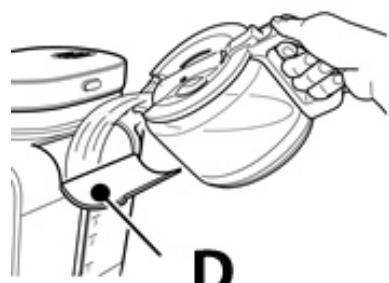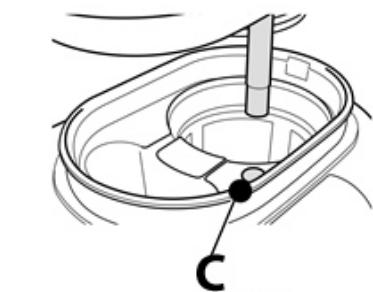**HINWEIS****Let op**

- Het display schakelt na 30 seconden zonder actie automatisch de blauwe verlichting uit.



Wanneer de -toets opnieuw wordt ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld.



Op de - toets drukken en de gewenste instelling voor de hoeveelheid koffiebonen / koffiepoeder selecteren.

Standaardinstelling: Koffiebonen voor 3-4 kopjes.

**Instelling hoeveelheid koffiebonen / koffiepoeder**

Instelling voor 3-4 kopjes koffie van koffiebonen

Instelling voor 1-2 kopjes koffie van koffiebonen

Instelling voor koffiepoeder

**Verhouding koffiekopjes tot de hoeveelheid koffiebonen/koffiepoeder**

Aantal kopjes	Hoeveelheid	Instelling
1	1 afgestreken koffielepel (ca. 7 g)	
2	2 afgestreken koffielepels (ca. 14 g)	
3	3 afgestreken koffielepels (ca. 21 g)	
4	4 afgestreken koffielepels (ca. 28 g)	





**START**

Na instelling van de hoeveelheid koffiebonen/koffiepoeder drukt u op **START** om te beginnen met koffiezetten.



### Koffie zetten met bonen voor 1 tot 2 kopjes koffie

Het Display toont , het apparaat maalt ca. 22 seconden lang, dan stopt het symbool met knipperen en het knippert, dit betekent dat de koffie nu wordt gezet.

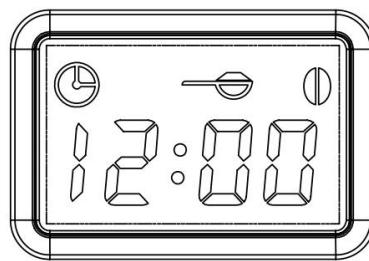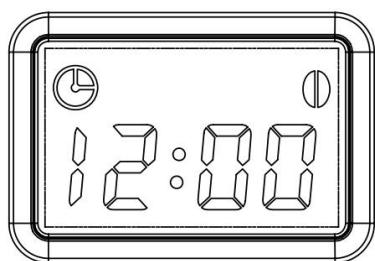


### Koffie zetten met bonen voor 3 tot 4 kopjes koffie

Het Display toont , het apparaat maalt ca. 30 seconden lang, dan stopt het symbool met knipperen en het knippert, dit betekent dat de koffie nu wordt gezet.

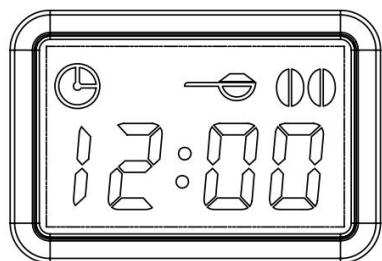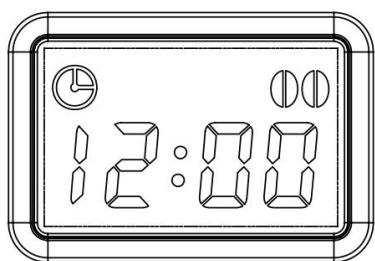

### Koffie zetten met koffiepoeder

Het symbool knippert, dit betekent dat de koffie wordt gezet.

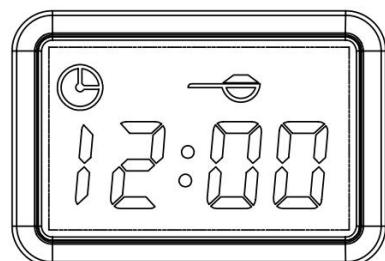

Het zetten gaat door totdat de watertank leeg is. Dan piept het apparaat een keer en brandt de startknop continu. Het apparaat gaat automatisch in de warmhoumodus en wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld. Het apparaat laat een signaaltoon horen.

Dit koffiezetterapparaat is voorzien van een anti-druppelsysteem. Hierdoor kunt u koffie serveren voordat al het water is doorgelopen. Plaats de koffiepot snel terug om overlopen te voorkomen.

#### HINWEIS

#### TIP

- Gebruik alleen koud water.

## HINWEIS

- De op het reservoir aangegeven maximale waterstand mag niet worden overschreden.
- Om warmteverlies te voorkomen, spoelt u de koffiepot voor het gebruik met warm water om.
- Wacht een paar minuten voordat u weer koffie zet.
- Het apparaat houdt na het zetten de koffie 30 minuten lang warm, daarna wordt het automatisch uitgeschakeld.

## 40.5 Na gebruik

Stekker uit het stopcontact trekken en wachten totdat het apparaat is afgekoeld. De kan van de warmhoudplaat halen.

Maal-en-zet-houder, de ronde filterhouder,filter, deksel van de maal-en-zet-houder en kan reinigen, zie reiniging.

## 41 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

### 41.1 Veiligheidsvoorschriften

#### AVORSICHT

#### Voorzichtig


Schenkt u eerst aandacht aan de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- De Coffee Compact electronic moet regelmatig schoongemaakt worden en kalkresten dienen verwijderd te worden.
- Schakel de Coffee Compact electronic uit voordat u hem schoonmaakt en haal daarbij de stekker uit het stopcontact.
- Het waterreservoir, de filter, maal-en-zet-houder en de koffiepot zijn heet! Er bestaat gevaar voor verbranding! Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
- Kras niet met een hard voorwerp over hardnekkige verontreinigingen.

### 41.2 Reiniging

Koffiedik uit de maal-en-zet-houder verwijderen.

Maal-en-zet-houder onder stromend water reinigen en vervolgens afdrogen. Het deksel van de maal-en-zet-houder eveneens reinigen.

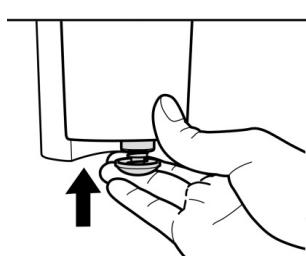

Druppelbescherming activeren en onder stromend water reinigen, vervolgens afdrogen.



Reinig het filter onder stromend water met een zachte handborstel, waarbij je de borstelharen door de gaatjes in het filter haalt om alle koffieresten te verwijderen. Droog het filter vervolgens zorgvuldig af.



Afgekoelde kan met water reinigen, daarna afdrogen.



Ronder filterhouder eraf trekken, met deksel onder stromend water reinigen en afdrogen. Filterhouder vervolgens weer vastzetten.

#### ⚠️ WARENUNG

#### Waarschuwing

- Reinig het apparaat nooit als het warm is.
- Dompel het apparaat (behalve filter, maal-en-zet-houder/deksel en de koffiepot) nooit onder in water en zet het niet onder een stromende kraan.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken. Plaats het snoer, de stekker, of het apparaat niet in water om elektrische schokken te voorkomen.

### 41.3 Ontkalken

Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt anders kan de koffiesmaak worden beïnvloed en kunnen de kalkresten het apparaat beschadigen.

Wanneer het lawaai tijdens het koffiezetten toeneemt of het zetten langer duurt, of het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld voordat de watertank leeg is, betekent dit dat er een ontkalking nodig is.

Hoe vaak een ontkalking nodig is, hangt van de hardheid van het water af, en hoe vaak het apparaat wordt gebruikt.

- Bij zacht water: minstens iedere 3 maanden ontkalken
- Bij hard water: maandelijks ontkalken

Vraag uw waterbedrijf, wanneer u niet zeker bent van de hardheid van uw drinkwater.

Gebruik een vloeibaar ontkalkingsmiddel, dat geschikt is voor koffiemachines, en lees de bijsluiter zorgvuldig door.

1. Meng de ontkalker met koud water in een maatbeker.  
Wanneer u ontkalkpoeder gebruikt, moet dit volledig zijn opgelost.
2. Vul de watertank tot de MAX-markering met de ontkalkeroplossing.
3. Draairegelaar op instelling voor koffiepoeder zetten, kan eronder plaatsen en op de startknop drukken, alsof u koffie zou zetten.
4. Stappen 1-3 herhalen. Plaats de ontkalkeroplossing na het doorspoelen niet opnieuw in de watertank maar gebruik een verse oplossing.
5. Laat het water (zonder ontkalker) nog twee keer doorlopen, om restanten te verwijderen.

#### HINWEIS

#### TIP

- Onderbreek het ontkalken niet.
- Apparaten die door verkeerde ontkalking niet goed werken, valleien niet meer onder de garantie.

## 42 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 42.1 Veiligheidsvoorschriften

#### AVORSICHT

#### Voorzichtig

- Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold.
- Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan, evenals schaden aan het apparaat.

### 42.2 Storingsoorzaken en –oplossingen

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat loopt te langzaam door (meer dan 10 minuten). Het apparaat wordt uitgeschakeld, voordat de watertank leeg is.	U moet het apparaat ontkalken, zie hoofdstuk Ontkalken. Verwijder koffieresten uit maal-en-zet-houder en druppelbeveiligingsventiel
De druppelbeveiliging werkt niet.	Reinig het ventiel en druk voorzichtig een paar keer op de druppelbeveiliging.
Er stroomt water uit het apparaat.	Watertank niet overvullen.
Het apparaat maakt tijdens de werking geluiden.	De watertank mag niet met heet water worden gevuld. Het apparaat staat niet vast en horizontaal om een stabiele tafel. Het apparaat moet ontkalkt worden.

Er komt koffiedik in de kan.	Zit er teveel koffiepoeder in de maal-en-zet-houder en is deze overgelopen? Kan goed op de warmhoudplaat zetten. Kan tijdens het zetten niet langer dan 30 seconden verwijderen.
De koffie is niet sterk genoeg of de koffie is te sterk.	Gebruikt u de juiste hoeveelheid koffiebonen/koffiepoeder? Het moet een gevulde koffielepel per kopje zijn.
De koffie is niet lekker.	Heeft de kan te lang op de warmhoudplaat gestaan, vooral wanneer er maar heel weinig koffie in zit?
De koffie is niet heet genoeg.	Zet u te weinig koffie? De koffie wordt langer verwarmd, wanneer u meer zet. Controleer of de kan goed op de warmhoudplaat staat.
Het is moeilijk om de kan om de warmhoudplaat te plaatsen.	Kan en maal-en-zet-houder moeten zich in de juiste stand bevinden. Kantel de kan een beetje, om deze te plaatsen. Let op: hete koffie niet weggieten.
Er is minder koffie in de kan dan verwacht.	Staat de kan goed op de warmhoudplaat onder de druppelbescherming? De druppelbescherming verhindert dat anders de koffie in de kan stroomt. Het apparaat moet ontkalkt worden.

**HINWEIS****Tip**

- Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.

**43 Afvoer van het oude apparaat**

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.

**HINWEIS****Tip**

- Maak gebruik van de in uw woonplaats vorhanden zijnde inzamelplek voor teruggegeven en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.
- Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.

---

## 44 Garantie

Voor dit product geven wij beginnend op de koopdatum 24 maanden garantie voor gebreken die terug te voeren zijn op productie- of materiaalfouten. Onze garantie geldt voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Neem voor alle andere landen a.u.b. contact met ons op. Uw wettelijke aanspraken op waarborg volgens §437 ff. BGB (= Duitse Burgerlijk Wetboek) blijven hiervan onaangeroerd. De gebruikmaking van uw wettelijke rechten bij gebreken is voor u kosteloos. Niet in de garantie inbegrepen zijn schaden, die ontstaan zijn door een ondeskundige behandeling of inzet, evenals gebreken, die de functie of de waarde van het apparaat slechts weinig beïnvloeden. Verder zijn slijtageonderdelen, transportschaden, voor zover deze niet door ons te verantwoorden zijn, evenals schaden, die ontstaan zijn door niet door ons uitgevoerde reparaties, uitgesloten van de aanspraak op garantie. Dit apparaat is geconstrueerd voor het gebruik in de particuliere sfeer (huishoudelijk gebruik) en komt overeen met de te leveren prestaties. Een eventueel gebruik in de commerciële inzet valt alleen voor zover onder de garantie, als het in de omvang te vergelijken is met de belasting van een particulier gebruik. Het is niet bestemd voor een verdergaand, commercieel gebruik.

Bij terechte klachten zullen wij het gebrekkige apparaat naar onze keuze repareren of omruilen voor een apparaat zonder gebreken. Open gebreken moeten binnen 14 dagen na de levering aangegeven worden. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

Neem voor het indienen van een aanspraak op garantie a.u.b. voor het terugzenden van het apparaat (altijd met bewijs van aankoop) contact met ons op. Onze contactgegevens („garantiegever“) vindt u aan het begin van deze bedieningshandleiding.

## 45 Technische gegevens

Apparaat	Elektrische koffiemachine met maalwerk
Naam	Coffee Compact electronic
Artikel nr.	1848
Aansluitgegevens	220-240V~, 50 Hz
Power consumptie	600W
Afmetingen buitenkant	17,5 x 27,5 x 26 cm
Capaciteit	Ca. 600 ml
Netto gewicht	2,22 kg

---

# **Manual del usuario**

## **Cafetera eléctrica con molinillo**

## **Coffee Compact electronic**



Ref. 1848

## 46 Manual del usuario

### 46.1 Generalidades

Lea atentamente la información contenida en este manual para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones en toda su capacidad.

Su Coffee Compact electronic le servirá durante muchos años si lo trata y conserva adecuadamente. Le deseamos una gran satisfacción durante el uso.

### 46.2 Información acerca de este manual

El manual de instrucciones forma parte integrante del aparato y le proporciona instrucciones importantes para la puesta en marcha, la seguridad, el uso previsto y la conservación del aparato.

El manual del usuario debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- la puesta en marcha,
- operación,
- resolución de fallos y/o
- limpieza

del aparato. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y facilítelo a las tercera personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

### 46.3 Advertencias

En el presente manual se utilizan las siguientes advertencias:



#### Peligro

**Una advertencia de este nivel de peligro designa una situación peligrosa.** Si la situación peligrosa no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar el peligro de muerte o de lesiones graves a personas.



#### Advertencia

**Una advertencia de este nivel de peligro designa una posible situación peligrosa.** Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones graves.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.



#### Precaución

**Una advertencia de este nivel de peligro designa una posible situación peligrosa.**

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones de gravedad moderada a leve.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.



#### Nota

- Esta indicación designa información adicional que facilitará el manejo de la máquina.

---

## 46.4 Limitación de responsabilidad

La información técnica contenida, datos e indicaciones contenidos en el presente manual para la instalación, operación y conservación se corresponden con los últimos avances técnicos en el momento de la impresión y se publican teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos hasta ese momento. Por este motivo no nos hacemos responsables de las indicaciones, ilustraciones o descripciones contenidas en el presente manual del usuario. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por:

- desobedecimiento de las instrucciones
- uso indebido
- reparaciones indebidas
- modificaciones técnicas, modificaciones del aparato
- uso de piezas de repuesto no autorizadas

No se recomienda realizar modificaciones en el aparato y no están cubiertas por la garantía. Las traducciones se realizan a nuestro buen saber y entender. No nos hacemos responsables de ningún error de traducción, incluso si la traducción hubiera sido realizada por nosotros o por orden nuestra. Por tanto, sólo el texto original en alemán tendrá carácter vinculante.

## 46.5 Derechos de autor (copyright)

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

CASO GmbH se reserva todos los derechos, incluida la reproducción fotomecánica, la publicación y distribución mediante procedimientos especiales (p.ej. procesamiento de datos, soporte de datos y redes de datos), ya sea en su totalidad o en parte.

Válido salvo errores de contenido y modificaciones técnicas.

## 47 Seguridad

En este capítulo obtendrá importantes instrucciones de seguridad sobre la manipulación del aparato. Este aparato cumple la normativa de seguridad vigente. No obstante, el uso indebido puede causar lesiones a personas y daños materiales.

### 47.1 Uso previsto

Este aparato está previsto únicamente para el uso doméstico.

Este aparato se ha ideado para      • Preparar café      • Muele granos de café. Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico o para usos similares, como por ejemplo, en cocinas para empleados de tiendas, oficinas u otros ámbitos comerciales, en explotaciones agrícolas, por clientes de hoteles, moteles u otras instalaciones residenciales, en pensiones con desayuno.

Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido del aparato.

**Este aparato NO es apto para procesar cubitos de hielo o alimentos de similar dureza.**

---

### **⚠WARNUNG** Advertencia

**Peligro ante el uso no conforme a lo previsto.**

- El uso indebido del aparato o cualquier uso distinto al uso previsto puede entrañar peligro.
- Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto
- Los procedimientos descritos en el manual de instrucciones deben obedecerse.

Queda excluida cualquier reclamación de garantía debido a daños derivados del uso no conforme a lo previsto. La responsabilidad recae exclusivamente en el usuario.

## 47.2 Instrucciones generales de seguridad

### **HINWEIS** Nota

**Para una manipulación segura del aparato, observe las siguientes instrucciones generales de seguridad:**

- Antes de utilizar el aparto debe leer atentamente las instrucciones de uso.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años si estos reciben la supervisión correspondiente o reciben instrucciones sobre el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.
- La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que estos tengan 8 o más años de edad y lleven a cabo dicho uso bajo supervisión de un adulto. Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato y su cable de alimentación deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- El aparato puede utilizarse por personas con merma en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia o conocimientos si lo hacen bajo supervisión o se les instruye previamente del uso seguro del aparato y comprenden los peligros resultantes.
- Antes de utilizar el aparato debe revisarlo para detectar posibles daños. Si el aparato presenta daños, no lo ponga en marcha.
- Si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, éstos deben ser sustituidos por el fabricante o su distribuidor, con el fin de evitar daños.
- No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento.
- No haga funcionar el Coffee Compact electronic cuando esté vacío. El aparato se podría dañar.
- Nunca llene el depósito de agua por encima de la marca MAX. No utilice el aparato si rebosa.
- Utilice el aparato exclusivamente para preparar café y muele granos de café. No agregue líquidos distintos (al agua) ni otros alimentos (granos de café) en la Coffee Compact electronic .

**Nota**

- Desconecte el aparato si no tiene previsto seguir utilizándolo o si va a limpiarlo.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue al alcance de los niños.
- Todas las tareas realizadas en el aparato más allá de su limpieza y mantenimiento normales deben ser realizadas por un servicio técnico autorizado.
- El cable de alimentación no debe entrar en contacto ni encontrarse cerca de partes calientes del aparato, una fuente de calor ni de bordes afilados.
- Por su propia seguridad, solo debería utilizar los accesorios y piezas de repuesto originales del fabricante de su aparato.
- No desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación para desconectarlo de la toma eléctrica.
- No coloque la cafetera sobre una llama abierta o una placa de inducción eléctrica, ni en un horno/microondas.
- Nunca rellene agua en el aparato, si éste aún está caliente.

- La tapa del aparato debe permanecer cerrada durante el funcionamiento. Nunca utilice la cafetera sin tapa.
- La reparación del aparato durante el período de garantía sólo debe ser realizada por el servicio técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará anulada en caso de sufrir daños.
- Por su propia seguridad, solo debería utilizar los accesorios y piezas de repuesto originales del fabricante de su aparato.
- Los componentes defectuosos solo deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales. Sólo en este tipo de componentes se asegura el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
- La instalación sólo debe ser realizada por personal técnico autorizado. Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por personal técnico designado por él o por un técnico autorizado para esta tarea, con el fin de evitar un peligro.
- El aparato no es apto para triturar ingredientes calientes o líquidos.

- Apague el aparato antes de desconectar el enchufe de alimentación eléctrica.
- El equipo no está previsto para su uso en combinación con un temporizador externo o un sistema remoto separado. Antes de utilizar el aparato, revise el recipiente de molienda y preparación para detectar posibles objetos extraños.
- No coloque la jarra de cristal sobre una placa de mantenimiento del calor si el aparato está en funcionamiento, ni tampoco sobre una superficie caliente. No coloque la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría, ya que el cristal podría salir proyectado.
- Procure que la temperatura ambiente esté por encima de 0 °C o de lo contrario el aparato no funcionará correctamente.
- Elimine la cal del aparato periódicamente para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar errores de funcionamiento.
- Espere hasta que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o guardarlo.
- Si se produce un fallo de funcionamiento, antes de llenar el aparato o después del uso, así como antes de limpiarlo debe desconectar el enchufe de alimentación.

**HINWEIS****Nota**

- Durante las primeras veces de uso, el aparato podría emitir algo de humo u olor en alguno de sus componentes, este fenómeno desaparece después de algún tiempo y se considera normal.
- Utilice el molinillo exclusivamente para moler granos de café tostados. El molido de otros alimentos, como frutos secos, especias o granos no tostados pueden desafilarse las cuchillas, mermar la potencia de molienda o incluso causar lesiones físicas.

## 47.3 Fuentes de peligro

### 47.3.1 Peligro de sufrir lesiones

**⚠WARNUNG****Advertencia**

**Si el aparato se utiliza de forma descuidada pueden producirse lesiones por los bordes afilados.**

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad para evitar el peligro de lesiones:

- No toque piezas móviles.
- Las cuchillas del molinillo están afiladas, por lo que no debe tocarlas. Actúe con precaución al vaciar el depósito de molienda y preparación, así como al limpiar el aparato.

### **47.3.2 Peligro de quemaduras**

#### **⚠WARNUNG Advertencia**

**Tanto el agua, la máquina de café como la placa de calentamiento del aparato pueden estar muy calientes.**

Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad para evitar quemaduras a usted o a personas a su alrededor:

- ▶ Durante la preparación del café, el depósito de agua, la placa de calentamiento y la jarra cafetera se calientan mucho (debido al café que cae al interior). Nunca toque las partes calientes del aparato. La jarra solo debe ser tomada por el asa.
- ▶ Compruebe la temperatura del café siempre antes de tomarlo.
- ▶ Durante la preparación del café, mantenga la tapa de la jarra cafetera siempre cerrada.
- ▶ El café preparado está caliente. Proceda con cuidado al manipular la jarra para evitar el escaldamiento.
- ▶ Atención: La placa de mantenimiento del calor puede estar aún caliente por el calor residual, incluso después del uso.



## Advertencia

- Preste atención para no quemarse, ya que puede salir vapor de agua caliente del aparato. No tape la salida de vapor.

### 47.3.3 Peligro de electrocución



#### Peligro de muerte por electrocución

El contacto con cables o componentes energizados implica peligro de muerte.

Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligro de electrocución:

- El aparato no puede utilizarse si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funciona correctamente o se ha caído y sufrido daños. Si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, éstos deben ser sustituidos por el fabricante o su distribuidor, con el fin de evitar daños.
- Nunca abra la carcasa del aparato. Si toca cualquier conexión energizada y cambia la disposición del cableado eléctrico o el diseño mecánico existe peligro de electrocución. Además, pueden producirse fallos de funcionamiento en el aparato.
- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.

## 48 Puesta en marcha

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la puesta en marcha del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### 48.1 Instrucciones de seguridad

#### **⚠WARNUNG** Advertencia

**Al poner en marcha el aparato pueden producirse lesiones a personas o daños materiales. Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligros:**

- Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Peligro de asfixia.

### 48.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte

El aparado incluye los siguientes componentes de fábrica:

- Coffee Compact electronic
- Jarra cafetera      • Filtros      • Tapa del recipiente de molienda y preparación
- Recipiente de molienda y preparación      • Cuchara de café      • Manual del usuario

#### **HINWEIS**

#### Nota

- Verifique la integridad del suministro y revíselo para detectar daños visibles.
- Si detectara cualquier falta o daños en el suministro debidos a un embalaje defectuoso o al transporte debe informar de inmediato al transportista, a la aseguradora y al proveedor.

### 48.3 Desembalaje

Para desembalar el aparato, sáquelo de la caja y retire el material de embalaje.

### 48.4 Eliminación del embalaje

El embalaje protege al aparato frente a daños ocasionados por el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Por tanto, deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos de recogida "punto verde".



#### **HINWEIS**

#### Nota

- Si fuera posible, conserve el embalaje original durante el periodo de garantía para poder embalar el aparato adecuadamente en caso de que requiera hacer uso de la garantía.

### 48.5 Colocación

#### 48.5.1 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje

Para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- Esta aparato debe colocarse sobre una superficie llana, estable y resistente al calor y mantenerse protegida frente a salpicaduras de agua y cualquier posible fuente de calor.
- No utilice el aparato en exteriores. Colóquelo en un lugar seco.
- El lugar de colocación debe quedar fuera del alcance de los niños, para que no puedan tocar la superficie caliente del horno.
- El aparato no es apto para su encastre en una pared o en un armario empotrado.
- No coloque el aparato en un lugar demasiado cálido, húmedo o con presencia de agua ni cerca de materiales inflamables.
- La toma de alimentación debe estar fácilmente accesible para poder desconectar el cable de alimentación rápidamente, si fuera preciso.
- La colocación y montaje del presente aparato en lugares no estacionarios (p.ej. barcos) debe ser realizado por personal técnico autorizado, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para el uso seguro de este aparato.

## 48.6 Conexión eléctrica

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:

- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de especificaciones con las de la red eléctrica doméstica. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el aparato.
- En caso de duda, consulte a su servicio técnico eléctrico.
- La toma de alimentación debe estar provista de un fusible protector de 16A.
- La conexión del aparato a la red eléctrica debe realizarse mediante un cable alargador arrollado, de 3 metros de longitud como máximo y una sección recta de 1,5 mm<sup>2</sup>. El uso de regletas de conexiones o ladrones con varias tomas está prohibido, por el peligro de incendio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no resulta dañado y que no se tiende bajo el horno ni sobre superficies calientes o de bordes afilados.
- La seguridad eléctrica del aparato solo se asegurará si se conecta un sistema de protección frente a sobrecargas. Está prohibido conectar el aparato a una toma de alimentación desprotegida. En caso de duda, avise al electricista autorizado para que revise la instalación doméstica. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por falta de protección o protección interrumpida.

## 48.7 Precaución con el aparato



### Precaución

#### ¡Peligro debido a una superficie caliente!

- ▶ No toque la superficie caliente del aparato. ¡Existe peligro de quemaduras!
- ▶ No deje objetos sobre el aparato.



## 48.8 Placa de especificaciones

La placa de especificaciones con los datos de conexión y de potencia se encuentra en la parte trasera del aparato.

## 49Operación y funcionamiento


Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la operación y el funcionamiento del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### ⚠WARNUNG

### Advertencia

- No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento para poder reaccionar rápidamente ante los peligros.

## 49.1 Descripción general

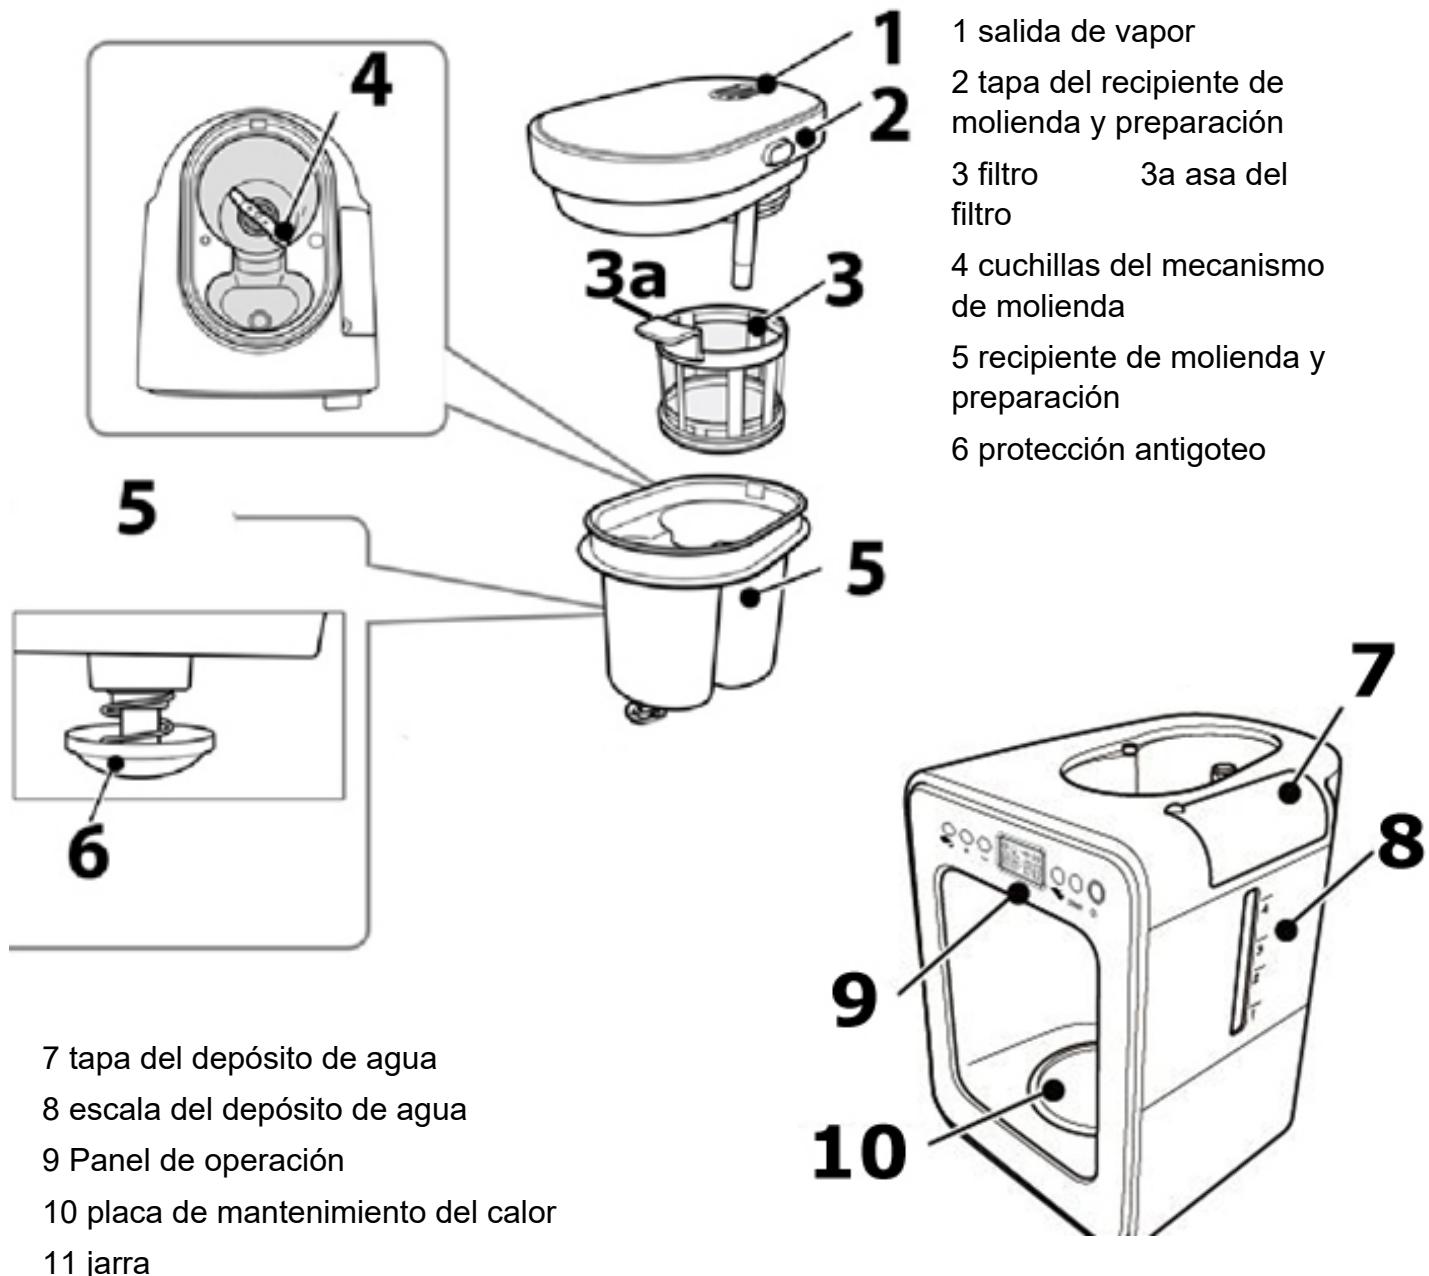

---

12 cuchara de café (equivale a unos 7 gr)

11



12



### Recipiente de molienda (5) y preparación con filtro (3) y tapa (2)

Pulse el botón de la parte izquierda de la tapa para levantar la tapa del depósito de molienda y preparación y poder retirarla.


En la parte inferior de la tapa hay un filtro redondo que puede retirarse. Gire el depósito a la izquierda y levántelo hacia arriba. El filtro (3) puede levantarse y retirarse tomando el asa (3a).

#### HINWEIS

#### Nota


- Antes de desensamblar el aparato, retire la jarra, ya que de lo contrario podrían caer posos de café en el interior de la misma.

### Ensamblaje del recipiente de molienda y preparación con filtro y tapa

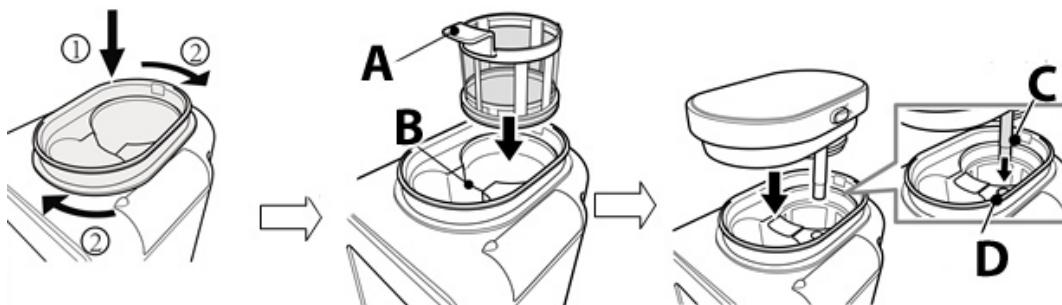

Volver a colocar el filtro en la parte de abajo, en la tapa del depósito de molienda y preparación. Colocar el depósito de molienda y preparación inclinado, luego presionar y enroscarlo a derechas (1 → 2) hasta que el recipiente quede enclavado. Agarrar el filtro por el asa (A) e introducirlo en el recipiente de molienda y preparación en la posición B. Colocar la tapa del depósito con la salida de vapor orientada hacia atrás y presionar brevemente hacia abajo, que el tubo flexible de agua C esté acoplado a la entrada de agua D.

## 49.2 Panel de operación

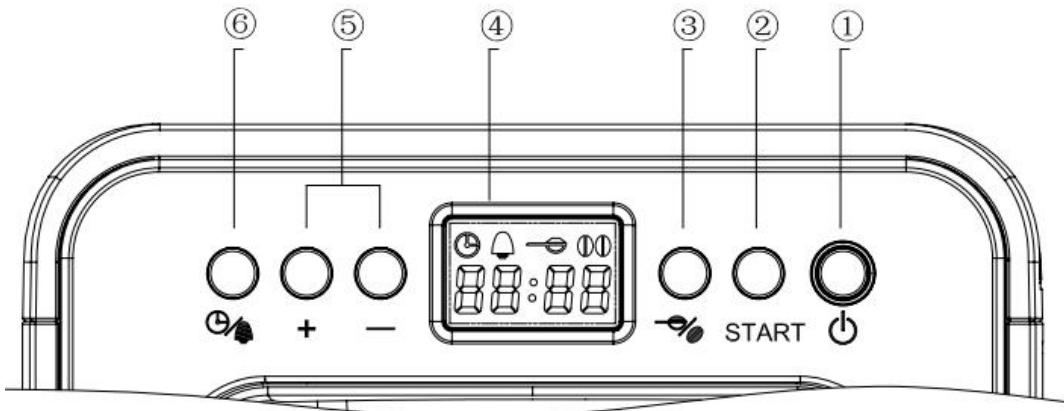

- 1 Botón ON/OFF con piloto luminoso indicador      2 Botón arranque/pausa  
3 Ajuste de cantidad de granos de café / café en polvo  
4 Pantalla  
5 + aumentar ajuste, - reducir ajuste  
6 Botón de hora y temporizador

## 49.3 Antes del primer uso del aparato

Retire el recipiente de molienda y preparación, el filtro, la tapa del recipiente de molienda y preparación y la jarra y límpielos bajo el chorro de agua corriente; a continuación, séquelos. Vuelva a ensamblar el aparato.



Llene agua fresca en el depósito de agua.  - Pulsar el botón una vez. El piloto luminoso indicador se ilumina y la pantalla permanece iluminada.



 - Pulsar el botón y seleccionar el ajuste para café en polvo. Pulsar el botón START. El aparato comenzará a funcionar. El circuito de la máquina se enjuaga. Cuando el botón



de arranque deja de parpadear, pulsar  para apagar el aparato. Elimine el agua caliente.

### ⚠WARNUNG


### Advertencia

- Las cuchillas del molinillo están afiladas, por lo que no debe tocarlas. Actúe con precaución al vaciar el depósito de molienda y preparación, así como al limpiar el aparato.

## Ajuste de tiempo y hora

Si la pantalla está iluminada, pulse  para ajustar la hora y el temporizador. El ajuste de fábrica es el sistema de 24 horas.

pulse  y el símbolo 12:00 parpadea

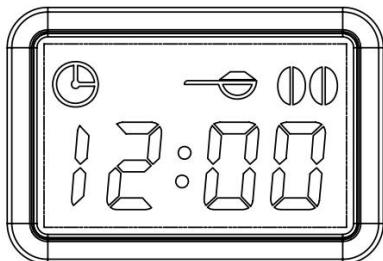

## Ajuste de hora

Pulse  y el indicador de horas parpadea, con + aumenta la hora en una hora y en la pantalla se muestra "13:00", "14:00" .... "0:00"; "1:00" etc. Pulsando — se reduce la hora en 1 hora.


Confirmar la hora ajustada mediante  . A continuación, ajustar el indicador de

minutos correspondientemente y confirmar pulsando  . La indicación de hora deja de parpadear y la hora queda ajustada

## Ajuste de temporizador

**En el modo standby** pulse durante 2 segundos y el aparato cambiará al modo temporizador. El símbolo de temporizador  parpadea.

Mediante +/- , ajustar la hora deseada y confirmar mediante

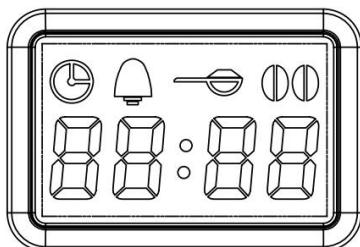

 ; ajustar los minutos deseado mediante  .

El aparato iniciará el proceso de molienda/preparación a la hora ajustada.


**HINWEIS****Nota**

- Si no hay ningún temporizador ajustado, el aparato retornará después de 5 segundos al ajuste previo.



- Pulsar después de ajustar el temporizador y el temporizador se detendrá. dejará de parpadear y en la pantalla se mostrará .

## 49.4 Preparación de café

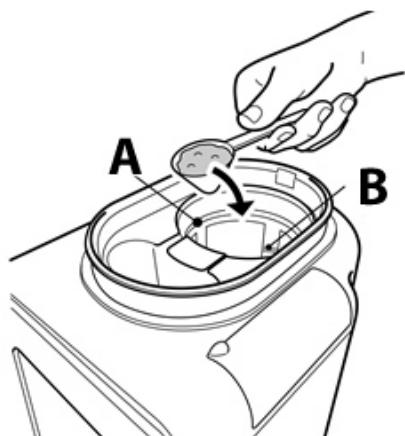**⚠WARNUNG****Advertencia**

- Símbolo de advertencia: vapor caliente.
- Atención: puede salir aire caliente del aparato.  
Precaución: peligro de sufrir quemaduras.

Abra la tapa del recipiente de molienda y preparación. Llene en el filtro (A) la cantidad deseada de café molido o granos de café, véase marca de cantidad (B).

Vuelva a colocar la tapa del recipiente de molienda y preparación.

**⚠WARNUNG****Advertencia**

- No abra la tapa del recipiente de molienda y preparación durante el funcionamiento.  
¡Peligro de escaldamiento!
- Lo exceda la marca MAX del recipiente de molienda y preparación, ya que el aparato no podría funcionar correctamente.
- Si el aparato no funcionara correctamente, desconecte el enchufe de alimentación eléctrica y espere 10 minutos como mínimo antes de abrir la tapa del recipiente de molienda y preparación.

**HINWEIS****Nota**


- Atención: Los granos de café/café en polvo no deben penetrar a través de la entrada de agua (C).

Abra la tapa del depósito de agua (D).

Llene la cantidad de agua conforme a la escala.

Cierre la tapa del depósito de agua.

Coloque la jarra sobre la placa de mantenimiento del calor inclinándola ligeramente al introducirla.

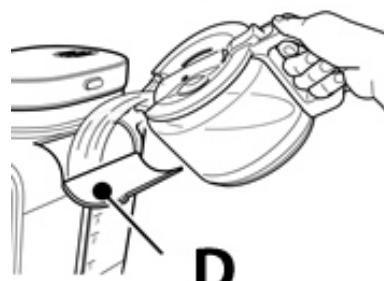

Conecte el enchufe de alimentación; sonará una señal acústica y el aparato pasará al modo Standby.



⊕ - Pulsar el botón una vez. El piloto luminoso indicador se ilumina y la pantalla permanece iluminada. El aparato se encuentra ahora en modo standby.



Si vuelve a pulsar el botón ⊕ - el aparato se apaga.

#### HINWEIS

#### Nota

► La pantalla apaga la iluminación azul después de 30 segundos de inactividad. Si se



vuelve a pulsar el botón ⊕ se apaga la pantalla.



-% - Pulse el botón y seleccione el ajuste deseado para la cantidad de granos de café/café en polvo.

Ajuste de fábrica: granos de café para 3 a 4 tazas.

#### Ajuste de cantidad de granos de café / café en polvo

|| Ajuste para 3 a 4 tazas de café de granos de café

|| Ajuste para 1 a 2 tazas de café de granos de café

— Ajuste para café molido

#### Relación de tazas de café - cantidad de granos de café/café en polvo

Número de tazas	Cantidad	Ajuste	
1	1 cuchara de café colmada (aprox. 7 gr)		—
2	2 cucharas de café colmadas (aprox. 14 gr)		—
3	3 cucharas de café colmadas (aprox. 21 gr)		—
4	4 cucharas de café colmadas (aprox. 28 gr)		—




START

Después de ajustar la cantidad de granos de café/café en polvo, pulse para iniciar el proceso de preparación.

## Preparación de café a partir de granos para 1 a 2 tazas de café

La pantalla muestra 1, el aparato muele durante unos 22 segundos y luego, el símbolo deja de parpadear y parpadea, lo que significa que el café se está preparando.

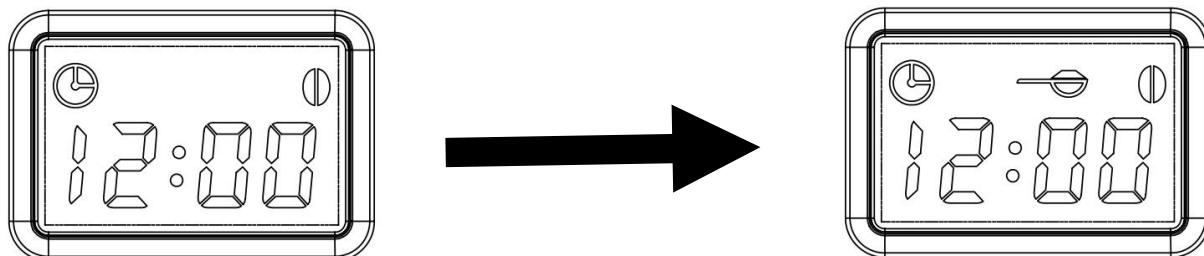


## Preparación de café a partir de granos para 3 a 4 tazas de café

La pantalla muestra 00, el aparato muele aprox. 30 segundos y luego, el símbolo 00 deja de parpadear y el símbolo parpadea, lo que significa que el café se está preparando.



## Preparación de café a partir de café en polvo

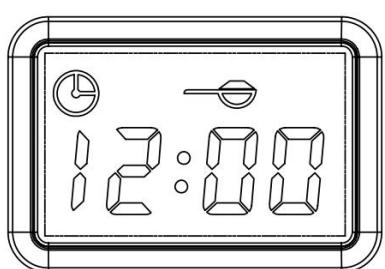

El símbolo parpadea, lo que significa que el café se está preparando. Sonará otra señal acústica; el botón de arranque se iluminará y parpadeará y el aparato comenzará a funcionar.

El proceso de preparación seguirá su curso hasta que el depósito de agua se agote. A continuación sonará el aparato una vez y el botón de arranque se iluminará con luz fija. El aparato pasará automáticamente al modo de mantenimiento de calor y después de 30 minutos el aparato se apagará automáticamente. El aparato emitirá una señal acústica.

Esta cafetera está equipada con un sistema antigoteo. Este le permite servir el café antes de que se haya dispensado toda el agua. Vuelva a colocar la jarra cafetera rápidamente en su lugar para evitar que rebose.

### HINWEIS

### Nota

- Utilice exclusivamente agua fría.
- El nivel de agua máximo indicado en el recipiente no debe sobrepasarse.

## HINWEIS

## Nota

- Para evitar pérdidas de calor, lave la jarra cafetera antes del uso con agua caliente.
- Espere unos minutos antes de volver a preparar el próximo café.
- El aparato se mantendrá caliente durante 30 minutos tras finalizar la preparación del café y luego se apagará automáticamente.

## 49.5 Después del uso

Desconecte el cable de alimentación eléctrica y espere hasta que el aparato se haya enfriado. Retire la jarra de la placa de mantenimiento del calor. Lave el recipiente de molienda y preparación, el filtro redondo, el filtro, la tapa del recipiente de molienda y preparación y la jarra, consulte al respecto el apartado Limpieza.

## 50 Limpieza y conservación

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la limpieza y la conservación del aparato. Tenga presentes las instrucciones y daños por limpieza incorrecta del aparato y asegúrese de que el aparato funciona sin errores.

### 50.1 Instrucciones de seguridad.

#### AVORSICHT

#### Precaución

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad antes de comenzar a limpiar el aparato:

- El aparato ha de limpiarse regularmente y se han de eliminar los residuos de cal.
- Antes de limpiar Coffee Compact electronic debe apagarlo y desconectarlo de la toma de alimentación eléctrica.
- El depósito de agua, el filtros, recipiente de molienda y preparación y la jarra cafetera se calientan mucho. Espere hasta que se hayan enfriado.
- No utilice limpiadores agresivos ni disolventes.
- No elimine la suciedad incrustada mediante el uso de la fuerza, utilizando objetos duros.


### 50.2 Limpieza



Retire los posos de café del recipiente de molienda y preparación.

Lave el depósito de molienda y preparación bajo el agua corriente y luego séquelo. Lave igualmente la tapa del depósito de molienda y preparación.

Accione la protección antigoteo y lávela bajo el chorro de agua

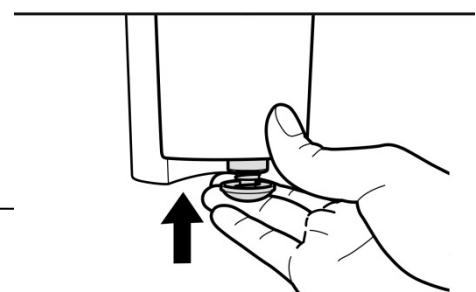

corriente; a continuación, séquela.



Limpie el filtro bajo el grifo con un cepillo de mano suave, pasando las cerdas por los orificios del colador para eliminar todos los restos de café. A continuación, seque el filtro con cuidado.

Lave la jarra cuando esté fría con agua y luego séquela.



Extraer el filtro redondo, lavar con tapa bajo el agua corriente y secar. A continuación, volver a acoplar el filtro.



#### ⚠️ WARENUNG

#### Advertencia

- ▶ Nunca limpie la cafetera mientras está caliente.
- ▶ Nunca sumerja la máquina (excepto filtros, recipiente de molienda y preparación/tapa y la jarra cafetera) en agua ni la coloque bajo el agua corriente.
- ▶ Asegúrese de desconectar el enchufe del aparato antes de limpiarlo. Para protegerse frente a la electrocución, no sumerja el cable, el enchufe o la propia máquina en agua ni líquidos.

### 50.3 Eliminación de cal

Es necesario eliminar la cal del aparato periódicamente o de lo contrario el sabor del café podría verse afectado y los restos de cal podrían dañar el aparato.

Si el ruido aumenta durante la preparación del café o el proceso de preparación dura demasiado o si el aparato se apaga antes de que el depósito de agua esté totalmente vacío, esto significa que es necesario eliminar la cal del aparato.

La frecuencia depende de la dureza del agua, así como de la frecuencia de uso del aparato.

- Si utiliza agua blanda: como mínimo cada 3 meses.

- Si utiliza agua dura: una vez al mes.

Consulte a la compañía de aguas de su municipio ante la duda.

Utilice un eliminador de cal líquido adecuado para la cafetera y lea las instrucciones del envase atentamente.

1. Mezcle en un vaso medidor el eliminador de cal con agua fría.

Si utiliza un eliminador de cal en polvo, éste debe estar completamente diluido.

2. Llene el depósito de agua de la mezcla con eliminador de cal hasta la marca máxima.

3. Ajuste el selector en café molido y pulse el botón de arranque como si fuera a preparar café.
4. Repita los pasos del 1 al 3. No vuelva a introducir mezcla con eliminador de cal en el depósito de agua después de realizar el proceso de preparación, sino que debe llenar una mezcla nueva.
5. Realice dos ciclos de preparación con agua (sin eliminador de cal) para eliminar restos.

#### **HINWEIS**

#### **Nota**

- No interrumpa el proceso de eliminación de cal.
- Las máquinas que no funcionen correctamente por no haber llevado a cabo el proceso de eliminación de cal quedan excluidas de la garantía.

## **51 Resolución de fallos**

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la localización y resolución de fallos del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### **51.1 Instrucciones de seguridad**

#### **AVORSICHT**

#### **Precaución**

- Las reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos solo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante.
- Una reparación indebida podría poner en grave peligro al usuario y causar daños en el aparato.

### **51.2 Problemas, causas y remedios**

Problema	Possible solución
El café tarda mucho en prepararse (más de 10 minutos). El aparato se apagará antes de que el depósito de agua esté vacío.	Elimine la cal del aparato, véase capítulo Eliminación de cal. Limpie el recipiente de molienda y preparación y la válvula de protección antigoteo para retirar los posos de café.
La protección antigoteo no funciona.	Limpie la válvula y presione la protección antigoteo un par de veces con cuidado.
El agua sale del aparato.	Evite que el aparato rebose.
El aparato emite mucho ruido durante el funcionamiento.	El depósito de agua no debe llenarse de agua caliente. El aparato no está colocado sobre una base compacta y estable. Es necesario eliminar la cal del aparato.
Han caído posos de café en la jarra.	¿Hay demasiado café molido en el depósito de molienda y preparación y éste ha rebosado?

	<p>Coloque la jarra correctamente sobre la placa de mantenimiento del calor.</p> <p>No retire la jarra durante el proceso de preparación durante más de 30 segundos.</p>
El café no es suficientemente fuerte o el café está demasiado cargado.	<p>¿Se ha llenado la cantidad correcta de granos de café/café molido? Debería ser una cucharada de café colmada por taza.</p>
El café no sabe bien.	<p>¿La jarra permaneció durante mucho tiempo sobre la placa de mantenimiento del calor, sobre todo si hay poco café en su interior?</p>
El café no está suficientemente caliente.	<p>¿Prepara poca cantidad de café? El café se calienta durante más tiempo si prepara más cantidad. Asegúrese de que la jarra está correctamente colocada sobre la placa de mantenimiento del calor.</p>
La jarra no se mantiene correctamente sobre la placa de mantenimiento del calor.	<p>La jarra y el recipiente de molienda y preparación deben estar colocados en la posición correcta. Incline la jarra un poco para insertarla. Atención: No derrame el café caliente.</p>
En la jarra hay menos cantidad de café de lo esperado.	<p>¿La jarra está correctamente colocada sobre la placa de mantenimiento del calor, bajo la protección antigoteo?</p>
En la jarra hay menos cantidad de café de lo esperado.	<p>La protección antigoteo evita que el café fluya a la jarra.</p> <p>Es necesario eliminar la cal del aparato.</p>

#### HINWEIS

#### Nota

- Si con los pasos que se indica más arriba no consigue solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente.

## 52 Eliminación del aparato usado



Los productos eléctricos y electrónicos usados contienen materiales reutilizables. No obstante, también contienen materiales nocivos, necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, o ante la manipulación indebida, puede ponerse en peligro la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, no debe depositar su aparato usado en ningún caso junto con la basura doméstica.

#### HINWEIS

#### Nota

- Utilice el puesto de recogida más cercano para devolver y reciclar los aparatos electrónicos usados. Infórmese, si fuera preciso, en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en su distribuidor.
- Guarde su aparato usado, protegido frente al acceso de los niños, para su eliminación.

---

## **53 Garantía**

Para este producto, ofrecemos a partir de la fecha de compra una garantía de 24 meses por defectos atribuibles a errores de fabricación o materiales. Nuestra garantía tiene validez en Alemania, Austria y los Países Bajos. Para todos los demás países, por favor contáctenos. Sus derechos de garantía legales según el art. 437 ss. CC no se verán afectados. La reclamación de sus derechos legales por defectos no entraña costes para usted. La garantía no incluye daños causados por manejo o uso inadecuado del dispositivo, o defectos que solo afecten levemente la función o el valor del mismo. Además, quedan excluidos de la garantía las piezas de desgaste, los daños de transporte, en la medida en que no seamos responsables de ellos, así como los daños causados por reparaciones no realizadas por nosotros.

En términos de rendimiento, este dispositivo está diseñado y concebido para uso no profesional (uso doméstico). Cualquier uso profesional solo está cubierto por la garantía en la medida en que sea equiparable a un uso no profesional. No está destinado a un uso profesional más amplio.

En el caso de reclamaciones justificadas, a nuestra discreción, repararemos el dispositivo defectuoso o lo cambiaremos por uno nuevo. Los defectos evidentes deben comunicarse dentro de los 14 días posteriores a la entrega. Queda excluido cualquier otro tipo de reclamación. Para hacer uso de su derecho de garantía, le rogamos que nos contacte antes de devolver el dispositivo (¡siempre con el comprobante de compra!). Encontrará nuestros datos de contacto ("garantes") al principio de estas instrucciones de uso.

## **54 Datos técnicos**

Aparato	Cafetera eléctrica con molinillo
Denominación	Coffee Compact electronic
Nº de art.	1848
Conexión	220-240V~, 50 Hz
Potencia	600W
Medidas	17,5 x 27,5 x 26 cm
Capacidad	Ca. 600 ml
Peso neto	2,22 kg

---

# Руководство по эксплуатации

## Кофеварка с кофемолкой



Артикульный номер 1848

## **55 Руководство по эксплуатации**

### **55.1 Общая информация**

Прочтите содержащуюся здесь информацию, чтобы быстро ознакомиться со своим прибором и в полной мере использовать все его функции.

Ваша кофемашина Coffee Compact electronic прослужит Вам долгие годы при условии надлежащего обращения и ухода. Желаем Вам пользоваться им с удовольствием.

### **55.2 Информация о данном руководстве**

Данное Руководство по эксплуатации является составной частью кофемашины Coffee Compact electronic (в дальнейшем именуемой «прибор») и содержит важные указания по вводу в эксплуатацию, технике безопасности, надлежащему использованию и уходу за прибором.

Руководство по эксплуатации должно всегда находиться вблизи прибора. Его необходимо прочесть всем лицам, осуществляющим:

- ввод в эксплуатацию
- обслуживание
- устранение неисправностей и/или
- очистку прибора

Сохраните данное руководство по эксплуатации и передайте его следующему владельцу вместе с прибором.

### **55.3 Предупреждения**

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие типы предупреждений:



#### **ОПАСНОСТЬ**

**Предупреждение, соответствующее этой степени опасности, обозначает угрозу опасной ситуации.**

Если не предотвратить опасную ситуацию, то это приведет к смерти или тяжелым травмам.

► Необходимо следовать инструкциям под этим предупреждением, чтобы избежать смерти или нанесения тяжелых травм людям.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Предупреждение, соответствующее этой степени опасности, обозначает возможность опасной ситуации.**

Если не предотвратить опасную ситуацию, то это может привести к тяжелым травмам.

► Необходимо следовать инструкциям под этим предупреждением, чтобы избежать нанесения травм людям.

**AVORSICHT**

## ОСТОРОЖНО

Предупреждение, соответствующее этой степени опасности, обозначает возможность опасной ситуации. Если не предотвратить опасную ситуацию, то это может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

- Необходимо следовать инструкциям под этим предупреждением, чтобы избежать нанесения травм людям.

**HINWEIS**

## ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание обозначает дополнительную информацию, облегчающую обращение с прибором.

## 55.4 Ограничение ответственности

Вся содержащаяся в данном Руководстве по эксплуатации техническая информация, данные и указания по установке, эксплуатации и уходу за прибором соответствуют актуальному уровню наших знаний на момент печати и учитывают весь наш опыт и знания. Сведения, рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации, не могут являться основанием для заявления каких-либо претензий.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие:

- Несоблюдения указаний в Руководстве по эксплуатации
- Использования прибора не по назначению
- Неквалифицированного ремонта
- Технических изменений, модификаций прибора
- Использования неразрешенных запчастей

Модификации прибора не рекомендуются и не покрываются гарантией.

Перевод осуществляется самым добросовестным образом. Однако мы не несем ответственности за ошибки в переводе, даже если перевод был выполнен нами или по нашему заказу. Наши обязательства ограничиваются только оригинальным немецким текстом.

## 55.5 Охрана авторских прав

Данная документация защищена авторским правом. CASO GmbH сохраняет за собой все права, в том числе право на фотомеханическое воспроизведение, копирование и распространение посредством особых способов (например, обработка данных, носители данных, сети передачи данных), в том числе частичное.

Мы оставляем за собой право на внесение смысловых и технических изменений.

## 56 Безопасность

В этой главе Вы получите важные указания по безопасности при обращении с прибором. Этот прибор соответствует установленным нормам безопасности. Но ненадлежащее использование может привести к материальному ущербу и травмам.

## 56.1 Использование по назначению

Этот прибор предназначен только для использования в домашних условиях в закрытых помещениях для приготовления / заваривания кофе, помола кофейных зерен. Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и для аналогичных применений, например: на кухне для сотрудников в магазинах, офисах и других коммерческих помещениях; в пансионатах, в усадьбах; клиентами гостиниц, отелей и других жилых домов. Использование для другой цели или для цели, которая выходит за рамки данного описания, считается несовместимым с предполагаемым или нецелевым использованием.

**Не измельчайте очень твердые ингредиенты, например лед.**

### ⚠️ **WARNUNG**

### Предупреждение

**Опасность из-за ненадлежащего использования!** В случае ненадлежащего использования и/или иного применения прибор может быть источником.

- ▶ Использовать прибор только по назначению.
- ▶ Соблюдайте принципы и методы, описанные в данном Руководстве по эксплуатации.

Исключаются претензии всякого рода, связанные с ущербом вследствие ненадлежащего применения.

Все риски несет исключительно пользователь.

## 56.2 Общие правила техники безопасности

### **HINWEIS**

### Примечание

**Для безопасной работы с прибором следуйте следующим общим правилам техники безопасности:**

- ▶ Прочтите все эти инструкции перед использованием прибора.
- ▶ Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности.

## Примечание

- Детям не разрешается играть с прибором. Прибор и его соединительный кабель следует хранить в недоступном месте для детей в возрасте до 8 лет.
- Прибор могут использовать люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и / или знаний об их использовании, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают возникающие опасности.
- Дети должны чистить и обслуживать прибор только в возрасте старше 8 лет и под присмотром взрослых.
- Перед использованием проверьте прибор на наличие внешних видимых повреждений. Не используйте поврежденный прибор.
- При повреждении соединительного провода авторизованный производителем специалист должен установить новый провод.

## Примечание

- Во время работы не оставляйте прибор без присмотра. Не запускайте кофемашину Coffee Compact electronic, когда она пуста. Это может повредить прибор.
- Никогда не наливайте в резервуар воду выше максимальной отметки. Не используйте прибор, если вода в нем перелилась через край.
- Используйте прибор исключительно для приготовления кофе и перемалывания обжаренных кофейных зерен. Не помещайте в Coffee Compact electronic другие жидкости (кроме холодной воды) или другие продукты (кроме кофейных зерен).
- Как только Вы перестали использовать прибор или перед его очисткой вытащите вилку из розетки.
- Все работы с прибором, выходящие за рамки его очистки и обычного ухода, могут проводиться только авторизованными сервисными центрами.
- Сетевой кабель не должен свисать так, чтобы до него могли дотянуться дети.

## Примечание

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.
- Сетевой кабель не должен соприкасаться или находиться вблизи от горячих частей прибора, источника тепла или острых кромок.
- Не ставьте кофейник на открытый огонь или электрическую плитку, а также в духовку/микроволновую печь.
- Не добавляйте воду в прибор, если он еще горячий.
- Всегда держите крышку закрытой во время работы прибора.
- Никогда не используйте кофейник без крышки.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, прошедшиими обучение у производителя. Неквалифицированный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя.

## Примечание

- Ремонт прибора в течение срока гарантии может выполняться только сервисной службой, авторизованной производителем, в противном случае претензии по гарантии в отношении последующих повреждений не принимаются.
- Неисправные детали можно заменять только оригинальными запчастями. Только при использовании таких запчастей гарантируется соблюдение требований техники безопасности.
- Для Вашей собственной безопасности используйте только подходящие для Вашего прибора оригинальные комплектующие и запчасти от производителя.
- Перед использованием прибора проверьте бункер для размалывания и заваривания на наличие инородных тел.
- Прибор не предназначен для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Прибор не предназначен для измельчения жидких или горячих ингредиентов.
- Не ставьте пустой или почти пустой стеклянный кофейник на подогревающую панель во время работы прибора или на другие теплые поверхности.

## Примечание

- Не ставьте горячий кофейник на влажную или холодную поверхность, стекло может лопнуть. Выключите прибор перед тем, как вынуть вилку из розетки.
- Убедитесь, что температура окружающей среды выше 0 ° С, иначе прибор не будет работать должным образом.
- Регулярно очищайте прибор от накипи, чтобы обеспечить оптимальную производительность и предотвратить неисправности. Обязательно охладите прибор перед чисткой или хранением.
- При первом использовании прибор может выделять дым и запах из-за масла на некоторых частях, это скоро исчезнет и является нормальным явлением.
- Всегда вынимайте вилку из розетки в случае неисправности, перед наполнением и после использования или перед очисткой.
- Используйте кофемолку только для измельчения жареных кофейных зерен. Измельчение других продуктов, таких как орехи, специи или необжаренные бобы, может привести к потускнению лезвий и ухудшению измельчения или травмам.

## 56.3 Источники опасности

### 56.3.1 Опасность травм

#### ⚠WARNING Предупреждение

При неосторожном использовании прибора есть опасность травмирования об острые края. Чтобы избежать травм, соблюдайте следующие правила техники безопасности.

- ▶ Не прикасайтесь к подвижным деталям.
- ▶ Лезвия в размалывающем узле острые, не прикасайтесь к ним. При опорожнении бункера для размалывания и заваривания, а также при очистке соблюдайте осторожность.

### 56.3.2 Опасность ожога

#### ⚠WARNING Предупреждение

Вода, нагреваемая в данном приборе, а также используемый кофейник и нагревательная панель прибора могут сильно нагреваться.

Соблюдайте следующие правила техники безопасности, чтобы не обжечь и не ошпарить себя и других.

**⚠WARNUNG****Предупреждение**

- При приготовлении кофе резервуар для воды, нагревательная панель и кофейник (из-за поступающего в него кофе) сильно нагреваются! Никогда не прикасайтесь к горячим частям прибора. Берите кофейник только за ручку .
- Прежде чем пить кофе, всегда проверяйте его температуру.
- Приготовленный кофе горячий. Осторожно обращайтесь с кофейником, чтобы избежать ошпаривания.
- Во время приготовления кофе ни в коем случае не открывайте крышку кофейника.
- Внимание: подогревающая панель может сохранять остатки тепла и после использования.
- Следите за выступающими водяным паром, чтобы не обжечься. Не закрывайте отверстие для выпуска пара.

### **56.3.3 Опасность, связанная с электрическим током**

**!GEFAHR Опасность для жизни от электрического тока!**

Контакт с проводами или деталями прибора, находящимися под напряжением, опасен для жизни!

Чтобы избежать угроз, связанных с электрическим током, соблюдайте следующие правила техники безопасности:

- Не пользуйтесь прибором, если повреждены электрический кабель или вилка, если прибор работает ненадлежащим образом или если его повредили или уронили. Если электрический кабель поврежден, то во избежание опасностей его должен заменить производитель, его сервисное агентство или лицо с аналогичной квалификацией.
- Никогда не погружайте прибор, электрический кабель и вилку в воду и другие жидкости.



## Опасность

- Ни в коем случае не вскрывайте корпус прибора. При контакте с соединительными элементами, находящимися под напряжением, а также при изменении электрической и механической конструкции существует опасность удара током. Кроме того, это может привести к сбоям в работе прибора.

## 57 Ввод в эксплуатацию

В этой главе содержатся важные указания по вводу прибора в эксплуатацию. Следуйте этим указаниям, чтобы избежать опасностей и повреждений.

### 57.1 Правила техники безопасности



#### Предупреждение

При вводе прибора в эксплуатацию возможен материальный ущерб или травмы! Во избежание таких опасностей соблюдайте следующие указания по безопасности:

- Запрещается использовать упаковочные материалы для игры. Существует опасность удушья.
- Транспортируйте и распаковывайте прибор используя два человека, а также для установки прибора из-за его большого веса.

### 57.2 Объем поставки и проверка после транспортировки

В стандартной комплектации в объем поставки Coffee Compact electronic входят следующие компоненты:

- Coffee Compact electronic
- Кофейник
- Фильтр
- Бункер для размалывания и заваривания
- Крышка бункера для размалывания и заваривания
- Ложка для кофе
- Руководство по эксплуатации

**HINWEIS****Примечание**

- Проверьте поставку на комплектность и на видимые повреждения.
- В случае неполной поставки или повреждений вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки необходимо немедленно уведомить экспедитора, страховую компанию и поставщика.

### 57.3 Распаковка

Чтобы распаковать прибор, выполните следующие операции:

- Выньте прибор из коробки и удалите упаковочный материал.

### 57.4 Утилизация упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Упаковочные материалы выбираются с учетом экологичности и техники утилизации и поэтому пригодны для переработки.



Возврат упаковки в круговорот материалов экономит сырье и сокращает отходы. Сдавайте ненужные упаковочные материалы в приемные пункты системы утилизации "Зеленая точка".

**HINWEIS****Примечание**

- Если возможно, сохраняйте оригинальную упаковку в течение гарантийного периода прибора, чтобы в гарантийном случае снова можно было упаковать прибор надлежащим образом.

### 57.5 Требования к месту установки

Для безопасной и бесперебойной эксплуатации прибора место его установки должно соответствовать следующим условиям:

- Прибор следует установить на ровной устойчивой и жаропрочной поверхности и защитить от брызг воды и всевозможных источников тепла.
- Не используйте прибор на улице. Устанавливайте его в сухом месте.
- Выбирайте место установки так, чтобы дети не имели доступа к горячей поверхности прибора.
- Не устанавливайте прибор в горячей, мокрой или очень влажной среде или поблизости от горючего материала.
- Розетка должна быть легко доступна, чтобы при необходимости можно было легко вытащить электрический кабель.
- Установка прибора в нестационарных местах может проводиться только специализированными предприятиями/специалистами, если эти места соответствуют условиям безопасного использования данного прибора.

## 57.6 Подключение электропитания

Для безопасной и бесперебойной работы прибора при подключении электропитания следует соблюдать следующие правила:

- Перед подключением прибора сравните характеристики подключения (напряжение и частота) на паспортной табличке прибора с характеристиками Вашей электросети. Во избежание повреждения прибора эти параметры должны совпадать.

В сомнительном случае проконсультируйтесь с электриком.

- Розетка должна быть защищена предохранительным выключателем на 16А.
- Прибор можно подключать к электросети через максимум трехметровый смотанный удлинитель сечением 1,5 мм<sup>2</sup>.

Запрещается использовать многоkontakteные штекеры или сетевые разветвители из-за связанной с ними опасности возгорания.

- Убедитесь, что электрический кабель не поврежден и не проложен под прибором или над горячими поверхностями или поверхностями с острыми кромками.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, установленной по всем правилам. Питание от розетки без заземления запрещено. В случае сомнений поручите электрику проверить внутреннюю электропроводку.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения вследствие отсутствия или прерывания защитного провода.

## 57.7 Предупреждения

**AVORSICHT**      **ОСТОРЖНО. Опасность, связанная с горячей подогревающей пластиной!**

- Не прикасайтесь к горячей подогревающей пластине прибора.  
Опасность ожога!
- Не кладите и не ставьте на прибор никакие предметы.



## 57.8 Паспортная табличка

Паспортная табличка с указанием параметров подключения и мощности находится с нижней стороны прибора.


## 58 Обслуживание и эксплуатация

В этой главе содержатся важные указания по обслуживанию прибора. Следуйте этим указаниям, чтобы избежать опасностей и повреждений.

**WARNUNG**      **Предупреждение**

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра, чтобы в случае опасности можно было быстро предпринять необходимые меры.

## 58.1 Обзор

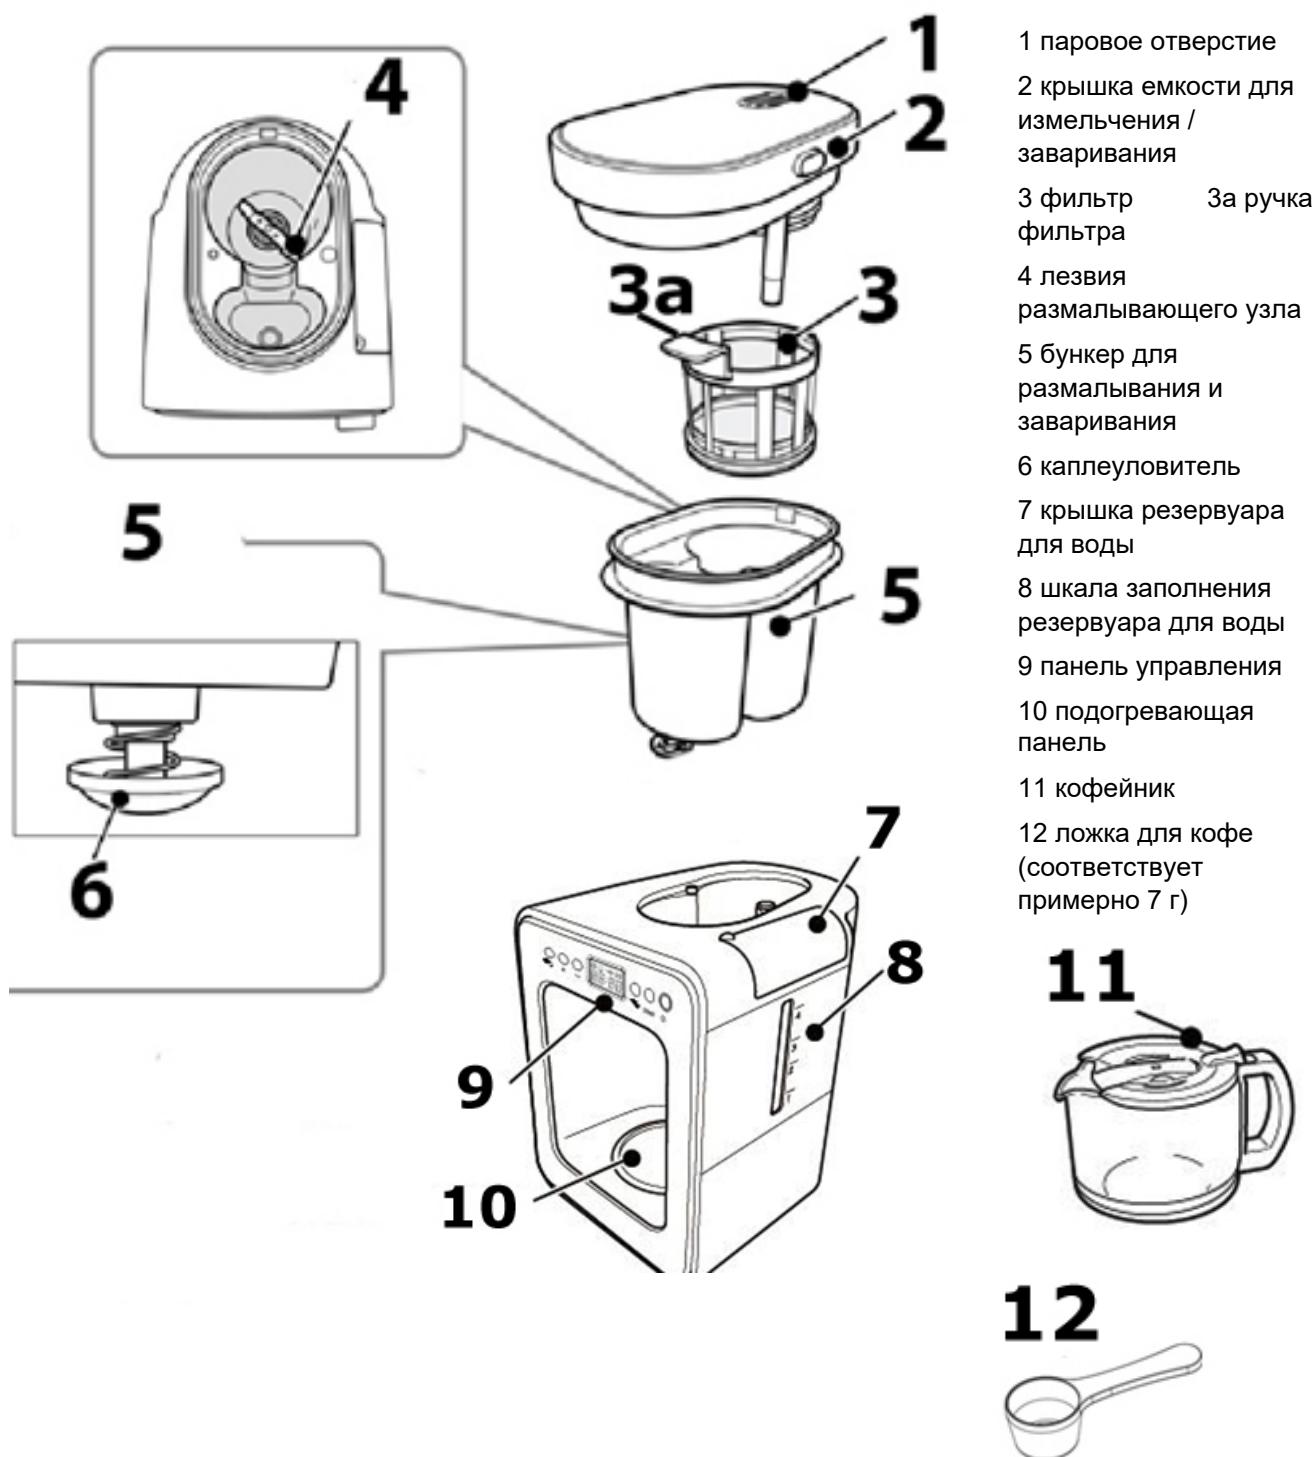

### Демонтаж бункера для размалывания и заваривания с фильтром и крышкой


Нажмите кнопку сбоку на бункера для измельчения / заваривания, чтобы поднять крышку и снять ее. На обратной стороне крышки находится круглый съемный фильтрующий элемент. Поверните емкость против часовой стрелки и поднимите ее. Фильтр (3) можно поднять, потянув за ручку (3а).

## HINWEIS

## Примечание


► Перед демонтажом уберите кофейник, иначе в него может попасть кофейный осадок.

### Монтаж бункера для размалывания и заваривания с фильтром и крышкой

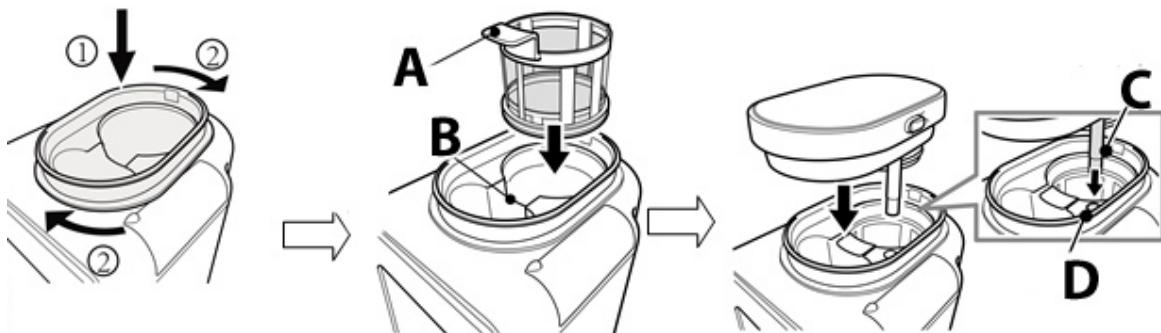

Замените круглую вставку фильтра на задней стороне крышки бункера для измельчения / заваривания. Установите емкость для помола / заваривания наискось, нажмите и поверните ее по часовой стрелке (123), пока емкость не защелкнется. Возьмите фильтр за ручку (A) и поместите его в положение В в емкость для измельчения / заваривания. Переместите крышку емкости для измельчения / заваривания с выпускным отверстием для пара на заднюю часть и нажмите на нее, следя за тем, чтобы водопроводная трубка С вошла во впускное отверстие для воды D.

## 58.2 Панель управления

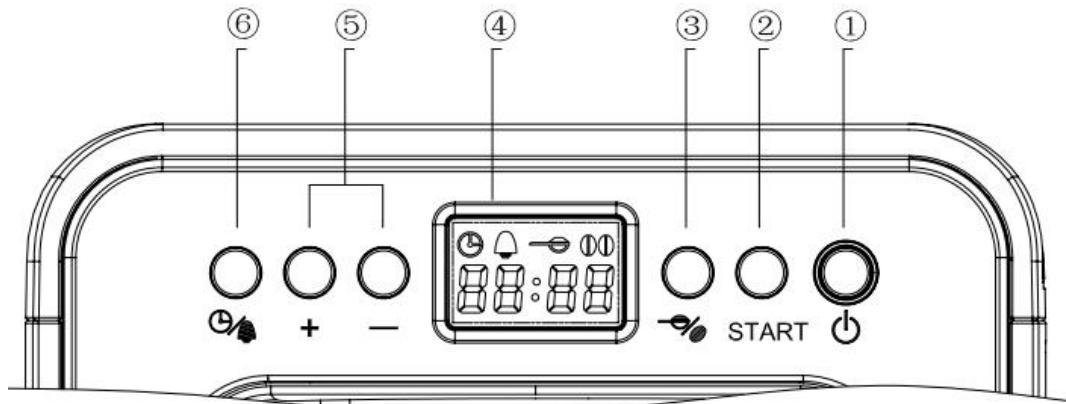

1 Кнопка вкл./выкл. с сигнальной лампочкой

2 Кнопка старт/пауза

3 Настройка количества кофейных зерен / молотого кофе

4 Дисплей

5 + увеличение настройки, - уменьшение настройки

6 Кнопка настройки времени и таймера

## 58.3 Перед первым использованием прибора

Извлеките бункер для размалывания и заваривания, его крышку и кофейник, промойте их под проточной водой и обсушите.

---

Снова соберите прибор.

Залейте в резервуар для воды свежую воду.



Один раз нажмите на кнопку . Сигнальная лампочка загорится, включится подсветка дисплея.



☛ Нажмите на кнопку и выберите настройку для молотого кофе.

Нажмите на кнопку Старт. Прибор заработает. Контура прибора будет промыт.



Когда кнопка Старт прекратит мигать, выключите прибор с помощью кнопки . Вылейте горячую воду.

### ⚠WARNING


### Предупреждение

- Лезвия в размалывающем узле острые, не прикасайтесь к ним. При опорожнении бункера для размалывания и заваривания, а также при очистке соблюдайте осторожность.

#### 58.3.1 Настройка времени/таймера



При подсвеченном дисплее нажмите на , чтобы настроить время и таймер. Стандартная настройка: 24-часовая система.

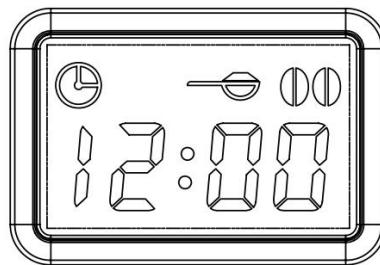

нажмите, и значок 12:00 начнет мигать

#### Настройка часов



нажмите, и индикация времени замигает, с помощью + время увеличивается с шагом в 1 час, на дисплее отобразится „13:00“, „14:00“ .... „0:00“; „1:00“ и так далее. С помощью –

время уменьшается с шагом в 1 час. Чтобы подтвердить настройку часов,



нажмите .




Затем аналогично настройте минуты и подтвердите кнопкой времени прекратит мигать, время настроено.

. Индикация

## Настройка таймера



**В режиме ожидания** нажмите на  и удерживайте 2 секунды, прибор перейдет в режим настройки таймера. Замигает значок таймера .

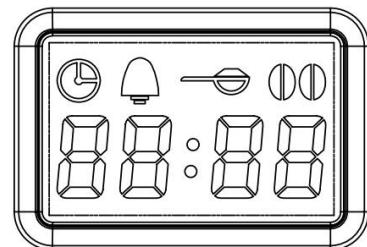

С помощью +/- настройте часы и подтвердите кнопкой 

кнопкой  , затем настройте минуты и подтвердите кнопкой .

В настроенное время прибор начнет процесс размалывания/заваривания кофе.

### HINWEIS

### Примечание

► Если таймер не настроен, то спустя 5 секунд прибор перейдет в режим предыдущей настройки.



►  нажмите после настройки таймера, и таймер остановится.  прекратит мигать, а на дисплее появится значок .

## 58.4 Приготовление кофе

### ⚠WARNING

### Предупреждение




► Предупредительный знак: горячий пар.

► Внимание, из прибора может выходить горячий пар.

Осторожно, опасность ожога!

Откройте крышку бункера для размалывания и заваривания. Засыпьте в фильтр (A) нужное количество молотого кофе или кофейных зерен, см. отметку количества (B).


Снова накройте бункер для размалывания и заваривания крышкой.

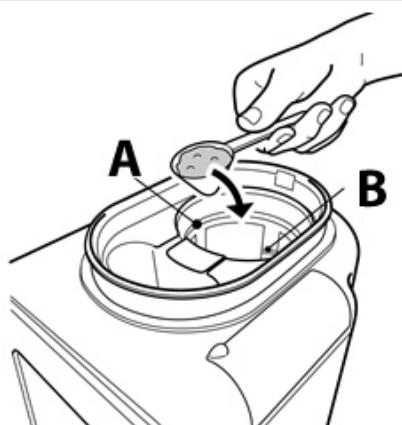

## ⚠️WARNING

## Предупреждение

- Не открывайте крышку бункера для размалывания и заваривания во время работы прибора, можно ошпариться!
- Не заполняйте бункер для размалывания и заваривания выше максимальной отметки, иначе прибор не сможет работать корректно.
- Если прибор работает некорректно, вытащите вилку из розетки и подождите не менее 10 минут, прежде чем открывать крышку бункера для размалывания и заваривания.

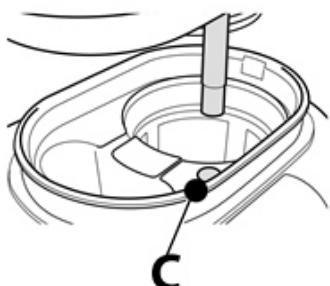

### HINWEIS

### Примечание

- Внимание: кофейные зерна/молотый кофе не должны попадать в отверстие для подачи воды (C).

Откройте крышку резервуара для воды (D). Залейте нужное количество воды в соответствии со шкалой.

Закройте крышку резервуара для воды.

Поместите кофейник на подогревающую панель, слегка наклонив его.

Вставьте вилку в розетку, раздастся звуковой сигнал, и прибор перейдет в режим ожидания.




⊕ - Один раз нажмите на кнопку Сигнальная лампочка загорится, включится подсветка

дисплея. Прибор находится в режиме ожидания. Если



снова нажать на кнопку ⊕, то прибор выключится.

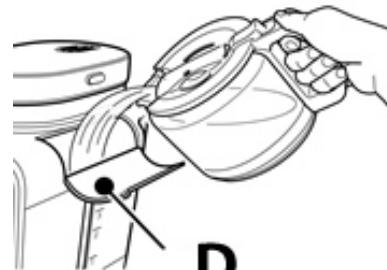

D

### HINWEIS

### Примечание

- Если в течение 30 секунд не выполняется никаких операций, то синяя подсветка



дисплея автоматически выключится. Если снова нажать на кнопку ⊕, то дисплей выключится.



⊖ - нажать и выбрать нужную настройку количества кофейных зерен/молотого кофе.

Стандартная настройка: кофейные зерна на 3-4 чашки.

**Настройка количества кофейных зерен / молотого кофе**



Настройка на 3-4 чашки кофе из кофейных зерен



Настройка на 1-2 чашки кофе из кофейных зерен



Настройка для молотого кофе

### Соотношение чашек кофе и количества кофейных зерен/молотого кофе

Количество чашек	Количество кофе	Настройка
1	1 кофейная ложка с горкой (около 7 г)	
2	2 кофейных ложки с горкой (около 14 г)	
3	3 кофейных ложки с горкой (около 21 г)	
4	4 кофейных ложки с горкой (около 28 г)	




START

После настройки количества кофейных зерен/молотого кофе нажать на START , чтобы начать процесс заваривания.


### Приготовление кофе из зерен на 1-2 чашки кофе.

На дисплее отображается значок , прибор мелет кофе около 22 секунд, затем значок перестает мигать и начинает мигать , это значит, что кофе заваривается.

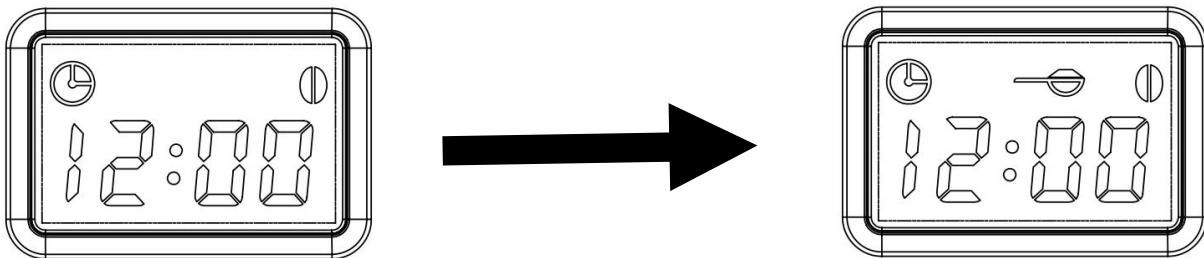


### Приготовление кофе из зерен на 3-4 чашки кофе.

На дисплее отображается значок , прибор мелет кофе около 30 секунд, затем значок перестает мигать и начинает мигать , это значит, что кофе заваривается.

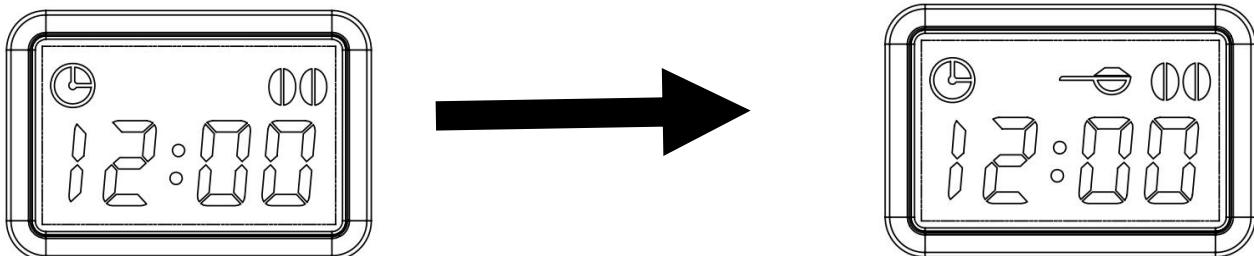

## Приготовление кофе из молотого кофе

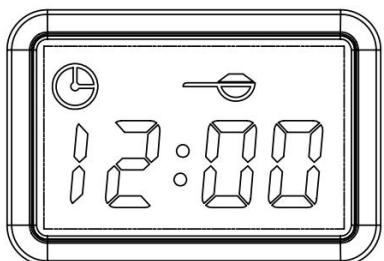

Значок ☕ мигает, это значит, что это значит, что кофе заваривается.

Процесс заваривания продолжится, пока в резервуаре не кончится вода. Затем раздастся один звуковой сигнал, и кнопка Старт будет непрерывно светиться. Прибор автоматически перейдет в режим подогрева, а через 30 минут автоматически выключится. Прибор издаст звуковой сигнал.

Эта кофемашина оснащена системой каплеулавливания. Она позволяет разливать кофе еще до того, как вытечет вся вода. Быстро верните кофейник на место, чтобы не дать воде перелиться.

### HINWEIS

### Примечание

- ▶ Используйте только холодную воду.
- ▶ Уровень воды не должен превышать максимальную отметку на резервуаре для воды.
- ▶ Чтобы избежать теплопотерь, перед использованием промойте кофейник горячей водой.
- ▶ Перед повторным приготовлением кофе подождите несколько минут.
- ▶ После приготовления прибор сохраняет кофе горячим в течение 30 минут, после чего автоматически выключается.

## 58.5 После использования

Вытащите вилку из розетки и дайте прибору остить. Снимите кофейник с подогревающей панели. Снимите крышку с бункера для размалывания и заваривания, поверните бункер против часовой стрелки и вытащите его снизу вверх. Выньте фильтр. Очистите бункер для размалывания и заваривания, его крышку и кофейник, см. главу "Очистка".

## 59 Очистка и уход

В этой главе содержатся важные указания по очистке прибора и уходу за ним. Соблюдайте указания, чтобы избежать повреждений из-за неправильной очистки прибора и обеспечить его безупречную работу.

## 59.1 Правила техники безопасности

### **AVORSICHT** Осторожно

Прежде чем начать чистку прибора, обратите внимание на следующие правила техники безопасности:

- Coffee Compact electronic необходимо регулярно чистить и удалять накипь.
- Перед очисткой выключите Coffee Compact electronic и вытащите вилку из розетки.
- Резервуар для воды, фильтр, бункер для размалывания и заваривания и кофейник горячие! Подождите, пока прибор остынет.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства и растворители.
- Не соскрабайте стойкие загрязнения твердыми предметами.


## 59.2 Очистка



затем высушите.

Удалить кофейный осадок из бункера для размалывания и заваривания.

Промыть бункер для размалывания и заваривания под проточной водой и обсушить. Таким же образом очистить крышку бункера для размалывания и заваривания.

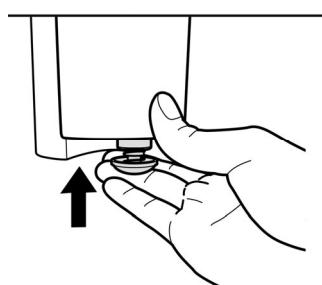

Нажмите на ограничитель капель и промойте его проточной водой,



Очистите фильтр под проточной водой с помощью мягкой

ручной щетки, пропуская щетинки через отверстия в сетчатом фильтре, чтобы удалить все остатки кофе. Затем тщательно высушите фильтр.



Промыть остывший кофейник водой и обсушить.



Снимите круглую вставку фильтра и промойте ее и крышку под проточной водой, после чего просушите обе части. Замените вставку фильтра.

## ⚠️WARNING

## Предупреждение

- ▶ Никогда не чистите прибор, если он горячий.
- ▶ Никогда не погружайте прибор (кроме вышеперечисленных деталей) в воду и не помещайте его под проточную воду.
- ▶ Не забывайте перед чисткой отключать прибор от сети. Для защиты от ударов током не погружайте прибор, кабель или вилку в воду или другие жидкости.

## 59.3 Удаление накипи

Прибор необходимо регулярно очищать от накипи, иначе вкус кофе может ухудшиться, а остатки накипи могут повредить прибор.

Если во время приготовления кофе усиливается шум или процесс заваривания занимает больше времени, чем обычно, либо если прибор выключается, когда в резервуаре еще есть вода, это все говорит о необходимости удаления накипи.

Как часто требуется удалять накипь, зависит от жесткости воды, а также от частоты использования прибора.

- При мягкой воде: удаляйте накипь минимум раз в три месяца
- При жесткой воде: удаляйте накипь ежемесячно

Если Вы точно не знаете, какова жесткость Вашей питьевой воды, спросите на Вашей водопроводной станции. Используйте жидкое средство для удаления накипи, подходящее для кофемашин, внимательно прочитав инструкцию по его применению.

1. В мерном стаканчике смешайте средство для удаления накипи с холодной водой.

Если Вы используете средство в виде порошка, то он должен полностью раствориться.

2. Залейте полученную смесь с водой в резервуар для воды до максимальной отметки.

3. Установите поворотный регулятор в положение для молотого кофе, подставьте кофейник и нажмите на кнопку Старт, как при приготовлении кофе.

4. Повторите шаги 1-3. По завершении процесса заваривания не заливайте в резервуар для воды старую смесь со средством для удаления накипи, а приготовьте и залейте новую.

5. Выполните еще два процесса заваривания с чистой водой (без средства для удаления накипи), чтобы удалить остатки.

## HINWEIS

## Примечание

- ▶ Не прерывайте процесс удаления накипи.
- ▶ Гарантия не распространяется на приборы, некорректно работающие из-за недостаточного удаления накипи.

## 60 Устранение неисправностей

В этой главе содержатся важные указания по локализации и устранению неисправностей. Следуйте этим указаниям, чтобы избежать опасностей и повреждений.

**VORSICHT**

### Осторожно

- Ремонт электроприборов должен выполняться только специалистами, прошедшиими обучение у производителя.
- Неправильный ремонт может вызвать значительные угрозы для пользователя и повреждения прибора.

### 60.1 Причины неисправностей и их устранение

Проблема	Возможное решение
Кофе варится слишком медленно (более 10 минут). Прибор отключается, когда в резервуаре для воды еще есть вода.	Очистите прибор от накипи, см. главу Удаление накипи. Очистите бункер для размалывания и заваривания и клапан каплеуловителя от остатков кофе.
Каплеуловитель не работает.	Очистите клапан и несколько раз осторожно надавите на каплеуловитель.
Из прибора вытекает вода.	Не заливайте в резервуар слишком много воды.
Работающий прибор издает громкие звуки.	Нельзя заливать в резервуар горячую воду. На устойчивом столе прибор не стоит ровно и надежно. Прибор нужно очистить от накипи.
В кофейник попадает кофейный осадок.	В бункере для размалывания и заваривания находится слишком много молотого кофе, и он переполнен? Корректно установите кофейник на подогревающую панель.  Во время процесса заваривания не убирайте кофейник дольше чем на 30 секунд.
Кофе недостаточно крепкий или слишком крепкий.	Засыпано ли правильное количество кофейных зерен/кофейного порошка? На одну чашку должна приходиться одна ложка кофе с горкой.
Кофе невкусный.	Кофейник, особенно с небольшим количеством кофе, слишком долго стоял на подогревающей панели?
Кофе недостаточно горячий.	Вы готовите недостаточное количество кофе? Чем больше заваривать, тем дольше нагревается кофе. Проверьте, корректно ли установлен кофейник на подогревающей панели.
Кофейник устанавливается на подогревающую панель с	Кофейник и бункер для размалывания и заваривания должны находиться в корректном положении. Чтобы установить кофейник, слегка

усилием.	наклоните его. Внимание: не разлейте горячий кофе.
В кофейнике меньше кофе, чем ожидалось.	Корректно ли установлен кофейник на подогревающей панели под каплеуловителем? Иначе каплеуловитель будет мешать кофе поступать в кофейник. Прибор нужно очистить отнакипи.

**HINWEIS****Примечание**

- Если вы не можете решить проблему описанными выше действиями, обратитесь в службу поддержки.

## 61 Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы содержат еще много ценных материалов. Но они содержат также и вредные вещества, которые были необходимы для их работы и безопасности.



В бытовых отходах или при неправильном обращении они могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте Ваш отслуживший прибор вместе с остальными отходами.

**HINWEIS****Примечание**

- Для утилизации отслуживших электрических и электронных приборов воспользуйтесь сборными пунктами, организованными в месте Вашего жительства. При необходимости получите информацию в Вашей администрации, службе вывоза мусора или у продавца.
- Позаботьтесь о том, чтобы до вывоза Ваш отслуживший прибор хранился в недоступном для детей месте.

## 62 Гарантия

Мы предоставляем на данный прибор гарантию сроком 24 месяца с момента покупки, которая распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты. Данная гарантия действительна для таких стран как Германия, Австрия и Нидерланды. Для получения гарантии в других странах, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ваши права гарантированы соответствии со ст. 437 и далее. При этом останется в силе Гражданский кодекс Германии (BGB). Вы бесплатно можете воспользоваться своими законными гарантийными правами. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного обращения или использования прибора, а также на неисправности, которые оказывают незначительное влияние на функции или стоимость прибора. Кроме того, гарантия не распространяется на детали, подверженные стандартному износу, на повреждения, возникшие при транспортировке (поскольку мы не несем за нее ответственности), а также повреждения, вызванные ремонтом, выполненным сторонними организациями.

Данный прибор был разработан для некоммерческого (бытового) использования и его характеристики предназначены для удовлетворения соответствующих

---

потребностей. Гарантийные обязательства распространяются на коммерческое использование прибора только в том случае, если оно сравнимо с домашним использованием. Данный прибор не предназначен для любого иного коммерческого использования. В случае возникновения законных жалоб мы можем отремонтировать поврежденный прибор либо заменить его на аналогичный исправный прибор по нашему усмотрению. О явных дефектах и повреждениях следует сообщить нам в течение 14 дней с момента доставки товара. Любые дальнейшие претензии исключены.

При предъявлении претензии по гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар (наличие чека, подтверждающего факт покупки, обязательно!). Наши контактные данные («Гарант») указаны в начале настоящего Руководства по эксплуатации.

## 63 Технические характеристики

Прибор	Электрическая кофемашина с размалывающим узлом
Наименование	Coffee Compact electronic
Арт. Номер	1848
Технические параметры подключения	220-240В~, 50 Гц
Мощность	600Вт
Размеры (Ш x В x Г)	17,5 x 27,5 x 26 см
Вместимость	Около 600 мл
Вес нетто	2,22 кг