



Chrono Pro

Умные часы для активной жизни



Руководство пользователя / User Manual RU

21. Посмотреть сведения об устройстве

Чтобы узнать версию ПО, серийный номер, модель устройства и MAC-адрес, вы можете перейти в соответствующий пункт меню «Настройки».

22. QR код

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение ELARI WEAR.

23. Выключение

Удерживайте кнопку 3 сек на включённых часах, чтобы выключить часы. Так же вы можете сделать это из соответствующего пункта меню «Настройки».

24. Мониторинг стресса

Наденьте часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR. Убедитесь, что вы правильно надели часы для точного измерения.

Трактовка результата: от 0 до 100, чем результат ниже - тем меньше стресс испытывает организм.

I. Знакомство с продуктом

1. Описание продукта

ELARI Chrono Pro – персональное устройство для осуществления звонков (гарнитура), получения уведомлений и синхронизации с мобильным телефоном, а также получения информации о физической активности пользователя.



- 1. Экран
- 2. Кнопка вкл/выкл часов. Кнопка назад
- 3. Разъем для зарядки
- 4. Сенсоры мониторинга показателей

2. О продукте

ELARI Chrono Pro USB-кабель питания
Ткань для протирки экрана




Краткое руководство пользователя/
Гарантийный талон

IV Предупреждения

- 1. Не позволяйте маленьким детям или животным играть с ELARI Chrono Pro. Продукт содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность.
- 2. У ELARI Chrono Pro степень влагозащиты IP68. Устройство защищено от брызг, дождя, пота. Мы не рекомендуем подвергать ELARI Chrono Pro воздействию высокоскоростных водных потоков, которые обычно бывают в аквапарках или во время тренировок.
- Обратите внимание:** жидкости с высоким содержанием солей и/или примесей являются агрессивной средой, поэтому эксплуатация устройства в данных условиях крайне нежелательна (не рекомендуется)
- 4. Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры.
- 5. Не допускайте попадания пыли или грязи в устройство.
- 6. Не роняйте и не бейте, не трясите устройство. Неосторожное обращение может привести к нарушению целостности печатной платы или механических элементов.
- 7. Ток заряда должен составлять: 5 В, 1 А (стандартный USB-адаптер питания).

V. Транспортировка и хранение

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены

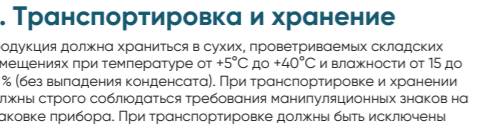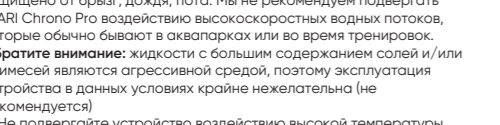

II. Установка приложения

Скачивание приложения

- 1. Установите приложение ELARI WEAR на ваш смартфон.
- 2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, а также на часах. Осуществите соединение часов со смартфоном. После подключения произойдет синхронизация данных.



III Использование устройства

Перед использованием

Для оптимальной работы датчика пульса обратная сторона браслета должна касаться кожи. Носите её так, чтобы кожа могла дышать, застегивая не очень туго, но и не слишком свободно. Перед началом физических упражнений затяните браслет, а после окончания ослабьте.

VI. Правила утилизации

любые возможные удары и перемещения упаковки внутри спортивного средства.

VII. Срок эксплуатации

Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок хранения: не установлен.

VIII. Дата изготовления

Месяц и год изготовления технического средства указаны на упаковке в формате мм/гг.

IX. Технические характеристики

Модель	KP-N2
Версия Bluetooth	5.3
Степень влагозащиты	IP68
Дисплей	AMOLED 1.43" (466x466 пкс)
Аккумулятор	240 мАч
Вес	42 г



Слишком легкая фиксация
Затяните ремешок туже, если он свободно скользит на запястье, или датчик пульса не отслеживает показатели.

Правильная фиксация
Ремешок удобно прилегает к запястью.

Зарядка часов

Умные часы необходимо заряжать перед первым использованием. Это может занять до 2 часов для полной зарядки. Не рекомендуется использовать адаптеры с выходными параметрами выше 5 В / 1 А.

1. Включение устройства

Для включения и выключения ELARI Chrono Pro нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 сек. Вы можете включить функцию «разбудить» экран поднятием запястья.



2. Навигация на главном экране часов

Проведите по экрану пальцем вниз, чтобы открыть меню быстрых настроек.

Проведите по экрану пальцем слева направо для перехода на экран уведомлений.

Проведите по экрану пальцем сверху вниз, чтобы получить мгновенный доступ к следующему данным: ежедневной активности, частоте пульса, погоде и т.д.

Порядок экранов может быть изменён в приложении ELARI WEAR.

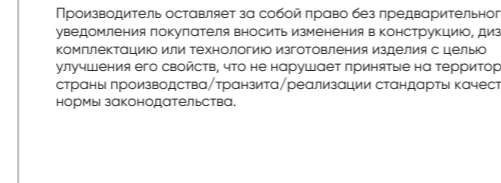

Слишком легкая фиксация
Наденьте часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

Внимание. Измерение предназначено для справки, не для медицинских целей.

3. Трекер активности

Выберите данный режим, чтобы проверить данные о вашей ежедневной активности, такие как количество шагов, потраченные калории, пройденное расстояние. Все данные также будут сохраняться в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

4. Режим «Тренировка»

Выберите один из предложенных режимов и нажмите на иконку (2) на корпусе часов. Посмотреть записи своих тренировок можно в специальном меню.

5. Мониторинг сердечного ритма

Наденьте часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR, где также будет сохраняться история измерений, если часы сопряжены со смартфоном.

6. Телефонные звонки

Для активации функции необходимо соединить часы со смартфоном. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, а также на часах. Осуществите соединение часов со смартфоном. После подключения произойдет синхронизация данных. Включите оповещение о вызовах в настройках, чтобы получать оповещения о вызовах. В контактах можно сохранить до 20 номеров. Также можно осуществлять звонок, вводя номер вручную.

7. SpO2 мониторинг

Наденьте часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

8. Мониторинг сна


Не снимайте часы перед сном для мониторинга качества сна. Часы записывают по умолчанию 24 часа. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

9. Погода

Подключите устройство к приложению ELARI WEAR, чтобы получать обновления погоды на часах, а также прогноз на несколько дней.

10. Будильник

Нажмите на соответствующую иконку, чтобы настроить новый или отредактировать существующий будильник на часах.



Нажмите на значок дистанционного управления музыкой в меню или перейдите в данный раздел с главного экрана часов для воспроизведения музыки с телефона. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

11. Таймер

Нажмите на соответствующую иконку, чтобы запустить таймер.

12. Управление музыкой

Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

13. Режим управления камерой

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

14. Секундомер

Нажмите на соответствующий значок, чтобы запустить секундомер на ELARI Chrono Pro.

15. Найти телефон

Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

16. Смена циферблатов

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

17. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

18. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

19. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

20. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

21. Посмотреть сведения об устройстве

Чтобы узнать версию ПО, серийный номер, модель устройства и MAC-адрес, вы можете перейти в соответствующий пункт меню «Настройки».

22. QR код

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение ELARI WEAR.

23. Выключение


Удерживайте кнопку 3 сек на включённых часах, чтобы выключить часы. Так же вы можете сделать это из соответствующего пункта меню «Настройки».

24. Мониторинг стресса

Наденьте часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR. Убедитесь, что вы правильно надели часы для точного измерения.

25. Транспортировка и хранение

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены



Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

26. Смена циферблатов

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

27. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

28. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

29. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

30. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

31. Посмотреть сведения об устройстве

Чтобы узнать версию ПО, серийный номер, модель устройства и MAC-адрес, вы можете перейти в соответствующий пункт меню «Настройки».

32. QR код

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение ELARI WEAR.

33. Выключение

Удерживайте кнопку 3 сек на включённых часах, чтобы выключить часы. Так же вы можете сделать это из соответствующего пункта меню «Настройки».

34. Мониторинг стресса

Наденьте часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR. Убедитесь, что вы правильно надели часы для точного измерения.

35. Транспортировка и хранение

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены

36. Установка времени


Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

37. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

38. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.



Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

39. Режим управления камерой

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

40. Секундомер

Нажмите на соответствующий значок, чтобы запустить секундомер на ELARI Chrono Pro.

41. Найти телефон

Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

42. Смена циферблатов

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

43. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

44. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

45. Режим «Не беспокоить»


Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

46. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

47. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.



Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

48. Смена циферблатов

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

49. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

50. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

51. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

52. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

53. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

54. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

55. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

56. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

57. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

58. Календарь


Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

59. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

60. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.



Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

61. Режим управления камерой

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

62. Секундомер

Нажмите на соответствующий значок, чтобы запустить секундомер на ELARI Chrono Pro.

63. Найти телефон

Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

64. Смена циферблатов

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

65. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

66. Календарь

Настройте события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

67. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

68. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

69. Настройка интенсивности виброотклика

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бесшумно до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить активацию режима по расписанию.

