

Безопасность

Убедитесь, что напряжение в бытовой электросети соответствует напряжению, указанному на идентификационной наклейке на тыльной стороне телевизора. Если для отключения изделия используется вилка электросети, разъем переменного тока или приборный соединитель, это средство отключения всегда должно оставаться доступным для пользователя.

В отдельных моделях световые индикаторы расположены на боковой стороне телевизора. Отсутствие световой индикации на передней стороне не означает, что телевизор отключен от сети. Для полного отключения телевизора необходимо вынуть штепсель.

Компоненты телевизора чувствительны к нагреванию.

Максимальная температура окружающей среды не должна превышать **35°C**. Не закрывайте вентиляционные отверстия на тыльной и боковых сторонах телевизора. Для обеспечения достаточной вентиляции следует оставить вокруг устройства достаточно свободного места. Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла (камин и т. п.) или устройств, создающих сильные магнитные или электрические поля.

Влажность в помещении, в котором установлен телевизор, не должна превышать **75%**. Перемещение телевизора из холодного помещения в теплое может привести к конденсации влаги на экране, а также на некоторых внутренних компонентах телевизора. В этом случае перед включением телевизора следует дождаться испарения влаги.

Кнопки **⏻** или **POWER/⏻** на телевизоре или кнопка **⏻** на пульте ДУ могут быть использованы для его включения и для перевода в режим ожидания. При **длительном простое телевизора** рекомендуется полностью отключить его, вынув штепсельную вилку из сети.

Во время **грозы** рекомендуется отключить телевизор от сети и антенны, чтобы исключить воздействие на него потенциально опасных электрических и электромагнитных импульсов. В связи с этим размещать **сетевые розетки и антенные гнезда** с учетом возможности легкого доступа и быстрого **отключения** телевизора при необходимости.

Немедленно отключите телевизор, если почувствуете, что он издает **запах гари** или **дымит**. Никогда и ни при каких обстоятельствах не следует самостоятельно открывать телевизор, поскольку существует риск **поражения электрическим током**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройство предназначено только для использования в быту и не должно применяться в любых других сферах, например, в коммерческих целях.

Если внешний гибкий кабель или шнур поврежден, во избежание риска возникновения опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или же аналогичным квалифицированным специалистом.

Для обеспечения нормальной вентиляции оставьте вокруг телевизора не менее 10 см свободного пространства. Вентиляция не должна нарушаться

вследствие перекрытия вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т. д.

Устройство не должно подвергаться воздействию капель и брызг; не допускается ставить на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

Батареи (как в упаковке, так и установленные в изделие) не должны подвергаться чрезмерному нагреванию от таких источников, как солнечные лучи, открытое пламя или т. п.

Чтобы снизить риск пожара от поражения электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги.

Возможное падение телевизионной установки может привести к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- **ВСЕГДА** используйте шкафчики, подставки или способы монтажа, рекомендованные производителем телевизионной установки.
- **ВСЕГДА** используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизионную установку.
- **ВСЕГДА** следите за тем, чтобы телевизионная установка не нависала над краем поддерживающей мебели.
- **ВСЕГДА** просвещайте детей об опасности лазания по мебели, с целью дотянуться до телевизионной установки или ее элементов управления.
- **ВСЕГДА** прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, чтобы об них нельзя было споткнуться и как-либо потянуть или схватить.
- **НИКОГДА** не устанавливайте телевизионную установку в нестабильном месте.
- **НИКОГДА** не устанавливайте телевизионную установку на высокую мебель (например, шкафы или книжные полки), не закрепив мебель и телевизионную установку на соответствующей опоре.
- **НИКОГДА** не ставьте телевизионную установку на ткань или другие материалы, которые могут находиться между установкой и поддерживающей мебелью.
- **НИКОГДА** не кладите предметы, которые могут побудить детей забраться или дотянуться, например игрушки и пульт дистанционного управления, на верхнюю часть телевизионной установки или на мебель, на которой она установлена.

Если имеющаяся телевизионная установка сохраняется и перемещается, то должны применяться те же соображения, что приведены выше.



Оборудование с этим символом относится к электроприборам класса II, то есть имеет двойную изоляцию. Электроприборы этого класса разработаны таким образом, что не требуют подключения защитного заземления. Оборудование без этого символа относится к электроприборам класса I. Электроприборы этого класса должны подключаться к розетке электросети с защитным заземлением.



Во избежание пожара не размещайте изделие в непосредственной близости от свечей и других источников открытого огня.



Этот символ указывает, что внутри присутствует высокое напряжение. Контакт с любой внутренней частью данного продукта опасен.



Этот символ указывает на то, что предохранитель может находиться в нейтральном положении, и что сеть должна быть отсоединена для обесточивания фазных проводников.

Во избежание травм устройство следует надежно закрепить на полу/стене согласно инструкциям по установке.

Для снижения воздействия радиочастотного излучения используйте это устройство на расстоянии не менее 1 м от людей.

Подключение внешней антенны или кабельной системы (если в этом есть необходимость) должно выполняться квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить защиту от скачков напряжения и электростатических зарядов.

ТВ-экран

ТВ-экран, используемый в этом изделии, изготовлен из стекла. При падении или соударении с другими предметами он может разбиться.

ТВ-экран является высокотехнологичным изделием, обеспечивающим изображение с высококачественным разрешением. На экране могут появиться несколько неактивных пикселей (точки синего, зеленого и красного цветов). Это не влияет на качество работы изделия.

Уход

Для очистки экрана следует использовать чистящие средства для стекол, а для остальных частей телевизора - мягкую ткань и мягкое моющее средство.

Важная информация: Применение сильных моющих средств, содержащих спирт и абразивные вещества, может привести к повреждению экрана.

Регулярно удаляйте пыль с вентиляционных отверстий с тыльной стороны и по бокам телевизора. Применение растворяющих, а также спиртосодержащих и абразивных продуктов может привести к повреждению телевизора. В случае попадания внутрь телевизора какого-либо постороннего предмета или жидкости следует незамедлительно выключить его и пригласить для проверки его работоспособности квалифицированного специалиста. Никогда не открывайте устройство самостоятельно, поскольку при этом возникает риск травмирования пользователя или повреждения телевизора.

Требования в отношении электростатических разрядов

Данное изделие удовлетворяет критериям работы в условиях электростатических разрядов. Если из-за электростатических разрядов телевизор не

восстанавливает работоспособность при подключении к сети Ethernet или при воспроизведении с USB-диска, потребуется вмешательство пользователя.

Уведомление о функции Bluetooth

Модуль Bluetooth® (если таковой имеется в вашем телевизоре) работает на частоте 2,4 ГГц, таким образом, в непосредственной близости от точек доступа Wi-Fi, маршрутизаторов или микроволновых печей могут наблюдаться помехи, оказывающие влияние на потоковое аудио Bluetooth. В случае перебоев при приеме аудио сигналов необходимо перезагрузить устройство Bluetooth для поиска новой частоты, свободной от помех. Если проблема сохраняется, пользователю следует переместиться ближе к телевизору или увеличить расстояние между телевизором и источником помех.

Идентификатор декларации Bluetooth: D056959

Крепление телевизора на стену

Предупреждение: для выполнения этой операции требуется как минимум два человека в зависимости от размера вашего телевизора.

Для обеспечения безопасной установки следует иметь в виду следующие замечания:

- Убедитесь, что стена может выдержать вес телевизора и настенного крепления.
- Следуйте инструкциям, имеющимся в комплекте с настенным креплением. Перед монтажом на стену для некоторых моделей удостоверьтесь в прочности крепления, ввинтив шестиугольные винты VESA в гайки настенного монтажа на задней панели устройства.
- Телевизор следует устанавливать на вертикальной стене.
- Следует использовать только монтажные винты, соответствующие материалу стены.
- Телевизионные кабели следует разместить таким образом, чтобы они не препятствовали движению людей.

Можно использовать информацию по безопасности из любых инструкций, выпускаемых для наших телевизоров.

Многопрофильное руководство пользователя

Функции, описанные в данном руководстве, являются общими для большинства моделей. Некоторые функции могут быть не доступны на вашем телевизоре, и/или ваш телевизор может содержать функции, не описанные в настоящем руководстве пользователя. Иллюстрации в настоящем руководстве могут отличаться от фактического изделия. Для справки см. Фактическое изделие.

Обновление устройства

Как правило, некоторые устройства обновляются ежеквартально, но не всегда так конкретно. Некоторые устройства, особенно те, что поступили в продажу более трех лет назад, будут обновляться только в том случае, если будет обнаружена и исправлена критическая уязвимость.

Информация для пользователей по утилизации старого оборудования и батарей [Европейский Союз]



Изделие

Эти символы обозначают, что электрическое и электронное оборудование и батареи по окончании срока их эксплуатации нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Отходы такого типа следует сдавать в специальные центры переработки, где они будут утилизированы в соответствии с национальным законодательством и Директивами 2012/19/EU, 2006/66/EC и 2008/12/EC.



Батарея

Правильная утилизация данных продуктов поможет сохранить природные ресурсы и предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, которое может возникнуть вследствие их неправильной утилизации.

За дополнительной информацией о пунктах сбора и переработке данных продуктов обратитесь в местную администрацию, службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели данный продукт.

Примечание:
Знак Pb ниже символа для батарей означает, что батарея содержит свинец.

За неправильную утилизацию отходов могут налагаться штрафы в соответствии с национальным законодательством.

[Корпоративные пользователи]

Если вы захотите утилизировать данный продукт, обратитесь к своему поставщику и уточните сроки и условия договора купли-продажи.

[Страны, не входящие в Европейский Союз]

Эти символы действуют только на территории Европейского Союза. Если вы захотите утилизировать данные предметы, делайте это в соответствии с существующим национальным законодательством или другими правилами переработки старого электрического оборудования и батарей, действующими в вашей стране.

Декларация о соответствии



Настоящим TCL заявляет, что радиооборудование типа TV соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.tcl.com. Выберите название модели и перейдите в раздел ЗАГРУЗКИ.

Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Важная информация | 1 | Доступ к HbbTV | 13 |
| Глава 1. Подключения | | Отключение HbbTV | 13 |
| Подключение электропитания и антенны | 5 | Использование EPG (Электронный телегид) ... | 13 |
| Подключение проигрывателя Blu-Ray, игровой консоли HD, видеокамеры HD, наушников, модуля CI | 5 | Функция Bluetooth | 14 |
| Подключение к Интернету | 6 | Функция быстрого запуска | 14 |
| | | Пробуждение по сети | 14 |
| Глава 2. Начало работы | | Сброс к заводским настройкам по умолчанию | 15 |
| Эксклюзивный пульт дистанционного управления | 7 | Использование функции регулировки громкости телевизора без помощи рук | 15 |
| Установка батарей | 8 | Фильтр синего света | 15 |
| Включение/выключение телевизора | 9 | Глава 5. Другие сведения | |
| Начальная настройка | 9 | Пароль в родительском контроле | 16 |
| | | Выявление и устранение проблем | 16 |
| Глава 3. Основные операции телевизора | | | |
| Доступ к каналам | 10 | | |
| Просмотр подключенных устройств | 10 | | |
| Регулировка громкости | 10 | | |
| Доступ к домашней странице Smart TV | 10 | | |
| Использование меню настроек | 10 | | |
| Глава 4. Дополнительные возможности телевизора | | | |
| Установка каналов | 11 | | |
| Общий интерфейс | 11 | | |
| Использование модуля общего интерфейса | 11 | | |
| Доступ к службам общего интерфейса | 11 | | |
| Использование субтитров | 11 | | |
| Включение / выключение субтитров | 12 | | |
| Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах | 12 | | |
| Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах | 12 | | |
| Использование телетекста | 12 | | |
| Выбор языка отображения страницы декодирования | 12 | | |
| Язык цифрового телетекста | 12 | | |
| Управление внешними устройствами (CEC) ... | 12 | | |
| Включение или отключение CEC | 12 | | |
| Использование автоматического включения | 12 | | |
| Использование автоматического ожидания ... | 13 | | |
| HbbTV | 13 | | |

Подключение электропитания и антенны


Для включения телевизора после подключения сетевого шнура нажмите кнопку ϕ или **POWER**/ ϕ .

Примечания.

- Позиция разъема питания зависит от модели телевизора.
- Дополнительные модули подключайте к телевизору только при отключенном питании.

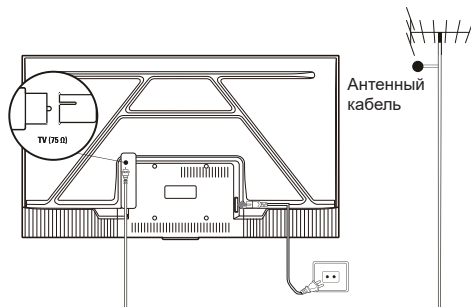


Подключение проигрывателя Blu-Ray, игровой консоли HD, видеокмеры HD, наушников, модуля CI

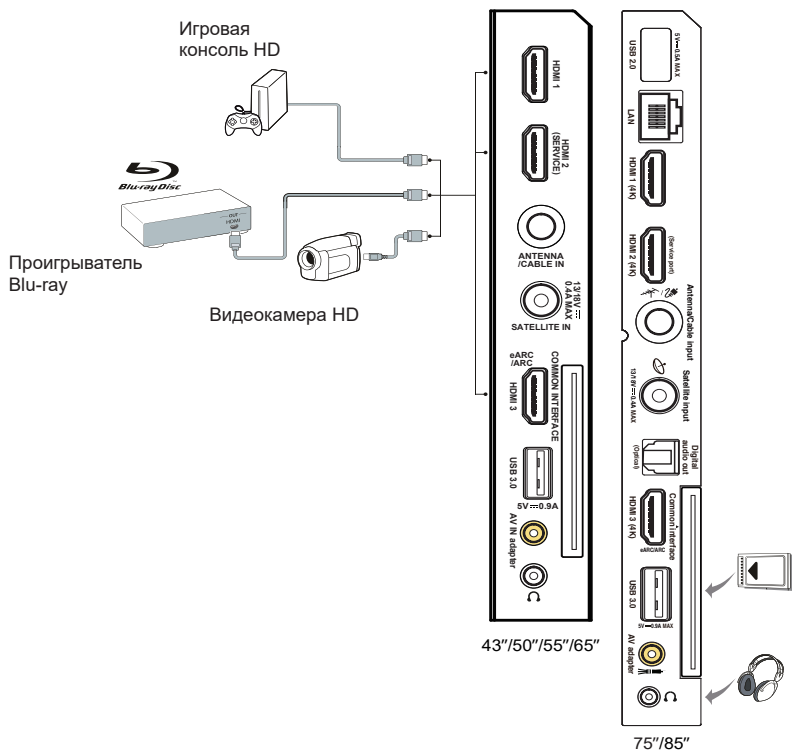

Подключение к Интернету

Примечание. Следующие инструкции относятся только к обычным способам подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Метод подключения зависит от фактической сетевой конфигурации. Если у вас есть вопросы о домашней сети, обратитесь к поставщику услуг Интернета.

Проводное подключение

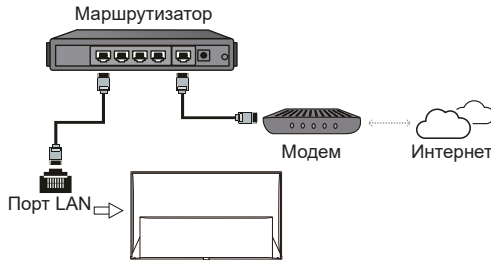

Беспроводное подключение



Настройки сети:


1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите **Settings** (Настройки) и нажмите **OK**, чтобы войти в меню настроек.
3. С помощью кнопок **^**/**v** выберите пункт **Network and Internet** (Сеть и Интернет) и нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. После этого следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить параметры сети.











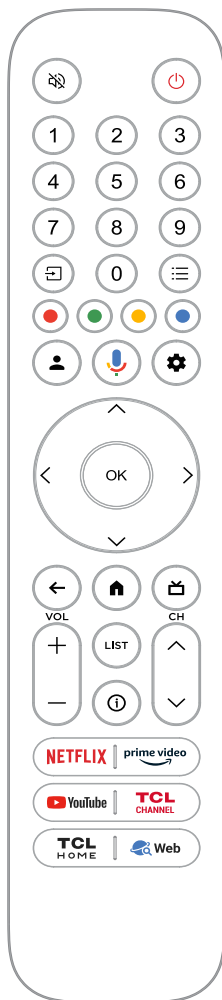


Примечания.

- На вашем телевизоре могут отсутствовать некоторые разъемы из показанных на схеме выше. Число портов USB и HDMI зависит от модели телевизора.
- Местоположения кнопок и разъемов могут отличаться в зависимости от модели телевизора.
- USB-разъемы используются для подключения USB-устройств и передачи их данных на телевизор.
- Все USB-устройства должны быть подключены к телевизору напрямую, без удлинителей. В том случае, если удлинитель все же требуется, рекомендуется ограничить его длину до 50 см. Более длинные удлинители должны иметь ферритовые фильтры.
- Функция eARC/ARC (возвратный аудиоканал) поддерживается только при наличии специально выделенного для eARC/ARC порта HDMI. Чтобы использовать функцию eARC/ARC, включите сначала функцию CEC, как описано в разделе **"CEC"**.
- Чтобы устранить помехи, рекомендуется использовать высококачественные экранированные кабели HDMI.
- Используйте наушники с разъемом TRS диаметром 3,5 мм. Чрезмерное звуковое давление наушников может привести к потере слуха.

Эксклюзивный пульт дистанционного управления

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.




-  Для выключения и снова включения звука.
-  Ожидание / выход из режима ожидания.
- Numeric buttons** Для ввода номеров каналов или цифры.
-  Для выбора источника входного сигнала.
-  Для отображения панели быстрых настроек.
- Colour buttons** Для выбора задач или страниц телетекста. Будет использоваться для функции HbbTV.
-  Для доступа к Центру пользователя.
-  Нажмите кнопку **Google Assistant** на пульте дистанционного управления, чтобы поговорить с Google Assistant. (*Доступно только в режиме Google TV и при нормальном сетевом подключении.*)
-  Для отображения меню приборной панели.
-  Кнопки направления навигации.
- OK** Подтвердить ввод или выбор. (Доступно для отображения списка каналов в режиме TV.)
-  Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
-  Для доступа к домашней странице Smart TV.
-  Для доступа к электронному телегиду (доступно только для цифровых каналов). Или для доступа к DTV EPG. (Доступно только в режиме Google TV)
- VOL+ / -** Для управления громкостью.
- LIST** Для доступа к списку каналов DTV.
-  Для доступа к freeview Play.
-  Для отображения информации о программе, если таковая имеется.
- CH^ / v** Для переключения каналов.
- NETFLIX** Для доступа к Netflix, при наличии.
- prime video** Для получения доступа к Prime video, если таковое имеется.
- Youtube** Для доступа к YouTube, при наличии.
- TCL CHANNEL** Для доступа к TCL Channel.
- TCL HOME** Для доступа к TCL Home.
- Web** Для доступа к TCL, перейдите сюда.

Примечания:

- Этот пульт дистанционного управления доступен только для выбранных моделей. Тип пульта дистанционного управления может быть изменен без предварительного уведомления.
- Кнопки Приложения могут отличаться в зависимости от модели. Кнопка приложения используется для доступа к соответствующему Приложению.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором при первом нажатии кнопки **Google Assistant**.
- Google TV - это название программного обеспечения этого устройства и товарный знак Google LLC.
- Google Assistant недоступен для некоторых языков и стран.

Установка батарей

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батареи AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.

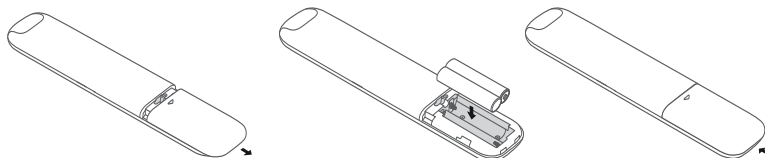

ОСТОРОЖНО: Опасность пожара или взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа.

Важная информация!

Не допускайте перегрева батарей, например, под воздействием солнечных лучей, огня и т. п. Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение долгого времени, выньте из него батареи. Батареи, оставленные в оборудовании, могут повлечь повреждения в результате окисления и протечки; гарантия в таком случае теряет свою силу.


В целях защиты окружающей среды для утилизации батарей используйте местные утилизационные пункты. Утилизируйте отслужившие батареи в соответствии с инструкциями.

ВНИМАНИЕ! При установке батарей недопустимого типа существует риск взрыва. Произведите замену только на батареи того же типа или эквивалентные ему в соответствии с рекомендациями производителя.

В случае разрядки батареек в пульте ДУ можно использовать кнопку управления, расположенную на корпусе телевизора.

Вы можете включить телевизор из режима ожидания, нажав кнопку Φ на корпусе телевизоре.

Когда телевизор включен, при нажатии кнопки Φ открывается многофункциональное меню. Чтобы получить более подробную информацию о том, как использовать многофункциональное меню, см. рисунок ниже.



- Нажмите кнопку Φ для перехода к выделению следующей функции.
- Нажмите кнопку Φ и удерживайте ее более 2 сек., чтобы подтвердить выбор.

Примечание. Местоположение кнопки Φ на корпусе телевизора указано в Кратком руководстве пользователя.

Включение/выключение телевизора

1. Когда шнур питания подсоединен, телевизор включен или находится в режиме ожидания. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку Φ или **POWER**/ Φ на устройстве либо Φ на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.
2. Для переключения телевизора в режим ожидания, нажмите кнопку Φ на пульте дистанционного управления. Телевизор остается подключенным, но потребляет минимум электроэнергии.
3. Для полного отключения телевизора выньте вилку из розетки.

Примечание: В целях экономии энергии и защиты окружающей среды некоторые модели оснащены релейным переключателем. Это нормальное явление, если вы слышите звук реле при включении или выключении телевизора.

Начальная настройка

При первом включении телевизора откроется экран **Welcome** (Приветствие), на котором можно выполнить начальные настройки. Чтобы выполнить начальные настройки, такие как выбор языка, подключение к сети, поиск каналов и т. п., следуйте инструкциям на экране. На каждом этапе можно либо сделать выбор, либо пропустить данный шаг. При пропуске шага настройку можно будет выполнить позже в меню настроек.

Примечание. Если система поиска каналов обнаруживает только аналоговые каналы, возможно, это происходит из-за плохого сигнала. Гарантия производителя на такие случаи не распространяется. Изготовители не несут ответственности за отсутствие вещания или низкое качество вещания.

Доступ к каналам

Использование кнопок направления

навигации: Нажимайте кнопки \wedge / \vee на пульте дистанционного управления для переключения каналов.

Использование кнопки ОК: нажмите кнопку **ОК**, чтобы отобразить список каналов, и нажмите $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ и **ОК**, чтобы выбрать каналы.

Использование кнопок CH \wedge / \vee : нажмите кнопки **CH \wedge / \vee** на пульте дистанционного управления для переключения каналов.

Использование кнопки LIST (Список): нажмите кнопку **LIST** (Список) на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список каналов, и нажмите $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ и **ОК**, чтобы выбрать каналы.

Просмотр подключенных устройств

Нажмите \square на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников. Нажмите \langle / \rangle , чтобы выбрать телевизор или другие источники входного сигнала, и нажмите **ОК** для подтверждения.

Регулировка громкости

Регулировка громкости: нажмите кнопки **VOL+** / **—** на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Заглушение звука: нажмите кнопку Mute для временного заглушения звука. Нажмите данную кнопку еще раз или кнопку **VOL+**, чтобы восстановить звук.

Доступ к домашней странице Smart TV

Реализуется доступ к интернет-приложениям и специально адаптированным интернет-сайтам, а также системным настройкам для вашего телевизора. Вы можете выполнить управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием Smart TV applications (приложений Smart TV) настройте параметры сети.
- В зависимости от условий вашей сети могут возникать медленные ответы и / или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, обратитесь к поставщику контента.

- В зависимости от обстоятельств поставщика контента обновления приложения или самого приложения могут быть прекращены.
- В зависимости от законодательства вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченное обслуживание или не поддерживаться.
- В содержание приложения могут быть внесены изменения без предварительного уведомления поставщика услуг.

1. Нажмите кнопку Home на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Smart TV.
2. Нажмите $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ и **ОК**, чтобы ввести нужные приложения, функции или настройки.
3. Нажмите \leftarrow , чтобы вернуться на домашнюю страницу.

Примечание: Поскольку для подключения к Интернету требуется время, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Smart TV после активации телевизора из режима ожидания.

Использование меню настроек

Допускается регулирование настройки телевизора, такие как изображение и звук.

1. Нажмите Settings на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите **Settings** (Настройки) и нажмите **ОК**, чтобы войти в меню настроек.
3. В подменю нажмите \wedge / \vee , чтобы выбрать опции меню, затем нажмите **ОК / \rangle** , чтобы войти в список опций или соответствующее подменю, или нажмите **ОК**, чтобы включить или выключить, или нажмите \langle / \rangle , чтобы регулировать настройки.
4. Нажмите \leftarrow , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Установка каналов

В данном разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это можно сделать в любом из следующих случаев:

- вы пропустили этап установки каналов при первоначальной настройке;
- появляется сообщение об отсутствии каналов в режиме телевизора;
- вы хотите обновить свои каналы.

1. В режиме телевизора нажмите **⚙** а пульт дистанционного управления и выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Сканирование каналов). Нажмите **OK / >** для входа.
2. Телевизор устанавливает и организует каналы в зависимости от вашей страны или региона. Нажмите **^ / v** для выбора **Country/Region** (Страны/Региона), нажмите **OK / >** для входа. Введите установленный вами пароль в меню **Settings > System > Lock** (Настройки > Система > Блокировка). Нажмите кнопку **^ / v** для выбора страны или региона, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **^ / v**, выберите **Automatic search** (Автоматический поиск), затем нажмите **OK** для входа.
4. Нажмите **^ / v**, чтобы выбрать **Tuner mode** (Режим тюнера), и нажмите **< / >**, чтобы выбрать **Cable** (Кабель), или **Antenna** (Антенна) или **Satellite** (Спутник). (Примечания: Опция **Satellite** (Спутника) доступна только в некоторых моделях.)
5. Нажмите **^ / v** для выбора других параметров настройки.
6. По завершении настройки нажмите **v**, выберите **Search** (Поиск) и нажмите **OK** для запуска сканирования каналов.
7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска каналы располагаются в заданном порядке. Если вы хотите отредактировать список каналов, нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Редактировать каналы) и нажмите **OK** для входа.

*Примечание: Опция **Channel organizer** (Организатор каналов) недоступна, если для **Tuner mode** (режима Тюнера) установлено значение **Antenna** (Антенна), а для **Country/Region** (Страна/регион) - **Соединенное Королевство**.*

Общий интерфейс

Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля общего интерфейса и карты, предоставленной оператором цифрового телевидения.

Модуль общего интерфейса может включать несколько цифровых услуг в зависимости от выбранного Вами оператора и услуг (например, платное телевидение). Для получения дополнительной информации об услугах и условиях обратитесь к вашему оператору цифрового телевидения.

Использование модуля общего интерфейса

ВНИМАНИЕ: Выключите телевизор перед тем, как вставить модуль общего интерфейса. Обязательно следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная вставка модуля общего интерфейса может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуйте инструкциям, напечатанным на модуль общего интерфейса, аккуратно монтируйте модуль в слот общего интерфейса на телевизоре.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не вынимайте модуль общего интерфейса из слота. Снятие модуля отключит цифровые сервисы.

Доступ к службам общего интерфейса

После вставки и активации модуля общего интерфейса нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Общий интерфейс) и нажмите **OK** для входа.

Данная опция меню доступна только в том случае, если модуль общего интерфейса правильно вставлен и активирован. Показываемые на экране приложения и контент предоставляются Вашим оператором цифрового телевидения.

Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются в виде Телетекста или в формате цифрового вещания DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. При цифровом вещании у вас есть дополнительная возможность выбрать предпочитаемый язык субтитров.

Включение / выключение субтитров

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Субтитры) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Выберите опцию **Subtitle** (Субтитры) и нажмите **OK**, чтобы включить или отключить их.
3. Нажмите **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Субтитры > 1-й язык цифровых субтитров) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Нажмите **^ / ∨** для выбора предпочитаемого языка субтитров, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **^ / ∨**, чтобы выбрать **Digital subtitle language 2nd** (2-й язык цифровых субтитров), и нажмите **OK / >** для входа.
4. Нажмите **^ / ∨** для выбора второго языка субтитров, затем нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Субтитры > Тип субтитров) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Нажмите **^ / ∨** для выбора типа субтитров, затем нажмите **OK** для подтверждения. Можно выбрать опцию **Hearing impaired** (Для слабослышащих) для отображения субтитры на выбранном языке для людей с нарушениями слуха.
3. Нажмите **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Использование телетекста

Выбор языка отображения страницы декодирования

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page**

language Настройки > Каналы и входы > Канал > Телетекст > Язык страницы декодирования) и нажмите **OK / >** ля входа.

2. Нажмите **^ / ∨** для выбора типа языка отображения телетекста, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Язык цифрового телетекста

В зависимости от вещательной компании на цифровых каналах телевизора можно пользоваться несколькими главными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать из списка язык в качестве основного, который связан с разными начальными страницами телетекста.

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Настройки > Каналы и входы > Канал > Телетекст > Язык цифрового телетекста) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Нажмите **^ / ∨** для выбора языка, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Управление внешними устройствами (CEC)

Используйте данную функцию для поиска устройств CEC, подключенных к разъему HDMI на вашем телевизоре, и включения воспроизведения в одно касание и режима ожидания в одно касание между устройствами CEC.

Включение или отключение CEC

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Настройки > Каналы и входы > Входы > Управление внешними устройствами) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Выберите опцию **HDMI Control** (Управление HDMI) и нажмите **OK** для выбора между включением и выключением.
3. Нажмите **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Использование автоматического включения

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства CEC (например, DVD) с помощью пульта дистанционного управления устройством. Нажмите **OK**, чтобы включить эту функцию.

Использование автоматического ожидания

Позволяет всем устройствам СЕС автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта дистанционного управления. Нажмите **ОК**, чтобы включить эту функцию.

Примечание: Функции СЕС зависят от подключенных устройств, и возможно, что некоторые устройства могут некорректно взаимодействовать при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

HbbTV

HbbTV (гибридное широковещательное широкополосное телевидение) представляет собой услугу, предлагаемую определенными вещательными компаниями и доступную только на некоторых цифровых телеканалах. HbbTV предоставляет интерактивное телевидение через широкополосный Интернет. Эти интерактивные функции добавляются к обычным цифровым программам и обогащают их и включают такие услуги, как цифровой телетекст, электронный справочник по программам, игры, голосование, конкретная информация, относящаяся к текущей программе, интерактивная реклама, информационные журналы, телевидение «вслед за эфиром» и т. д.

Для использования HbbTV, пожалуйста, убедитесь, что ваш телевизор подключен к Интернету и HbbTV включен.

Примечания:

- Услуги HbbTV зависят от вещания или страны и могут быть недоступны в вашем регионе.
- Вы не можете загружать файлы на свой телевизор с помощью функции HbbTV.
- Постащик приложения или условия, связанные с вещанием, могут привести к тому, что приложение HbbTV на мгновение станет недоступным.
- Чтобы получить доступ к приложениям HbbTV, необходимо подключить свой телевизор к Интернету по широкополосной связи. Приложения HbbTV могут работать некорректно в случае проблем, связанных с сетью.

Доступ к HbbTV

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > System > HbbTV settings** (Настройки > Система > Настройки HbbTV) и нажмите **ОК / >**, выберите опцию **HbbTV** и нажмите **ОК**, чтобы включить ее.
2. Когда вы настраиваетесь на цифровой телевизионный канал, который предлагает HbbTV, об этом вам сигнализирует экранная индикация (обычно красная кнопка, но могут использоваться и другие цветные кнопки). Нажмите кнопку указанного цвета для открытия интерактивных страниц.
3. Используйте **^ / v / < / >** и цветные кнопки для навигации по страницам HbbTV и нажмите **ОК** для подтверждения.

Отключение HbbTV

Для избежания помех, которые могут быть вызваны тестами вещания HbbTV, можно отключить функцию HbbTV:

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > System > HbbTV settings** (Настройки > Система > Настройки HbbTV) и нажмите **ОК / >** для входа.
2. Выберите опцию **HbbTV** и нажмите **ОК**, чтобы отключить ее.

Использование EPG (Электронный телегид)

EPG - это экранный гид, который отображает запланированные программы цифрового телевидения. Вы можете перемещаться, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Настройки > Каналы и входы > Канал > EPG) и нажмите **ОК**, чтобы войти, или нажмите **⏏** а пульте дистанционного управления (если доступно), появится меню **Programme Guide** Телегид), которое позволяет вам получить информацию о текущей или следующей программе транслируемой на каждом канале. Переключайтесь между различными программами с помощью кнопок **^ / v / < / >** на пульте дистанционного управления.
2. Для просмотра EPG используйте соответствующие кнопки, показанные в левой части экрана.
 - **Фильтр:** Фильтр телегида для цифровых телепрограмм.
 - Перемещайтесь между различными

типами с помощью кнопок \wedge / \vee на пульте дистанционного управления.

- Выберите один или несколько типов, которые вы хотите выделить в списке типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе слева от типа появится галочка.

- **Список расписания:** Нажмите кнопку **OK** для ввода, затем выберите **Schedule reminder** (Напоминание о расписании), чтобы установить канал, дату, время напоминания и повтор.

3. Нажмите \leftarrow , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Функция Bluetooth

(* недоступно для некоторых моделей)

Bluetooth® - это стандарт беспроводной технологии для обмена данными между устройствами с функцией Bluetooth на небольшом расстоянии. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.

1. Нажмите \star на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Remotes and accessories** (Настройки > Пульты дистанционного управления и принадлежности) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Выберите **Pair accessory** (Сопряжение аксессуаров) и нажмите **OK** для входа. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Технология Bluetooth (если таковая имеется в вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может мешать потоковой передаче звука через Bluetooth. Если вы столкнулись с перебоями в приеме звука, вам следует перезапустить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшими помехами, а если вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует подойти ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков TTE Corporation осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Функция быстрого запуска

Это позволяет быстрее включать телевизор из режима ожидания, чем отключение этой функции, но также увеличивает энергопотребление в режиме ожидания.

1. Нажмите \star на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Настройки > Система > Мощность и энергия > Быстрый запуск) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Выберите опцию **Quick start** (Быстрый запуск) и нажмите **OK** для переключения между включением и выключением.
3. Нажмите \leftarrow , чтобы вернуться в предыдущее меню.

Пробуждение по сети

Данная функция позволяет включать телевизор из режима ожидания по сети. Чтобы использовать данную функцию, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к эффективной беспроводной домашней сети.
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же беспроводной сети, что и ваш телевизор.
3. В контроллер установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения по сети, например YouTube.
4. В режиме Google TV нажмите \star на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Настройки > Сеть и Интернет > Сетевой режим ожидания) и нажмите **OK**, чтобы включить его.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, вы можете использовать Приложение для удаленного вывода телевизора из режима ожидания.

Примечания:

- Данная функция отключается, если вы нажимаете и удерживаете кнопку \odot на пульте дистанционного управления и подтверждаете выключение телевизора.
- Перед использованием функции пробуждения по сети убедитесь, что **Quick start** (Быстрый запуск) включен.

- Эта функция может быть недоступна для некоторых моделей.
- Эта функция доступна только в режиме Google TV.

- Для лучшего функционирования при его использовании требуется тихая обстановка. Рекомендуемое расстояние для использования функции регулировки громкости телевизора без помощи рук - не более 2 метров перед ним.
- Выключите переключатель встроенного микрофона, если вы не собираетесь его использовать.
- Доступность регулировки громкости телевизора без помощи рук зависит от вашего региона / страны / языка.
- Включите **Quick start** (Быстрый запуск) и **Screenless service** (Службу без экрана в меню) в **Settings > System > Power and energy** (Настройки > Система > Мощность и энергия), чтобы наслаждаться голосовым управлением без громкой связи в режиме ожидания телевизора.
- Энергопотребление в режиме ожидания увеличится, потому что встроенный микрофон всегда слушает, когда включен Google Assistant или регулировку громкости встроенного микрофона.
- Эта функция доступна только в режиме Google TV.

Сброс к заводским настройкам по умолчанию

Позволяет восстановить заводские настройки телевизора по умолчанию.

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Настройки > Система > О системе > Сброс > Сброс к заводским настройкам) и нажмите **OK** для входа.
2. Выберите опцию **Factory reset** (Сброс к заводским настройкам) и нажмите **OK** для входа. Затем выберите **Delete everything** (Удалить все) и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Введите установленный вами пароль или PIN-код в соответствии с подсказкой на экране.
4. Выберите **OK** и нажмите **OK** для подтверждения.
5. Появится экран **Welcome** (экран приветствия). Следуйте инструкциям в разделе **начальной настройки**.

Использование функции регулировки громкости телевизора без помощи рук

Перед использованием функции регулировки громкости телевизора без помощи рук подключите телевизор к сети и сначала убедитесь, что он может получить доступ к веб-сайту Google. Затем выполните следующие действия, чтобы получить доступ.

1. Перед использованием этой функции включите переключатель встроенного микрофона (Обратитесь к Руководству по быстрому запуску), чтобы найти переключатель микрофона на вашем телевизоре).
2. В режиме Google TV нажмите **🗨** на пульте дистанционного управления.
3. Выберите «Да, я согласен».
4. Скажите «OK Google» или «Hey Google», чтобы активировать его.

Примечания:

- Это голосовое управление телевизором с громкой связью доступно только для некоторых моделей. Для получения подробной информации обращайтесь к местному дилеру.

Фильтр синего света

Он уменьшает количество синего света, излучаемого экраном, что может снизить зрительное утомление, связанное с просмотром экрана.

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить приборную панель, выберите **Picture > Advanced Settings > Colour** (Изображение > Дополнительные параметры > Цвет) и нажмите **OK / >** для входа.
2. Выберите опцию **Blue Light Filter** (Фильтр синего света), и нажмите **OK** для выбора между включением и выключением.

Примечания:

- После просмотра телевизора в течение получаса, пожалуйста, отойдите от него и дайте глазам отдохнуть.
- Во время отдыха, пожалуйста, смотрите вдаль, чтобы отрегулировать цилиарные мышцы глаза, чтобы избежать напряжения глаз.
- Пожалуйста, сформируйте хорошую привычку делать упражнения для глаз, чтобы защитить зрение и предотвратить близорукость.

Пароль в родительском контроле

- Установите пароль в меню **Settings > System > Lock** (Настройки > Система > Блокировка).
- Суперпароль - 0423. Если вы забыли свой код, введите суперпароль, чтобы переопределить любые существующие коды.

Выявление и устранение проблем

Перед тем как обратиться в службу поддержки, ознакомьтесь со следующим списком неисправностей.

Нет изображения или звука.

- Убедитесь, что кабель питания правильно вставлен в розетку.
- Убедитесь, что тип источника установлен правильно.
- Убедитесь, что антенна подсоединена правильно.
- Убедитесь, что громкость не установлена на минимальном уровне и не стоит беззвучный режим.
- Убедитесь, что наушники не подсоединены.
- Телевизор может получать сигнал от других источников помимо телевещательных станций.

Нечеткое изображение.

- Убедитесь, что антенный кабель подсоединен правильно.
- Проверьте, правильно ли принимается телевизионный сигнал.
- Качество изображения может ухудшиться вследствие одновременного подсоединения VHS-камеры, видеокамеры или другого периферийного устройства. Отключите периферийные устройства.
- Высотные здания или возвышенности создают помехи для антенны, что может вызвать появление побочного или двойного изображения. Качество изображения может улучшиться при использовании остронаправленной антенны.
- Горизонтальные прерывистые линии на изображениях могут быть вызваны помехами от электрических приборов, например, от фена, находящихся поблизости неоновых ламп и т.д. Выключите или уберите их.

Изображение слишком темное, слишком светлое или тонированное.

- Проверьте настройки цвета.
- Проверьте настройки яркости.
- Проверьте резкость.

Пульт дистанционного управления не работает.

- Проверьте батареи в пульте дистанционного управления.

- Убедитесь, что окно датчика ДУ на передней панели телевизора не подвергается сильному воздействию люминесцентной лампы.
- Попробуйте очистить окно датчика ДУ на передней панели телевизора мягкой тканью.

Если вышеперечисленные указания не помогут в решении проблемы, см. Информацию по обслуживанию в гарантийном талоне.

Рабочие условия

Температура 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Влажность 20 – 75 % (без конденсации)

Условия хранения

Температура -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Влажность 10 – 90% (без конденсации)

Информация о радиосвязи

- Частотный диапазон передатчика Bluetooth®: 2 402–2 480 МГц
- Мощность передатчика Bluetooth®: 6 дБм (+/- 4 дБ)
- Частотный диапазон передатчика 2.4G Wi-Fi: 2 412–2 472 МГц
- Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: 14 дБм (+/- 2 дБ)
- Частотный диапазон передатчика 5G Wi-Fi:
 - Полоса 1: 5 150 – 5 250 МГц
 - Полоса 2: 5 250 – 5 350 МГц
 - Полоса 3: 5 470 – 5 725 МГц
 - Полоса 4: 5 725 – 5 850 МГц
- Мощность передатчика 5G Wi-Fi: 14 дБм (+/- 2 дБ)
- Частотный диапазон тюнера DVB-T/T2/C: 50,5–858 МГц
- Частотный диапазон тюнера DVB-S/S2: 950–2 150 МГц
- * Диапазоне 5 150–5 350 МГц, должны использоваться только в помещениях.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---------|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE |
| | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
| | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |
| | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK (NI) |

Указания OSS

В данном продукте используется программное обеспечение GPL (версии 2 и 3), LGPL (версия 2.1) и MPL (версия 1.1).

Все запросы и вопросы, касающиеся исходного кода, следует направлять в ближайший офис TCL.

В данном продукте используется программное обеспечение, распространяемое в соответствии с условиями независимой группы JPEG.

В данном продукте используется программное обеспечение, распространяемое в соответствии с условиями libpng Project.

В данном продукте используется программное обеспечение, распространяемое в соответствии с условиями Freetype Project.

В данном продукте используется программное обеспечение, распространяемое в соответствии с условиями zlib Project.

В данном продукте используется программное обеспечение (libxml2, curl, expat, c-areas), предоставляемое по лицензии MIT.

В данном продукте используется программное обеспечение CyberLink for C, распространяемое с открытым исходным кодом.

В данном продукте используется программное обеспечение openssl и xerces, предоставляемое в рамках лицензионного проекта Apache.

Программное обеспечение GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Программное обеспечение LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Программное обеспечение BSD: wepb, mng, uriparser

Программное обеспечение GNU: dosfstools

[Юридическое положение] TCL – производителя этого телевизора

Из-за различных возможностей продукции с функциями SmartTV, а также ограничений в доступном контенте, определенные функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не во всех местах. Для некоторых функций на SmartTV также могут потребоваться дополнительные периферийные устройства или членские взносы, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации по конкретному устройству и доступности контента. Услуги и доступность контента через SmartTV могут время от времени изменяться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены авторскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для Вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать любой контент или услуги каким-либо не разрешенным владельцем контента или поставщиком услуг образом. Без

ограничения вышеизложенного, если не получено разрешение соответствующего владельца контента или услуг, вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, продвигать или каким-либо образом распространять любой контент или услуги, полученные с помощью этого устройства.

ВЫ ОСОЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, И ЧТО ВСЕ РИСКИ, КАСАТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТИ ЛЕЖАТ НА ВАС. УСТРОЙСТВО И ВСЬ КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. TCL НЕ ДАЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ УСТРОЙСТВА, ЛЮБОГО КОНТЕНТА И УСЛУГ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. TCL НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ЗАКОННОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ЛЮБОГО КОНТЕНТА ИЛИ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ ЭТО УСТРОЙСТВО, А ТАКЖЕ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ, ЧТО ЭТО УСТРОЙСТВО, КОНТЕНТ ИЛИ УСЛУГИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ИЛИ ЧТО РАБОТА УСТРОЙСТВА ИЛИ УСЛУГ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ НЕПРЕРЫВНО И БЕЗ ОШИБОК. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, TCL ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ КАК СЛЕДСТВИЕ ВЫТЕКАЮЩИЙ УЩЕРБ, СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, РАСХОДЫ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ИЗ-ЗА ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В УСТРОЙСТВЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА, КОНТЕНТА ИЛИ УСЛУГ, К КОТОРЫМ У ВАС ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ БЫЛ ДОСТУП, ДАЖЕ ЕСЛИ СУЩЕСТВОВАЛ РИСК ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любой момент без предварительного уведомления, и TCL не дает никаких гарантий, что любой контент или услуга будут доступны в любое время. Контент и услуги передаются третьими лицами с помощью

сетей и средств связи, не контролируемых TCL. Без ограничения общности этой оговорки, TCL не несет никакой ответственности за любые изменения, нарушения, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуги, доступных на данном устройстве. TCL может налагать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту в любое время и без уведомления или ответственности. TCL не несет ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любые вопросы или запросы услуги, относящиеся к контенту или услуге, должны быть направлены непосредственно к соответствующим поставщикам контента и услуг.