

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# FUNAI

*Future and air*

ОСУШИТЕЛЬ  
ВОЗДУХА

**YAMANAKO**



Модель  
RAD-Y120T7E

**ЕАС**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила безопасности . . . . .	4
2. Назначение. . . . .	6
3. Устройство осушителя. . . . .	6
4. Панель управления . . . . .	7
5. Коды ошибок . . . . .	10
6. Технические параметры . . . . .	10
7. Уход и обслуживание. . . . .	11
8. Удаление конденсата . . . . .	12
8. Поиск и устранение неисправностей . . . . .	14
9. Хранение и транспортировка . . . . .	15
10. Срок эксплуатации. . . . .	15
11. Правила утилизации . . . . .	15
12. Дата изготовления . . . . .	15
13. Сертификация . . . . .	16
Гарантийный талон . . . . .	17

# 1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



## ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией осушителя воздуха. В случае если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Не допускается наращивание кабеля питания, т.к. это может привести к перегреву и пожару.
- Убедитесь в том, что вилка прибора вынута из розетки, если он не используется в течение длительного времени.
- Никогда не подключайте и не отключайте устройство влажными руками, при отключении осушителя не тяните за кабель электропитания. (Это может привести к поражению электрическим током.)
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром.
- Осушитель воздуха не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под контролем лиц, ответственных за их безопасность.
- Не допускайте детей играть с осушителем — это опасно.
- Отключайте шнур питания от сети, удерживая вилку в руке.
- Осушитель воздуха следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте, не содержащем агрессивных или взрывоопасных газов. Он должен быть защищен от сильных толчков.
- Пожалуйста, отсоедините прибор от сети перед сливом конденсата из бака, очисткой и обслуживанием прибора.
- Пожалуйста, отключайте питание, прежде чем передвигать осушитель воздуха. Для того, чтобы избежать разлива воды, рекомендуется вынуть емкость для воды и вылить воду. Когда в приборе находится вода, пожалуйста, не трясите его и держите в вертикальном положении. (Пролившаяся вода может привести к поражению электрическим током.)
- Предотвращайте попадание летучих веществ или легковоспламеняющихся предметов в прибор. Это может привести к пожару.
- Не используйте осушитель в комнате, где используются химические распыления. (Остатки химических веществ, накопленные внутри прибора, могут попасть в воздух и нанести ущерб здоровью).
- Не смачивайте корпус прибора и выпускную решетку. (Это приведет к пожару или поражению электрическим током.)
- Никогда не используйте растворители, такие как бензин или химические растворители для очистки прибора. Не распыляйте на прибор пестициды.
- Не допускается использование в местах, где используется масло или горючий газ и может произойти их утечка.

- Не устанавливайте осушитель в следующих местах:
  - в местах, где используется масло или горючий газ и может произойти их утечка.
  - в местах, где он может упасть, что приведет к травме и поломке осушителя.
  - в местах с повышенной температурой, высокой влажностью или там, где устройство может намокнуть.
  - на кухне и в других местах, где выделяется дым.
  - в местах, где выходящий поток воздуха будет попадать на растения или животных.
  - в местах скопления агрессивных газов или металлической пыли.
- Не садитесь на прибор и не прислоняйтесь к осушителю воздуха. (Это может привести к сбою в работе осушителя воздуха и нанести вред.)
- Никогда не трясите осушитель воздуха. (Это может привести к нарушению работы датчика в осушителе воздуха.)
- Не ставьте на оборудование магнит или металлический предмет. (Это может привести к сбоям в работе или неисправностям оборудования, потому что внутри него также есть магниты). В то же время, пожалуйста, старайтесь избегать размещения рядом с ним ТВ и радио. (Это может стать причиной искажения изображения и возникновения помех).
- Не используйте хлорсодержащих моющих средств или кислот. (Токсичные газы, выделяющиеся из моющего средства, вредны для здоровья.)
- Никогда не используйте проколотую или поврежденную емкость. (Вода из резервуара может попасть на внутренние части.)
- Пожалуйста, не пейте отводимую от прибора воду, не используйте ее для животных и растений. (Это может вызвать дискомфорт или другие побочные эффекты.)
- Окна и двери при использовании прибора держите закрытыми.
- Установите прибор в месте, где он не соскользнет. (Поскольку на нижней части установлены ролики, установка на наклонной поверхности может привести к смещению прибора и вызвать его повреждение.)
- После каждого использования своевременно сливайте воду из бака, чтобы предотвратить образование постороннего запаха. Пожалуйста, регулярно проводите очистку внутренних деталей и предварительного фильтра. (Если внутри прибора имеется грязь, начнется рост плесени и микробов, появится запах, который может причинить вред здоровью из-за индивидуальных особенностей.)
- В условиях, когда может произойти замерзание, пожалуйста, своевременно вылейте воду из резервуара. (Запуск в замороженном состоянии приведет к выходу прибора из строя.)

## ПРИМЕЧАНИЕ

Любые операции по установке или ремонту осушителя должен осуществлять квалифицированный специалист. В случае каких-либо повреждений, пожалуйста, отключите электропитание и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Осушитель должен быть правильно заземлен.

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ

Осушитель воздуха предназначен для изменения влажности и температуры воздуха в промышленных помещениях.

## 3 УСТРОЙСТВО ОСУШИТЕЛЯ

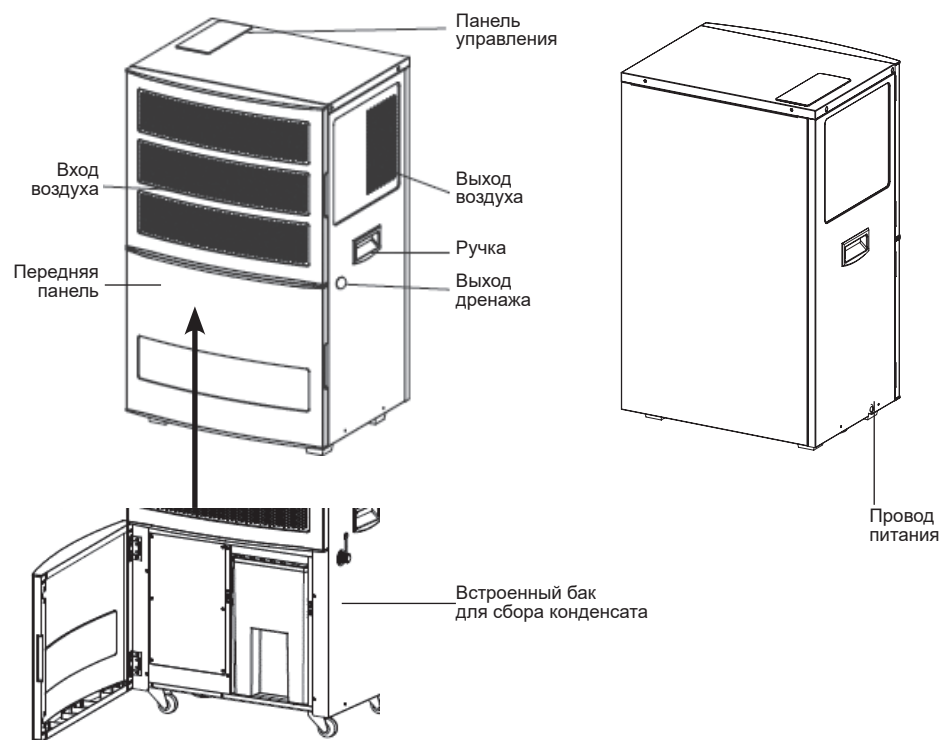


рис. 1

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Все изображения в данной инструкции представлены исключительно в ознакомительных целях.

Реальный вид прибора и деталей может отличаться от изображенных.

Перед использованием убедитесь, что все комплектующие извлечены из заводской упаковки.

## 4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

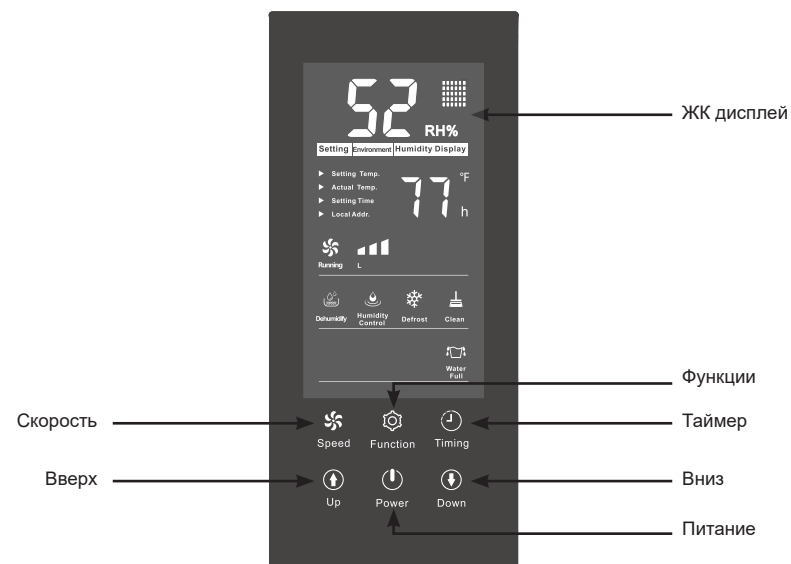


рис. 2

### Описание кнопок

- ПИТАНИЕ** | Используется для включения или отключения осушителя
- ВВЕРХ** | Используется для увеличения значения при установке уровня влажности и таймера
- ВНИЗ** | Используется для уменьшения значения при установке уровня влажности и таймера
- ФУНКЦИИ** | Короткое нажатие для подтверждения введенного параметра
- ТАЙМЕР** | Используется для входа в меню настройки таймера и подтверждения установленного значения
- СКОРОСТЬ** | Для переключения высокой и низкой скорости

## Установка влажности

При включенном осушителе нажмите кнопки «**Вверх**» или «**Вниз**» чтобы войти в меню установки влажности. На дисплее отобразится **Setting** и **Humidity Display**, так же начнут мигать большие цифры, показывая текущий уровень влажности.

В этом режиме нажмите кнопки «**Вверх**» или «**Вниз**», чтобы установить требуемый уровень влажности.

Диапазон установки составляет 10–98 %. Нажмите кнопку «**Функции**» один раз или не нажимайте никаких кнопок в течение нескольких секунд, чтобы выйти из режима установки влажности.

Когда установлено значение влажности 10 %, осушитель будет работать непрерывно.

## Установка таймера

В режиме работы или в режиме ожидания нажмите кнопку «**Таймер**» один раз, чтобы зайти в меню установки таймера. Загорится **Timing** на дисплее, подсветятся цифры таймера, маленькие цифры начнут мигать, показывая значение таймера.

В этом режиме нажмите кнопки «**Вверх**» или «**Вниз**», чтобы установить требуемое время осушения в диапазоне 01–24 часа, значения меняются по кругу.

Нажмите кнопку «**Функции**» один раз или не нажимайте никаких кнопок в течение нескольких секунд, чтобы выйти из режима установки таймера. Когда установлено значение таймера 00, функция таймера отключена.

## Установка скорости

Данный осушитель имеет две скорости работы на выбор.

Нажмите кнопку «**Скорость**», чтобы последовательно переключать высокую или низкую скорость вращения вентилятора.



## Запрос параметров



В режиме работы нажмите кнопку «**Функции**» один раз, чтобы зайти в режим запроса параметров.


Загорится **Temperature Setting** на дисплее, маленькие цифры покажут значение температуры.



Нажмите кнопку «**Функции**», чтобы отобразить окружающую температуру и значение таймера.

## Описание режимов


Когда ожидается запуск вентилятора, будет мигать символ , когда вентилятор работает, то символ  горит постоянно, в противном случае символ не горит.

Когда ожидается запуск компрессора, будет мигать символ , когда компрессор работает, то символ  горит постоянно, в противном случае символ не горит.

Если окружающая влажность ниже, чем установленная, и компрессор не работает, будет мигать символ , в противном случае символ не отображается.

Когда установлена высокая скорость вентилятора, символ  будет отображаться продолжительное время, когда установлена низкая скорость вращения, символ  отображается продолжительное время.

Когда устройство нуждается в очистке, загорается символ .

В режиме разморозки будет отображаться символ .

## Режим авторестарт

При отключении питания и повторном его включении, прибор будет работать в том же режиме, в котором работал до отключения питания.

## Функция разморозки

В момент, когда лёд и иней покрывает теплообменник испарителя, компрессор отключится, а вентилятор продолжит работу до тех пор, пока не произойдёт оттаивание теплообменника.

## Функция защиты по температуре

Когда окружающая температура выше предельного максимального значения (+45 °C), система переходит в защитный температурный режим. Отображаются символы HH и компрессор останавливается.

Когда окружающая температура опускается ниже предельного минимального значения (+5 °C), система переходит в защитный температурный режим. Отображаются символы LL и весь прибор останавливается.

## Функция напоминания об очистке

Если суммарное время работы вентилятора составляет более 30 суток, то осушитель продолжает работать, но будет отображаться напоминание о необходимости очистки.

При отключении питания напоминание будет также сохраняться. В режиме ожидания удерживайте кнопку «**Скорость**» несколько секунд, после этого на дисплее отобразится время и напоминание исчезнет, таймер функции напоминания об очистке будет сброшен.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать повреждений осушителя, минимальное время задержки включения компрессора составляет 3 минуты. После завершения цикла, компрессор сможет включиться только по истечении минимального времени задержки включения.

## 5 КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание
E1	Неисправность датчика влажности
E2	Неисправность датчика температуры оттайки
E4	Неисправность датчика окружающей температуры
E5	Защита по высокому напряжению
E6	Защита по низкому напряжению
E7	Неисправность системы дренажа
Ec	Неисправность платы дисплея

### ПРИМЕЧАНИЕ

При появлении кодов ошибки E1, E2 или E4 компрессор и вентилятор не останавливаются.  
 При появлении кодов ошибки E5, E6 необходимо отключить питание и подать его заново.  
 При появлении кода ошибки E7, осушитель останавливается и начинает работать после устранения причины возникновения ошибки.  
 При появлении кода ошибки Ec, прибор не может управляться с панели управления.  
 Для сброса ошибки нажмите любую кнопку.

## 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	RAD-Y120T7E
Диапазон поддерживаемой относительной влажности	10 %–98 %
Производительность осушения, л/сут (30 °C / 80 %)	120
Расход воздуха, м³/ч	600
Параметры электропитания, В/Гц/Ф	220–230/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1630
Номинальный ток, А	7,5
Степень влагозащиты	IP21
Класс электрозащиты	I
Тип фреона / заправка	R410A / 1000 г
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	485×365×825
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	547×448×863
Вес нетто, кг	51,5
Вес в упаковке, кг	55
Уровень шума, дБ(А)	57

## 7 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание получения травм и повреждения осушителя, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Перед началом чистки отключите прибор от сети электропитания.
  2. Не используйте бензин, спирты, растворители и другие химические вещества (в т.ч. абразивные) для очистки прибора.
  3. При очистке не лейте воду из крана или шланга непосредственно на прибор.
  4. Не используйте осушитель, если шнур электропитания поврежден.
- По поводу замены поврежденного кабеля электропитания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

### Очистка фильтра

- Этот осушитель воздуха имеет моющийся фильтр, который блокирует большую часть загрязнителей, таких как: пыль, дым, перхоть животных, споры плесени и пыльца.
- Рекомендуется регулярно проверять фильтр и чистить его не реже одного раза в месяц.
- Выньте фильтр
- Используйте пылесос, чтобы аккуратно удалить грязь с фильтра.
- Если моющийся фильтр особенно грязный, промойте его теплой водой и мягким моющим средством и тщательно высушите на воздухе. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не сушите фильтр на теплопроводящих поверхностях, которые могут деформировать фильтр и его каркас.
- Поместите фильтр обратно в прибор.

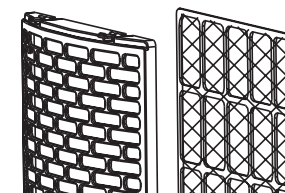


рис. 3

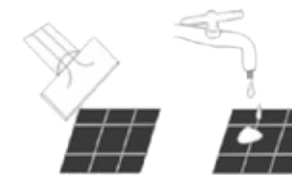



рис. 4

## 8 УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА


В комплект устройства входит встроенный бак для сбора конденсата объемом 12 литров, с датчиком переполнения. Осушитель можно использовать как со встроенным баком, так и без него.

### Слив воды из бака


Когда встроенный бак заполнится конденсатом, загорится индикатор переполнения, наполнение бака автоматически прекратится. В этом случае необходимо слить собравшийся конденсат из бака и поместить его обратно в устройство, как описано ниже.

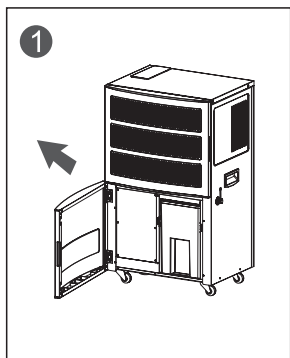


1. Откройте переднюю панель осушителя.

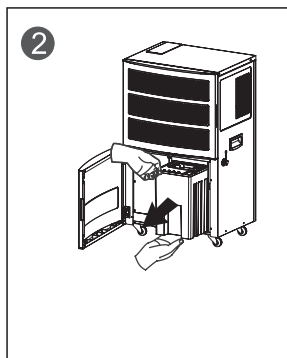


2. Аккуратно потяните бак на себя, придерживая его сверху и снизу.

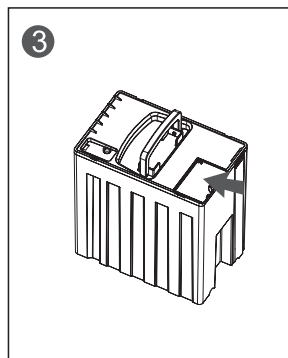


3. Откройте крышку бака.

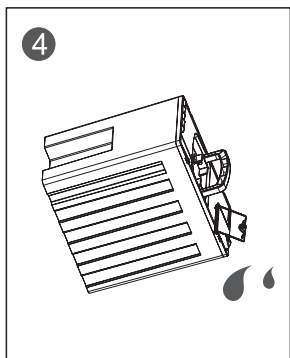

4. Слейте воду из бака.

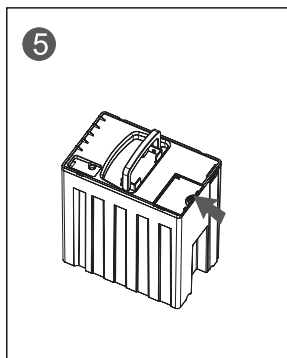

5. Закройте крышку бака.

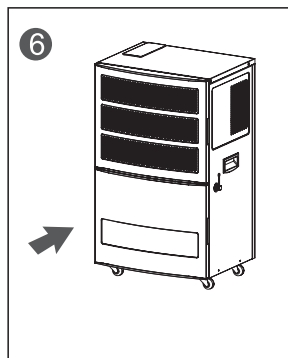

6. Поместите съемный бак обратно в корпус осушителя, закройте переднюю панель.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не вынимайте поплавки из бака, иначе датчик переполнения не сможет правильно определить уровень воды в баке. Это может привести к переливу воды из бака.
- В случае загрязнения бака промойте его холодной или горячей водой. Не используйте моющие средства, металлические щетки, бензин, бензол, растворители различных видов – это может привести к повреждению бака и утечке воды.
- При установке бака обратно в корпус прижмите его рукой для плотного прилегания. Если бак будет установлен не плотно, устройство не сможет работать корректно.


### Отвод конденсата через дренажную трубку:

- Устройство поставляется с трубкой для отвода дренажа.
- Убедитесь, что дренажная труба не согнута или не завязана узлом. во время использования дренаж должен сливаться плавно.


a) Избегайте изгибания шланга.

b) Не сливайте дренаж в емкость.


c) Шланг должен быть проложен под углом вниз, без резких перепадов. Место окончательного слива должно быть ниже, чем сливное отверстие осушителя минимум на 10 см.

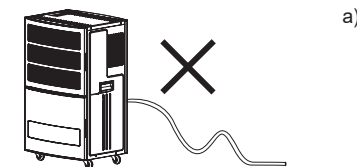

a)

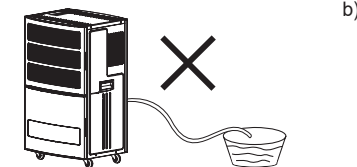

b)

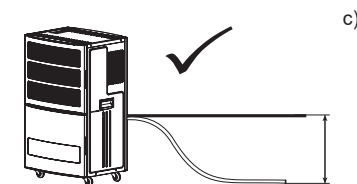

c)

рис. 5

## 9 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в Таблице. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Осушитель не работает	Нет электропитания	Восстановите питание
	Выключен автомат	Включите автомат
	Не воткнут штепсель в розетку	Воткните штепсель в розетку
	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
	Отображается ошибка	Определите и устраните ошибку
Осушитель работает, но помещение не осушается	Слишком грязный фильтр	Очистите фильтр
	Затруднён вход или выход воздуха	Освободите вход/выход воздуха
	В помещении открыты двери и окна	Закройте окна и двери
	Утечка хладагента	Обратитесь в сервисную службу
Протекает дренаж	Шланг подсоединён неплотно или забит	Присоедините шланг плотно. Отсоедините шланг и произведите его прочистку
Осушитель издаёт громкий шум во время работы	Осушитель установлен не вертикально	Установите осушитель вертикально
	Фильтр засорён	Очистите фильтр

### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае невозможности устранения неполадок самостоятельно обратитесь в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно и не пытайтесь его починить. При работе или остановке осушителя может быть слышен звук движения хладагента в контуре, это не является неисправностью. Из осушителя подаётся горячий воздух, это нормально и не является неисправностью.

## 10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °С.

1. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировке прибора должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

Температурные требования: от -30 до +50 °С. Требования к влажности: от 15 до 85 % (нет конденсата).

## 11 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы осушителя воздуха составляет 10 лет с момента продажи при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## 12 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.



Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя ответственность за возможный вред, нанесенный данным прибором в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил установки прибора и условий его эксплуатации, умышленных и неосторожных действий по отношению к прибору. А также в случаях, вызванных природными или антропогенными факторами.

## 13 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе (специальная этикетка с EAN-128 кодом).



**Товар соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Изготовитель:**

"Guangzhou DongAo Electrical Co., Ltd",  
No. 109, Huanhua Road, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong, China.  
«Гуанчжоу ДонгА Электрикал Ко., Лтд»,  
No. 109, Хуанхуа Роад, Ливан Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Гуангдонг, Китай.

**Импортер в РФ:**

ООО «Компания БИС».

Россия, 119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом./комн. I/8.

Тел.: +7 495 150-50-05

E-mail: climate@breez.ru

Страна происхождения — Китай



# FUNAI

*Future and air*

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предлагающие соглашение Сторон, либо договор.

**Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию FUNAI.****Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.**

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

**Внешний вид и комплектность изделия**

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу в момент получения изделия.

**Гарантийный срок**

Гарантийный срок составляет **36 месяцев** с момента продажи Изделия.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

**Гарантийное обслуживание**

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, специализированные сервисные центры.

В случае, если возникли поломки или проблемы при эксплуатации оборудования, вы можете обратиться в Единую справочную службу климатического оборудования FUNAI:

- позвонить по телефону (звонок бесплатный): **8 (800) 333-22-61;**
- заполнить форму обращения на сайте [funai-air.ru](http://funai-air.ru);
- написать письмо на электронную почту: [service@funai-air.ru](mailto:service@funai-air.ru)

Дополнительную информацию по продукту, его эксплуатации и обслуживанию, список сервисных центров вы можете получить у Продавца или на сайте [funai-air.ru](http://funai-air.ru)

По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров заполните форму обращения на сайте в разделе «Контакты».

**Внимание!**

**Монтаж и подключение оборудования (в тех случаях, где это требуется согласно Руководству пользователя) должны производиться сертифицированной компанией — установщиком.**

**Оборудование лишается гарантии Изготовителя в случае, если монтажные, пусконаладочные, ремонтные или профилактические работы были выполнены несертифицированной организацией/лицом.**

**Техническое (профилактическое) обслуживание**

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием

изделия, обращайтесь к Продавцу, в монтажную организацию или специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое (профилактическое) обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

**Заполнение гарантийного талона**

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

**Область действия гарантии**

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передельки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

**Обеспечение гарантийного обслуживания**

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель вправе обратиться в Единую справочную службу климатического оборудования FUNAI любым из способов, перечисленных в пункте «Гарантийное обслуживание».

Ответственность за неисправность прибора, возникшую в результате неправильной установки (монтажа) прибора, возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия рекомендуем обращаться в сертифицированные специализированные монтажные организации, где вы можете воспользоваться

ся услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортёр и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

#### **Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия**

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый согласением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

#### **Настоящая гарантия не распространяется на:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров, чистку и дезинфекцию теплообменников и дренажных систем и пр.);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

#### **Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:**

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию неуполномоченными (несертифицированными) на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, которые принесли вред изделию, находящимся вне контроля Продавца, уполномоченной

изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя;

- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших в результате некорректной работы/неисправности/неправильного подключения дополнительно установленного оборудования, не входящего в заводской стандартный комплект поставки (низкотемпературные комплекты, дренажные насосы и пр.).

#### **Особые условия гарантийного обслуживания мобильных кондиционеров и осушителей**

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер/осушитель надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для условий эксплуатации или помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

#### **Уважаемый Покупатель!**

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж Оборудования может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия из строя. В случае возникновения в мобильных кондиционерах/осушителях недостатков в результате нарушения порядка их установки гарантия не распространяется.

Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несёт монтажная организация.

Выполнение гарантийных обязательств на изделие возложено Изготовителем на Продавца оборудования.

В любых случаях возникновения неисправностей или появлении недостатков в работе оборудования Покупатель должен обратиться в Единую справочную службу климатического оборудования FUNAI наиболее удобным для него способом (см. пункт «Гарантийное обслуживание»).

Покупатель предупреждён о том, что товар отнесен к категории товаров, предусмотренных Пост. Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020, он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Заводской номер

Дата приобретения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

#### **Сведения о покупателе**

Ф. И. О. покупателя	
Адрес и телефон покупателя	

#### **Сведения об организации, продавшей изделие**

Название	
Фактический адрес и телефон	

Подпись \_\_\_\_\_

М. П.

Подтверждаю получение изделия, к внешнему виду претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
*Подпись покупателя*



В тексте и цифровых обозначениях руководства могут быть допущены опечатки.

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства, транзита, реализации стандарты качества и нормы законодательства. Индикаторы на увлажнителе воздуха могут не совпадать с графическим изображением, данным в руководстве по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.



[funai-air.com](http://funai-air.com)