



RU ■ Электробритва с функцией автоматической очистки

Перевод оригинального руководства

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**Общие предупреждения**

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Очистка и уход в доступном пользователю объёме не должна выполняться детьми без присмотра.
- Если кабель питания повреждён, во избежание опасных ситуаций замените его в специализированной ремонтной мастерской. Запрещено эксплуатировать прибор с повреждённым кабелем питания.



Бритвенную головку этого электроприбора можно мыть под водопроводным краном.

**Предостережение:**

Перед тем, как мыть прибор водой убедитесь, что он отсоединен от источника электроэнергии.

Части электроприбора, которые необходимо закрепить или поставить на поверхность, должны быть закреплены или поставлены таким образом, чтобы не могли упасть в воду.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Не кладите кабель питания USB на острые предметы. Следите за тем, чтобы кабель не свисал с края стола и не касался горячей поверхности.
- Следите, чтобы кабель USB не был перекат или продавлен.
- При изъятии коннектора USB из источника питания или адаптера USB из розетки всегда тяните за коннектор или адаптер, а не за кабель.
- Поддерживайте кабель питания USB в сухом состоянии.
- Не наматывайте кабель USB вокруг рукоятки электроприбора.
- Не подключайте и не отключайте кабель питания USB от источника питания мокрыми руками.
- Перед подключением кабеля питания USB к источнику питания или сетевому адаптеру убедитесь, что напряжение, указанное на его типовой табличке, соответствует напряжению в розетке, к которой вы хотите его подключить. Не используйте удлинительный кабель.
- Храните, заряжайте и используйте прибор при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C. Не заряжайте прибор дольше, чем необходимо для полной зарядки. После завершения зарядки отключите прибор от источника электропитания.
- Не подвергайте прибор воздействию температур, превышающих 50 °C. Иначе может быть поврежден встроенный аккумулятор.
- У прибора есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлечь только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать электроприбор.



Предупреждение:

Ни в коем случае не разбирайте электроприбор, чтобы вынуть из него аккумулятор. Не вызывайте в приборе короткое замыкание и не бросайте его в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте прибор в ванной комнате или там, где он может упасть в ванну, раковину или другую емкость с водой.
- Если электроприбор упадет в воду во время его зарядки, ни в коем случае не прикасайтесь к нему; немедленно отсоедините кабель питания USB от источника питания. Никогда не используйте прибор или кабель питания, которые погружались в воду. Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки.



Предостережение:

Не пользуйтесь электроприбором в ванне или душе. Не мойте его под краном, не опрыскивайте водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие жидкости.

Электроприбор не предназначен для влажного бритья.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Эта электробритва рассчитана только на использование в бытовых условиях и предназначена для бритья и стрижки человеческих усов, бороды и волос. Не используйте электробритву в коммерческих целях или для стрижки шерсти животных.
- Применяйте электробритву только на сухие и чистые волосы или бороду. Не используйте её с мокрой бородой или с нанесённой пенкой, гелем для бритья и т. д.
- Электробритву не рекомендуется использовать для тех частей лица, на которых есть открытые раны или порезы, ожоги, волдыри и т.п.
- По гигиеническим причинам электробритву должен использовать один человек.
- Используйте электробритву в соответствии с указаниями, приведёнными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные принадлежности, входящие в комплект этой электробритвы.
- Электробритва и ее кабель питания USB предназначены только для использования в помещении. Не используйте её на открытом воздухе.
- Не используйте электробритву в помещениях, где применяются аэрозольные распылители или кислород.
- Не подвергайте электробритву воздействию погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды.
- Не располагайте электробритву вблизи батарей отопления, открытого огня и других источников тепла.








Предостережение:

Следите за тем, чтобы электробритва была сухой.


- Каждый раз перед использованием убедитесь, что бритвенная головка не повреждена. Никогда не используйте электробритву с неисправной бритвенной головкой.
- В процессе использования или во время зарядки электробритва может нагреваться. Это нормально.
- Держите электробритву на безопасном расстоянии от глаз.
- Всегда выключайте бритву и отсоединяйте её от электрической розетки, когда перестаете ею пользоваться или оставляете без присмотра, а также перед чисткой, техническим обслуживанием или хранением. Храните электробритву и её кабель питания USB в сухом месте.
- Содержите электробритву в чистоте. Проводите чистку и техническое обслуживание согласно указаниям, приведенным в главе «Чистка и уход».
- Не выполняйте никакого технического обслуживания электробритвы, за исключением чистки отдельных деталей, описанной в разделе «Чистка и уход».
- Ни в коем случае не используйте электробритву или кабель питания USB, если они каким-либо образом повреждены.
- Не используйте электробритву, если она упала на пол, погрузилась в воду, не работает надлежащим образом или каким-либо образом повреждена.
- Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте электробритву или её принадлежности самостоятельно и не модифицируйте их каким бы то ни было образом. По поводу любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

A

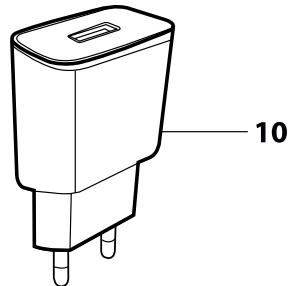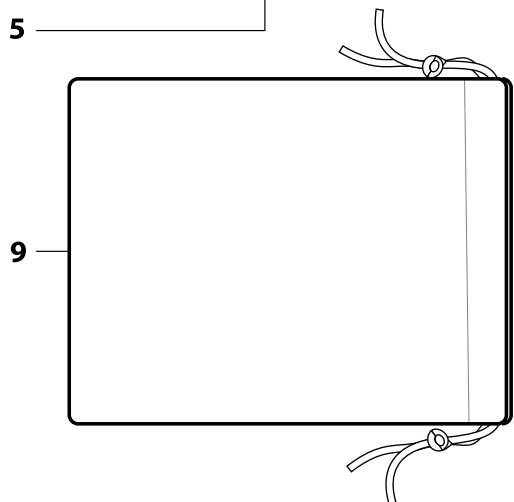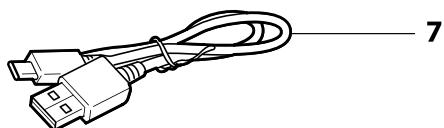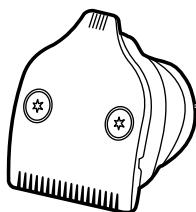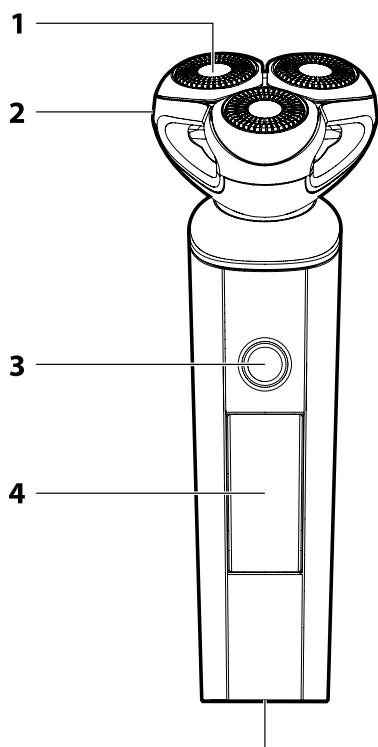

B




1

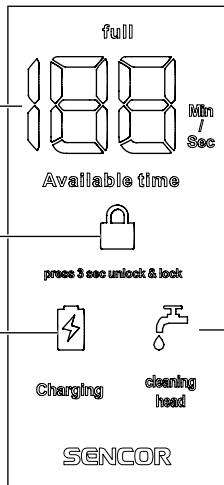

2

3

4

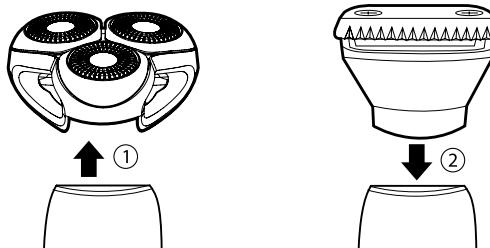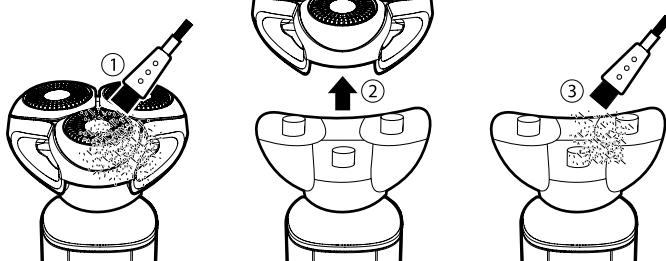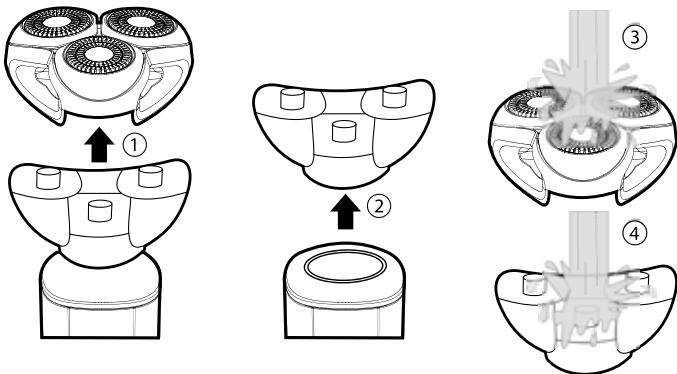C**D****E**

Электробритва с функцией автоматической очистки

Руководство по эксплуатации

Перед использованием этого электроприбора, пожалуйста, изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с приборами подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу, обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте электроприбор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все составляющие компоненты. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ И ЕЁ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

A1	Бритвенные ножи	A5	Гнездо для подключения кабеля питания
A2	Бритвенная головка с креплением ножей	A6	Принадлежности для стрижки
A3	Переключатель включено/выключено	A7	Кабель питания USB (USB/USB-C)
A4	Дисплей	A8	Шёточка для чистки
		A9	Тканевый мешочек
		A10	USB адаптер

B1	Указатель заряда аккумулятора	B4	Индикатор чистки
B2	Индикатор блокировки		По прошествии 10 минут использования индикатор мигает в течение 10 секунд, напоминая о необходимости чистки электробритвы
B3	Индикатор зарядки		

НАЗНАЧЕНИЕ

- Электробритва предназначена исключительно для сухого бритья бороды и стрижки бакенбарда, усов или маленьких волосков. Электробритва не предназначена для влажного бритья, стрижки искусственных волос или шерсти животных.
- Электробритва рассчитана на использование в бытовых условиях, и не предназначена для бизнеса или другой профессиональной сферы применения.

ЗАРЯДКА

- Электробритва оснащена встроенным аккумулятором, позволяющий использовать её без проводов. Перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании сначала полностью зарядите аккумулятор электробритвы.
- Электробритву можно зарядить двумя способами:
 - при помощи внешнего устройства с разъёмом USB (например, компьютер, USB-разветвитель, внешний аккумулятор и т.д.)
 - при помощи обычного адаптера USB, подключенного к розетке.



Примечание:
Используемый источник электроэнергии должен располагать выходом 5 В постоянного тока.

- Вставьте разъем USB меньшего размера в гнездо в нижней части электробритвы, а разъем большего размера - в выбранный источник питания.
- После подключения к источнику электроэнергии начнется зарядка аккумулятора. На дисплее высветится текущее значение времени до разряда аккумулятора и загорится индикатор зарядки **B3**.
- Время зарядки бывает различным, в зависимости от текущего заряда аккумулятора. Если аккумулятор был полностью разряжен, его зарядка может занять до 3,5 часов.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, на дисплее отобразится оставшееся время работы аккумулятора - 180, и будет постоянно гореть слово «full» (полностью заряжено). Отключите заряженную бритву от источника электроэнергии.



Предупреждение:
Не оставляйте электробритву подключенной к сети дольше, чем это необходимо для её полной зарядки.

- Полностью заряженного аккумулятора хватает максимально на 180 минут беспроводной работы электробритвы. После этого необходимо снова зарядить аккумулятор.

ТЕХНОЛОГИЯ «DIRECT DRIVE»

- Если аккумулятор бритвы не был заряжен или разрядился в процессе беспроводного использования, можно подключить прибор к розетке и продолжать им пользоваться. Это позволяет технология **DIRECT DRIVE**, которой оснащена электробритва. Таким образом, нет необходимости ждать минимальной зарядки аккумулятора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

- Чтобы встроенный аккумулятор прослужил как можно дольше, заряжайте, используйте и храните электробритву при температуре 15-35 °C, в сухой среде. Более высокая или низкая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора.
- Не ждите, пока аккумулятор полностью разрядиться. Лучше начать заряжать аккумулятор еще до того, как он полностью разрядится.
- Если вы не пользуетесь электробритвой длительное время, заряжайте аккумулятор не реже, чем раз в 6 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ

БРТЬЁ

- Включите бритву, нажав выключатель **A3**.
- Удерживая бритву перпендикулярно поверхности кожи, краткими движениями проводите бритвенный головкой по лицу против направления роста волос. Слегка прижимайте бритву к коже. Не надавливайте слишком сильно.
- В более сложных местах - например, на подбородке, - натяните кожу свободной рукой. Это позволит достичь лучшего результата бритья.



Примечание:

Привыкание кожи и бороды к новому способу бритья может длиться от двух до трех недель. В этот период рекомендуем использовать электробритву ежедневно.

- Каждый раз, завершив бритьё, чистите бритву, как описано в разделе «Чистка и уход».

СТРИЖКА

- Для стрижки бакенбарда или корректирования формы усов и бороды используйте насадку для стрижки **A6**.
- Возьмитесь за бритвенный головку **A2** и, потянув её вверх, снимите с корпуса электробритвы. Вместо неё прикрепите насадку для стрижки (рис. С).
- Включите электробритву, нажав на выключатель **A3**. Удерживайте лезвия насадки для стрижки под прямым углом к соответствующему участку кожи.
- Завершив стрижку, снимите насадку для стрижки и очистите её, как описано в разделе «Чистка и уход».

СИГНАЛ РАЗРЯЖЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

- Когда значение рабочего времени на дисплее достигнет 5 минут или меньше, на нем загорится индикатор заряда аккумулятора **B1**. В этом случае как можно быстрее выключите бритву, подключите её к розетке и продолжайте пользоваться.

СИГНАЛ ЧИСТИКИ БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

- Бритва оснащена таймером, подсчитывающим время использования прибора (время бритья). Как только время использования достигнет 10 минут, загорится символ **B4**, напоминающий о необходимости очистки бреющей головки. В таком случае как можно скорее очистите бритву согласно главе ЧИСТКА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

- Если, завершив пользоваться бритвой, вы выключите её выключателем **A3**, дисплей будет светиться ещё несколько секунд. После этого бритва перейдёт в режим ожидания, и дисплей полностью погаснет.
- Чтобы бритва вышла из режима ожидания, достаточно просто взять её в руку. Дисплей снова начнёт светиться. Тогда бритва готова к работе.

ДОРОЖНАЯ БЛОКИРОВКА

- Дорожная блокировка предохраняет от случайного включения электробритвы, напр. во время её перевозки.
- Чтобы активировать дорожную блокировку, нажмите на кнопку **A3** и удерживайте её 3 секунды. Обратите внимание, что звуковой сигнал должен прозвучать 6 раз, на дисплее загорится символ замка **B2**. Переключатель включен/выключен **A3** перестанет реагировать на обычные нажатия.
- Чтобы отключить дорожную блокировку, снова нажмите на кнопку **A3** и удерживайте её 3 секунды. Символ замка погаснет. После этого электробритва снова готова к работе.

ЧИСТИКА И УХОД

- Из гигиенических соображений после каждого использования очистите электробритву. Регулярная чистка важна для бесперебойной работы бритвы и продлевает срок службы бритвенных ножей.
- Прежде чем приступить к чистке электробритвы, выключите её. Никогда не чистите бритву, подключенную и заряжающуюся от источника электроэнергии.
- Не используйте для чистки щетки с жесткой щетиной, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т.п. Это может привести к повреждению очищаемой поверхности.

ЧИСТКА КОРПУСА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ И АДАПТЕРА

- Корпус бритвы можно протереть чистой сухой тканью. В случае значительного загрязнения можно использовать слегка увлажненную ткань. Затем вытире насухо очищенную поверхность.
- Для чистки кабеля питания и адаптера используйте чистую ткань.

ЧИСТКА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Чистка щеточки

- Щеточкой удалите с бритвенной головки и ножей все остатки волосков.
- Потяните вверх, чтобы снять бреющую головку с держателя головки, см. рис. D. Щеточкой устранимте загрязнения и остатки волосков с держателя и корпуса бритвы.
- Верните бреющую головку на держатель.

Чистка водой

- Переверните бритву и погрузите бритвенную головку в воду. Включите бритву, нажав выключатель A3 и оставьте ее включенной примерно 30 секунд. Затем выключите ее и выньте бреющую головку из воды.
- Аккуратно вытире бреющую головку мягкой тканью или дайте ей высокнуть. Не используйте бумажные полотенца или жесткое полотенце для сушки, так как это может повредить лезвия бритвы.



Предосторожение:

Корпус электробритвы не рассчитан на мытьё водой. Никогда не погружайте его в воду и не очищайте водой. Это ведёт к опасности поражения электрическим током!

- Для щадящей очистки можно потянуть и снять бреющую головку с держателя, а затем снять с корпуса бритвы и сам держатель, см. рис. E. После этого обе эти части промойте проточной водой, оставьте высокнуть и верните обратно на корпус электробритвы.

ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

- Щеточкой удалите с насадки для стрижки все остатки состриженных волос.
- Снимите насадку с корпуса бритвы и очистите место крепления насадки или бритвенной головки.



Предупреждение:

Лезвия блока – острые, будьте особенно осторожны, прикасаясь к ним.

ХРАНЕНИЕ

- После завершения использования можно положить электробритву и все её принадлежности в чистое, сухое и недоступное для детей место. Не подвергайте электробритву воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не размещайте его в среде с повышенным пылеобразованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электробритва

Встроенный аккумулятор	Li-Ion, 3,6 В, 2500 мАч
Размеры (высота x глубина x ширина)	170 x 66 x 59 мм
Вес	210 г
Уровень шума	72 дБ(А)

Адаптер питания

Вход	100–240 В AC, 50/60 Гц, 0,2 А
Выход	5 В постоянного тока, 1 А
Класс защиты (от поражения электрическим током)	II

Заявленный уровень шума данного прибора составляет 72 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А, по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Класс защиты от поражения электрическим током при контакте с жидкостью:

IPX5 – Электроприбор с повышенной водонепроницаемостью. Этот класс обеспечивает защиту от водяных потоков.

Класс защиты от удара электрическим током:



Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Перед тем, как сдать электроприбор на предназначенный для этого пункт сбора, необходимо позаботиться о том, чтобы из него был извлечен встроенный аккумулятор. Аккумулятор извлекается в профессиональной ремонтной мастерской. Если изделие было разобрано с целью экологической ликвидации, запрещается собирать его снова для продолжения эксплуатации.



Этот символ означает, что использованные аккумуляторы и элементы питания не относятся к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы и элементы питания в определенный пункт сбора. Правильная утилизация аккумуляторов и элементов питания помогает предотвратить вред, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать использованные аккумуляторы и элементы питания, обратитесь за необходимой информацией о надлежащем способе утилизации в местные инстанции или к своему продавцу.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ

С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свою продукцию местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив EC, которые распространяются на него.