

SOUNDMAX



RADIO CLOCK WITH ALARM

РАДИОЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ

SM-1561U

Instruction manual


**Руководство по
эксплуатации**

Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

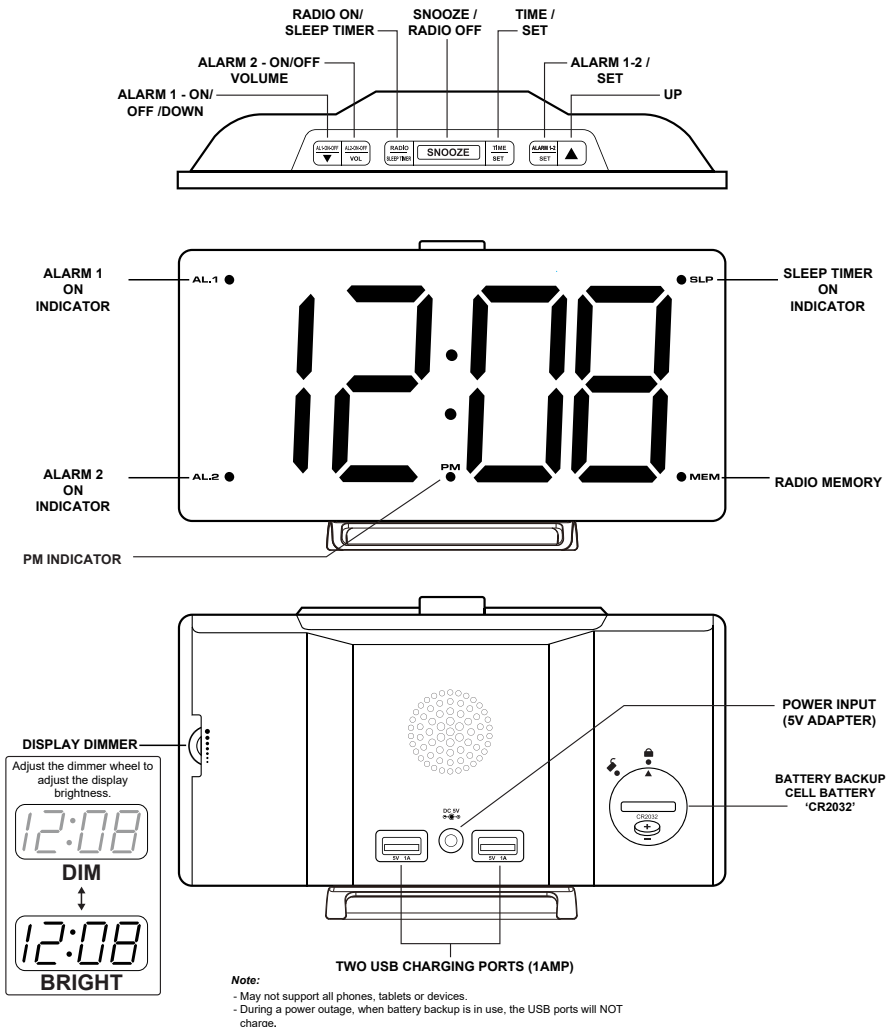

Instruction manual

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.

- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Power supply

DC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your location.

- Plug the supplied AC/DC power adaptor into the DC adaptor input on the back of the unit. Connect the power cord to the AC household main outlet. Make sure the voltage is compatible.

- Always remember to disconnect the power cord from the main supply before disconnecting it from the unit.

Battery backup

- The battery backup feature is not necessary to operate your digital alarm clock. It is optional to have the battery backup in case of a power outage. In the event of a power failure, the battery backup will automatically continue to maintain time. However to prolong battery life the time will not be displayed. When the electrical power is restored the time will be displayed.


- When the clock runs on the battery backup the alarm will NOT function. The clock may lose or gain a few minutes per hour. This may require resetting the time for precise timekeeping.

IMPORTANT: Extended storage can cause batteries to leak and damage the unit. Leaky batteries should be discarded immediately. Skin burns or other personal injury can result. Always dispose of batteries according to federal, state and local regulations.

General operations


Setting the time and date

- 1 Press the TIME button once. The HOUR digits will flash.

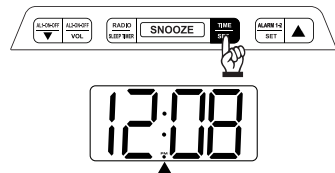


Note: Be sure to set the hour with the correct AM or PM time period.


- 2 Press the UP or DOWN buttons as needed to set the HOUR.




- 3 Press the TIME button again, The MINUTE digits will flash.




- 4 Press the UP or DOWN buttons as needed to set the MINUTES. Press TIME again to set 12-Hour /24-Hour




- 5 Press the TIME button again, The display will flash the YEAR.




- 6 Press the UP or DOWN buttons as needed to set the YEAR.



- 7** Press the TIME button again,
The display will flash the MONTH digits.



- 8** Press the UP or DOWN buttons as needed to set the MONTH.



- 9** Press the TIME button again,
The display will flash the DATE digits.



- 10** Press the UP or DOWN buttons as needed to set the DATE.




- 11** Press the TIME button again, The display will flash for you to set the desired length of the snooze function.



- 12** Press the UP or DOWN buttons to set the desired snooze length. (5 - 60 minutes)




- 13** Press the TIME button again,
to SAVE and EXIT the time setting.




Setting the alarm

- 1** Press the ALARM 1-2 SET button, the AL1. ON indicator and alarm HOUR digits will flash.



Note: Be sure to set the hour with the correct AM or PM time period.

- 2** Press the UP or DOWN buttons to set the desired alarm HOUR.
- 3** Press the ALARM 1-2 SET button again, the MINUTES will flash.
- 4** Press the UP or DOWN buttons to set the desired alarm MINUTES.
- 5** Press the ALARM 1-2 SET button again, the display will show "bu" (Buzzer). Use the UP or DOWN button to select either "bu" (Buzzer) or "rd" (Radio).



- 6** Press the ALARM 1-2 SET button again. Now select how often you would like the alarm to be used. Using the UP or DOWN buttons to select:

1-5 = Workdays (Monday - Friday) 6-7 = Weekends (Saturday - Sunday) 1-7 = Weekly (Monday - Sunday) 1-1 = One Day Only

- 7** Press the ALARM 1-2 SET button again to save the setting for ALARM 1. You will be prompted to set ALARM 2.


The AL2 ON indicator and alarm HOUR digits will flash. follow the steps above #2 - #6 to set ALARM 2.

Instruction manual

ALARM ON/ OFF

To turn the alarm ON or OFF,
Press as desired, either button as
needed:

AL1 ON / OFF button
AL2 ON / OFF button



Check the ALARM ON indicators on the display.



Note: The alarm will sound to buzzer or radio.
You must select bu (Buzzer) or rd (Radio) when
setting the alarm time. Refer to ALARM
SETTING section of this instruction manual.

USING THE SNOOZE


Press SNOOZE when the alarm is sounding.
The alarm will be silenced temporarily.

By default the snooze is 5 minutes. This can
be set as desired between 5 - 60 minutes.
Refer to ALARM SETTING section of this
instruction manual (Steps 11 & 12).



RADIO ON / OFF

To turn the radio on press the RADIO button. The
display will briefly show ON, then briefly display
the current radio station frequency.
The display will then automatically show the time.




Note: The radio will turn the used
station & volume.

To turn off, press the SNOOZE
button.



USING THE RADIO

Press the UP / DOWN buttons
to tune to desired frequency.




Tip: Press and HOLD the UP / DOWN buttons to
automatically scan to the next station.


Note: The FM radio antenna is a thin black cord
on the back of the clock. For best performance
make sure this cord is fully extended and is not
twisted.

VOLUME ADJUSTMENT

Press VOLUME button, the display will briefly
show L01 - L15. (Fifteen levels of volume)




Press the UP or DOWN buttons
to adjust the volume.




STORE RADIO STATIONS PRESETS

Note: You can store up to 10 FM radio stations.


- 1 Tune the radio to desired frequency.
- 2 Press and HOLD the TIME/SET button for 3 seconds until the display flashes two digits (01 - 10).



- 3 Press the UP or DOWN buttons select a number (01 - 10) to save the station for quick access later.




- 4 Press the TIME/SET button once to save the station preset.



Note: To remove an already saved radio station, another station must be stored in its place.

SELECTING A PRESET STATION

To recall / select an already saved station, Press the TIME/SET button as needed to select preset stations 01 - 10.




SLEEP TO RADIO

Note: This function allows you to listen to the radio while you fall asleep. The radio will automatically shut off after the timer expires.

Begin with the radio OFF. The sleep timer will turn on the radio to the last used radio settings (station & volume).

Press RADIO /SLEEP TIMER button twice. The SLEEP TIMER indicator will appear on the display. The display will flash 05 (5 Minute timer by default). To increase the timer, press the RADIO SLEEP TIMER button as needed: 05, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes or OFF.



Note: To check the time remaining on the automatic shutoff, double press the RADIO ON button.

To shut OFF the radio before the sleep timer ends, press the SNOOZE / RADIO OFF button.



Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio clock with alarm	1 pc
DC adaptor	1 pc
CR2032 battery	1 pc
Instruction manual	1 pc

Instruction manual

Specifications

Nominal voltage	5 V = 1 A Backup battery: 3 V (CR2032)
Adapter input voltage	AC ~100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Adapter output voltage	5 V = 1 A
Nominal power consumption (with charging ports)	5 W
Display	LED Height of symbols 3" (7.62 cm)
Radio frequency	FM: 87.5 - 108 MHz
Unit dimensions	20.5 x 12 x 4.5 cm
Net weight	0.36 kg

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


**MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 1801-1802, LKF 29 29 Wyndham Street, Central, China**

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

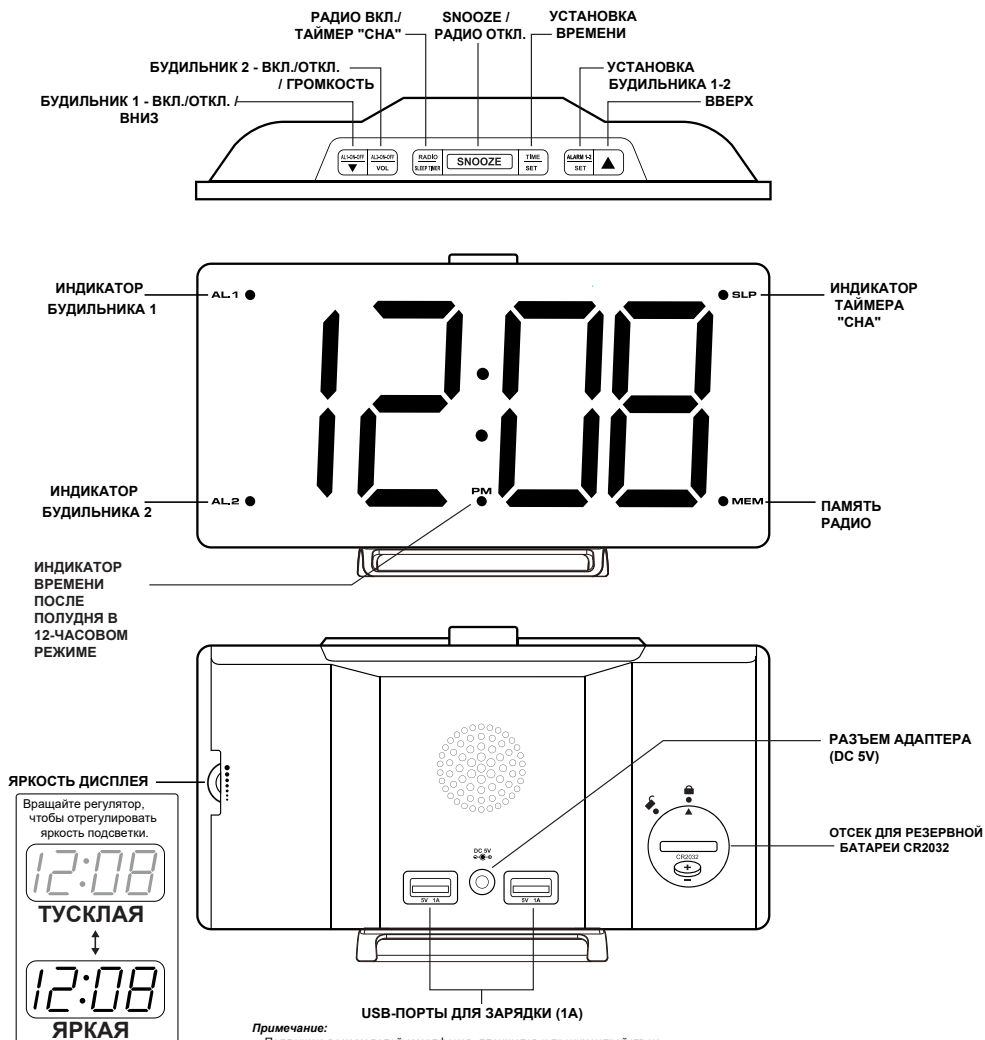

Примечание:

- Поддержка всех моделей смартфонов, планшетов и прочих устройств не гарантируется.
- Во время отключения электроэнергии, когда используется резервная батарея, зарядка через порты USB НЕ происходит.

SOUNDMAX

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ваннах, комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Питание

Питание от адаптера

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.
- Подключите устройство к сети питания с помощью входящего в комплект сетевого адаптера. Удостоверьтесь, что напряжение питания адаптера и Вашей электросети совпадают.

Резервное питание от батареи

- Функция резервного питания от батареи не требуется для работы цифрового будильника. Необязательно иметь резервную батарею на случай отключения электроэнергии. В случае сбоя питания резервная батарея автоматически продолжит поддерживать время. Однако для продления срока службы батареи время на дисплее отображаться не будет. Когда электроэнергия будет восстановлена, время будет показано на дисплее.

- Когда часы работают от резервной батареи, будильник НЕ будет работать. Часы могут отставать на несколько минут в час. Для точного отсчета времени может потребоваться сброс и повторная установка времени.

Общие операции


Установка времени и даты

- 1 Нажмите кнопку **TIME**. **ЧАС** на дисплее начнет мигать.




Примечание: индикатор загорается в 12-часовом режиме


- 2 Нажимайте кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы установить **ЧАС**.




- 3 Нажмите кнопку **TIME** еще раз, **МИНУТЫ** начнут мигать.




- 4 Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите **МИНУТЫ**. Снова нажмите **TIME**, чтобы установить 12- или 24-часовой режим.










- 5 Нажмите кнопку **TIME** еще раз, на дисплее отобразится **ГОД**.




- 6 Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите **ГОД**.



Установка будильника

- 7 Нажмите кнопку TIME еще раз, на дисплее отобразится МЕСЯЦ.
 
- 8 Установите МЕСЯЦ кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
 
- 9 Нажмите кнопку TIME еще раз, на дисплее отобразится ДЕНЬ.
 
- 10 Установите ДЕНЬ кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
 
- 11 Снова нажмите кнопку TIME, на дисплее начнет мигать интервал повтора сигнала будильника.
 
- 12 Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ установите желаемую продолжительность повтора сигнала. (5-60 минут).
 
- 13 Снова нажмите кнопку TIME, чтобы сохранить настройки и выйти.
 

- 1 Нажмите кнопку ALARM 1-2 SET, индикатор AL1 ON и цифры ЧАСА будильника начнут мигать.
 



Примечание: индикатор загорается в 12-часовом режиме

- 2 Нажимайте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы установить ЧАС будильника.
- 3 Снова нажмите кнопку ALARM 1-2 SET, цифры МИНУТ будильника начнут мигать.
- 4 Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ установите МИНУТУ будильника.
- 5 Снова нажмите кнопку ALARM 1-2 SET, на дисплее отобразится "bu" (зуммер). Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите "bu" (зуммер) или "rd" (радио).
 
- 6 Снова нажмите кнопку ALARM 1-2 SET. Теперь настройте периодичность срабатывания будильника. Используя кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите:

1-5 = Будние дни (Пн - Пт)
 6-7 = Выходные (Сб - Вс) 1-7
 = Каждый день (Пн - Вс) 1-1
 = Один раз
- 7 Нажмите кнопку ALARM 1-2 SET еще раз, чтобы сохранить настройки для Будильника 1. Далее Вам будет предложено установить Будильник 2.


Повторите указанные выше шаги 2 - 6, чтобы установить Будильник 2.

Руководство по эксплуатации

Включение и отключение будильника

Чтобы включить или отключить будильник, нажмите соответствующую кнопку:

AL1 ON / OFF
AL2 ON / OFF



При активации будильника загорится соответствующий индикатор.



Примечание: в качестве сигнала будильника можно выбрать *bu* (зуммер) или *rd* (радио). Сигнал выбирается при установке времени будильника. См. раздел «Установка будильника» выше.

Повтор сигнала будильника


Нажмите SNOOZE, когда сработает будильник. Будильник будет временно отключен.

По умолчанию отсрочка составляет 5 минут. Время повтора может быть установлено в пределах от 5 до 60 минут. См. раздел «Установка будильника» выше (шаги 11 и 12).



Включение и отключение радио

Нажмите кнопку RADIO. На дисплее на короткое время отобразится ON, затем текущая радиочастота. После этого на дисплее снова будет отображаться время.




Примечание: последняя прослушиваемая радиостанция и громкость сохраняются в памяти.

Чтобы отключить радио нажмите кнопку SNOOZE.



Прослушивание радио

Нажимайте кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы настроиться на желаемую частоту.




Совет: удерживайте кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ для автоматического поиска станций.


Примечание: Антенна FM-радио представляет собой тонкий черный шнур на задней панели часов. Для наилучшей работы убедитесь, что этот шнур полностью вытянут и не перекручен.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите кнопку VOL, на дисплее на короткое время отобразится L01 - L15. (Пятнадцать уровней громкости)



Нажимайте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы отрегулировать громкость.




Руководство по эксплуатации


Сохранение радиостанций

Примечание: в памяти можно хранить до 10 радиостанций


- 1 Настройте радио на нужную частоту.
- 2 Удерживайте кнопку TIME / SET в течение 3 секунд, пока на дисплее не замигают две цифры (01-10).



- 3 Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите ячейку (01 - 10) для сохранения.




- 4 Нажмите кнопку TIME / SET, чтобы сохранить станцию в выбранную ячейку.



Примечание: чтобы удалить сохраненную радиостанцию, сохраните другую станцию в ту же ячейку.

Выбор сохраненной станции

Чтобы выбрать сохраненную станцию, нажимайте кнопку TIME / SET для переключения между ячейками 01–10.



Таймер "сна"

Примечание: эта функция позволяет Вам слушать радио, пока Вы засыпаете. Радио автоматически отключится по истечении таймера.

Дважды нажмите кнопку RADIO / SLEEP TIMER. На дисплее появится индикатор таймера "сна". Так же будет мигать цифра 05 (по умолчанию таймер 5 минут). Чтобы увеличить таймер, нажимайте кнопку RADIO / SLEEP TIMER: 05, 15, 30, 45, 60, 75, 90 минут или OFF (откл).



Примечание: чтобы проверить оставшееся время работы, дважды нажмите кнопку RADIO.

Чтобы выключить радио до окончания таймера, нажмите кнопку SNOOZE.



Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиочасы с будильником	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Батарея CR2032	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

SOUNDMAX

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	5 В = 1 А Резервное питание: 3 В (батарея CR2032)
Входное напряжение адаптера	~100 - 240 В / 50 - 60 Гц
Выходное напряжение адаптера	5 В = 1 А
Номинальная потребляемая мощность	5 В (с портами для заряда)
Дисплей	Светодиодный Высота символов 3" (7,62 см)
Диапазон радиочастот	FM: 87,5 - 108 МГц
Габариты устройства	20,5 x 12 x 4,5 см
Вес нетто	0,36 кг

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройства.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай

Радиочасы с будильником торговой марки SOUNDMAX

Сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.СН.02.00171

Серия КГ № 0108031

Срок действия с 24.06.2022 по 23.06.2027 включительно

Выдан: ООО «ПрофиЭксперт»

Руководство по эксплуатации

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Низкое качество приема FM-радиосигнала.	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и её положение.
Настройки даты и времени сбрасываются после отключения питания.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует, индикатор не светится.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.

Уполномоченная организация: ООО "ТрейдХоум"

РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhn.ru

Импортер: ООО "ТрейдХоум"

РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhn.ru



SOUNDMAX

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СниП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование ЦС	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(8617)631115,630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Бел-Сервис	308015 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань. Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г Липецк, ул Космонавтов д 66	4742-370636-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100,Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск , ул.Грозненская , д. 11А	8 3537 20 60 70; 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Диод ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорт-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15
Пермь	Кволити	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАлСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тамбов	Лавринов ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041,г.Томск, ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г Ульяновск Ул Инзенская д 41	8422364335 ,8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	445054,г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)515792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40; 47-46-41; 33-10-79; 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 2 А	73833495670
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург,ул.Ключевская, д.18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь,Республика Крым,ул. Ладыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток., ул. Светланская, д. 108А (есть доп.приемки в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	HT-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевский, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптим-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТТЦ	394030, г. Воронеж ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)564507
Краснодар	Плаза	350001 г. Краснодар ул. Шевченко 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планета-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Пятигорск	Полисервис	357551, Пятигорск, 1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Тюмень	Пульсар	625023 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Челябинск	Рембыттехника	454008, г.Челябинск, ул.Производственная 86	3512393939, 88003335556
Барнаул	Ремикс	656002, Барнаул, пр-т. Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д.16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменщиков д.5а	8(3519)43-80-15
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925)1462423, (916)6887281
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской 11/7	(916)6887281
Оренбург	Сервисбыттехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 4	3452495005
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Брянск	СервисТел	241007, г. Брянск, ул. Дуки д. 75, пом. IV	(4832)40-50-50
Новосибирск	Сиб-мастер	630032, Новосибирск, Горский мкрн., 60	8(962)824-1498, 8(913)382-0950
Тамбов	Сиганков ИП	РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)-451615/537211
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяпкина 63	+7(3902)32-63-32
Волгоград	СМТел	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 890380000025
Самара	Спец-мастер	443020 г. Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	9903751, 2409817
Чебоксары	Телерадиосервис	428003 г.Чебоксары ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Саранск	Тест-Сервис	430005, г. Саранск, ул. Пролетарская, 38	8 (834-2) 30-77-55
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 336	3439-399520
Екатеринбург	Техподдержка	620137, г. Екатеринбург, Июльская,53	7(343)2706075
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(8212)291220
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Уде, ул.Жердева д.138	8(3012)409646 8(3012)409645
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	88552-35-90-02, 35-90-42
Иваново	ТРСервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ярославль	ФастЛoad ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.40	8(383)383-09-73
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	(8512) 238-310
Курск	Экран-сервис	305001, г. Курск, ул. Добролюбова, д.17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511, Белгородская обл.г.Старый Оскол,мкр.Олимпийский д.7	84725424100
Рязань	Элекс	Большая 56, склады Элекс	8(4912)50-40-40
Красноярск	Электроальянс АСЦ	660020,Красноярск, ул.Спандаряна 7	8(391) 293-54-33, 89535934033
Челябинск	Электро-Н ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	83512110084
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Дмитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, оф.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юмэкс	170036, г. Тверь, ул. Ромистрова, д.35, этаж1, пом. 026	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22

**Данная информация может быть изменена.
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте**
www.soundmax.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СJ_SM_07

Авторизованные
сервисные центры



SOUNDMAX

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
 2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
 3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на Дому у владельца.
 4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
 5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия. Гарантия не сохраняется в случае: нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, нарушения гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
 7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
 - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
 - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
 - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
- условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД
Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай
Сделано в Китае


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя,
на сайте www.soundmax.ru и на QR-коде (верхний левый угол).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SOUNDMAX

Срок гарантии – 12 месяцев

Дата производства
Серийный номер

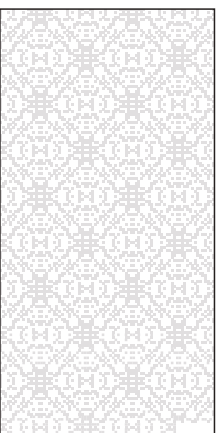

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



Печать
продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				