

SOUNDMAX



MUSIC SYSTEM
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

SM-PS5075B

Instruction manual
Руководство по эксплуатации

Table of contents

Description.....	4
Important safeguards.....	5
Power supply.....	5
General operations.....	6
Bluetooth wireless playback.....	6
External device connection.....	7
USB/microSD operation.....	7
Playback.....	7
General USB/microSD notes.....	7
Mood light.....	8
Bass.....	8
FM radio.....	9
Microphone.....	9
TWS function.....	9
Maintenance and care.....	10
What's in the box.....	10
Specifications.....	11

Содержание



Описание.....	12
Меры безопасности.....	13
Питание.....	13
Общие операции.....	14
Беспроводное воспроизведение через Bluetooth.....	14
Управление воспроизведением.....	15
Подключение внешних устройств.....	15
USB/microSD.....	16
Подключение.....	16
Общая информация по microSD и USB.....	16
Подсветка.....	17
Бас.....	17
FM-радио.....	17
Микрофон.....	18
Функция TWS.....	18
Чистка и уход.....	19
Комплект поставки.....	19
Технические характеристики.....	20
Устранение неисправностей.....	21
Хранение и транспортировка.....	22
Безопасная утилизация.....	22

Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

Description

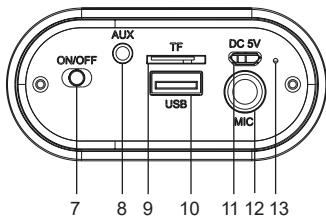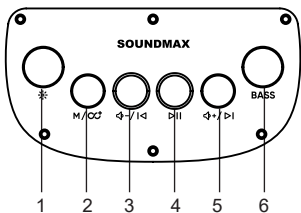

1. ✨: Mood light button
2. M/∞: MODE/TWS button
3. ⏪/|: Volume down/Previous button
4. ⏩: Play/Pause button
5. ⏩/⏪: Volume up/Next button
6. BASS button
7. Power switch
8. AUX input
9. MicroSD card slot
10. USB port
11. Charging port DC 5V (microUSB)
12. Microphone input 6.35 mm
13. LED indicator

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.
- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Power supply

- The unit operates on an internal rechargeable Li-ion battery and 220V mains via DC adapter.
- The battery can be recharged with DC adapter (not included). Before first plugging the appliance, check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- Insert the adapter into the charging port on the unit and plug it into the 220V outlet. During the charging, the red LED on the charge indicator lights up. When the unit is fully charged, the indicator turns off.
- For best results, try to fully charge the battery before each use. It will take about 6 hours to fully charge the battery.

Instruction manual

- Put the power switch to ON to switch the unit on. Put it to OFF to switch the unit off.

General operations

Bluetooth wireless playback

- This unit can wirelessly playback audio from any device with Bluetooth A2DP function.
- The wireless range is approximately within 10 meters in direct line of sight.
- Wireless audio streaming requires pairing of a Bluetooth device (e.g. smartphone).

HOW TO PAIR YOUR DEVICE TO THIS UNIT

- Make sure the Bluetooth function is switched on in your device (e.g. smartphone, tablet).
- Switch on the unit and press the **M/∞** button repeatedly to select the Bluetooth mode (after the turning on it will be selected by default).
- Once the Bluetooth pairing begins, you will find the unit listed in the Bluetooth connections list of your device (as “SM-PS5075B”). The initial setup is required only once per device. The unit will automatically pair to the last paired device.
- When playing, press the **▶||** button to play/pause the playback. During the playback, press the **◀- / |◀** or **◀+ / ▶|** button to go to the previous and the next track. Press and hold these buttons to adjust volume.

External device connection

- You can connect the audio output of an external device to this unit, to listen to the sound of that device through the speaker.
- To connect an external audio device, please use the provided audio cable with 3.5 mm-to-3.5 mm plugs to connect the headphone out or audio line-out of the external device to the AUX input of this unit.
- Press the **M/∞** button to select the AUX mode.
- Turn on the external device. You can control the volume level by pressing and holding the **◀-/|◀** and **▶+/>▶** buttons.

USB/microSD operation


Playback


- Turn on the device.
- Insert a microSD (TF) card into the slot or insert a USB drive into the USB port. Press **M/∞** to select USB/microSD mode.
- When playing, press the **▶||** button to play/pause the playback. Press the **◀-/|◀** or **▶+/>▶** button to go to the previous or the next track, press and hold to adjust volume.


General USB/microSD notes


- This unit is equipped with a microSD slot and USB port that can read and play MP3 files stored on standard microSD cards and USB drives up to 32 GB.
- FAT 32 file system is supported by this unit.


Instruction manual

 Never remove microSD cards and USB drives from the unit during playback. Always stop playback, then press the **M/∞** button to switch to another mode before removing the storage to prevent damage to your files and cards/drives themselves.


 Slight noise during playback pauses is not a construction defect, it is determined by the factory presets of the dynamic noise reduction system


 Long-term playback of an audio file at maximum volume is not the normal mode of operation of the device. In this mode, there may be sound distortions related, in particular, to the recording quality of the file being played.

 The microSD and USB modes are available only when the corresponding storage device is present.

 It may take up to 60 seconds to open and verify a large microSD card / USB drive with many files.

Mood light

- Press the  button to switch the mood light modes or to turn it on/off.


 In the FM radio mode, the lighting turns off automatically to improve the signal reception.

Bass

In Bluetooth or USB/microSD mode press the BASS button to turn on (the speaker light is red) or turn off (the speaker light is green) the bass enhancement.

FM radio

- Turn on the device.
- Press the **M/⊕** button repeatedly to select the FM mode.
- Press the **▶||** button to automatically scan and save all available radio stations. The procedure will take several minutes and shouldn't be interrupted.
- Once the search is finished, press the **◀- / |◀** or **▶+ / |▶** button to go to a previous or next radio station, press and hold this button to adjust volume.

 Insert the external antenna (for example, AUX cable) to improve the signal reception.

Microphone

- You can connect the microphone for karaoke or other purposes into this unit by connecting it to the 6.35 mm microphone input jack.

 Do not plug the microphone when the unit is charging.

Instruction manual

TWS function

- If you have two similar units at your disposal, you can pair them to each other and enable the True Wireless Stereo (TWS) sound.
- Turn the both units on and switch them into the Bluetooth mode. Press and hold the **M/∞** button on any of the units. A beep will sound, indicating that the units are paired. Press and hold **M/∞** on any of the devices to disconnect them.



Before pairing, the unit shouldn't be connected by Bluetooth to any other unit.



You can pair only two similar models.

Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

What's in the box

Music system	1 pc
Charging cable (micro-USB)	1 pc
AUX cable	1 pc
Instruction manual	1 pc

Specifications

Rated output power (RMS)	50 W
Total output power (PMPO):	100 W
Adapter input voltage	5 V \equiv 1 A
Nominal power consumption	5 W
FM radio	87.5 - 108 MHz
Battery / Mains power supply	Li-ion, 3.7 V 2400 mAh / DC 5 V
Speakers size	2 x 6.5"
Battery life	up to 6 hours*
Net weight	3 kg
Unit dimensions	220(w) x 510(h) x 215(d) mm

* The battery life is approximate and depends on the conditions and nature of use (the number of recharge cycles of the built-in battery, environmental conditions, the use of lighting effects, sound volume level, playback source, type of content being played).

Specifications and functions are subject to change without notice. It is driven by continual improvement of the device.

**MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 801 Luk Yu Building, 24 - 26 Stanley Street, Central, China**



Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы узнать, как правильно и безопасно пользоваться данной моделью, перед включением, настройкой и эксплуатацией устройства настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией.

Описание

Устройство

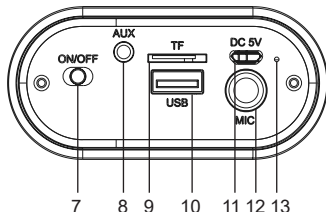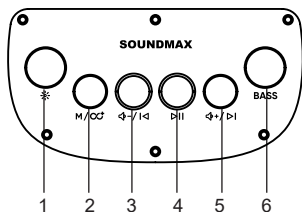

1. Кнопка : управление подсветкой
2. Кнопка : смена режимов/TWS
3. Кнопка : уменьшить громкость/назад
4. Кнопка : воспроизведение/пауза
5. Кнопка : увеличить громкость/вперед
6. Кнопка BASS: вкл/выкл усиление низких частот
7. Переключатель питания
8. Разъем AUX
9. Слот для карты microSD
10. USB-порт
11. Разъем для зарядки (microUSB)
12. Разъем для микрофона 6.35 мм
13. Индикатор питания

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраняйте его для последующего использования.
- Не ударяйте и не роняйте устройство.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ваннах, комнатах, около кухонных плит и отопительного оборудования.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Все изображения в инструкции схематичны и могут отличаться от реальных изделий.

Питание

- Устройство работает от внутренней аккумуляторной литий-ионной (Li-ion) батареи и от сети 220В через адаптер постоянного тока.
- Батарея перезаряжается через адаптер (в комплект не входит). Перед началом использования удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению на устройстве.

Руководство по эксплуатации

- Вставьте кабель адаптера в разъем питания на устройстве и подключите адаптер к источнику питания. Когда начнется зарядка, индикатор рядом с разъемом загорится красным. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор погаснет.
- Для наилучшей автономной работы полностью заряжайте батарею перед каждым использованием. Полная зарядка займет около 6 часов.
- Чтобы включить устройство, переведите переключатель питания в положение ON. Чтобы выключить устройство, переведите его в положение OFF.

Общие операции

Беспроводное воспроизведение через Bluetooth

- Устройство оснащено функцией беспроводного воспроизведения с любого устройства с поддержкой протокола Bluetooth A2DP.
- Радиус действия беспроводного подключения составляет примерно 10 метров в прямой видимости.
- Для беспроводного воспроизведения необходимо сопряжение с Bluetooth устройством (например, смартфоном или планшетом).

СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

- Удостоверьтесь, что функция Bluetooth активирована на вашем устройстве.

- Включите устройство и с помощью кнопки **M/∞** выберите режим Bluetooth (будет выбран по умолчанию после включения устройства).
- Через некоторое время имя устройства («SM-PS5075B») появится в списке доступных Bluetooth-подключений. Для каждого устройства первоначальную настройку соединения потребуется выполнить один раз. Далее оно будет подключаться автоматически.

Управление воспроизведением

- При проигрывании нажмите кнопку **▶||**, чтобы поставить на паузу или возобновить воспроизведение.
- Нажмите кнопку **◀-/|◀** или **▶+/>▶|**, чтобы переключиться на предыдущий или следующий трек. Нажимайте и удерживайте эти кнопки, чтобы сделать тише или громче.


Подключение внешних устройств


- Вы можете прослушивать внешнее аудиоустройство, подключив его к музыкальной системе. Для этого воспользуйтесь входящим в комплект AUX-кабелем и с его помощью соедините разъем для наушников/линейный выход внешнего аудиоустройства с разъемом AUX на музыкальной системе.
- Кнопкой **M/∞** выберите режим AUX.
- Включите внешнее устройство и начните воспроизведение. Громкость контролируется удержанием кнопок **◀-/|◀** или **▶+/>▶|**.

USB/microSD

Подключение


- Вставьте USB или microSD (TF) накопитель в соответствующий разъем. Кнопкой **M/∞** выберите соответствующий режим.
- Управление воспроизведением и громкостью происходит так же, как и в режиме Bluetooth (см. Управление воспроизведением).


 При открытии microSD карт и USB накопителей большого объема с большим числом файлов может потребоваться до 60 секунд.

 Режимы microSD и USB доступны только при наличии соответствующего носителя.


Общая информация по microSD и USB

- Устройство оснащено разъемом для карты памяти microSD и USB-портом для воспроизведения файлов формата MP3 с накопителем объемом до 32 ГБ.
- Устройство поддерживает файловую систему FAT32.


 Не извлекайте носители во время воспроизведения, всегда в первую очередь останавливайте воспроизведение, затем, с помощью кнопки **M/∞**, переключитесь на другой режим, после чего извлеките носитель. В противном случае существует риск повреждения файлов и самого носителя.


 Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

Руководство по эксплуатации

 Длительное воспроизведение звукового файла на максимальной громкости не является штатным режимом эксплуатации устройства и в этом режиме возможны звуковые искажения, связанные, в том числе, с качеством записи воспроизводимого файла.

Подсветка



- Нажимайте кнопку , чтобы включать и выключать декоративную подсветку динамика, а также переключаться между режимами подсветки.

 При переходе в режим радио подсветка автоматически выключается для улучшения приема сигнала.

Бас

- В режиме Bluetooth или USB/microSD нажимайте кнопку BASS, чтобы включить или выключить усиление низких частот (басов). При включении подсветка загорится красным, при выключении - зеленым.


FM-радио

- Включите устройство.
- Кнопкой  выберите режим FM-радио.
- Нажмите кнопку  для автоматического поиска и сохранения всех доступных радиостанций. Процедура может

Руководство по эксплуатации


занять несколько минут и не должна быть прервана.

- Для переключения радиостанций нажимайте кнопки \blacktriangleleft и \blacktriangleright . Нажимайте и удерживайте эти кнопки, чтобы регулировать громкость.

 Для улучшения качества сигнала подсоедините к устройству внешнюю антенну, например, кабель AUX.

Микрофон


- К устройству можно подключить микрофон - для караоке или для других целей - через вход 6,35 мм.

 Не подключайте микрофон во время зарядки устройства.

Функция TWS

- Если в вашем распоряжении есть вторая такая же аудиосистема, вы можете соединить их в режиме True Wireless Stereo (TWS).

- Для этого включите на обоих устройствах режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку **M/∞** любым из устройств. При успешном соединении вы услышите звуковой сигнал. Для рассоединения снова нажмите и удерживайте кнопку **M/∞**.

 Для соединения в режиме TWS ни одно из устройств не должно быть подключено к каким-либо другим устройствам через Bluetooth.

Чистка и уход

Перед чисткой не забудьте отключить прибор от сети питания. Протрите корпус прибора слегка влажной тканью.

Комплект поставки

Музыкальная система	1 шт
Кабель питания (microUSB)	1 шт
Кабель AUX	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Общая информация

Технические характеристики

Номинальная выходная мощность (RMS)	50 Вт
Пиковая выходная мощность (PMPO)	100 Вт
Напряжение питания	5 В --- 1 А
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Диапазон радиочастот	87.5 - 108 МГц
Питание от аккумулятора / сети	Li-ion, 3.7 В, 2400 мАч / DC 5 В
Время работы аккумулятора	до 6 часов*
Размер динамиков	2 x 6.5"
Вес нетто	3 кг
Габариты устройства	220(ш) x 510(в) x 215(г) мм

* Время работы от встроенного аккумулятора указано ориентировочно, зависит от условий и характера эксплуатации (количества циклов перезарядки встроенной батареи, условий окружающей среды, использования световых эффектов, уровня громкости звука, источника воспроизведения, типа воспроизводимого контента).

** Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

Общая информация

Устранение неисправностей

В таблице ниже описаны простые меры, способные помочь вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Отсутствует звук при подключении Bluetooth.	Аудиосистема и внешнее устройство не соединены по протоколу Bluetooth.	Проверьте соединение, при необходимости см. инструкцию к внешнему устройству.
Отсутствует звук при проводном подключении.	Аудиокабель не подсоединен или подсоединен некорректно.	Проверьте аудиокабель.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Централ, Китай

Музыкальные системы торговой марки SOUNDMAX

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН ПФ02.В.04617/21

Серия RU № 0326529

Срок действия с 24.06.2021 по 23.06.2026 включительно

Выдан: ООО «ПРОФИТ»

SM-PS5075B_BMI-9233_IM_01

Общая информация

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация Вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.
+7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru



Уполномоченная организация: ООО «ТрейдХоум»
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII, тел.:
+7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru
Импортер: ООО «ТрейдХоум»
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII, тел.:
+7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru

Уважаемый покупатель!

SOUNDMAX

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превышать указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СНИП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 2365/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 64-20-64, 64-69-66
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(861763)1115, 630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Был-Сервис	398019 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, Бойлука, д. 3 оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань, Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владан АСЦ	398032, г Липецк, ул Космонавтов д 66	4742-370836-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100,Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск., ул.Грозенская, д. 11А	8 3537 20 670, 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Дюна ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорг-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15
Пермь	Кваилти	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАлСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар, ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(487)2355-399
Тамбов	Лавринс ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-006 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041 г.Томск, ул. Киевская, д. 101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г Ульяновск Ул Инженская д 41	8422364335, 8422364331
Тольятти	Мастер-Гласс	445054, г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)615792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40, 47-46-41; 33-10-79, 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 А	7383349570
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Иошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,РМЭ,г.Иошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург,ул.Ключевская, д. 18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Ладдыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108А (есть доп.премии в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	ИТ-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптима-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТЦ	394030, г. Воронеж, ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)594507
Краснодар	Пена	350001 г. Краснодар ул. Шаверно 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планет-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Питомск	Полмисерв	357551, Питомск, 1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Томьень	Пульсар	625023 г. Томьень, ул. Республики д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Волкинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чалаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Челябинск	Рембл/техника	454008, г.Челябинск,ул.Производственная 86	3512393939, 80003335566
Барнаул	Ремник	656002, Барнаул, пр-т, Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д. 16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис 11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменичиков д.5а	8(3519)43-80-15 (925)1462423, (916)6887281
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(916)6887281
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софии Ковалевской 11/7	3452495005
Оренбург	Сервисблтехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституция СССР, д.4	(3532)86-30-66
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Брянск	Сервис Теп	241007, г. Брянск, ул. Дуки д. 75, пом. IV	(4832)40-50-50
Новосибирск	Сибмастер	630032, Новосибирск, Горский мкр., 60	8(962)824-1468, 8(913)382-0950
Тамбов	Сигма-св ИП	РФ, 392030, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)451615/337211
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ветлана 63	+7(9092)32-63-32
Волгоград	СМТеп	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 890938000025
Самара	Спецмастер	443020 г.Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	9903751, 2409817
Челябскы	Телерадиосервис	428003 г.Челябск ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(выход с внешней стороны здания)	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Саранск	Телс-Сервис	430005, г.Саранск, ул.Ленинская 39	8 (834-2) 30-77-55
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 33б	3439-399520
Екатеринбург	Техлоддержка	620137, г. Екатеринбург, Ильская,53	7(343)2706075
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(8212)291220
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Уда, ул.Жердева д. 138	8(3012)409646 8(3012)409645
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	88552-35-90-02, 35-90-42
Иваново	ТР-Сервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ярославль	ФастЛодд ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.40	8(383)383-09-73
Астрахань	Хайтс-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 135	(8512) 238-310
Курск	Хран-Сервис	305001, г. Курск, ул. Дробляевова, д. 17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511 Белгородская обл, г.Старый Оскол мкр.Олимпийский д.7	84725424100
Рязань	Элекс	Большая 56, склад Элекс	8(4912)50-40-40
Красноярск	Электроэльянс АСЦ	660020,Красноярск,ул.Складарная 7	8(391) 293-54-33, 8953934033
Челябинск	Электро-Н-ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	8352110084
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Димитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-96-59, 9-14-44
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, отв.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юмэкс	170036, г. Тверь, ул. Роммистрова, д.35, этаж 1, пом. 026	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22

Данная информация может быть изменена.
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте
www.soundmax.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
 2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
 3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
 4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
 5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия.
 6. Гарантия не сохраняется в случае: нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, нарушений гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
 7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
 - сменные элементы питания (батареи, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
 - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (методы, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
 - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
- Условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглогодичного использования.


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте www.soundmax.ru и на QR-коде (верхний левый угол).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии – 12 месяцев

SOUNDMAX

Дата производства
Серийный номер

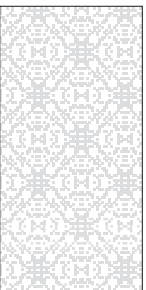

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				

