



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-2549 BK**


Hair trimmer

Триммер  
для волос

# Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	4
RUS	Инструкция по эксплуатации	11
KZ	Пайдалану нұсқасы	20
UA	Інструкція з експлуатації	28

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

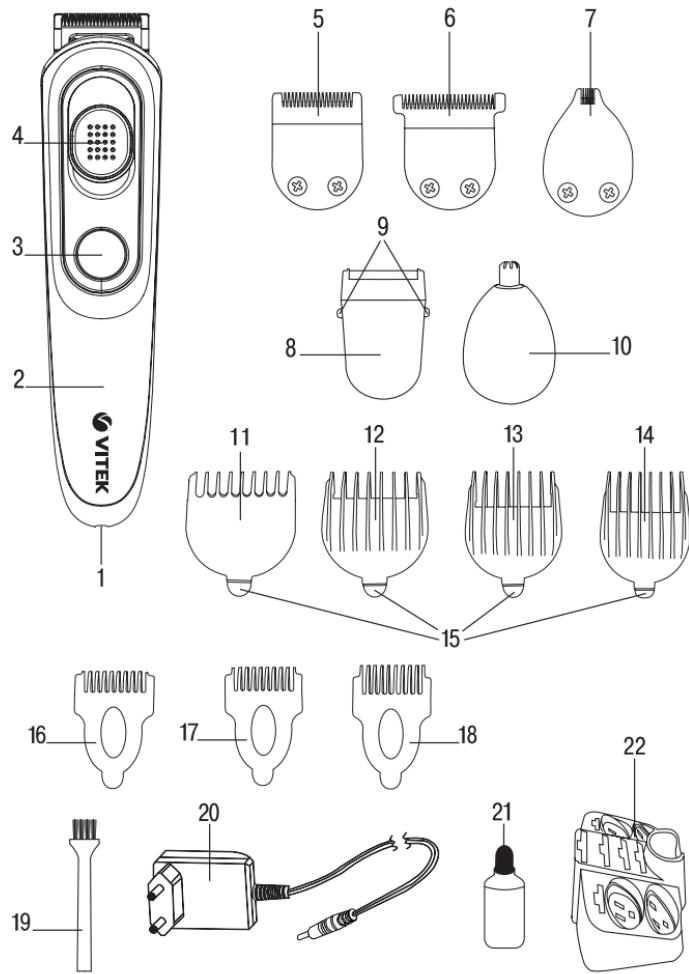

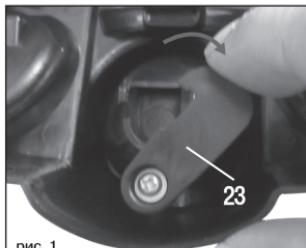


рис. 1



рис. 2



рис. 3

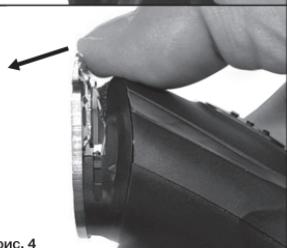


рис. 4

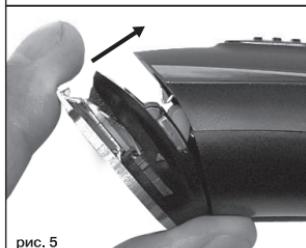


рис. 5



рис. 6



рис. 7



рис. 8

# ENGLISH

## HAIR TRIMMER VT-2549 BK

The trimmer is intended for cutting, trimming and adjusting hair. Attachments of different size are supplied with the unit for easy hair and body care. Blade height adjustment function allows to set optimal hair length (from 0.4 mm to 1.8 mm).

### DESCRIPTION

1. AC/DC adapter connection socket
2. Display
3. Power ON/OFF button
4. Blade height switch 0.4/0.8/1.8 mm
5. Blade block 30 mm – U blade
6. Blade block 40 mm – T blade
7. Blade block for short hair (detail attachment)
8. Shaving attachment
9. Outer shaving block release buttons
10. Trimmer for cutting hair in the ears and nose
11. Attachment comb (3 mm) for blade block 40 mm
12. Attachment comb (6 mm) for blade block 40 mm
13. Attachment comb (9 mm) for blade block 40 mm
14. Attachment comb (12 mm) for blade block 40 mm
15. Attachment lock
16. Attachment comb (I) for blade block 30 mm
17. Attachment comb (II) for blade block 30 mm
18. Attachment comb (III) for blade block 30 mm
19. Cleaning brush
20. Power adapter
21. Lubricating oil
22. Storage/charging base
23. Lock

### SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for future reference for the whole unit operation period. Use the unit for intended purposes only, as specified in

this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains for battery charging for the first time, make sure that your home mains voltage corresponds to power adapter operating voltage.
- The power adapter cord must not:
  - touch hot objects and surfaces,
  - be immersed into water,
  - run over sharp edges of furniture,
  - be used as a handle for carrying the unit.
- The power adapter cord must not:
  - touch hot objects and surfaces,
  - be immersed into water,
  - run over sharp edges of furniture,
  - be used as a handle for carrying the unit.
- The outer shaving net of the shaving attachment is very thin, to avoid damaging the shaving net do not apply excessive effort while shaving or cleaning.
- To avoid injuries, do not use the shaver with damaged outer shaving net or inner cutting block.
- Be careful when using the trimmer for cutting hair in the ears and nose. Insert only the metal tip of the trimmer attachment into the auricle or the nostril.
- Do not touch the power adapter body with wet hands.
- Use the unit to cut only dry hair.
- Use the unit to cut only natural human hair.
- Do not use the unit to cut artificial hair and animal hair.
- Use only the attachments and the adapter supplied.
- Do not use the unit in places with high temperature and relative humidity more than 80%.
- Do not use the unit outdoors.
- Charge the battery at the temperature from +5°C to +35°C.
- Never use the unit if the attachments or the blades are damaged.
- **ATTENTION!** Keep the unit dry. Never immerse the unit and the power adapter into water or other liquids.
- Before the operation make sure that the blade block and the attachments are installed properly.
- Switch the unit off before installing and removing the attachments and the blade blocks.

- Do not use the unit near a bath/shower and containers filled with water. Water closeness is dangerous even if the unit is switched off with the switch.
- If the unit is dropped into water, unplug the power adapter immediately, and only then take the unit out of the water.
- Always keep the blades clean and lubricated.
- After each using clean the attachments and the blade blocks with the brush to remove the cut-off hair.
- Never leave the operating unit unattended.
- Switch the unit off during intervals in operation or when you are not using it.
- Do not allow children to touch the power adapter body during the unit charging.
- Do not allow children to use the units as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children and disabled persons.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

#### *THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY*

#### **BEFORE THE FIRST USE:**

*After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature.*

- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before connecting the power adapter, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Charge the battery and lubricate the blade block following the recommendations below.

*The hair trimmer can operate both connected to the mains and on the built-in rechargeable battery.*

#### **Battery charging**

Full charging of the accumulator battery is enough approximately for **45** minutes of continuous operation.

- Switch the trimmer off by pressing the button (3).
- Insert the power adapter (20) cord plug into the trimmer socket (1) on the lower side of the unit body.
- Place the trimmer on a flat stable surface.
- Plug the power adapter (20) plug into the mains socket, the unit will start charging, and the display (2) will show the current charge of the built-in battery and there will be a symbol of charging device connection in the bottom part of the display (2).

#### **Note:**

*You can also charge the trimmer by placing it on the base. Before setting the trimmer on the base (22) turn the base upside down, move the lock (23) aside (pic. 1), install the power*

## ENGLISH

*adapter jack to the installation place (pic. 2) and close the lock (23) until clicking. Turn over the base (22) again and set the trimmer to charge (pic. 3).*

- The full charging time for the accumulator battery is 90 minutes; do not exceed it to avoid reducing the battery operating life.
- After the batteries are charged, unplug the power adapter (20) from the mains, remove the adapter cord plug from the connection socket (1), the indications on the display (2) will go out.

### **Attention:**

- Do not leave the unit plugged in for more than 24 hours if the battery is fully charged.
- To optimize the operation period of the battery, fully discharge the unit twice a year leaving it operating until the motor stops completely. Then fully charge the unit.
- Do not charge the batteries at temperature below +5°C and above +35°C.
- If you haven't used the trimmer for a month or longer, charge the battery completely before using.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.

### **Using the power adapter**

If you want to continue using the trimmer with the battery partially discharged, connect the plug of the power adapter (20) cord to the trimmer socket (1) on the lower part of the unit body, connect the power adapter (20) plug to the mains socket, switch the trimmer on by pressing the button (3), the display (2) will show the current charging level of the built-in battery.

### **Lubricating the blade block**

Before using the unit for the first time remove the blade block and lubricate it with oil (21) (supplied with the unit).

- To remove the blade block, place the trimmer with the blades up and press on the upper edge of the blade block with your thumb (**pic. 4**).

- Apply the lubricating oil to the junctions between the fixed and moving parts of the blades.
- To install the blade block, first insert its lower part into the installation place and then carefully press on the upper edge of the blades until clicking to lock it (**pic. 5**).
- Let the trimmer operate for approximately 30 seconds to spread the oil across the rubbing surfaces. After that remove the surplus oil with a dry cloth or a paper towel.

### **Note:**

- Lubricate the blades after every use of the trimmer.
- For lubricating the blades use only the oil (21), supplied with the unit, or the oil intended for similar devices.
- Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents will evaporate, and the remaining thick grease may slow down the blades motion.

### **Blade height switch (4)**

You can adjust the cutting hair length with the blade height switch (4).

Position 1 – cutting length is 1.8 mm

Position 2 – cutting length is 0.8 mm

Position 3 – cutting length is 0.4 mm

### **Installing the blade block (5, 6, 7)**

- To install the blade block back (**5, 6 or 7**) to its place first insert its lower part into the installation place and then carefully press on the upper edge of the blades until clicking to lock it (**pic. 5**).
- To remove the blade block (**5, 6 or 7**) place the trimmer with the blades up and press on the upper edge of the blade block (**pic. 4**).

### **Installing the attachment comb (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18)**

- Before installing, removing and changing the attachment comb (**11, 12, 13, 14**) switch the unit off by pressing the button (3), if the unit is powered by the adapter, unplug it.

- The attachments (11, 12, 13, 14) are installed on the blade block 40 mm (6).
- To install the attachment (11, 12, 13, 14) insert the front edge of the blade block (6) into the upper part of the attachment (pic. 6) and press on the attachment lock (15) until clicking to lock it (pic. 5).
  - The attachment comb (11) allows leaving hair length of 3 mm.
  - The attachment comb (12) allows leaving hair length of 6 mm.
  - The attachment comb (13) allows leaving hair length of 9 mm.
  - The attachment comb (14) allows leaving hair length of 12 mm.
- To remove the attachment, press the attachment lock (15) with your thumb (pic. 6).
- The attachments (16, 17, 18) are installed in the similar way on the blade block 30 mm (5).

### **Installing the shaving attachment (8) and the trimmer (10)**

- Installing and removing the shaving attachment (8) and the trimmer (10) are similar to installing and removing the blade block.

### **USING THE TRIMMER**

- For cordless use of the unit, charge the battery fully following the recommendations above.
- For the corded unit operation, insert the power adapter (20) jack into the trimmer socket (1) on the bottom part of the unit body and connect the power adapter (20) plug to the mains.
- Install the required blade block (5, 6 or 7), the shaving attachment (8) or the trimmer (10).
- Before starting the haircut switch the trimmer on by pressing the button (3).
- Make sure that the unit operates normally and the blades move smoothly. If there is excess oil on the blades, remove it with a dry cloth.
- During operation with the trimmer connected to the power adapter, always check the power cord condition, do not allow its multiple twisting, periodically turn the trimmer off and straighten the power cord.
- If you need to install one of the attachments (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18), switch the unit off by pressing the button (3) and then install the attachment.
- Switch the unit on by pressing the button (3).
- After you finish using the unit, press the button (3).

#### **Notes:**

- Always switch the trimmer off during the breaks in operation.
- Before changing the attachment switch the trimmer off, and if the trimmer is cord-operated, remove the power adapter from the mains.

### **Hair cutting**

Use the blade blocks (5, 6) and attachments (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) for hair cutting. You can use the blade block for short hair (the detail trimmer) (7) for cutting designs on short hair.

- Hair should be clean while cutting.
- You can also cut damp hair.
- Install the required blade block (5, 6 or 7).
- Install the corresponding attachment (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) on the blade block (5 or 6).
- Seat a person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the person's shoulders with a towel and set hair with the comb.
- Switch the trimmer on by pressing the button (3).

#### **Reminder**

- Always cut off a small amount of hair at a time – if necessary you can always return to the cut area again for additional cutting.
- The best haircutting results are reached on dry hair, not wet.
- Comb the hair to reveal uneven locks.
- It is better to leave longer hair after cutting for the first time.
- After learning the unit better, you will be able to arrange your hair in any style you need.

## ENGLISH

**– Before changing the attachment switch the trimmer off, and if the trimmer is cord-operated, remove the power adapter from the mains.**

### Step one

Install the corresponding attachment on the selected blade block to leave the remaining hair length 3 or 6 mm. Switch the trimmer on by pressing the button (3). Hold the unit with the blades pointed upwards. Start cutting from the beginning of the hair growth. Slowly move the trimmer upwards. This way cut the head back area at neck bottom and near the ears.

### Step two

Switch the trimmer off by pressing the button (3). Install the corresponding attachment in such a manner as to leave the remaining hair length 9 mm (12 mm), switch the trimmer on and continue cutting hair near the top of the head.

### Step 3 – cutting in the temples area

Switch the trimmer off, install the corresponding attachment to leave 3 or 6 mm of the remaining hair length and cut the hair on the temples. Then install the corresponding attachment in such a manner as to leave the remaining hair length 9 mm (12 mm), and continue cutting hair towards the top of the head.

### Step 4 – cutting the crown of the head

Using the previous attachment 9 mm (12 mm) cut the hair on the top of the head towards the crown against the hair growth direction.

- You can cut hair against and along the direction of hair growth, but keep in mind that the hair cut against the growth will be shorter than the hair cut along the growth.
- For a very short haircut select the attachment to leave 3 or 6 mm of the remaining hair length. To leave a little longer hair use the attachment combs (13) 9 mm and (14) 12 mm.
- To leave longer hair, take hair locks between your fingers and cut hair using the trimmer.

- You can use the comb: lift the hair locks and cut them with the trimmer above the comb.
- Always start cutting from the head back.
- Comb the hair to reveal uneven locks.
- Use scissors to trim hair.

### Step 5 – the final part

In the final stage of hair cutting remove the attachment, turn the blades of the trimmer towards the hair and carefully trim hair on the temples and neck. Do not press the trimmer strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with skin. You can adjust the cutting hair length with the blade height switch (4).

### Cone-shaped haircut

Set the necessary attachment and start cutting from the head back towards the crown. Cut hair against hair growth from the head front to the top of the head and on the sides. To get a flat top haircut, use the comb: lift the locks and cut them along the comb. Comb the hair to reveal uneven locks.

### Cutting beard and mustaches

Use the blade blocks (5, 6) and the attachments (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) for beard styling; you can also use the blade block for short hair (the detail trimmer) (7).

- Until you learn your trimmer better, set the attachments (13) for 9 mm and (14) for 12 mm hair length with maximal remaining hair length and gradually switch over to attachments with reduced remaining hair length.
- To cut the beard symmetrically start cutting from the ear to the chin on one side of the face, and then repeat the beard cutting on the other side of the face.
- When cutting mustache, first comb them and start cutting from the middle to the corners of the lips.

**Note:** Always cut off a little amount of hair at a time; if necessary you can always return to the cut area again for additional cutting.

- In the final stage of beard cutting remove the telescopic attachment from the unit, turn the blades of the unit towards yourself and, pressing the trimmer slightly, define the desired shape of the beard.
- Do not press the trimmer strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with skin.
- When cutting hair on the cheeks, move the trimmer downwards; move the trimmer upwards on the neck.
- After you have cut the beard and mustache, maintain their form.

### **Shaving**

The best shaving results are achieved if your skin is dry.

Your skin may need 2-3 weeks to get used to this shaving system.

- Install the shaving attachment (8).
- Switch the trimmer on by pressing the button (3).
- Touching the skin slightly, move the trimmer back and forth and rotationally at a time.
- After shaving switch the trimmer off by pressing the button (3).
- Clean the shaving attachment (8).

### **Trimmer for cutting hair in the ears and nose.**

Be careful when using the trimmer for cutting hair in the ears and nose (10). Insert only the metal tip of the trimmer attachment into the auricle or the nostril.

- Install the attachment (10) on the trimmer and check whether it is set securely.
- Switch the unit on by pressing the button (3).
- Move the metal tip of the trimmer smoothly back and forth and rotationally; carefully cut hair in the nose and/or ears.
- After using switch the unit off by pressing the button (3).
- Use the trimmer (10) only for cutting hair in the ears and nose.

### **CLEANING AND CARE**

- Switch the trimmer off after use.
- Remove the attachments (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) from the blade block (5 or 6). Use the brush (19) to clean the inside and outside surface of the attachment from the cut-off hair.
- Clean the trimmer body with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Never immerse the trimmer, the blade blocks (5, 6 or 7), the shaving attachment (8), the trimmer (10) and the power adapter into water or any other liquids.
- You can wash the attachment (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) under a water jet, then wipe it dry.
- Remove the blade block (5, 6 or 7) by pressing on the upper part of the block on the blades side (**pic. 4**). Clean the blade block and the inner cavity of the trimmer under the blade block with the brush (19). Install the blade block (5, 6 or 7) back to its place by inserting the bottom part of the block into the groove on the unit body and pressing the upper part of the block (**pic. 5**). A click of the locks shows that the blade block is set properly.
- Installing and removing the shaving attachment (8) and the trimmer (10) are similar to installing and removing the blade block.
- Clean the blade block and the inner cavity of the trimmer with the brush (19).
- Do not use solvents or abrasives for cleaning the unit set.
- Lubricate the blades with oil (21) after every use.

### **Taking care for the shaving attachment (8)**

Regular cleaning helps to maintain the shaving system in good and operable condition.

- Press the buttons (9) simultaneously and remove the outer shaving block.
- Use the brush (19) to clean the outer shaving block from inside and outside and to clean the inner cutting block.
- Install the outer shaving block back to its place.

## ENGLISH

### STORAGE

- Clean the unit and lubricate the blades with lubricating oil (21) before taking it away for storage.
- You can store the trimmer and the attachment inside the base (22).
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

### DELIVERY SET

1. Trimmer with the blade block (40 mm) – 1 pc.
2. Power adapter – 1 pc.
3. Blade block 30 mm – 1 pc.
4. Blade block for short hair (the detail trimmer) – 1 pc.
5. Attachment combs for blade block 30 mm – 3 pcs.
6. Attachment combs for blade block 40 mm – 4 pcs.
7. Lubricating oil – 1 pc.
8. Cleaning brush – 1 pc.
9. Shaving attachment – 1 pc.
10. Trimmer for cutting hair in the ears and nose – 1 pc.
11. Storage/charging base – 1 pc.
12. Instruction manual – 1 pc.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Hair trimmer:

Power consumption: 3.2 W  
Built-in rechargeable batteries:  
Li-ion 3.7V 700mA  
Charging time: 90 min.  
Operation time: 45 min.

#### Power adapter:

Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2 A  
Output: 4.5 V === 1000 mA  
Power consumption: 4.8 W

*The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

#### ***Unit operating life is 3 years***

### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

**ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС VT-2549 BK**

Триммер предназначен для стрижки, выравнивания и корректировки волос. В комплект входят насадки разного размера, которые облегчают уход за волосами и различными участками тела. Возможность механической регулировки высоты лезвий позволяет установить оптимальный с вашей точки зрения вариант длины волос (от 0,4 мм до 1,8 мм).

**ОПИСАНИЕ**

1. Гнездо для подключения сетевого адаптера
2. Дисплей
3. Кнопка включения/выключения питания
4. Переключатель высоты лезвий 0,4/0,8/1,8 мм
5. Блок лезвий 30 мм – U blade
6. Блок лезвий 40 мм – T blade
7. Блок лезвий для коротких волос (детальная насадка)
8. Бритвенная насадка
9. Кнопки фиксатора внешнего бреющего блока
10. Триммер для стрижки волос в ушах и в носу
11. Насадка – расчёска (3 мм) для блока лезвий 40 мм
12. Насадка – расчёска (6 мм) для блока лезвий 40 мм
13. Насадка – расчёска (9 мм) для блока лезвий 40 мм
14. Насадка – расчёска (12 мм) для блока лезвий 40 мм
15. Фиксатор насадки
16. Насадка – расчёска (I) для блока лезвий 30 мм
17. Насадка – расчёска (II) для блока лезвий 30 мм
18. Насадка – расчёска (III) для блока лезвий 30 мм
19. Щёточка для чистки
20. Сетевой адаптер
21. Смазочное масло
22. Подставка для хранения и зарядки
23. Замок

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед началом использования устройства внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её в качестве справочного материала в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Не правильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым подключением устройства к сети для зарядки аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.
- Шнур сетевого адаптера не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами и поверхностями;
  - погружаться в воду.
  - протягиваться через острые кромки мебели;
  - использоватьсь в качестве ручки для переноски устройства.
- Внешняя бреющая сетка бритвенной насадки очень тонкая, во избежание повреждения бреющей сетки не прилагайте к ней больших усилий во время бритья или чистки.
- Во избежание травм не пользуйтесь бритвой при наличии поврежденной внешней бреющей сетки или внутреннего бреющего блока.
- Соблюдайте осторожность при использовании триммера для стрижки волос в ушах и в носу. В ушную раковину или ноздрю вставляйте только металлический наконечник насадки триммера.

## РУССКИЙ

- Не прикасайтесь к корпусу сетевого адаптера мокрыми руками.
  - Используйте устройство только для стрижки сухих волос.
  - Используйте устройство только для стрижки естественных человеческих волос.
  - Запрещается использовать устройство для стрижки искусственных волос и волос животных.
  - Используйте только насадки и сетевой адаптер, входящие в комплект поставки.
  - Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
  - Запрещается использовать прибор вне помещений.
  - Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре от +5°C до +35°C.
  - Запрещается использовать устройство с повреждёнными насадками или лезвиями.
  - **ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим. Запрещается погружать устройство и сетевой адаптер в воду или в любые другие жидкости.
  - Перед началом работы убедитесь, что блок лезвий и насадки установлены правильно
  - Отключайте устройство перед установкой, снятием насадок и блоков лезвий.
  - Не используйте устройство в непосредственной близости от ванны / душа, а также ёмкостей, наполненных водой. Близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
  - Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевой адаптер из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
  - Всегда следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
  - После каждого использования очищайте насадки и блоки лезвий от срезанных волос при помощи щёточки.
  - Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
  - Выключайте устройство во время перерывов в работе или когда вы им не пользуетесь.
  - Не разрешайте детям прикасаться к корпусу сетевого адаптера во время зарядки устройства.
  - Не разрешайте детям использовать устройства в качестве игрушки.
  - Данное устройство не предназначено для использования детьми.
  - Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
  - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
  - Из соображений безопасности детей не оставляйте полистиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полистиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей обратитесь в сервисный центр.

- стей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
  - Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

#### **УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:**  
*После транспортировки или хранения  
устройства при пониженной температуре  
необходимо выдержать его  
при комнатной температуре не менее  
трёх часов.*

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Перед включением сетевого адаптера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Произведите зарядку аккумуляторной батареи и смазку блока лезвий в соответствии с рекомендациями, указанными ниже.

**Триммер для волос может работать от сетевого адаптера и от встроенной аккумуляторной батареи.**

#### **Зарядка аккумуляторной батареи**

Заряда полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает приблизительно на 45 минут непрерывной работы.

- Выключите триммер, нажав на кнопку (3).
- Вставьте штекер шнура сетевого адаптера (20) в гнездо триммера (1) с нижней стороны корпуса.
- Положите триммер на ровную устойчивую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого адаптера (20) в электрическую розетку, начнётся процесс зарядки, при этом на дисплее (2) будет отображаться текущий уровень зарядки встроенной аккумуляторной батареи, а в нижней части дисплея (2) – символ подключения зарядного устройства.

#### **Примечание:**

Вы также можете заряжать триммер, установив его на подставку (22). Перед тем, как установить триммер на подставку (22), переверните подставку, отведите замок (23) в сторону (рис. 1), установите штекер сетевого адаптера в посадочное место (рис. 2) и закройте замок (23) до щелчка. Переверните подставку (22) и установите триммер на зарядку (рис. 3).

- Время полной зарядки аккумуляторной батареи составляет 90 минут, во избежание сокращения срока службы аккумуляторов не превышайте его.
- После того, как аккумуляторы будут заряжены, извлеките сетевой адаптер (20) из розетки электросети и извлеките штекер провода сетевого адаптера из гнезда (1), показания на дисплее (2) при этом погаснут.

#### **Внимание:**

- При полностью заряженной аккумуляторной батареи не оставляйте сетевой адаптер включённым в электрическую сеть более 24 часов.
- Для оптимизации срока службы аккумуляторной батареи полностью разряжайте устройство 2 раза в год, оставляя его включённым до полной оста-

## РУССКИЙ

новки мотора. Затем полностью зарядите устройство.

- Производите зарядку аккумуляторов при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.
- Если Вы не пользовались триммером в течение месяца и более, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед использованием.
- Не оставляйте включенное в электросеть устройство без присмотра.

### Использование сетевого адаптера

Если вы хотите продолжить использование триммера при частично разряженном аккумуляторе, подключите штекер шнура сетевого адаптера (**20**) в гнездо триммера (**1**) с нижней стороны корпуса, вставьте вилку сетевого адаптера (**20**) в электрическую розетку, включите триммер, нажав на кнопку (**3**), при этом на дисплее (**2**) будет отображаться текущий уровень зарядки встроенной аккумуляторной батареи.

### Смазка блока лезвий

Перед первым использованием снимите блок лезвий и смажьте его маслом (**21**) (входит в комплект поставки).

- Для снятия блока лезвий расположите триммер лезвиями вверх и надавите большим пальцем на верхнюю кромку блока лезвий (**рис. 4**).
- Нанесите смазочное масло в места контакта подвижной и неподвижной частей лезвий.
- Для установки блока лезвий сначала установите нижнюю его часть в посадочное место, а затем аккуратно нажмите на верхнюю кромку лезвий до щелчка для фиксации (**рис. 5**).
- Дайте триммеру поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям. После этого удалите излишки масла сухой тканью или бумажной салфеткой.

### Примечания:

- Смазывайте лезвия после каждого использования триммера.
- Используйте только масло (**21**), входящее в комплект поставки или масло, предназначенное для аналогичных устройств.
- Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло замедлит скорость перемещения лезвий.

### Переключатель высоты лезвий (4)

Длину срезаемых волос можно регулировать переключателем высоты лезвий (**4**): положение 1 – для длины срезаемых волос 1,8 мм; положение 2 – длина срезаемых волос 0,8 мм; положение 3 – длина срезаемых волос 0,4 мм.

### Установка блока лезвий (5, 6, 7)

- Для установки блока лезвий (**5**, **6** или **7**) сначала установите нижнюю его часть в посадочное место, а затем аккуратно нажмите на верхнюю кромку лезвий до щелчка для фиксации (**рис. 5**).
- Для снятия блока лезвий (**5**, **6** или **7**) расположите триммер лезвиями вверх и надавите большим пальцем на верхнюю кромку блока лезвий (**рис. 4**).

### Установка насадки-расчёски (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18)

- Перед установкой, снятием или заменой насадки-расчёски (**11**, **12**, **13**, **14**) выключите устройство, нажав на кнопку (**3**), при работе от сетевого адаптера извлеките его из электрической розетки.
- Насадки (**11**, **12**, **13**, **14**) устанавливаются на блок лезвий 40 мм (**6**).
- Чтобы установить насадку (**11**, **12**, **13**, **14**), вставьте переднюю кром-

- ку блока лезвий (6) в верхнюю часть насадки (**рис. 6**), и нажмите на фиксатор насадки (15) до щелчка для фиксации (**рис. 5**).
- Насадка-расчёска (11) позволяет оставлять высоту волос 3 мм; насадка-расчёска (12) позволяет оставлять высоту волос 6 мм; насадка-расчёска (13) позволяет оставлять высоту волос 9 мм; насадка-расчёска (14) позволяет оставлять высоту волос 12 мм.
  - Для снятия насадки, большим пальцем нажмите на фиксатор насадки (15) (**рис. 6**).
  - Насадки (16, 17, 18) устанавливаются и снимаются аналогичным образом на блок лезвий 30 мм (5).

### **Установка бритвенной насадки (8) и триммера (10)**

- Установка и снятие бритвенной насадки (8) и триммера (10) аналогичны установке и снятию блока лезвий.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА**

- Для работы от аккумуляторной батареи произведите полную её зарядку в соответствии с рекомендациями, описанными выше.
- Для работы от электрической сети подключите штекер шнура сетевого адаптера (20) в гнездо триммера (1) с нижней стороны корпуса и вставьте вилку сетевого адаптера (20) в электрическую розетку.
- Установите нужный блок лезвий (5, 6 или 7), бритвенную насадку (8) или триммер (10).
- Перед началом стрижки включите триммер, нажав на кнопку (3).
- Убедитесь, что устройство работает без сбоев, а ход лезвий – плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла удалите его при помощи сухой ткани.

- Если ве работает, ате с триммером, подключённым к сетевому адаптеру, следите за состоянием шнура сетевого адаптера, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте триммер и расправляйте шнур сетевого адаптера.
- Если необходимо установить одну из насадок (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) выключите устройство, нажав на кнопку (3), а затем установите насадку.
- Включите устройство, нажав на кнопку (3)
- После завершения работы с устройством нажмите на кнопку (3).

### **Примечания:**

- Обязательно выключайте триммер во время перерывов в работе.
- Перед заменой насадки выключайте триммер и, если триммер работает от элнетросети, вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки.

### **Стрижка волос**

Для создания причёски используйте блоки лезвий (5, 6) и насадки (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18).

Для художественного выстригания рисунков на коротких волосах можно использовать блок лезвий для коротких волос (детальный триммер) (7).

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми.
- Вы также можете осуществлять влажную стрижку.
- Установите необходимый блок лезвий (5, 6 или 7).
- Установите на блок лезвий (5 или 6) соответствующую насадку (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18).
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски .

## РУССКИЙ

- Включите триммер, нажав на кнопку (3).

### Напоминание

- Срезайте небольшое количество волос за один проход, в случае необходимости всегда можно вернуться к уже подстриженному участку для дополнительной стрижки.
- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.
- По мере освоения устройства вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.
- **Перед заменой насадки выключайте триммер и, если триммер работает от электросети, вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки.**

### Шаг первый

На выбранный блок лезвий установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 3 мм или 6 мм. Включите триммер, нажав на кнопку (3). Держите устройство таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте триммер по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей.

### Шаг второй

Выключите триммер, нажав на кнопку (3). Установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 9 мм (12 мм), включите триммер и продолжайте стричь волосы ближе к макушке.

### Шаг третий – стрижка в области висков

Отключите триммер, установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 3 мм или 6 мм, и подстригите волосы на висках. Затем установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 9 мм (12 мм), и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

### Шаг четвёртый – стрижка в области темени

Используя предыдущую насадку 9 мм (12 мм), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению их роста.
- Для очень короткой стрижки выбирайте насадку чтобы длина оставляемых волос составляла 3 мм или 6 мм. Чтобы оставить волосы чуть длиннее, используйте насадки-расчёски (13) 9 мм и (14) 12 мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их триммером.
- Можно использовать расчёску: приподнимайте пряди волос и состригайте их триммером поверх расчёски. Обязательно начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Используйте ножницы для подравнивания волос.

**Шаг пятый – заключительная часть**

В заключительной стадии моделирования причёски снимите насадку, разверните триммер лезвиями в сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на триммер, при контакте открытых лезвий с кожей можно нанести себе травму или порезы. Длину срезаемых волос можно регулировать переключателем высоты лезвий (4).

**Конусообразная стрижка**

Установите необходимую насадку и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков. Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску: приподнимайте и состригайте пряди волос по расчёске. Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

**Стрижка бороды и усов**

Для моделирования бороды используйте блоки лезвий (5, 6) и насадки (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18), можно также использовать блок лезвий для коротких волос (детальный триммер) (7).

- Пока вы не освоили триммер, лучше устанавливайте насадки (13) 9 мм и (14) 12 мм, с максимальной длиной оставляемых волос и постепенно переводите насадки в сторону уменьшения длины оставляемых волос.
- Для того, чтобы подстричь бороду симметрично, начинайте стрижку по направлению от уха в сторону подбородка с одной стороны лица, а затем повторите стрижку бороды с другой стороны лица.
- При стрижке усов сначала их расчешите и начните подстригать их в направлении от середины к уголкам губ.

**Примечание:**

Срезайте небольшое количество волос за один проход, в случае необходимости всегда можно вернуться к уже подстриженному участку для дополнительной стрижки.

- В заключительной стадии стрижки бороды снимите телескопическую насадку, поверните устройство лезвиями к себе и, слегка надавливая на триммер, создайте необходимый контур бороды.
- Не надавливайте сильно на триммер, при контакте открытых лезвий с кожей можно нанести себе травму или порезы.
- Подстригая волосы на щеках, перемещайте триммер сверху вниз, а в области шеи перемещайте триммер снизу вверх.
- После того как вы подстригли бороду и усы, поддерживайте их форму.

**Бритьё**

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной системе бритья.

- Установите бритвенную насадку (8).
- Включите триммер, нажав на кнопку (3).
- Слегка касаясь кожи, перемещайте триммер, совершая одновременно возвратно-поступательные и врачательные движения.
- По окончании бритья выключите триммер, нажав на кнопку (3).
- Произведите чистку бритвенной насадки (8).

**Триммер для стрижки волос в ушах и в носу**

Соблюдайте осторожность при использовании триммера для стрижки волос в ушах и в носу (10). В ушную раковину

## РУССКИЙ

или в ноздрю вставляйте только металлический наконечник насадки триммера.

- Установите на триммер насадку (10) и проверьте, надёжно ли она установлена.
- Включите устройство, нажав на кнопку (3).
- Плавно перемещайте металлический наконечник триммера круговыми и возвратно-поступательными движениями; соблюдая осторожность, подстригите волосы в носу и/или в ушах.
- После использования выключите устройство, нажав на кнопку (3).
- Используйте триммер (10) только для стрижки волос в ушах и в носу.

### ЧИСТКА И УХОД

- Выключите триммер после использования.

- Снимите насадки (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) с блока лезвий (5 или 6). Щёткой (19) удалите остатки состриженных волос с внешней и внутренней поверхностей насадки.

- Корпус триммера протирайте мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытирайте насухо.

- Запрещается погружать триммер, блок лезвий (5, 6 или 7), бритвенную насадку (8), триммер (10) и сетевой адаптер в воду или в любые другие жидкости.

- Вы можете промыть насадку (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) под струёй воды, после чего вытирайте её насухо.

- Снимите блок лезвий (5, 6 или 7), нажав на верхнюю часть блока со стороны лезвий (**рис. 4**). Щёткой (19) очистите блок лезвий и внутреннюю полость триммера под блоком лезвий. Установите блок лезвий (5, 6 или 7) на место, вставив нижнюю часть блока в паз на корпусе и нажав на верхнюю часть блока (**рис. 5**). Щелчок фикса-

торов свидетельствует о правильной установке блока лезвий.

- Установка и снятие бритвенной насадки (8) и триммера (10) аналогичны установке и снятию блока лезвий.
- Щёткой (19) очистите внутреннюю полость триммера и насадок.
- Запрещается использовать для чистки набора для стрижки растворители или абразивные чистящие средства.
- После каждого использования смазывайте лезвия маслом (21).

### Уход за бритвенной насадкой (8)

Регулярная чистка помогает поддерживать бритвенную систему в хорошем состоянии и сохранять её работоспособность.

- Одновременно нажмите кнопки (9) и снимите внешний бреющий блок.
- Используя щёточку (19), прочистите с внутренней и с наружной стороны внешний бреющий блок, а также внутренний режущий блок.
- Установите внешний бреющий блок на место.

### ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на хранение, произведите его чистку и смажьте лезвия маслом (21).

- Вы можете хранить триммер и насадки в подставке (22).

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Триммер для стрижки, с блоком лезвий (40мм) – 1 шт.
2. Сетевой адаптер – 1 шт.
3. Блок лезвий 30мм – 1 шт.
4. Блок лезвий для коротких волос (детальный триммер) – 1 шт.
5. Насадки–расчёски для блока лезвий 30 мм – 3 шт.
6. Насадки–расчёски для блока лезвий 40 мм – 4 шт.

7. Смазочное масло – 1 шт.
8. Щёточка для чистки – 1 шт.
9. Бритвенная насадка – 1 шт.
10. Триммер для стрижки волос в ушах и носу – 1 шт.
11. Подставка для хранения и зарядки – 1 шт.
12. Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Триммер для стрижки:

Мощность: 3,2 Вт

Встроенные аккумуляторные батареи:  
Li-ion 3,7 V 700 мА

Время зарядки: 90 мин.

Время работы: 45 мин.

### Сетевой адаптер:

Вход: 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А

Выход: 4,5 В == 1000 мА

Потребляемая мощность: 4,8 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

**Срок службы прибора – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

### Изготовитель:

АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

Адрес: Нойбаугартель 38/7A,  
1070 Вена, Австрия.

Информация для связи –

email: anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Единая справочная служба:  
+7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

# ҚАЗАҚ

**ШАШҚА АРНАЛҒАН ТРИММЕР VT-2549 ВК**  
Триммер шаштық, түзету және реттеу үшін арналған. Жинаққа шаштық және дененің әртүрлі бөліктерінің күтімін жеңілдеттін әртүрлі елшемді кондырмалар кіреді. Үстаралардың ұзындығын механикалық реттеу сіздің көзқарасыңызға байланысты оптимальды шаштық ұзындығын белгілеуге мүмкіндік береді (0,4 мм-ден 1,8 мм-ге дейін).

## СИПАТТАМАСЫ

- Желілік бейімдеуіштің қосуға арналған үя
- Дисплей
- Коректендіруді іске қосу/сөндіру батырмасы
- Үстаралар биіктігінің ауыстырышы 0,4/0,8/1,8 мм
- Үстаралар блогы 30 мм - U blade
- Үстаралар блогы 40 мм - T blade
- Қысқа шашқа арналған үстаралар блогы (детальдың кондырмасы)
- Қырынатын үстараң кондырмасы
- Сыртқы қырынатын блоктың бекіткішінің батырмалары
- Құлак пен мұрғындағы шаштық қиоа арналған триммер
- 40 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (3 мм)
- 40 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (6 мм)
- 40 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (9 мм)
- 40 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (13 мм)
- Кондырмасы
- 30 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (I)
- 30 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (II)
- 30 мм үстаралар блогына арналған кондырма-тарақ (III)
- Тазалауға арналған қылшақ
- Желілік бейімдеуіш
- Майлайтын май
- Сақтауға және қуаттандыруға арналған тұтыр
- Күпіл

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік аспалты пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін койып оқып шығыныз және оны анықтамалық материал ретінде сактап қойыныз. Құрылғыны тікелей міндетті бойынша ғана, берілген нұсқаулықта көзделгендей пайдаланыныз. Аспалты дұрыс пайдаланбау оның сынуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Аккумуляторлық батареяны қуаттандыру үшін құрылтыны желіге алғашки қосу алдында, электрлік желідегі кернеудің желілік бейімдеуіштің жұмыс істеу кернеүне сәйкес кепеттініне көз жеткізіңіз.
- Желілік бейімдеуіштің бауы:
  - ыстық, заттармен және беттермен жаңаспауы;
  - суға матырылмауы;
  - жиһаздың үшкір қырларымен тартылмауы;
  - құрылғыны тасымалдауда арналған қоспас ретінде падаланылауы керек.
- Қырынатын үстараң кондырмасының сыртқы қырынатын торы ете жұқа, қырынатын тордың булинүне жол бермеу үшін қырыну немесе тазалау уақытында оған қатты құш салмаңыз.
- Жарақттардың алдын-алу үшін сыртқы қырынатын тордың немесе ішкі қырынатын блоктың булинулері болса, қырынатын торданы пайдаланбандыз.
- Құлак пен мұрғындағы шаштық қиоа арналған триммерді пайдаланған кезде сақ болыңыз. Құлак саңылауына немесе танауға триммер кондырмасының металл үштасмасын ғана салыңыз.
- Желілік бейімдеуіштің корпусына сұлы колынызды тигізбеніз.
- Құрылғыны құрғақ шаштық қио үшін ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны табиги адамның шашын қио үшін ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жасанды шаш пен жануар шашын қио үшін пайдалануға тыйым салынады.

- Жеткізілім жинағына көртін қондырмалар мен желілік бейімдеуішті ғана пайдаланыңыз.
  - Жогары температура мен 80% асатын салыстырмалы ылғалдылықта құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Аспалты панажайлардан тыс пайдалануга тыбым салынады.
  - Аккумуляторлық батареяны +5°C-ден +35°C-ге дейінгі температурада жүзеге асырыңыз.
  - Құрылғыны бүлінген қондырмалармен және ұстаралармен пайдалануга тыбым салынады.
  - **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспалты құрғак ұстасызы. Құрылғыны және желілік бейімдеуішті суга немесе кез-келген басқа сұбықтықтарға мәтінрга тыбым салынады.
  - Жұмысты бастау алдында ұстаралар блогы мен қондырмалардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
  - Қондырмалар мен ұстаралар блогын орнату және шешу алдында құрылғыны сөндіріңіз.
  - Құрылғыны ваннаның, душтың, сонымен қатар суға толтырылған ыдыстардың тікелей қасында пайдаланбаңыз. Судың жақындығы құрылғы сөндіргішпен сөндірілген кезде де қауи тендердір.
  - Егер құрылғы суга құлап кетсе, желілік бейімдеуішті электрлік аспалтықтан дереу шығарыңыз, және содан кейін ғана аспалты судан шығаруға болады.
  - Ұстаралардың тазалығын және оларда майлайтын майдың болуын әрқашан қадағалаңыз.
  - Әр пайдаланған сайын қондырмалар мен ұстаралар блогын қылған шаштан қышлақ кемегімен тазаланыңыз.
  - Ешқашан жұмыс істеп тұрган құрылғыны қарасыза қалдырмаңыз.
  - Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде немесе сіз машинканы пайдаланған кезде оны сөндіріңіз.
  - Балаларға желілік бейімдеуіштің корпусына құрылғыны қуаттандыру уақытында қолын тигізуге рұқсат етпеніз.
  - Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануга рұқсат етпеніз.
  - Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
  - Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.
  - Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері темендеілген тұлғалардың (балалардың коса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
  - Жұмыс істеп тұрган құрылғының қасында балалар немесе қабілеттілігі шектеуі тұлғалар болса, аса назар болыңыз.
  - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полистилен кантарды қарасуы қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полизиэтилен кантармен немесе плексигласс ойнауга рұқсат етпеніз. **Баланың тұнышығы қаупі бар!**
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тыбым салынады. Аспалты өз бетініңдең белшектеменіз, кез-келген қауалықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы қулаганнан кейін аспалты ашалықтан сұзырыңыз және кепілдік талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген түндиғерлес (екілті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Бүлінуперте жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда тасымалданыңыз.
  - Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
- ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРМІСТЫҚ ЖАГДАЙДА ПАЙДАЛАНУАҒА ФАНА АРНАЛҒАН**
- АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА**  
Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдаған немесе

## ҚАЗАҚ

**сақтаган кезде оны бөлме температурасында үш сағаттан кем уақыт бойы үстәу керек.**

- Құрылғыны толық ораудан шығарыныз және құрылғының жұмыс істеүіне кедергі бола алатын кез-келген жапсирмаларды жоюңыз.
- Құрылғының тұтастығын тексерініз, бүліндері болған жағдайда оны пайдаланбайыз.
- Желілік бейімдеуішті іске қосу алдында, электрлік желілік кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес көлетініне көз жеткізіңіз.
- Аккумуляторлық батареяны қуаттандыруда және ұстаралар блогын майлайды тәменде көрсетілген ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырыңыз.  
**Шашқа арналған триммер желілік бейімдеуіштен және аккумуляторлық батареядан жұмыс істей алады.**

### Аккумуляторлық батареяны қуаттандыру

Толық қуаттандырылған батареяның қуаты шамамен **45** минут үздіксіз жұмыс істеуге жетеді.

- Батырманы (3) басып, триммерді сөндіріңіз,
- Желілік бейімдеуіш бауының (20) істікшесін корпустың тәменгі жағындағы триммер ұсына (1) салыңыз.
- Триммерді түзу тұракты бетке қойыңыз.
- Желілік бейімдеуіштің (20) айреттігін электрлік ашалықта салыңыз, осы кезде дисплейде (2) іштетілген аккумуляторлық батареяның ағымдағы қуаттану деңгейі, ал дисплейдің (2) тәменин жағында – қуаттандырыштың құрылғының қосылу таңбасы көрсетіледі.

#### Ескерту:

Сіз сонымен қатар триммерді **тұғырга** (22) орнатып қуаттандыра аласыз. Триммерді **тұғырга** (22) орнатқанға дейін, оны төңкеріңіз, құлышты (23) шетке жылжтыныз (сур. 1), желілік бейімдеуіш істікшесін орнатып жерге орнатыңыз (сур. 2) және құлышты (23) шыртырга дейін жабыңыз. Тұғырды (22) төңкеріңіз және

триммерді қуаттандыруға орнатыңыз (сур. 3).

- Аккумуляторлық батареяның толық қуаттану уақыты 90 минутты құрайды, аккумуляторлардың қызмет ету мерзімін қысқартуға жол бермеу үшін бул уақыттан асырманыз.
- Аккумуляторлық батарея қуаттандырылғаннан кейін, желілік бейімдеуішті (20) электркелісінә ашалығынан шығарыңыз және желілік бейімдеуіш бауының істікшесін үздан (1) шығарыңыз, қуаттандыру көрсеткіші (2) осы кезде сөнді.

#### Назар аударыңыз:

- Аккумуляторлық батарея толық қуаттандырылған кезде желілік бейімдеуішті электрлік ашалықта қосылу күйінде 24 сағаттан артық қалдырманыз.
- Аккумуляторлық батареяның қызмет ету мерзімін оптимизациялау үшін жылына екі рет құрылғыны мотордың толық тоқтауына дейін іске қосылу күйінде қалдырып, оны толық қуаттывынан дәндіріңіз. Содан кейін құрылғыны толық қуаттандырыңыз.
- Аккумуляторларды қуаттандыруды +5°C-ден тәмен емес және +35°C-ден жогары емес температурада жүзеге асырыңыз.
- Егер сіз құрылғыны бір ай және одан да көп уақыт бойы пайдаланбаган болсаңыз, оны пайдалану алдында толық қуаттандырыңыз.
- Желігө қосылған құрылғыны қараусыз қалдырманыз.

#### Желілік бейімдеуішті пайдалану

Егер сіз триммерді жартылай қуаттанды аккумулятормен пайдалануды жағластырыңыз келсе, желілік бейімдеуіш (20) бауының істікшесін корпустың тәменгі жағындағы триммер ұсына (1) салыңыз, желілік бейімдеуіш (20) айреттігін электрлік ашалықта салыңыз, батырманы (3) басып, триммерді іске қосыңыз, осы кезде қуаттандыру көрсеткіші (2) қызыл түспен жанады.

**Ұстаралар блогын майлау**

Алғашқы пайдалану алдында ұстаралар блогын шешініз және оны майлайтын маймен (21) жағыныз (жеткізілім жинағына кіреді).

- Ұстаралар блогын шешу үшін триммерді ұстараларымен жогары қаратаңыз және үлкен саусақпен ұстаралар блогының жогары қырына басыңыз (сур. 4).
- Майлайтын майды ұстаралардың қозгалатын және қозгалмайтын беліктерінің түйісі орындарына жағыныз.
- Ұстаралар блогын орнату үшін алдымен оның төмөнгі белігін отыргызытын орынга орнатыңыз, ал содан кейін ұстаралардың жогары қырына бекітін шыртылаға дейін ұқыпты басыңыз (сур. 5).
- Майдың үйкеленетін беттермен таралуы үшін машинкаға 30 секундтай жұмыс істеуге үақыт беріңіз. Содан кейін майдың артық беліктерін құрғақ матамен немесе қазас майлайспен сұртіңіз.

**Ескертү:**

- Машинаңда әр пайдаланған сайын ұстараларды майлайыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін майды (21) немесе үкcas құрлылғыларға арналған майдыға ғана пайдаланыңыз.
- Өсімдік майдын немесе құрамына еріткіштер кіретін майларды пайдаланбаңыз. Еріткіштер буланабы, ал қалған кою майд ұстаралардың қозгалу жылдамдығын баюулата алады.

**Ұстаралар биіктігінің ауыстырышы (4)**

Қылпатын шаштың ұзындығын ұстаралар биіктігінің ауыстырышымен (4) реттеуге болады:

- 1 күйі – қылпатын шаштың ұзындығы 1,8мм;
- 2 күйі – қылпатын шаштың ұзындығы 0,8мм;
- 3 күйі – қылпатын шаштың ұзындығы 0,4мм

**Ұстаралар блогын (5, 6, 7) орнату**

- Ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) орнату үшін алдымен оның төмөнгі белігін орнататын орынға орнатыңыз, ал содан

кейін ұстаралардың жогары қырына бекітітін шыртылаға дейін ұқыпты басыңыз (сур. 5).

- Ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) шешу үшін триммерді ұстараларымен жогары қаратаңыз орналастырыңыз және үлкен саусақпен ұстаралар блогының жогары қырына басыңыз (сур. 4).

**Қондырма-тарақты****(11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) орнату**

- Қондырма-тарақты (11, 12, 13, 14) орнату, шешу немесе ауыстыру алдында батырманы (3) басып, құрылғыны сендерініз, желілік бейімдеуіштен жұмыс істеген кезде оны электрлік ашалықтан шыгарыңыз.
- Қондырмалар (11, 12, 13, 14) ұстаралар блогына 40мм (6).
- Қондырманы (11, 12, 13, 14) орнату үшін, ұстаралар блогының (5) алдыңың қырын қондырманың жогары бөлігіне салыңыз (сур. 6), және қондырма бекіткішіне (16) шыртылаға дейін басыңыз (сур. 5).

- Қондырма-тарақ (11) шаштың ұзындығын 3мм қалдыруға мүмкіндік береді;
- Қондырма-тарақ (12) шаштың ұзындығын 6мм қалдыруға мүмкіндік береді;
- Қондырма-тарақ (13) шаштың ұзындығын 9мм қалдыруға мүмкіндік береді;
- Қондырма-тарақ (14) шаштың ұзындығын 12мм қалдыруға мүмкіндік береді.

- Қондырманы шешу үшін үлкен саусақпен қондырма бекіткішіне (15) басыңыз (сур. 6).
- Қондырмалар (16, 17, 18) 30мм ұстаралар блогына (5) осыған үкcas орнатылады және шешіледі.

**Қырынатын ұстара қондырмасын (8)****және триммерді (10) орнату**

- Қырынатын ұстара (8) мен триммерді (10) орнату және шешу ұстаралар блогын орнату мен шешүге үкcas болады.

## ҚАЗАҚ

### ТРИММЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

- Аккумуляторлық батареядан жұмыс істегүшін жогарыда сипатталған ұсыныстаға сәйкес оны толық қуаттандыруды жүзеге асырыңыз.
- Электрлік желіден жұмыс істегүшін желілік бейімдеушіш (20) бауының істікесін корпустың төменгі жағындағы триммер ұсына (1) қосының және желілік бейімдеушітің (20) айырттігін электрлік ашалықта салыңыз.
- Қажетті ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7), қырынатын ұстара қондырмасын (8) немесе триммерді (10) орнатыңыз.
- Шашты қиоды бастау алдында, батырманы (3) басып, триммерді іске қосыңыз.
- Құрылғының іркілісін жұмыс істеттініне, ал ұстаралардың жүрісін жұмсақ екеніне көз жеткізіңіз. Ұстараларда майлітапын майдын артық беліктерін құргақ матада кемегімен жоюңыз.
- Егер сіз желілік бейімдеуішке қосылған триммермен жұмыс істесеніз, желілік бейімдеушітің бауының күйін қадағалаңыз, оның көп рет бұралуына жол берменіз, триммерді мезілігімен сөндіріңіз және желілік бейімдеушітің бауын түзетіңіз.
- Егер қондырманың (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) біреүін орнату қажет болса, батырманы (3), құрылғыны сөндіріңіз, ал содан кейін қондырманы орнатыңыз.
- Батырманы (3) басып, құрылғыны іске қосыңыз.
- Құрылғымен жұмыс істеп болғаннан кейін, батырманы (3) басыңыз.

#### Ескерту:

- Жұмыс арасындағы үзіліс уақытында триммерді әрқашан сөндіріңіз.
- Қондырманы ауыстыру алдында триммерді сөндіріңіз және, егер триммер желіден жұмыс істесе, желілік бейімдеушіті электрлік ашалықтан шығарыңыз.

#### Шашты қио

Шаш үлгісін жасау үшін ұстаралар блогын (5, 6) сәйкес қондырмалармен (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) пайдаланыңыз.

Қыска шашта суреттерді көркем қырқу үшін қыска шашқа арналған ұстаралар блогын (детальды триммерді) (7) пайдалануға болады.

- Шаш таза және құргақ болуы керек.
- Сіз сонымен қатар ылғалды қиоды жүзеге асыра аласыз.
- Қажетті ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) орнатыңыз.
- Ұстаралар блогына (5, 6) сәйкес қондырманы (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) орнатыңыз.
- Адамның басы сіздің көзініздің денгейінде болатындаid етіп, оны отырыңыз, иштартын сұлтімен жабыңыз, тарақтың көмегімен шашын тараңыз.
- Батырманы (3) басып, триммерді іске қосыңыз.

#### Еске салу

- Бір өткенде шамалы шашты қының, қылған белікке қайта оралуға және шашты қосымаша қысқарттуға болады.
- Шашты қиодың ең жақсы нәтижесіне құргақ, ал дымыл емес шаштеп жұмыс істегендеге қол жеткізуге болады.
- Біртегеis емес тарақтарды табу үшін шашты тарақтеп тараңыз.
- Алғашқы рет шашты қиганнан кейін үзындық шаш қалдырыган дұрыс.
- Құрылғыны іверең сыйын сіз өз белгілібен қажетті шаш үлеілерін модельдей аласыз.
- Қондырманы ауыстыру алдында триммерді сөндіріңіз және, егер триммер желіден жұмыс істесе, желілік бейімдеушіті зерттеңіз.

#### Бірінші қадам

Таңдалған ұстаралар блогына қалдырылатын шаштың үзындығы 3мм немесе 6мм болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз. Батырманы (3) басып, триммерді іске қосыңыз. Ұстараларын жогары қаратаңын құрылғыны ұстаныңыз. Шашты қиоды шаштың есептің жағынан бастаңыз. Триммерді жогары бағытта баяу жылжтыңыңыз. Бастиң артық жағының астын және құлақтың жаңын қыныңыз.

**Екінші қадам**

Батырманы (3) басып, триммерді сөндіріңіз. Пайдаланылатын ұстаралар блогына байланысты қалдырылатын шаштың ұзындығы 9 мм (12 мм) болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз, триммерді іске қосыңыз және шашты төбөгө тағу қиоды жалғастырыңыз.

**3 қадам – самай маңындағы шашты қио**

Триммерді сөндіріңіз, қалдырылатын шаштың ұзындығы 3 мм немесе 6 мм болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз, және самайдың шашты қының. Содан кейін, пайдаланылатын ұстаралар блогына байланысты қалдырылатын шаштың ұзындығы 9 мм (12 мм) болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз, және төбөгө қарай қиоды жалғастырыңыз.

**4 қадам – төбе шашты қио**

Осыған дейінгі қондырманы 9 мм (12 мм) пайдаланып, кемейден төбөгө қарай шаштың есүне қарсы қының.

- Шашты есүне қарсы және есү бойынша қиога болады, бірақ есүне қарсы қылған шаштар есү бойынша қылған шашқа қараганда қысқарак болатынын есте сактанды.
- Өте қыска шашты қио үшін қалдырылатын шаштың ұзындығы 3 мм немесе 6 мм болатын қондырманы таңдаңыз. Шашты сал ұзыншық қалдыру үшін қондырматараптарды (13) 9 мм және (14) 12 мм пайдаланыңыз.
- Анағұрлым ұзын шаш қалдыру үшін шаш тарамдарын саусактардың арасына қысыңыз және оларды триммермен қиыңыз.
- Тарақты пайдалануға болады: шаш тарамдарын көтеріңіз және оларды машинкамен тарақтың үстінен қының.
- Әрқашан қиоды бастың артқы жағынан бастаңыз.
- Біркелкі емес тарамдарды табу үшін шашты тарақпен тараңыз.
- Қашының шашты түзету үшін пайдаланыңыз.

**5 қадам – соңғы бөлім**

Шаш үлгісін модельдеудің соңғы сатысында қондырманы шешініз, триммерді ұстараларымен шаш жаққа бұрынғы және самай мен мойындағы шашты ұқыпты түзетіңіз. Триммерге қүшпен баспаңыз, ашық ұстаралардың терімен жана скан кезде жаракат немесе жаралар кентірге болады. Қылыштын шаштардың ұзындығын ұстарлардың білктігінің ауыстырышымен (4) реттеуге болады

**Конұс тәрізді қио**

Қажетті қондырманы орнатыңыз және шашты қиоды бастың артқы жағынан төбесіне қарай бастаңыз. Шашты олардың есүне қарсы бастың алдыңғы жағынан және шеттерінен төбесіне қарай қының. Төбесі жаллақ шаш үлгісін алу үшін тарақты пайдаланыңыз: шаш тарамдарын тарақ бойынша көтеріңіз және қының. Біркелкі емес тарамдарды табу үшін шашты тарақпен тараңыз.

**Сақал мен мұртты қио**

Сақалды модельдеу үшін ұстаралар блоктарын (5, 6, 17) қондырмалармен (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) пайдаланыңыз, сонымен кatar қысқа қылыш арналған ұстаралар блогын (детальды триммерді) (7) пайдалануға болады.

- Триммерді ігеріп болғанға дейін, қалдырылатын шаштың максималды ұзындығы бар қондырмаларды (13) 9 мм және (14) 12 мм орнатыңыз және біртіндеп қалдырылатын шаштың ұзындығын азайту жағына қарай қондырмаларды ауыстырыңыз.
- Сақалды симметриялы алу үшін беттің бір жағынан құлақтан иеккеге қарай қиоды бастаңыз, содан кейін беттің екінші жағынан сақалды қиоды қайталаныз.
- Мұртты қио кезінде алдымен оларды тараң альыңыз және оларды еріннің ортасынан шеттеріне қарай қиоды бастаңыз.

**Ескерту:** Бир өткендеге шаштың шамалы көлемін қының, қажет болған жағдайлда қылған бөлікке қосымша қио үшін қайта оралуға болады.

## ҚАЗАҚ

- Сақалдың қиодың соңғы сатысында телескоптың көндірмасы шешініз, күрлігінің ұстараларымен езіңгіе қарай бұрынғыз және, триммерге сәл басып, сақалдың қажетті пішін жасаңыз.
- Триммерге қатты баспаңыз, ашық ұстаралардың терімен жанасуы кезінде езіңгіе жаракат немесе жарапар келтірүіңіз мүмкін.
- Жағынцыздың шаштардың күшінде триммерді жоғарыдан төмөнде қозғаныз, ал мойның жағында триммерді теменнен жоғарыға қарай жылжтыңыз.
- Сіз сақал мен мұртыңың болғаннан кейін олардың пішінің сақтаң жүріңіз.

### Қырын

Қырынудың ең жақсы нәтижелеріне сіздің териңіз құрғак болғанда жетуге болады. Берілген қырыну жүйесіне үйрену үшін сіздің териңізге 2-3 апта қажет болуы мүмкін.

- Қырыннан ұстараны (8) орнатыңыз.
- Батырманы (3) басып, триммерді іске қосыңыз.
- Теріңізге сәл тигізіп, інгері-қайтымды және айналмалы қозғалыстаңдарды бір мезгілде жасап, триммерді қолғалтыңыз.
- Қырынъың болғаннан кейін, батырманы (3) басып, триммерді сәндіріңіз.
- Қырыннан қондырманы (8) тазалауды жүргізіңіз.

### Құлақ пен мұрындағы шаштың қиога арналған триммер

Құлақ пен мұрындағы шаштың қиога арналған триммерді (10) пайдалану кезінде сак болыңыз. Құлақ санылаудың немесе танауда триммер қондырмасының металл үштамасынға салыңыз..

- Триммерге қондырманы (10) орнатыңыз және оның сенімді орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Батырманы (3) басып, құрлығыны іске қосыңыз.
- Триммердің металл үштамасын айналмалы және інгері-қайтымды қозғалыстаңмен баю қозғалтыңыз; сақтақтың сақтаң, мұрын және немесе құлақтағы шаштың қиыңыз.

- Пайдаланып болғаннан кейін батырманы (3) басып, құрлығыны сәндіріңіз.
- Триммерді (10) құлақ пен мұрындағы шаштың қио үшінға пайдаланыңыз.

### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Пайдаланып болғаннан кейін триммерді сәндіріңіз.
- Қондырмаларды (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) ұстаралар блогынан (5 немесе 6) шешініз. Қылшақпен (19) қылған шаштың қалдықтарын қондырманың ішкі және сыртқы бетінен жойыңыз.
- Триммер корпусын жұмсақ, сіл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Триммерді, ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7), қырыннан қондырманы (8), триммерді (10) және желілік бейімдеушітің сұға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырау тыйым салынады.
- Сіз қондырманы (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) су ағыннымен жуа аласыз, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.
- Ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) ұстаралар жағынан блоктың жоғары жағына басып шешініз (сур. 4). Қылшақпен (19) ұстаралар блогын және ұстаралар блогының астындағы триммердің ішкі белгілін тазалаңыз. Блоктың төмөнгі белгілін корпустағы ойыққа салып және блоктың (5, 6 немесе 7) жоғары белгіне басып, ұстаралар блогын орнына орнатыңыз (сур. 5). Бекіткіштердің шыртылы ұстаралар блогының дұрыс орнатылғанын күеландырады.
- Қырыннан қондырмана (8) мен триммерді (10) орнату және шешу ұстаралар блогын орнату мен шешуге үксас болады.
- Қылшақпен (19) триммердің ішкі құсынын және қондырмаларды тазалаңыз.
- Шаштың қиога арналған жинақтың тазалауда үшін еріткіштерді немесе қажайтын салынады.
- Әр пайдаланған сайын ұстараларды маймен (21) майланыз.

**Қырынатын қондырмандың (8) күтімі**  
 Қырынатын жүйені үнемі тазалау оны жақсы  
 күйде сақтауга және оның жұмысқа қабилетін  
 сақтауга көмектеседі.

- Бір мезгілде батырманы (9) басының және  
 сыртқы қырынатын блокты шешініз.
- Қылшакты (19) пайдаланып, сыртқы  
 қырынатын блокты ішкі және сыртқы  
 жағынан, сонымен қатар ішкі қиятын  
 блокты тазалаңыз.
- Сыртқы қырынатын блокты орнына  
 орнатыңыз.

#### САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауга қойғанға дейін, оны  
 тазалауды жүргізініж және ұстараларды  
 маймен (21) жағынан.
- Сіз триммерді және қондырмаларды  
 тұтырда (22) сақтай аласыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың  
 қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

#### ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

1. Ұстаралар блогы (40 мм) бар шаш  
 қиоға арналған триммер – 1 дн.
2. Желілік бейімдеуіш – 1 дн.
3. Ұстаралар блогы 30мм – 1 дн.
4. Қысқа шашқа арналған ұстаралар блогы  
 (детальды триммер) – 1 дн.
5. Қондырмалар – 30мм ұстаралар  
 блогына арналған тарақтар – 3 дн.
6. Қондырмалар – 40 мм ұстаралар  
 блогына арналған тарақтар – 4 дн.
7. Майлайтын май – 1 дн.
8. Тазалауға арналған қылшак – 1 дн.
9. Қырынатын қондырма – 1 дн.
10. Құлақ пен мұрынданғы шаштықиоға  
 ранлған триммер – 1 дн.
11. Сақтауға және куаттандыруға арналған  
 тұғыр – 1дн.
12. Нұсқаулық – 1 дн.

#### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

##### Шаштықиоға арналған триммер:

Куаты: 3,2Вт

Іштетілген аккумуляторлық батареялары:

Li-ion 3.7V 700mA

Куаттандыру уақыты: 90 мин.

Жұмыс істеу куаты: 45 мин.

#### ЖЕЛІЛІК БЕЙІМДЕУІШ:

Кірі: 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А

Шығу: 4,5 В === 1000 мА

Тұтынатаң куаты: 4,8 Вт

Өндіруші құрылғы сипаттамаларын  
 алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын  
 сақтайды.

*Құрылғының қызмет ету мерзімі –  
 3 жыл*

#### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдагы қаралып жатқан  
 бөлшектер дилерден тек сатып алғынган  
 адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық  
 міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда  
 төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі  
 қажет.



## УКРАЇНСЬКИЙ

### ТРИМЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ VT-2549 ВК

Тример призначений для підстригання, вирівнювання і коригування волосся. До комплекту входять насадки різного розміру, які полегшують догляд за волоссям і різними ділянками тіла. Можливість механічного регульовання висоти лез дозволяють встановити оптимальний з вашої точки зору варіант довжини волосся (від 0,4 мм до 1,8 мм).

#### ОПИС

1. Гніздо для підключення мережевого адаптера
2. Дисплей
3. Кнопка увімкнення/вимикання живлення
4. Перемикач висоти лез 0,4/0,8/1,8 мм
5. Блок лез 30 мм – U blade
6. Блок лез 40 мм – T blade
7. Блок лез для короткого волосся (детальна насадка)
8. Бритвена насадка
9. Кнопка фіксатора зовнішнього бриючого блоку
10. Тример для підстригання волосся у вухах та носі
11. Насадка – гребінець (3 мм) для блоку лез 40 мм
12. Насадка – гребінець (6 мм) для блоку лез 40 мм
13. Насадка – гребінець (9 мм) для блоку лез 40 мм
14. Насадка – гребінець (12 мм) для блоку лез 40 мм
15. Фіксатор насадки
16. Насадка – гребінець (I) для блоку лез 30 мм
17. Насадка – гребінець (II) для блоку лез 30 мм
18. Насадка – гребінець (III) для блоку лез 30 мм
19. Щіточка для чищення
20. Мережевий адаптер
21. Мастильна оліва
22. Підставка для зберігання і зарядження
23. Замок

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання пристрою уважно прочитайте дану інструкцію і зберігайте її в якості довідкового матеріалу протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим підмиканням пристрою до мережі для заряджання акумуляторної батареї перевірайтеся у тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі мережевого адаптера.
- Шнур мережевого адаптера не повинен:
  - стикатися з гарячими предметами та поверхнями,
  - занурюватися у воду,
  - протягуватися через гострі кромки меблів,
  - використовуватися в якості ручки для перенесення пристрою.
- Зовнішня бриюча сітка бритвеної насадки дуже тонка, щоб уникнути пошкодження бриючої сітки не прикладати до неї надмірних зусиль під час гоління або чищення.
- Щоб уникнути травм, не користуйтеся бритвою за наявності пошкоджень зовнішньої бриючої сітки або внутрішнього бриючого блоку.
- Дотримуйтесь обережності при використанні тримера для підстригання волосся у вухах та в носі. В ушину раковину або ніздрю вставляйте тільки металевий наконечник насадки тримера.
- Не торкайтесь корпусу мережевого адаптера мокрими руками.
- Використовуйте пристрій лише для підстригання сухого волосся.
- Використовуйте пристрій лише для підстригання природного людського волосся.
- Забороняється використовувати пристрій для підстригання штучного волосся і волосся тварин.

## УКРАЇНСЬКИЙ

- Використовуйте тільки насадки та мережний адаптер з комплекту постачання.
- Не використовуйте пристрій в місцях з підвищеною температурою і відносною вологістю більше 80%.
- Забороняється використовувати прилад поза приміщеннями.
- Робіть зарядження акумуляторної батареї при температурі від +5°C до +35°C.
- Забороняється використовувати пристрій з пошкодженими насадками або лезами.
- **УВАГА!** Тримайте прилад сухим. Забороняється занурювати пристрій та мережний адаптер у воду або будь-які інші рідини.
- Перед початком роботи переконайтесь, що блок лез і насадки встановлені правильно.
- Вимикайте пристрій перед установленням, зняттям насадок і блоків лез.
- Не використовуйте пристрій в безпосередній близькості від ванни / душа, а також ємностей, наповнених водою. Близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережний адаптер з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати прилад з води.
- Завжди стежте за чистотою лез і наявністю на них мастильної оліви.
- Після кожного використання очищайте насадки і блоки лез від зрізаного волосся за допомогою щіточки.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Вимикайте пристрій в перервах у роботі або коли Ви його не користуєтесь.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу мережного адаптера під час заряджання пристрію.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими здібностями.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими здібностями.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються в якості упаковки, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плівкою.  
**Небезпека язух!**

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію, вимкніть прилад з розетки і зверніться в будь-який авторизований (уповноважений) сервісний центр за контактними адресами, вказаними в гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ**

**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:**  
**Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

## УКРАЇНСЬКИЙ

- Повністю розпакуйте пристрій та вида́літь будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
  - Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь ним.
  - Перед вмиканням мережного адаптера переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
  - Проведіть зарядження акумуляторної батареї і змащування блоку лез відповідно до рекомендацій, зазначенних нижче.
- Тример для волосся може працювати від мережного адаптера і від будова-ної акумуляторної батареї.**

### Заряджання акумуляторної батареї

Заряду повністю зарядженої акумуляторної батареї вистачає приблизно на 45 хвилин безперервної роботи.

- Вимкніть пристрій, натиснувши на кнопку (3).
- Вставте штекер шнура мережного адаптера (20) в гніздо тримера (1) з нижнього боку корпусу.
- Покладіть тример на рівну стійку поверхні.
- Вставте вилку мережевого адаптера (20) в електричну розетку, починаючи процес зарядження, при цьому на дисплей (2) буде відображатися поточний рівень зарядження вбудованої акумуляторної батареї, а в нижній частині дисплея (2) – символ підключення зарядного пристрою.

**Примітка:** Ви також можете заряджати тример, встановивши його на підставку (22). Перед тим, як встановити тример на підставку (22), переверніть її, відведіть замок (23) в сторону (мал. 1), встановіть штекер мережевого адаптера в посадкове місце (мал. 2) і закрійте замок (23) до клацання. Переверніть підставку (22) і встановіть тример на зарядження (мал. 3). – Час повного зарядження акумуляторної батареї становить 90 хвилин, щоб уникнути скорочення терміну служби акумуляторів не перевищуйте його.

- Після того, як акумулятори будуть заряджені, витягніть мережній адаптер (20) з розетки електромережі та вийміть штекер проводу мережевого адаптера з гнізда (1), показання на дисплеї (2) при цьому згаснуть.

### Увага:

- При повністю зарядженої акумуляторної батареї не залишайте мережний адаптер увімкненим в електричну мережу більше 24 годин.
- Для оптимізації терміну служби акумуляторної батареї повністю розряджайте пристрій 2 рази в рік, залишаючи його увімкненим до повної зупинки мотора. Потім повністю зарядіть пристрій.
- Робить зарядження акумуляторів при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C.
- Якщо Ви не користувалися тримером протягом місяця і більше, повністю зарядіть акумуляторну батарею перед використанням.
- Не залишайте включений в мережу пристрій без нагляду.

### Використання мережного адаптера

Якщо ви хочете продовжувати використання тримера при частково розряджено му акумуляторі, підключіть штекер шнура мережевого адаптера (20) в гніздо тримера (1) з нижнього боку корпусу, вставте вилку мережевого адаптера (20) в електричну розетку, включіть тример, натиснувши на кнопку (3), при цьому на дисплей (2) буде відображатися поточний рівень зарядження вбудованої акумуляторної батареї.

### Змащування блоку лез

Перед першим використанням зніміть блок лез і змастіть його оливовою (21) (входить до комплекту постачання).

- Для зняття блоку лез розташуйте тример лезами вгору і натисніть великим пальцем на верхню кромку блоку лез (мал. 4).
- Нанесіть мастильну оливу до місця контакту рухомої і нерухомої частини лез.

- Для установлення блоку лез спочатку встановіть нижню його частину в посадкове місце, а потім акуратно натисніть на верхню кромку лез до клацання для фіксації (**мал. 5**).
  - Дайте тримеру попрацювати приблизно 30 секунд, щоб оліва розподілилася по тертьовим поверхням. Після цього видаліть надлишки оліви сухою тканиною або паперовою серветкою.
- Примітка:**
- Змащуйте леза після кожного використання тримеру.
  - Використовуйте тільки оливу (**21**), що входить до комплекту постачання або оливу, призначенну для аналогічних пристрій.
  - Не використовуйте рослинну олію або оливу, до складу якої входять розчинники. Розчинники схильні до випару, а густа оліва, що залишилася, сповільнить швидкість переміщення лез.
- Насадки (**11, 12, 13, 14**) встановлюються на блок лез 40мм (**6**).
  - Щоб встановити насадку (**11, 12, 13, 14**), вставте передню кромку блоку лез (**6**) в верхню частину насадки (**мал. 6**), і натисніть на фікатор насадки (**15**) до клацання для фіксації (**мал. 5**).
  - Насадка-гребінець (**11**) дозволяє залишати висоту волосся 3 мм;
  - насадка-гребінець (**12**) дозволяє залишати висоту волосся 6 мм;
  - насадка-гребінець (**13**) дозволяє залишати висоту волосся 9 мм;
  - насадка-гребінець (**14**) дозволяє залишати висоту волосся 12 мм.
  - Для зняття насадки, великим пальцем натисніть на фікатор насадки (**15**) (**мал. 6**).
  - Насадки (**16, 17, 18**) встановлюються на блок лез 30 мм (**5**).

## Перемикач висоти лез (4)

Довжина волосся, що зрізується, можна регулювати перемикачем висоти лез (**4**).

- Положення 1 – довжина волосся, що зрізується 1,8 мм;
- Положення 2 – довжина волосся, що зрізується 0,8мм;
- Положення 3 – довжина волосся, що зрізується 0,4мм.

## Установлення блоку лез (5, 6, 7)

- Для установлення блоку лез (**5, 6 або 7**) спочатку встановіть нижню його частину в посадкове місце, а потім акуратно натисніть на верхню кромку лез до клацання для фіксації (**мал. 5**).
- Для зняття блоку лез (**5, 6 або 7**) розташуйте тример лезами вгору і натисніть великим пальцем на верхню кромку блоку лез (**мал. 4**).

## Установлення насадки-гребінця (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18)

- Перед установленням, зняттям або заміною насадки-гребінця (**11, 12, 13, 14**)

вимкніть пристрій, натиснувши на кнопку (**3**), при роботі від мережевого адаптера вийміть його з електричної розетки.

- Насадки (**11, 12, 13, 14**) встановлюються на блок лез 40мм (**6**).
- Щоб встановити насадку (**11, 12, 13, 14**), вставте передню кромку блоку лез (**6**) в верхню частину насадки (**мал. 6**), і натисніть на фікатор насадки (**15**) до клацання для фіксації (**мал. 5**).
- Насадка-гребінець (**11**) дозволяє залишати висоту волосся 3 мм;
- насадка-гребінець (**12**) дозволяє залишати висоту волосся 6 мм;
- насадка-гребінець (**13**) дозволяє залишати висоту волосся 9 мм;
- насадка-гребінець (**14**) дозволяє залишати висоту волосся 12 мм.
- Для зняття насадки, великим пальцем натисніть на фікатор насадки (**15**) (**мал. 6**).
- Насадки (**16, 17, 18**) встановлюються на блок лез 30 мм (**5**).

## Установлення бритвеної насадки (8) і тримера (10)

- Установлення і зняття бритвеної насадки (**8**) і тримера (**10**) аналогічні установленню та зняттю блоку лез.

## ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА

- Для роботи від акумуляторної батареї, зробіть повну її зарядку відповідно до рекомендацій описаних вище.
- Для роботи від електричної мережі підключіть штекер шнура мережевого адаптера (**20**) в гніздо тримера (**1**) з нижнього боку корпусу і вставте вилку мережевого адаптера (**20**) в електричну розетку.
- Встановіть потрібний блок лез (**5, 6 або 7**), бритвену насадку (**8**) або тример (**10**).
- Перед початком підстригання ввімкніть тример, натиснувши на кнопку (**3**).
- Переконайтесь у тому, що пристрій працює без збоїв, а хід лез плавний. При надлишку на лезах мастильної

# УКРАЇНСЬКИЙ

оливи видаліть його за допомогою сухої тканини.

- Якщо Ви працюєте з тримером, підключеним до мережевого адаптера, стежте за станом шнура мережевого адаптера, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично вимикайте тример і розправляйте шнур мережевого адаптера.
- Якщо необхідно встановити одну з насадок (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18), вимкніть пристрій, натиснувши на кнопку (3), потім встановіть насадку.
- Увімкніть пристрій, натиснувши на кнопку (3).
- Після завершення роботи з пристроєм натисніть на кнопку (3).

## Примітка:

- Завжди вимикайте тример в перервах під час роботи.
- Перед заміною насадки вимикайте тример і, якщо тример працює від мережі, виймайте мережевий адаптер з електричної розетки.

## Підстригання волосся

Для створення зачіски використовуйте блоки лез (5, 6) і насадки (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18).

Для художнього вистригання рисунків на короткому волоссі можна використовувати блок лез для короткого волосся (детальний тример) (7).

- Під час підстригання волосся має бути чистим.
- Ви також можете робити вологе підстригання.
- Встановіть необхідний блок лез (5, 6 або 7).
- Встановіть на блок лез (5 або 6) відповідну насадку (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18).
- Посадіть людину таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрійте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.
- Увімкніть тример, натиснувши на кнопку (3).

## Нагадування

- Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід, у разі потреби завжди можна повернутися до вже підстриженої ділянки для додаткового підстригання.
- Найкращі результати підстригання досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу краще залишити після підстригання довше волосся.
- У міру освоєння пристрою ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.
- **Перед заміною насадки вимикайте тример і, якщо тример працює від мережі, виймайте мережевий адаптер з електричної розетки.**

## Крок перший

На обраний блок лез встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 3 мм або 6 мм. Увімкніть тример, натиснувши на кнопку (3). Тримайте пристрій таким чином, щоб леза були направлені вгору. Починайте підстригання з початку зростання волосся. Повільно переміщайте тример по напрямку вгору. Підстрижіть все волосся знизу задньої частині голови і біля вух.

## Крок другий

Вимкніть тример, натиснувши на кнопку (3). Встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 9 мм (12 мм), включіть тример і продовжуйте стригти волосся більше до маківки.

## Крок 3 – підстригання у ділянці скронь

Вимкніть тример, встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 3 мм або 6 мм, і підстрижіть волосся на скронах. Потім встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що

залишається, становила 9 мм (12 мм), і продовжуйте підстригання у напрямку до маківки.

## Крок 4 – підстригання у ділянці тімені

Використовуючи попередню насадку 9 мм (12 мм), стрижіть волосся по напрямку від маківки до тімені, проти напряму зростання волосся.

- Волосся можна стригти проти напрямку зростання і по напрямку зростання, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напряму його зростання, буде коротше за волосся, підстрижене по напрямку зростання.
- Для дуже короткої стрижки виберіть насадку, щоб довжина волосся, що залишається, становила 3 мм або б 6 мм. Щоб залишити волосся трохи довше, використовуйте насадки-гребінці (**13**) 9 мм і (**14**) 12 мм.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх тримером.
- Можна використовувати гребінець: піднімайте пасма волосся і зістригайте їх тримером поверх гребінця.
- Завжди починайте підстригання з задньої частини голови.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Використовуйте нохиці для підрівнювання волосся.

## Крок 5 – заключна частина

В заключній стадії моделювання зачіски зніміть насадку, розверніть тример лезами у бік волосся і акуратно підрівнійте волосся на скронях і на ший. Не тисніть сильно на тример, при контакті відкритих лез зі шкірою можна завдати собі травму або поризі. Довжину волосся, що зрізується, можна регулювати перемикачем висоти лез (**4**).

## Конусоподібна стрижка

Встановіть необхідну насадку і почніть підстригання із задньої частини голови у

напрямку до маківки. Підстрижіть волосся проти напряму їх росту з передньої частини голови у напрямку до маківки і з боків. Для отримання стрижки з плоскою маківкою використовуйте гребінець: піднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

## Підстригання бороди та вусів

Для моделювання бороди використовуйте блоки лез (**5**, **6**) і насадки (**11**, **12**, **13**, **14**, **16**, **17**, **18**), можна також використовувати блок лез для короткого волосся (детальний тример) (**7**).

- Поки ви не засвоїли тример, краще встановівте насадки (**13**) 9 мм і (**14**) 12 мм, з максимальною довжиною волосся, що залишається, і поступово переводьте насадки в сторону зменшення довжини волосся, що залишається.
- Для того, щоб підстригти бороду симетрично, починайте підстригання по напрямку від вуха у бік підборіддя з одного боку обличчя, а потім повторіть підстригання бороди з іншого боку обличчя.
- При підстриганні вусів спочатку розчішіть їх, а потім починайте підстригати їх від середини до кутків губ.

**Примітка:** Зрізайте невелику кількість волосся за один прохід, у разі потреби завжди можна повернутися до вже підстиженої ділянки для додаткового підстригання.

- В заключній стадії підстригання бороди зніміть телескопічну насадку, поверніть пристрій лезами до себе і, злегка натискаючи на тример, створіть необхідний контур бороди.
- Не тисніть сильно на тример, при kontaktі відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або поризі.
- Підстригаючи волосся на шоках, переміщайте тример зверху вниз, а у ділянці ший переміщайте тример знизу угору.
- Після того, як ви підстригли бороду та вуса, підтримуйте їх форму.

## УКРАЇНСЬКИЙ

### Гоління

Найкращі результати гоління досягаються в тому випадку, якщо ваша шкіра суха. Вашій шкірі може знадобитися 2-3 тижні для того, щоб звикнути до даної системи гоління.

- Установіть бритвену насадку (8).
- Увімкніть тример, натиснувши на кнопку (3).
- Злегка торкаючись шкіри, переміщайте тример, здійснюючи одночасно зворотно-поступальні і оберальні рухи.
- Після закінчення гоління вимкніть тример, натиснувши на кнопку (3).
- Зробіть чищення бритвою насадки (8).

### Тример для підстригання волосся у вухах та в носі

Дотримуйтесь обережності при використанні тримера для підстригання волосся у вухах та в носі (10). В вушну раковину або в ніздрі вставляйте тільки металевий наконечник насадки тримера.

- Встановіть на тример насадку (10) та перевірте, чи надійно вона встановлена.
- Увімкніть пристрій, натиснувши на кнопку (3).
- Плавно переміщайте металевий наконечник тримера круговими та зворотно-поступальними рухами; дотримуючись обережності, підстрижіть волосся у носі та/або у вухах.
- Після використання вимкніть пристрій, натиснувши на кнопку (3).
- Використовуйте тример (10) тільки для підстригання волосся у вухах та в носі.

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть тример після використання.
- Зніміть насадки (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) з блоку лез (5 або 6). Щіточкою (19) видаліть залишки зстриженого волосся з зовнішньої і внутрішньої поверхні насадки.
- Корпус тримера протирайте м'якою, злегка воловогою тканиною, після чого витрійті насухо.

– Забороняється занурювати тример, блоки лез (5, 6 або 7), бритвену насадку (8), тример (10) і мережгний адаптер в воду і будь-які інші рідини.

- Ви можете промити насадку (11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) під струменем води, після чого витрійті її насухо.
- Зніміть блок лез (5, 6 або 7), натиснув на верхню частину блоку з боку лез (мал. 4). Щіточкою (19) очистіть блок лез та внутрішню порожнину тримера під блоком лез. Встановіть блок лез (5, 6 або 7) на місце, вставивши нижню частину блоку в паз на корпусі і натиснувши на верхню частину блоку (мал. 5). Клацання фіксаторів свідчить про правильне установлення блоку лез.
- Установлення і зняття бритвою насадки (8) і тримера (10) аналогічні установленню та зняттю блоку лез.
- Щіточкою (19) очистіть внутрішню порожнину тримера і насадок.
- Забороняється використовувати для чищення набору для підстригання розчинники або абразивні чистячі засоби.
- Після кожного використання змащуйте леза оливовою (21).

### Догляд за бритвою насадкою (8)

Регулярне чищення допомагає підтримувати бритвену систему у хорошому стані та зберігати її працездатність.

- Одночасно натисніть на кнопки (9) і зніміть зовнішній бриочий блок.
- Використовуючи щіточку (19), прочистіть із внутрішньої та зовнішньої сторони зовнішній бриочий блок, а також внутрішній ріжучий блок.
- Установіть зовнішній бриочий блок на місце.

### ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як прибрати пристрій на зберігання, зробіть його чищення і змастіть леза оливовою (21).
- Ви можете зберігати тример і насадки в підставці (22).

## УКРАЇНСЬКИЙ

- Зберігайте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Тример для підстригання, з блоком лез (40мм) – 1 шт.
2. Мережний адаптер – 1 шт.
3. Блок лез 30мм – 1 шт.
4. Блок лез для короткого волосся (детальний тример) – 1 шт.
5. Насадка – гребінець для блоку лез 30 мм – 3 шт.
6. Насадка – гребінець для блоку лез 40 мм – 4 шт.
7. Мастильна олива – 1 шт.
8. Щітка для чищення – 1 шт.
9. Бритвена насадка – 1 шт.
10. Тример для підстригання волосся у вухах та носі – 1 шт.
11. Підставка для зберігання і зарядження – 1шт.
12. Інструкції – 1 шт.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тример для підстригання:

Потужність: 3,2Вт  
Вбудовані акумуляторні батареї:  
Li-ion 3.7 V 700 mA  
Час заряджання: 90 хв.  
Час роботи: 45 хв.

#### Мережний адаптер:

Вхід: 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А  
Вихід: 4,5 В === 1000 мА  
Споживана потужність: 4,8 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

### Термін служби приладу – 3 роки

#### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності,

 що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.