58*89

Информация о сертификации

Наименование товара: Беспроводные наушники Indigo TWS
Производитель: Шэньчжэнь Ченгуэ Инновейшн Технолоджи Ко., Лтд., Провинция Гуандун, Шэньчжэнь, район Лунхуа, Технопарк Цзиньруйчжункэ, строение 3, 4/5F. Страна производства: Китай

Импортер/ Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия

Срок Гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8. тел. (495)663-77-43, (495)108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Сертификат соответствия:
ЕАЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.02052/20
Дата выдачи: 27.07.2020
срок действия: 26.07.2025

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

EAC

Indigo TWS

беспроводные наушники

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
ომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..................... 3
English....................... 12
Հայերեն..................... 20
Azərbaycan.............. 30
ქართული................ 39
Қазақша.................. 49

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Indigo TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Версия Блютуз	5.0
Дальность сопряжения с устройством	10м (без препятствий)
Время заряда наушников	~1.5 ч
Чувствительность наушника	103±3дБ
Сопротивление	32Ω
Частотный диапазон	20Гц-20кГц
Время заряда кейса	~2 ч
Время работы в режиме ожидания	~150ч
Время работы в режиме воспроизведения	~2ч
Тип батареи	Литий-полимерный
Профили Блютуз	HFP/A2DP/HID/AVRCP/AVCTP/AVDTP
Емкость батареи наушника	25мАч
Емкость батареи кейса	230мАч
Входное напряжение(кейс)	5В~1А
Размеры наушника	21*14*13мм
Размеры кейса	80*33*31мм
Вес наушника	4г*2
Вес зарядного бокса	32.5г

Комплектация

1. Беспроводные наушники – 2 шт.
2. Кабель USB Type-C для зарядки – 1 шт.
3. Кейс для зарядки наушников – 1 шт.
4. Сменные амбушюры разного размера – 6 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

Функции клавиш

1. Наушники
2. Зарядный кейс
3. Индикатор кейса
4. Порт Type-C
5. Многофункциональная клавиша
6. Индикатор наушника

Комфорт при использовании

К беспроводным наушникам Indigo TWS прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей (обычно амбушюра среднего размера подходит большинству пользователей).
Как надеть наушники
1. Вставьте наушник в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.
Заряд наушников
Беспроводные наушники Indigo TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать и как зарядную станцию, и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 4 раза подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.
Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.
Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.
Заряд кейса
Подключите один конец USB кабеля TYPE-C к порту кейса, второй - к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.
Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности.
Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.
Обратите внимание
В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

Сопряжение
Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Стерео режим). Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).
Перед началом работы отключите посторонние Блютуз-устройства поблизости и убедитесь, что наушники и ваше Блютуз-устройство для сопряжения лежат рядом (в пределах 1 метра).
Наушники перейдут в режим сопряжения после извлечения из кейса.
Беспроводные наушники Indigo TWS отобразятся в списке обнаруженных Блютуз-устройств, нажмите на них для подключения.
Стерео режим
При извлечении обоих наушников из кейса, индикаторы на наушниках поочередно мигают красным и синим, что означает переход в режим сопряжения. В списке Блютуз-устройств появятся наушники Indigo TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.
Моно режим
Наушники Indigo TWS могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Извлеките один наушник из кейса: индикатор начнет поочередно мигать красным и синим . В списке Блютуз-устройств на Вашем телефоне появится название наушников, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.
Подключение к Вашему устройству произойдёт автоматически, если Indigo TWS уже есть в списке ранее подключенных устройств.

Управление и голосовые сообщения

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу 3 секунды до тех пор, пока индикатор не замигает поочередно синим и красным.
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 с секунд, пока индикатор не погаснет . В случае если Вы положите в кейс только один наушник - другой будет работать.
Воспроизведение/Пауза	2 коротких нажатия на многофункциональную сенсорную клавишу
Переключение треков	3 коротких нажатия на многофункциональную сенсорную клавишу
Ответ на вызов	Однократно нажмите многофункциональную сенсорную клавишу.
Завершение вызова	2 коротких нажатия во время активного вызова на многофункциональную сенсорную клавишу
Отклонение вызова	Удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу в течение 2 секунд.
Включение голосового помощника	Удержание многофункциональной клавиши в течении 2х секунд активирует голосового помощника

Индикатор

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор на наушниках горит красным	Наушники заряжаются
Индикатор на наушниках горит синим	Наушники заряжены
Индикатор на наушниках поочередно мигает красным и синим	Режим сопряжения
Индикатор кейса горит синим	Низкий заряд батареи кейса
Индикатор кейса мигает красным	Идет зарядка кейса
Индикатор кейса горит длительное время красным	Батарея кейса полностью заряжена

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.
Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.
Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.
Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении.
В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня. Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Не глотать!
Беречь от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10ºC и выше 45ºC) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.

Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накапливания их в дыме и золе.
Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку. Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому

назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Thank you for purchasing Indigo TWS. Please read the manual carefully before use and keep it for further reference.

Specifications

Bluetooth version	5.0
BT distance	10m (with no obstacles)
Charging time (earphones)	~1.5h
Driver Sensitivity	103±3dB
Impedance	32Ω
Frequency Range	20Hz-20kHz
Charging time (case)	~2h
Stand-by time	~150h
Plating time	~2h
Battery type	Li-polymer
Bluetooth profiles	HFP/A2DP/HID/AVRCP/AVCTP/AVDTP
Battery Capacity (earphone)	25mAh
Battery Capacity (case)	230mAh
Input voltage (case)	5V⎓1A
Dimensions of earphone	21x14x13mm
Dimensions of case	80x33x 31mm
Weight earphone	4g*2
Weight charging box	32.5g

Package content

1. Earbuds – 2 pc.
2. USB Type-C charging cable – 1 pc.
3. Charging case– 1 pc.
4. Eartips – 6 pc.
5. User manual – 1 pc.

Functions

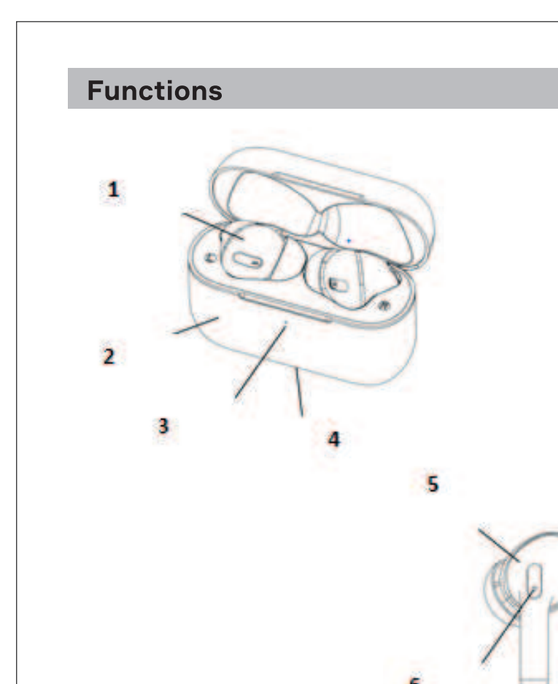

1. Earbuds
2. Charging case
3. LED indicator
4. Type-C charging port
5. Multifunction key
6. LED indicator

Get comfortable

Indigo TWS comes with 3 different sized pairs of eartips. Please use the right size for your ears (normally the medium sized eartips are suitable for most of users).
Wearing the earphones
1. Place earbuds into your ears.
2. Adjust the earbuds until they are steady in your ears.
Charging the earphones
Indigo TWS are equipped with a charging box which can be used both as a charging dock to charge the headphones and as a carrying case. With a built-in rechargeable battery, the charging case can provide charging process up to 4 times for the earphones (both left and right).
Please make sure the earphones are fully charged before the first use.
Place the earbuds into corresponding charging slots. Make sure the charging contacts are attached.
Charging the case
Connect one end of the USB cable to a Type-C port of the case. The other end should be connected to a power adapter (or a USB port of your computer). Then plug the power adapter into a power outlet.
Use only working charger with sufficient power.
Note: a power adapter is not supplied with the earphones and should be purchased separetely!
Pay attention
In case you do not use the earphones for a long time, charge the earphones at least once every 3 month.
Pairing
The right (R) and left (L) earbuds can work together (Stereo mode). And both earbud can work as an independent earphone (Mono mode).
Before start, please turn off other Bluetooth-devices nearby and make sure the earphones and your Bluetooth device are close enough (within 1 meter).

The earbuds would enter pairing mode automatically after taking out from the charging case. Indigo TWS will be displayed in the list of detected Bluetooth-devices, click it to connect.
Stereo mode
When taking out the earbuds from the charging case, the indicators on the earbuds will flash red and blue alternatively when it is in pairing mode. Indigo TWS will appear in Bluetooth-device list, click it to connect.
Mono mode
Take one earbud out of the charging case: the indicator will flash red and blue alternatively. The name of the earphones will appear in Bluetooth-device list, click this item to connect. . If you have previously paired earbud to Bluetooth-device, you can just turn on Bluetooth on your device and take out the earbud from the charging case, it will connect automatically.

Pay attention!
1. The earphones will stay in pairing mode for 15 seconds. Afterwards, they will power off automatically if no pairing device is found. If pairing device is switched off or Bluetooth is disabled for 3 minutes, the earphones will turn off automatically.
2. Maximum operation range for the earphones is 10 meters. If you move out of the range – you will lose the connection. To restore the connection you have to move back to operation range and reconnect the device.

Re-pairing (available in mono mode)
Indigo TWS remembers previously connected devices. If you have previously paired earbud to Bluetooth-device, you can just turn on Bluetooth on your device and take the earbud out of the charging case. When the indicator starts glowing blue, press the multifunction button to establish the connection with the last connected device.

Controls and voice notification

After the connection you can control media and phone calls from your phone or tablet.

Function	Operation
Power on	Take the earbuds out of the charging case or press and hold the multifunction button for 3 seconds until the indicator earbuds flashes red and blue alternatively.
Power off	Put the earbuds into the charging case or press and hold the multifunction button for 3 seconds until the indicator turns off. If you put only one earbud into the case, the other earbud will continue working.
Play/Pause	Press the multifunction button twice.
Play Next/Previous track	Press the multifunction button 3 times.
Answer phone call	Press the multifunction button.
Hang up	Press the multifunction button twice during an active call.
Reject phone call	Press and hold the multifunction button for 2 seconds.
Activate voice assistant	In a stand-by mode press and hold the multifunction button for 2 seconds.

LED indicator

LED indicator can help to understand what is going on with the earbuds.

Indicator	Status
The indicator on the earbuds is solid red	The earbuds are charging
The indicator on the earbuds is solid blue	The earbuds are fully charged
The indicator on the earbuds is flashing red and blue alternately	The earbuds are in pairing mode
The indicator on the charging case is solid blue	The charging level of the case is low
The indicator on the charging case flashes red	The charging case is charging
The indicator on the charging case is solid red	The charging case is fully charged

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the thread of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials.
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment.
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.
Use of a damaged battery may cause severe injuries.
Do not swallow!
Keep away from children!

Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The battery runs down if not used.
Do not disassemble the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10ºC and above +45ºC).
The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead. The used battery should be properly disposed of. Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water.
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes. For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling.
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

AccesStyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory

cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use AccesStyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

Սպեցիֆիկացիա

Լիակազմը

Ստեղների ֆունկցիա.

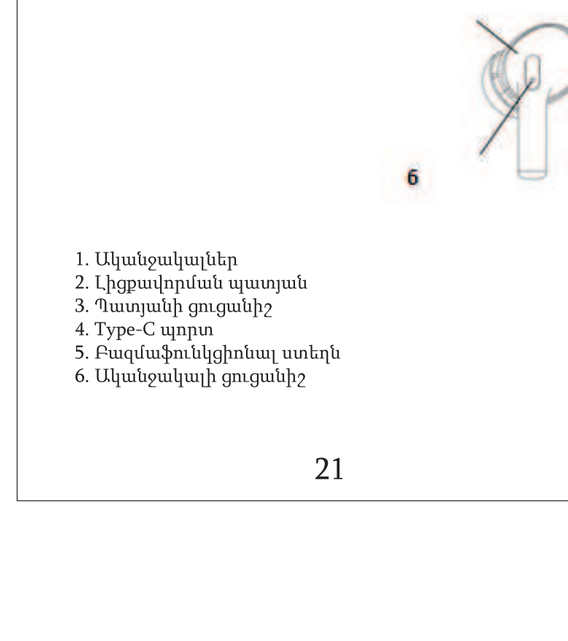

Հարմարավետ կիրառում

Կառավարում

Ցուցանիշներ

Անվտանգության վերաբերյալ նշումներ.

AccessStyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

IndigoTWS naqilsiz qulaqcıqlarını aldığınız üçün təşəkkür edirik. Lütfən, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Xüsusiyyətləri

Bluetooth versiyası	5.0
Qurğu ilə qoşulma məsafəsi	10 metr (maneəsiz)
Qulaqcıqların şarj müddəti	~1.5 saat
Qulaqcığın həssaslığı	103±3dB
Müqavimət	32Ω
Tezlik diapazonu	20 Hs-20kHs
Keysin şarj müddəti	~2 saat
Gözləmə rejimində işləmə müddəti	~150saat
Çalma rejimində işləmə müddəti:	~2saat
Batareyanın tipi	Litium-polimer
Bluetooth profilləri	HFP/A2DP/HID/AVRCP/AVCTP/AVDTP
Qulaqcıq batareyasının tutumu	25mAs
Keys batareyasının tutumu	230mAs
Giriş gərginliyi (keys)	5V/1A
Qulaqcığın ölçüləri	21*14*13mm
Keysin ölçüləri	80*33*31mm
Qulaqcığın çəkisi	4q*2
Şarj qutusunun çəkisi	32.5q

Komplektasiya

1. Naqilsiz qulaqcıqlar – 2 ədəd
2. Şarj üçün USBType-C kabeli – 1 ədəd
3. Qulaqcıqları şarj etmək üçün keys – 1 ədəd
4. Müxtəlif ölçüdə əvəzedici ambuşyurlar – 6 ədəd
5. İstifadəçi təlimatı – 1 ədəd

Düymələrin funksiyaları

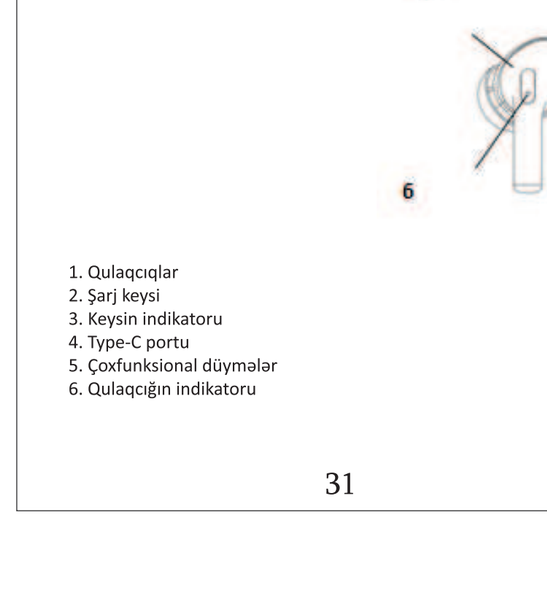

1. Qulaqcıqlar
2. Şarj keysi
3. Keysin indikatoru
4. Type-C portu
5. Çoxfunksional düymələr
6. Qulaqcığın indikatoru

İstifadə zamanı komfort

IndigoTWS naqilsiz qulaqcıqlarına müxtəlif ölçülü 3 cüt əvəzedici ambuşyurlar əlavə olunur.
Sizin qulaqlarınıza ən uyğun olan ölçüdü istifadə edin (adətən orta ölçüdə ambuşyur istifadəçilərin əksəriyyətinə uyğun gəlir).
Qulaqcıqları necə taxmaq lazımdır
1. Qulaqcıqları qulaq seyvanına taxın
2. Qulaqcıqları elə yerləşdirin ki, onlar qulaq seyvanında möhkəm bərkidilsin.
Qulaqcıqların şarj edilməsi
IndigoTWS naqilsiz qulaqcıqlar keyslə bir komplektdə satılır, keysi həm şarj stansiyası, həm də sadəcə daşıma bilən keys kimi istifadə etmək olar. Şarj yığmış batareya keys vasitəsilə qulaqcıqları (sol və sağ) 4 dəfə şarj etməyə imkan verir.
Qulaqcıqları birinci dəfə istifadə etməzdən əvvəl onları tam şarj edin.
Qulaqcıqları şarj etmək üçün müvafiq slotlara yerləşdirin. Əmin olun ki, keysdə və qulaqcıqlarda kontaktlar uyğun gəlir.
Keysin şarj edilməsi
TYPE-C USB kabelinin bir ucunu keysin portuna, ikincisini isə - şarj qurğusuna (və ya kompüterdə USB porta) qoşun. Şarj qurğusunu rozetkaya qoşun.
Şarj üçün kifayət qədər güce malik işlək vəziyyətdə olan şarj qurğusundan istifadə edin.
Qeyd: şarj qurğusu dəstə daxil deyil və ayrıca alınır.
Diqqət yetirin
Əgər siz uzun müddət qulaqcıqları istifadə etmirsinizsə, o zaman qulaqcıqları heç olmasa hər üç aydan bir şarj edin.
Qoşulma
Sağ (R) və sol (L) qulaqcıqlar bir yerdə, stereoqulaqcıqlar dəsti kimi işləyə bilərlər (Stereo rejim). Həmçinin hər bir qulaqcıq özü özlüyündə ayrıca işləyə bilər (Mono rejim).
İşə başlamazdan əvvəl yaxınlıqda olan kənar Bluetooth-qurğuları söndürün və əmin olun ki, qulaqcıqlar və sizin Bluetooth-qurğunuz qoşulmaq üçün bir-birinə yaxındırlar (1 metr hüdudlarında).

Keysdən çıxardıqdan sonra qulaqcıqlar avtomatik olaraq qoşulma rejiminə keçəcəklər.
Indigo TWS naqilsiz qulaqcıqlar aşkar olunmuş Bluetooth-qurğuları siyahısında əks olunacaqdır, onlara qoşulmaq üçün basın.

Stereo rejim
Hər iki qulaqcıq keysdən çıxarıldıqda, qulaqcıqlardakı indikatorlar növbə ilə qırmızı və göy işıqla sayrışacaqdır ki, bu da qoşulma rejiminə keçid deməkdir. Bluetooth-qurğuları siyahısında Indigo TWS qulaqcıqları görünəcəkdir, qulaqcıqlara qoşulmaq üçün siyahıdan həmin bəndi seçin.

Mono rejim
IndigoTWS qulaqcıqlar bir-birindən asılı olmadan mono rejimdə işləyə bilərlər. Qulaqcıqların birini keysdən çıxarın: indikator növbə ilə qırmızı və göy işıqla sayrışacaqdır. Telefonunuzdakı Bluetooth-qurğuları siyahısında qulaqcıqların adı çıxacaq, qulaqcıqlara qoşulmaq üçün siyahıdakı bu bəndi seçin.
Əgər IndigoTWS daha əvvəl qoşulan qurğular siyahısında artıq mövcuddursa, qurğunuza qoşulma avtomatik baş veracəkdir.

Diqqət yetirin
1. Qulaqcıqlar qoşulma rejimində 15 saniyə olurlar. Əgər bu vaxt ərzində qoşulma üçün qurğu tapılmazsa, onlar avtomatik olaraq sönəcəklər. Əgər qoşulma üçün qurğu söndürülübsə və ya Bluetooth üç dəqiqə ərzində söndürülübsə, qulaqcıqlar avtomatik olaraq sönəcəklər.
2. Qulaqcıqların maksimal qoşulma məsafəsi – 10 metrdir. Əgər məsafə çoxalarsa – birləşmə kəsiləcəkdir. Qoşulmaq üçün siz qoşulma radiusuna qayıtmalısınız və yenidən Bluetooth-qurğusuna qoşulmalısınız.
Təkrar qoşulma

IndigoTWS qulaqcıqları əvvəl qoşulmuş qurğuları yadda saxlayırlar. Əgər əvvəl siz qulaqcıqları bluetooth-qurğusuna qoşubsunuzsa, Qurğunuzdakı bluetooth-u yandırın və sonuncu qoşulan qurğuya qoşulmaq üçün qulaqcığı keysdən çıxarın.

İdarəetmə

Qoşulduqdan sonra siz telefondan və ya planşetdən zəngləri və musiqini idarə edə bilərsiniz.

Funksiya	Hərəkət
Qoşulma (Yandır)	Keysdən qulaqcıqları çıxarın və ya indikator növbə ilə qırmızı və göy işıqla yanana qədər çoxfunksional sensor düymə 3 saniyə basıb saxlayın.
Söndür	Qulaqcıqları keysə qoyun və ya indikator sönənədək çoxfunksional düyməni 3 saniyə basıb saxlayın. Əgər keysə yalnız bir qulaqcığı qoysanız – digər qulaqcıq işləməyə davam edəcəkdir.
Çal/Pauza	Çoxfunksional sensor düyməsinə 2 dəfə qısa basma
Treklərin dəyişməsi	Çoxfunksional sensor düyməsinə 3 dəfə qısa basma
Zənglərə cavab	Çoxfunksional sensor düyməsinə bir dəfə basın.
Zəngin başa çatdırılması	Aktiv danışıq zamanı çoxfunksional sensor düyməsinə 2 dəfə qısa basma
Zəngdən imtina olunması	Çoxfunksional sensor düyməsini 2 saniyə basıb saxlayın.
Səsli köməkçinin qoşulması	Çoxfunksional düyməni 2 saniyə basıb saxlamaqla səsli köməkçi aktiv hala gəlir
Məcburi yenidən başlatma	Çoxfunksional düyməni 8 saniyə ərzində basıb saxlamaq

İndikator

İndikatorun vəziyyəti sizin qulaqcıqlarınıza nə baş verdiyini anlamağa kömək edəcəkdir.

İndikator	Status
İndikator qırmızı rəngdə yanır	Qulaqcıqlar şarj olunurlar
İndikator göy rəngdə yanır	Qulaqcıqlar şarj olunub
İndikator növbə ilə qırmızı və göy rəngdə sayrışır	Qoşulma rejimi
Keysin indikatoru 30 saniyə göy rəngdə yanır, sonra sönür	Keys batareyasının aşağı şarjı
İndikator qırmızı rəngdə sayrışır	Keys şarj olunur
Keysin indikatoru uzun müddət qırmızı rəngdə yanır	Keys batareyası tam dolub

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

Təyyarələrdə, müalicə müəssisələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində, kimyəvi istehsalatlarda və onlara həssas olan avadanlığ üçün əngəlin yaradılması ilə əlaqədar telsiz əlaqənin istifadə edilməsi üçün məhdudiyyətlərin mövcud olduğu digər yerlərdə Bluetooth-qurğuların istifadə qaydalarına riayət etmək lazımdır.
Telsiz qurğu digər əlaqə qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqəbuledicilər, ofis avadanlığı üçün əngəllərin səbəbi ola bilər.

Uzun vaxt ərzində yüksək səs ucalığında musuqiyə qulaq asma eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsinə gətirə bilər.
Bu qurğunun qidalanması xüsusi akkumulyatordan baş verir. Onu təyinatı üzrə istifadə edilməməsi alışma, partlayış, həmçinin digər fövqəladə halların əmələ gəlmə təhlükəsini yaradır. Lütfən, akkumulyatoru lazımi sürətdə istifadə edin.

Akkumulyatoru sökmək, açmaq, əymək, deşmək, mexaniki təsirə maruz etmək və mayeyə salmaq qadağandır. Akkumulyator zədələndiyində partlaya bilər.

Akkumulyatordan elektrolit axdığı halda dərhal zədələnmiş sahəni təmiz su ilə yuyun və həkim yardımına müraciət edin. Batareyadan qəribə iy gəldiyi halda onu dərhal təhlükəsiz, açıq oddan uzaq olan yerə yerləşdirin.
Zədələnmiş akkumulyatorun istifadəsi ciddi travmalara gətirə bilər.

Udmaq olmaz!
Uşaqlardan qoruyun!

Tam şarj edilmiş akkumulyatoru şarj qurğusuna qoşulmuş halda saxlamayın. Bu xidmət müddətini qısalda bilər. İstifadə etmədiyiniz zaman akkumulyatorun enerjisi qurtarır.
Qurğunu sökməyin, qısa qapanmaya yol verməyin. Akkumulyatorların metaldan olan kontaktlarının təmizliyinə baxın.
Qurğunu avtomobildə isti günündə günəş şüaları altında qoymayın və saxlamayın. Bu akkumulyatorun qızmasına gətirə bilər, bu isə öz növbəsində batareyanın qüvvədə olma müddətini qısaldır. İş temperatur normalarını pozaraq istifadə edilən zaman (-10ºC-dən aşağı və 50ºC-dən yüksək) qurğu sönə bilər və ya tutum tam istifadə olunmayacaqdır.
Akkumulyatorun tərkibində civə, kadmuim və qurğuşun kimi toksik ağır metallar vardır.
İstifadə olunmuş akkumulyator lazımi qaydada utilizasiyaya etmək lazımdır. Torpağa, süxur və sathi sulara ağır metalların yuyulmaması üçün akkumulyatoru məişət tullantılarından ayrıca utilizasiya edin
Ağır metalların havaya keçməməsi və onların tüstüdə və küldə toplanmaması üçün akkumulyatoru yandırmayın.
Təbii mənbələrin qorunması üçün akkumulyatoru digər zibildən ayırın və ona yenidən emal etməyə verin.
Məhsulun nəql edilməsi istənilən məsafələrə bütün nəqliyyat növləri ilə müəssisə-istehsalçının tarasında həyata keçirilir.

AccesStyle ticarət markasının məmulatlarının zəmanət şərtləri.

1. Məmulatın zəmanət müddəti ilk satınalma anından etibarən başlayır və 1 (bir) il təşkil edir.
2. Məmulatın xidmət müddəti 2 (iki) il təşkil edir və satınalma tarixindən etibarən və o olmadığı halda istehsal tarixindən etibarən hesablanır;
3. Zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir:
3.1. Kabellər, adapterlər, müxtəlif tipli məlumat daşıyıcıları (disklər, yazılmış proqram təminatı ilə yaddaş kartları), çexollar, daşımaq üçün şnurlar, klipsələr, müxtəlif tipli tutucular, qablama və sənədlər.
3.2. Məmulatın normal köhnəlməsi və ya xarici səthlərinin zədələnməsi.
3.3. Nəmişlik, rütubət, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarət, zərbə, həşəratların, heyvanların hərəkətləri, mayenin, yeməyin, tozun, kimyəvi preparatların düşməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar .
3.4. Təmirə və ya 5-ci bəndə göstərilənlərdən başqa digər şəxslər tərəfindən modifikasiyaya məruz qalmış məmulat.
3.5. Birbaşa təyinatı ilə istifadə olunmayan, həmçinin istifadəçinin rəhbərliyində şərh olunmuş istismar qaydalarının pozulması ilə istifadə olunan məmulat.
3.6. Uyğun gəlməyən avadanlığın və ya aksessuarların istifadə edilməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar.
4. Zəmanət xidməti buna səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar – avtorizasiya olunmuş servis mərkəzləri tərəfindən yerinə yetirilir, hansıların siyahısı ilə http://www.accesstyle.ru veb-saytın səhifəsində və 8-800-250-07-17 telefonla tanış olmaq olar. Zəmanət müddəti ərzində istehsalat xarakterli çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, doldurulmuş zəmanət talonunun əsli və/və ya satınalma faktını və tarixini təsdiq edən sənədlər (kassa qəbzi) təqdim olunduğu zaman alıcı üçün pulsuz həyata keçirilir. Sənədlərin tərkibində məmulatın modelinin adı, satış tarixi, ticarət təşkilatın rekvizitləri olmalıdır. Göstərilən sənədlər olmadığı halda səlahiyyətləndirilmiş təşkilat zəmanət xidmətindən imtina etmək hüququna malikdir.

5. Zəmanət müddəti xidmət müddətinə uzadılır. Aparat təminatının, tərkib hissələrinin və məmulatın bütün komplektinin əvəz edilməsi, bütün məmulata və əvəz edilmiş hissələrə yeni zəmanət müddətlərin müəyyən edilməsinə gətirmir.
6. Heç bir halda İstehsalçı, İdxalatçı və onlar tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, birbaşa və ya vasitəli zərərə və ya ziyana, sadalanlar daxil olmaqla, lakin istisna olmamaqla, əldən buraxılmış mənfəətə, itkiyə və ya məlumatdan və ya verilənlərdən istifadə etmək imkanın olmamasına, məlumatın və ya verilənlərin bərpa edilməsi üzrə xərclərə, AccesStyle məmulatın istifadə edilməsi və ya istifadə etmək imkanın olmaması ilə əlaqədar əmələ gələn kommersiya, istehsalat və ya digər faaliyyətdə fasilələrlə əmələ gələn zərərlərə görə məsuliyyət daşımırlar.

სპეციფიკაციები

კომპლექტაცია

ღილაკების ფუნქციები

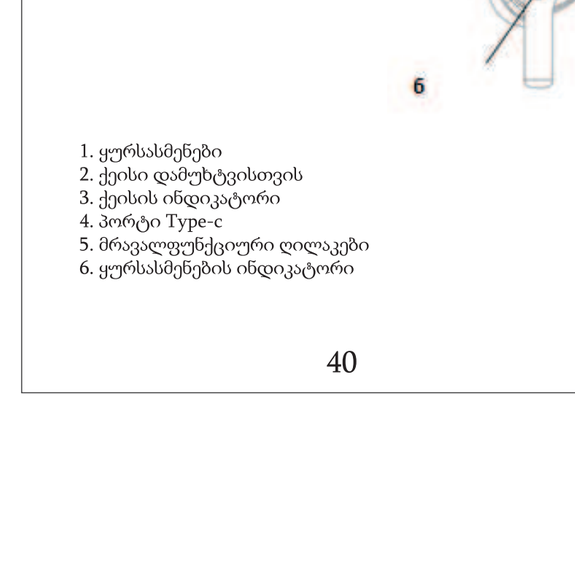

კომფორტი გამოყენებისას

მართვა

ინდიკატორი

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ:

AccessStyle სავაჭრო ნიშნის ნაკეთობების გარანტიის პირობები

Silver TWS naqilsiz qulaqcıqlarını aldığınız üçün təşəkkür edirik. Lütfən, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Сипаттізім

Блютуз нұсқасы	5.0
Құрылғыға жалғану қашықтығы	10м (кедергісіз)
Құлақшақтарды қуаттау уақыты	~1.5 сағ
Құлаққаптың сезімталдығы	103±3дБ
Қарсылық	32Ω
Жиілік диапазоны	20Гц-20кГц
Кейсті қуаттау уақыты	~2 сағ
Күту режиміндегі жұмыс уақыты	~150 сағ
Ойнату режиміндегі жұмыс уақыты	~2сағ
Батарея түрі	Литий-полимерлі
Блютуз профильдері	HFP/A2DP/HID/AVRCP/AVCTP/AVDTP
Құлаққап батареясының сыйымдылығы	25мАсағ
Кейс батареясының сыйымдылығы	230мАсағ
Кіріс кернеу (кейс)	5В/1А
Құлаққаптың өлшемі	21*14*13мм
Кейстің өлшемі	80*33*31мм
Құлаққап салмағы	4г*2
Қуаттау боксының салмағы	32.5г

Жиынтық

1. Сымсыз құлаққаптар – 2 дана.
2. Қуаттауға арналған USB Type-C кабелі – 1 дана.
3. Құлаққаптарды қаттауға арналған кейс – 1 дана.
4. Түрлі өлшемдегі ауыспалы амбушюрлар- 6 дана.
5. Нұсқаулық – 1 дана.

Батырмалардың қызметі

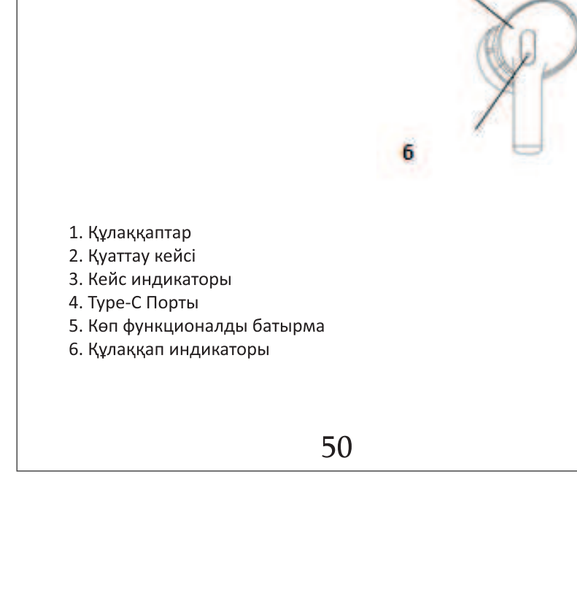

1. Құлаққаптар
2. Қуаттау кейсі
3. Кейс индикаторы
4. Type-C Порты
5. Көп функционалды батырма
6. Құлаққап индикаторы

Қолдану жайлылығы

Indigo TWS сымсыз құлаққаптарына түрлі өлшемдегі ауыспалы амбушюрлардың 3 жұбы қоса беріледі.
Сіздің құлағыңызға ең жақсы сәйкес келетін өлшемді пайдаланыңыз (әдетте орташа өлшемді амбрушюра пайдаланушылардың көпшілігіне сәйкес келеді).
Құлаққаптарды қалай кию қажет
1. Құлаққаптарды құлақтың жарғағына кіргізіңіз
2. Құлаққаптарды құлақ жарғағында мықтап бекітіндей орналастырыңыз.
Құлаққаптарды қуаттау
Indigo TWS сымсыз құлаққаптары қуаттау станциясы ретінде де, жай тасымалдаушы ретінде де қолдануға болатын кейспен бірге келеді. Қайта қуатталатын батарея (сол және оң) құлаққаптарды кейстің көмегімен 4 рет қуаттауға мүмкіндік береді.

Құлаққаптарды алғаш қолданар алдында оларды толық қуаттаңыз.
Құлаққаптарды қуаттау үшін оларды тиісті слоттарына орналастырыңыз. Кейстегі контакттерге құлаққаптар дұрыс түсіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Кейсті қуаттау
TYPE-C USB кабелінің бір басын кейстің портына қосыңыз, екінші басын қуаттау құрылғысына (немесе компьютердің USB портына) қосыңыз. Қуаттау құрылғысын розеткаға қосыңыз. Қуаттау үшін қуаттылығы жеткілікті, дұрыс жұмыс істеп тұрған қуаттау құрылғысын пайдаланыңыз.

Ескертпе: қуаттау құрылғысы жиынтыққа кірмейді және бөлек сатып алынады.

Назар аударыңыз
Егер құлаққаптарды ұзақ уақыт бойы қолданбасаңыз, онда оларды кемінде үш айда бір қуаттап тұрыңыз.

Жалғану
Оң (R) және сол (L) құлаққап стереоқұлаққап (Стерео режим) жұбы ретінде де, әр құлаққап жеке де (Моно режим) жұмыс істейді.
Жұмысты бастар алдында жақындағы бөтен Блютуз-құрылғыларын өшіріп қойыңыз және сіздің құлаққаптарыңыз бен Блютуз-құрылғыңыз бір-біріне жалғану үшін жақында тұрғанына (1 метр шегінде) көз жеткізіңіз.

Құлаққаптар кейстен шығарылғаннан кейін құрылғыға жалғану режиміне көшеді.
Indigo TWS сымсыз құлаққаптары табылған Блютуз-құрылғылар тізімінде көрінетін болады, қосу үшін оған басу қажет.

Стерео режим
Кейстен екі құлаққап та шығарылған кезде құлаққаптардағы индикаторлар кезекпен қызылмен және көкпен жанып өшеді, бұл жалғану режиміне көшеді. Блютуз-құрылғылар тізімінде Indigo TWS сымсыз құлаққаптары көрінетін болады, құлаққаптарға қосылу үшін тізімнен осы жолды таңдаңыз.

Моно режим
Indigo TWS құлаққаптары бір-бірінен тәуелсіз моно режимде жұмыс істей алады. Кейстен бір құлаққапты шығарыңыз: индикатор кезекпен қызылмен және көкпен жанады. Телефоныңыздағы Блютуз-құрылғылар тізімінде құлаққаптардың атауы көрінетін болады, құлаққаптарға қосылу үшін тізімнен осы жолды таңдаңыз.
Егер Indigo TWS бұрын қосылған құрылғылар тізімінде болса құлаққап құрылғыңызға автоматты түрде қосылады.

Назар аударыңыз
1. Құлаққаптар жалғану режимінде 15 секунд болады. Егер осы уақыт ішінде жалғанатын құрылғы табылмаса, олар автоматты түрде бірден өшеді. Егер жалғанатын құрылғы үш минут бойы өшірулі болса немесе Блютуз өшірулі болса, онда құлаққаптар автоматты түрде өшеді.

2. Құлаққаптар жалғануы үшін максималды қашықтық – 10 метр. Егер қашықтық артса, қосылыс ажырайды. Қосылу үшін сізге қосылу радиусіне кері оралып, қайтадан Блютуз-құрылғыға жалғану қажет.

Қайта жалғану
Indigo TWS құлаққаптары бұрын қосылған құрылғыларды есте сақтайды. Егер құлаққаптарды бұрын блютуз-құрылғыға қосқан болсаңыз, құрылғыңыздағы блютузды қосып, соңғы жалғанған құрылғыға қосылу үшін құлаққапты кейстен шығарыңыз.

Басқару

Қосылғаннан кейін сіз қоңырауларды және музыканы телефоннан немесе планшеттен басқара аласыз.

Қызметі	Әрекет
Қосылу	Құлаққаптарды кейстен шығарыңыз немесе көп функционалды сенсорлық батырманы индикатор қызылмен және көкпен кезектесіп жанып-өше бастағанша 3 секунд басып тұрыңыз.
Өшіру	Құлаққаптарды кейстен салыңыз немесе көп функционалды батырманы индикатор өшкенше 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Егер сіз кейске тек бір құлаққапты ғана салсаңыз - екіншісі жұмыс істеуін жалғастырады.
Ойнату/Пауза	Көп функционалды сенсорлық батырманы 2 рет жылдам басу
Тректерді ауыстыру	Көп функционалды сенсорлық батырманы 3 рет жылдам басу
Қоңырауға жауап беру	Көп функционалды сенсорлық батырманы бір рет басыңыз.
Қоңырауды аяқтау	Қоңырау кезінде көп функционалды сенсорлық батырманы 2 рет жылдам басу

Қоңырауды қабылдамай тастау	Көп функционалды сенсорлық батырманы 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
Дыбыстық көмекшіні қосу	Көп функционалды батырманы 2 секунд бойы басып тұру дыбыстық көмекшіні іске қосады.
Мәжбүрлі өшіріп-қосу	Көп функционалды батырманы 8 секунд бойы басып тұру

Индикаторлар

Индикатордың күйі сіздің құлаққаптарыңыздың әрекетін көрсетеді

Индикатор	Статусы
Құлаққаптардағы индикатор қызыл түспен жанып тұр	Құлаққаптар қуатталуда
Құлаққаптардағы индикатор көк түспен жанып тұр	Құлаққаптар қуатталды
Құлаққаптардағы индикатор кезек -кезек қызылмен және көкпен жанып-өшіп тұр	Жалғану режимі
Кейс индикаторы 30 секунд бойы көкпен жанып тұрады, содан соң өшеді	Кейс батареясының төмен қуаты
Кейс индикаторы қызылмен жанып-өшеді	Кейс қуатталуда
Кейс индикаторы ұзақ уақыт қызылмен жанып тұр	Кейс батареясы толық қуатталды

Қауіпсіздік бойынша ескертулер:

Блютуз-құрылғылардың пайдалану ережелерін ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанар-жағар май құятын орындарда, химиялық өндірістерде және оларға сезімтал жабдықтар үшін кедергі жасауға немесе жанғыш материалдардың болуына байланысты сымсыз байланысты пайдалануға шектеулер бар басқа жерлерде сақтау қажет.
Сымсыз құрылғы басқа байланыс құрылғыларына, соның ішінде әдеттегі телефондарға, теле- және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдықтарына кедергі келтіруі мүмкін.
Жоғары дыбыс деңгейіндегі музыканы ұзақ уақыт бойы тыңдау есту қабілетінің зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.

Бұл құрылғы арнайы аккумулятордан қуат алады. Оны мақсатына сай емес қолдану жану, жарылыс, сондай-ақ басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін төндіреді. Аккумуляторды дұрыс пайдаланыңыз.
Аккумуляторды бөлшектеуге, ашуға, бүгуге, тесуге, механикалық әсерге ұшыратуға және сұйықтыққа батыруға тыйым салынады. Аккумулятор зақымдалғанда жарылуы мүмкін. Аккумулятордан электролит ағып кеткен жағдайда зақымдалған жерді дереу таза сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Батареядан шығатын оғаш исте оны дереу қауіпсіз, ашық оттан алыс жерге қойыңыз. Зақымдалған батареяны пайдалану ауыр жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
Жұтуға болмайды!
Балалардан сақтау қажет!
Толық зарядталған батареяны зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Пайдаланылмаған жағдайда батареяның заряды бітеді.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталуға жол бермеңіз. Аккумуляторлардың металл контактілерінің тазалығын қадағалаңыз.
Құрылғыны автомобильде ыстық ауа райында күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және сақтамаңыз. Бұл батареяның қызып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде батареяның қолдануы мерзімін қысқартады. Жұмыс температураларының нормалары (-10°С төмен және 50°С жоғары) бұзылғанда пайдалану кезінде құрылғы өшірулі немесе сыйымдылық толығымен шығындалмайтын болады.
Аккумулятордың құрамында сынап, кадмий және қорғасын сияқты улы ауыр металдар бар.
Пайдаланылған батареяны тиісті түрде кәдеге жарату керек. Ауыр металдардың топыраққа, жер асты және жер үсті суларына сілтісізденуін болдырмау үшін аккумуляторды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.
Аккумуляторды ауыр металдардың ауаға енуін және түтін мен күлде жиналуын болдырмау үшін жақпаңыз.
Табиғи ресурстарды қорғау үшін аккумуляторды қалған қоқыстардан бөліңіз және қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Өнімді тасымалдау дайындаушы-кәсіпорынның ыдысында көліктің барлық түрлерімен кез келген қашықтыққа жүргізіледі.

AccesStyle сауда маркасының бұйымына кепілдік беру шарттары.

1. Бұйымның кепілдік мерзімі бастапқы сатып алу сәтінен басталады және 1 (бір) жылды құрайды.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 (екі) жылды құрайды және сатып алынған күннен бастап немесе ол болмаған жағдайда өндірілген күннен бастап есептеледі;
3. Кепілдік қолданылмайды:
3.1. Кабельдерге, жалғастырғыш тетіктерге, әртүрлі типті ақпарат тасымалдағыштарға (дискілер, жазылған бағдарламалық жасақтамасы бар жад карталары), қаптарға, тасымалдауға арналған бауларға, клипстерге, әртүрлі типті ұстағыштарға, қаптамалар мен құжаттамаға.
3.2. Бұйымның сыртқы бетінің қалыпты тозуы немесе зақымдануы.
3.3. Ылғалдан, сыздан, экстремалды температурадан, АЖЖ қуатынан, қысымнан, соққыдан, жәндіктердің, жануарлардың әрекеттерінен, сұйықтықтың, тамақтың, шаңның, химикаттардың түсуінен туындаған ақаулар.
3.4. 5-т.көрсетілгеннен басқа, өзге тұлғалардың жөндеуіне немесе модификациясына ұшыраған бұйым.
3.5. Оның тікелей мақсатына сай емес, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында жазылған пайдалану ережелерін бұза отырып пайдаланылған бұйым.
3.6. Үйлеспейтін жабдықты немесе аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар.
4. Кепілдік қызмет көрсету тізімі http://www.accesstyle.ru веб-сайты қолдау бетінде бар және 8-800-250-07-17 телефоны арқылы қол жетімді, осыған уәкілетті ұйымдармен-авторландырылған қызмет көрсету орталықтарымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік сипаттағы кемшіліктерді жою сатып алушы үшін толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасын және/немесе сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек) көрсеткен кезде тегін жүргізіледі.

Құжаттарда бұйым үлгісінің атауы, сату күні, сатушы ұйымның реквизиттері болуы тиіс. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда уәкілетті ұйым кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
5. Кепілдік мерзімі қызмет көрсету кезеңіне ұзартылады. Бұйымның жинақтауыштары, құрамдас бөліктерін немесе жиынтығын толығымен ауыстыру барлық бұйымға және ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімдерін белгілеуге апармайды.
6. Ешбір жағдайда Өндіруші, Импорттаушы және оған уәкілетті ұйымдар қандай да бір ерекше, кездейсоқ, тікелей немесе жанама зақым немесе залал үшін, аталғандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жіберілген пайда, ақпаратты немесе деректерді жоғалту немесе пайдаланудың мүмкін еместігі, ақпаратты немесе деректерді қалпына келтіру жөніндегі шығындар, AccesStyle бұйымын пайдалануға немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты туындайтын коммерциялық, өндірістік немесе өзге де қызметтегі үзілістерден туындаған шығындар үшін жауапты емес.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ____________________
Product name:

Серийный номер: ____________________
Serial number:

Дата продажи: ____________________
Date of purchase:

Подпись продавца: ____________________
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: ______
Trade organization name and address:
____
____

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence, I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

____________________ Подпись потребителя.
Customer signature.