

## Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

**Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

**Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.**

ООО «ЭРА» Мебельное производство  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Комод К800

800 (Ш) x 830 (В) x 440 (Г)

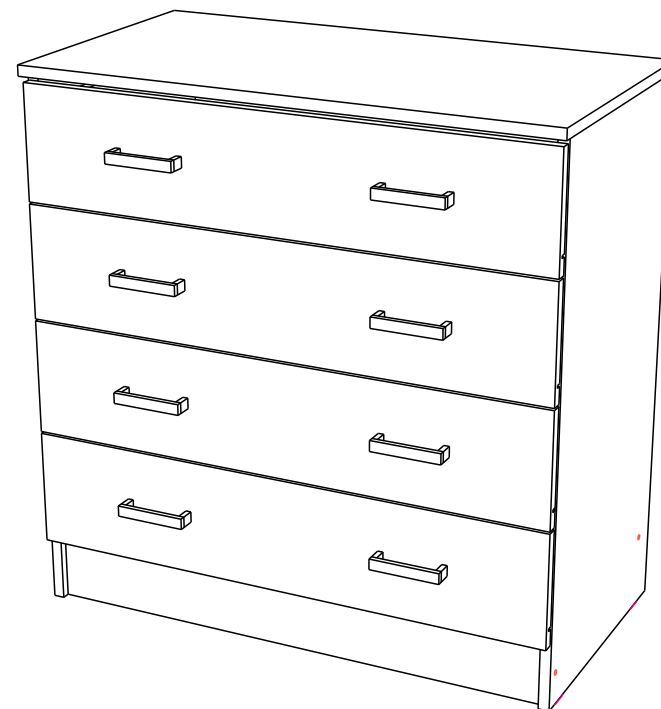

**ЭРА**  
МЕБЕЛЬНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО



Россия, 440031, Пензенская обл.,  
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.  
тел./факс: (8412) 62-02-00  
эл. почта: mebel58@mail.ru  
Сайт: www/mebel-era.ru

## Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1	Крыша	806x432	1	1
	Фасад ящика	796x172	2	2
	Планка	88x768	1	3
	Боковина ящика	120x400	8	4
	Вязка ящика	120x710	4	5
	Боковина левая	806x408	1	6
	Боковина правая	806x408	1	7
	Цоколь	768x100	1	8
	Задняя стенка (ДВП)	717x397	2	9
	Дно ящика (ДВП)	742x405	4	10
Фурнитура	пакет №1			
	направляющие 400 (4 шт)			
Соединительная планка - 685 мм				11

Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

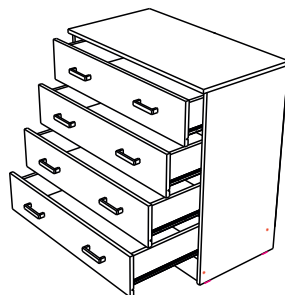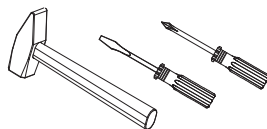

**Внимание:** Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектной ведомости на детали.

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 20шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 20шт	Шуруп4x16 и 48шт	Гвозди г 70шт	Шуруп 4x35 ш 16шт	Евровинт е 4шт	Направляющие роликовые 400 о 4компл
Ручка 96 мм к 8шт	Саморез для ручки 16шт	Заглушка для эксцентрика 20шт	Подпятник ю 4шт	Евроключ 1шт	Заглушка для евровинта 4шт	Брус соединительный для ДВП 685 мм

## Порядок сборки комода

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (би7) установить направляющие 400 мм с помощью шурупа 4x16 (и).

2. Подготовленные боковины (би7) соединяем между собой планкой (3) и цоколем (8) еврошурупом (е).

3. На крышку (1) установить шток стяжки (а). Затем боковины (би7) скрепить с крышкой (1) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

4. Для монтажа задних стенок (9) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее измерить и уровнять диагонали тумбы. Затем положить заднюю стенку, аккуратно выровнять углы. Между деталями (9) установить соединительную планку (11). Далее закрепить ДВП гвоздями (г). На торцы боковин (би7) прикрепить подпятники с помощью гвоздей (г).

5. Собрать ящики.

## Сборка ящика

1. Боковины(4) соединить с вязкой (5) при помощи шурупа 4x35 (ш).

2. Для установки ручек на панели (2) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом.

3. Панель ящика (2) закрепить к бокам ящика (4) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

4. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (10) гвоздями (г), предварительно уровняв диагонали. На боковинах ящика (4) установить направляющие 400 мм зафиксировав шурупами 4x16 мм.

Схема крепления соединительного элемента