


гп421 Скамья для пресса изогнутая Starter
gp421 Curved ABS bench Leco-IT Starter



Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1 и количествами болтов, винтов, гаек и шайб и сделать их сортировку, это резко облегчит сборку.
Before the assembly cut out the pieces with the numbers showing the image at 1:1 and the quantities of the bolts, screws and washers. Sort them out. It will make the assembly significantly easier.

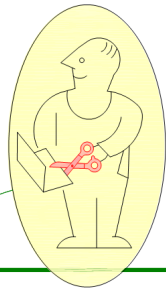

крепеж
fastener **Пакет 1**

1	è çì áðäæáí èà à ì àñò òàáá 1:1 image at 1:1	èì è-áí quantity	1	è çì áðäæáí èà à ì àñò òàáá 1:1 image at 1:1	èì è-áí quantity
2	 Б10x75	õ1	7	 Г8	õ9
3	 Б8x60 потай	õ5	8	 ш12	õ5
4	 Б8x45 потай	õ4	9	 ш10	õ2
5	 Б6x16 потай	õ4	10	 ш8 увелич	õ8
6	 Г10самоконтр	õ1			