

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_

(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

## ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41)2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

\_\_\_\_\_

(линия отреза)

## ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

4. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_


глазов®  
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ПАО "Глазовская мебельная фабрика"  
Удмуртская Республика, г. Глазов  
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "ADELE"  
ADELE 2 (спальня) Кровать (1600)

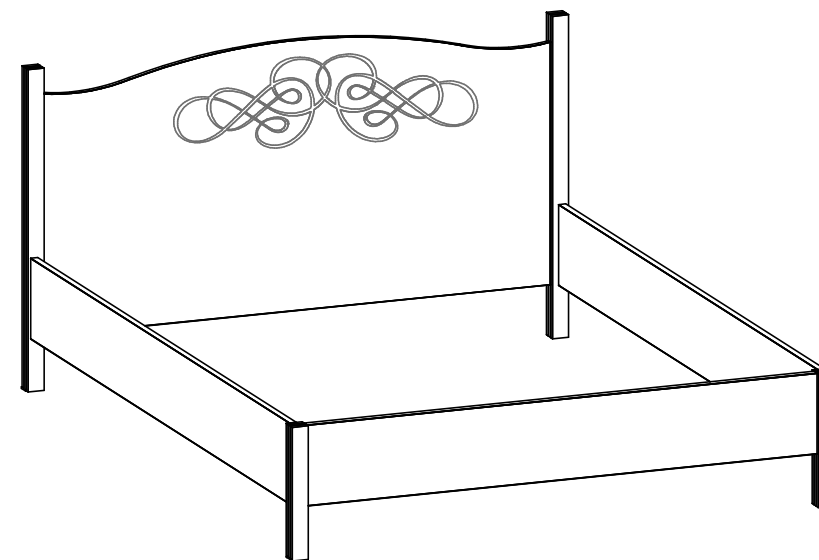

Габаритные размеры в мм,  
1675x2100x961

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

### ПРИМЕЧАНИЕ



1. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
2. Шкантовые соединения собрать на клею: "ПВА".
3. ADELE 2 (спальня) Кровать (1600) используется с модулем 2.1 Основание с гибкими ламелями (1600) (Деревянное или Металлич.).
4. Установка наконечников (Компл.№11):
  - 4.1 Приложить наконечник к детали №104.7сб.
  - 4.2 С помощью шила наколоть отверстия на детали №104.7сб.
  - 4.3 К детали №104.7сб. прикрепить наконечники с помощью шурупов 3x13. (Компл.№11 Б).
  - 4.4 Крепление наконечников к детали №1сб. аналогично.

! Пояснение о необходимом количестве опор !

Опоры из Компл.№59 не входят в комплект фурнитуры кровати, а идут вместе с основанием с гибкими ламелями.

Опоры из Компл.№59 под кронштейн кровати (Компл.№70) не устанавливаются.

На конструктивные особенности и на надежность эксплуатационных свойств это не влияет.

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Комплект №59 |  | Основание кроватьное гибкое деревянное    |
|              | К 1   | Опоры - 4 шт, Н=270мм                     |
| Комплект №59 |  | Основание кроватьное гибкое металлическое |
|              | К 1   | Опоры - 3шт, Н=270мм                      |

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должна направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются

### К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

| №дет.  | Длина | Ширина | Кол-во |
|--------|-------|--------|--------|
| 1052   | 1575  | 240    | 1      |
| 1050   | 2000  | 240    | 2      |
| 1сδ    | 956   | 50     | 2      |
| 1047сδ | 396   | 50     | 2      |
| 6      | 800   | 1570   | 1      |

|              |            |          |                   |
|--------------|------------|----------|-------------------|
| Комплект №10 | Болт М8х40 | Гайка М8 | Шайба увеличенная |
|              |            |          |                   |
|              | Р   2      | М   2    | К   2             |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Комплект №11 | Наконечник | Шуруп 3х13 |
|              |            |            |
|              | А   8      | Б   16     |


|              |        |
|--------------|--------|
| Комплект №14 | Шкант  |
|              |        |
|              | В   16 |

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| Комплект №19 | Винт Кан 7х85 | Ключ  |
|              |               |       |
|              | Д   4         | Е   1 |


|              |            |        |          |
|--------------|------------|--------|----------|
| Комплект №45 | Эксцентрик | Дюбель | Заглушка |
|              |            |        |          |
|              | Н   14     | О   14 | П   14   |

|              |                   |            |                               |
|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| Комплект №70 | Кронштейн кровати | Винт М6х12 | Футорка пластм. (установлена) |
|              |                   |            |                               |
|              | Ж   2             | З   8      | И   8                         |


Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

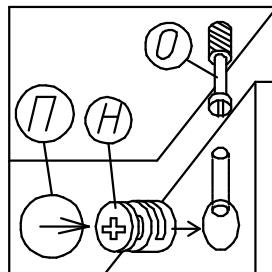



Крепление наконечника (комплект №11)

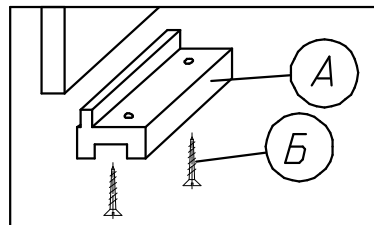

Установка Комплекта №70 Пальцем вниз

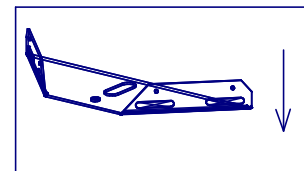

Крепление винта саморезного (комплект №19)

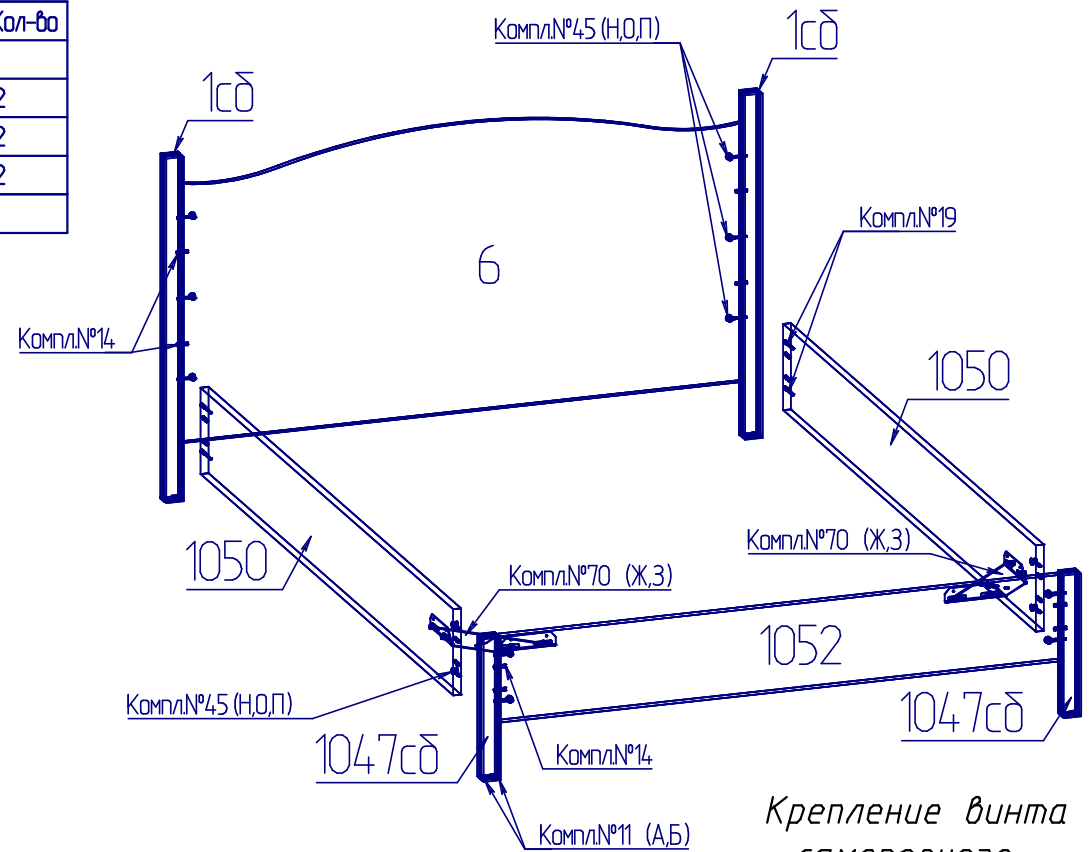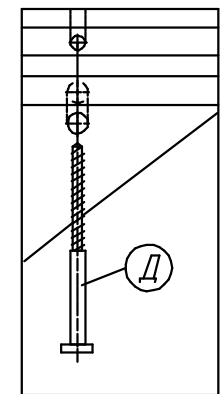

Основание с гибкими ламелями крепить с помощью (Комплект №10) в большое овальное отверстие кровати кронштейна (Комплект №70).