


Этапы монтажа соединителя под пайку ПК-Т


Для надежного соединения четко следуйте инструкции!




1. Правильно подберите соединитель, исходя из сечения соединяемых жил.

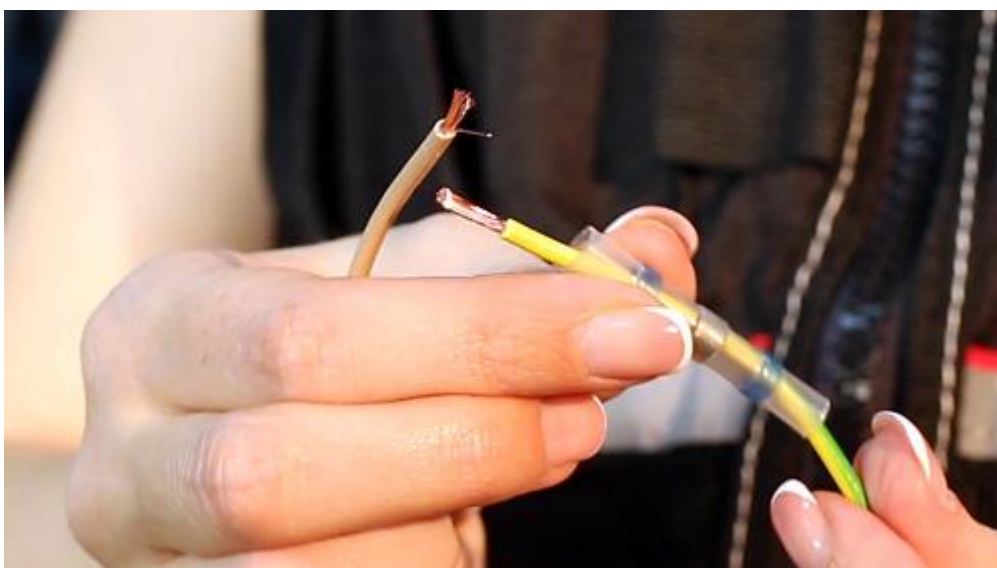

2. Предварительно поместите соединитель под пайку ПК-Т на провод.

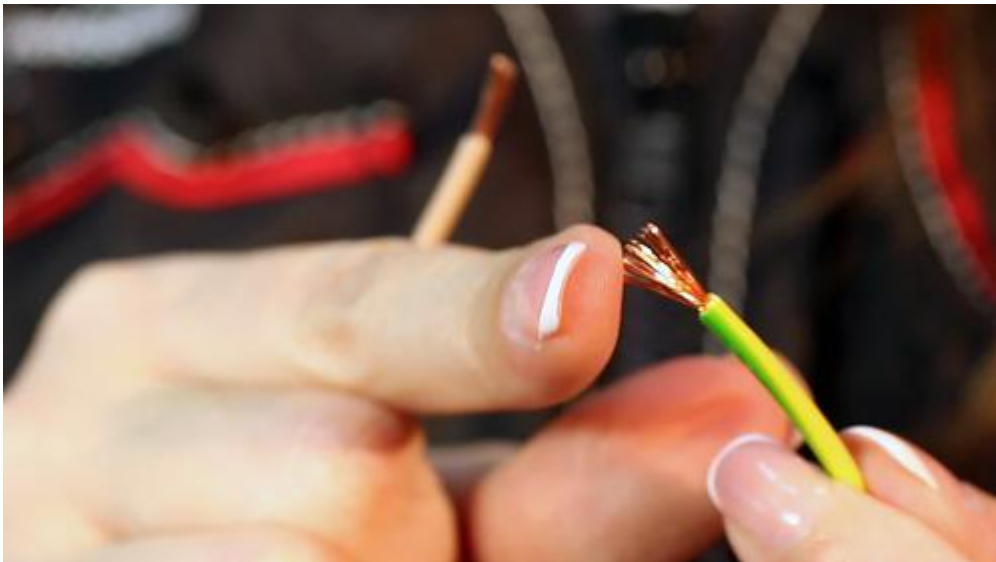

3. Распушите жилы проводника.

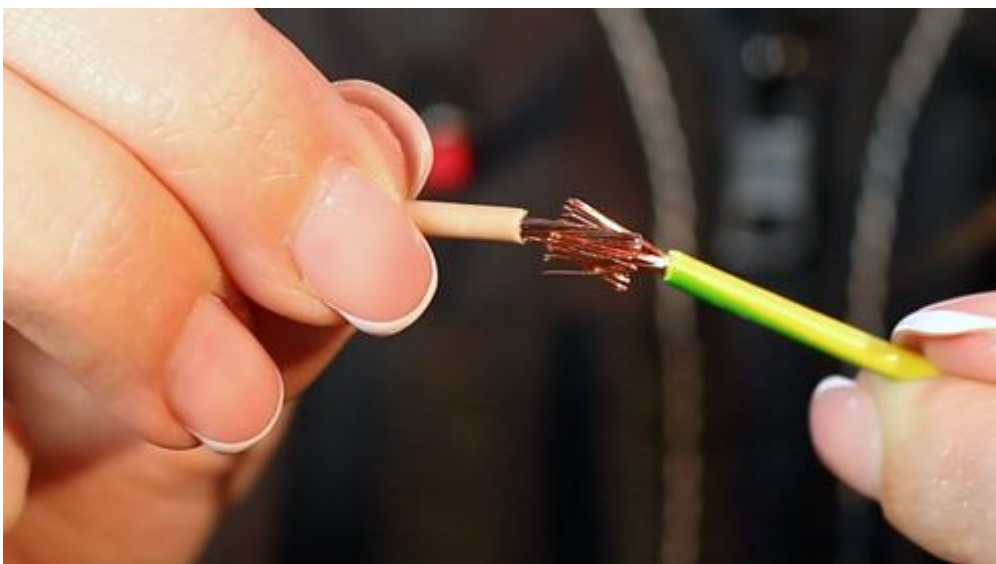


4. Соедините концы встык и примните руками.



5. Сдвиньте соединитель на место контакта, чтобы поясок припоя располагался посередине.



6. Для усадки используйте высокотемпературный фен. Оптимальная температура 400-600 С°. Усадите трубку с одного конца,

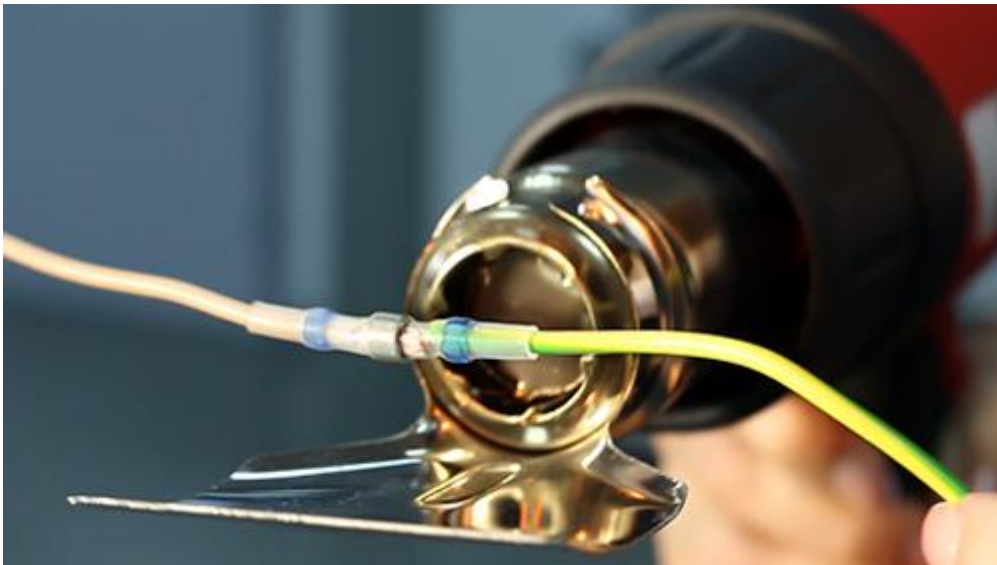

затем с другого.



7. После этого равномерно нагревайте припой до тех пор, пока он полностью не проникнет внутрь соединения.



8. После монтажа необходимо обеспечить неподвижность соединения, пока не затвердеет припой. Это легко определить по замутнению в корпусе гильзы ПК-Т (КВТ).