


# Инструкция по сборке душевого ограждения и кабины без крыши полукруглый поддон (OMP)

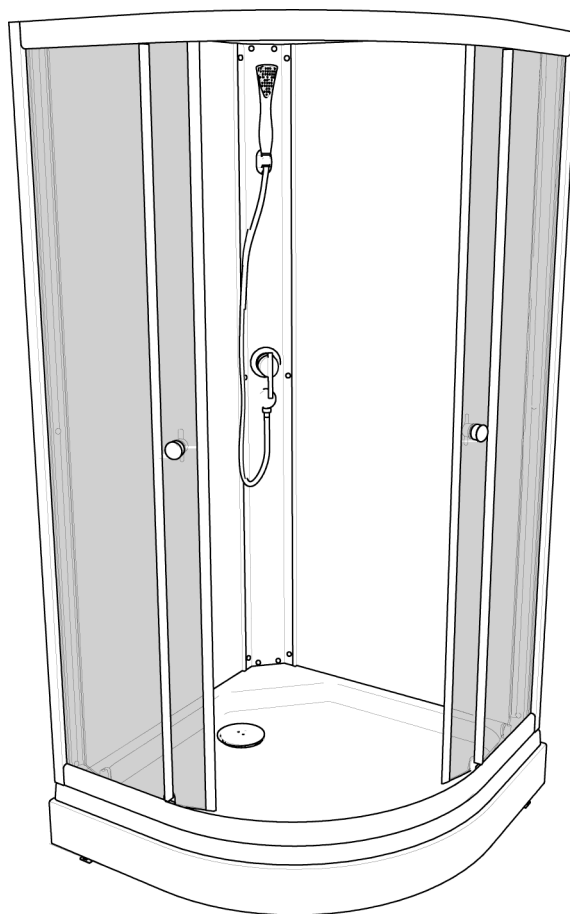




Инструменты для сборки  
(в комплект поставки не входят)



Уровень строительный

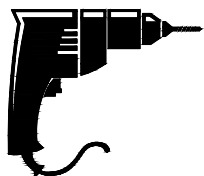

Дрель, шуруповёрт



Ключ разводной



Отвёртка крестовая



Карандаш



Рулетка




Сверло Ø2.5мм




Сверло Ø6мм







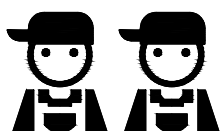











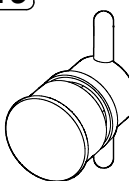
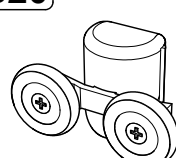





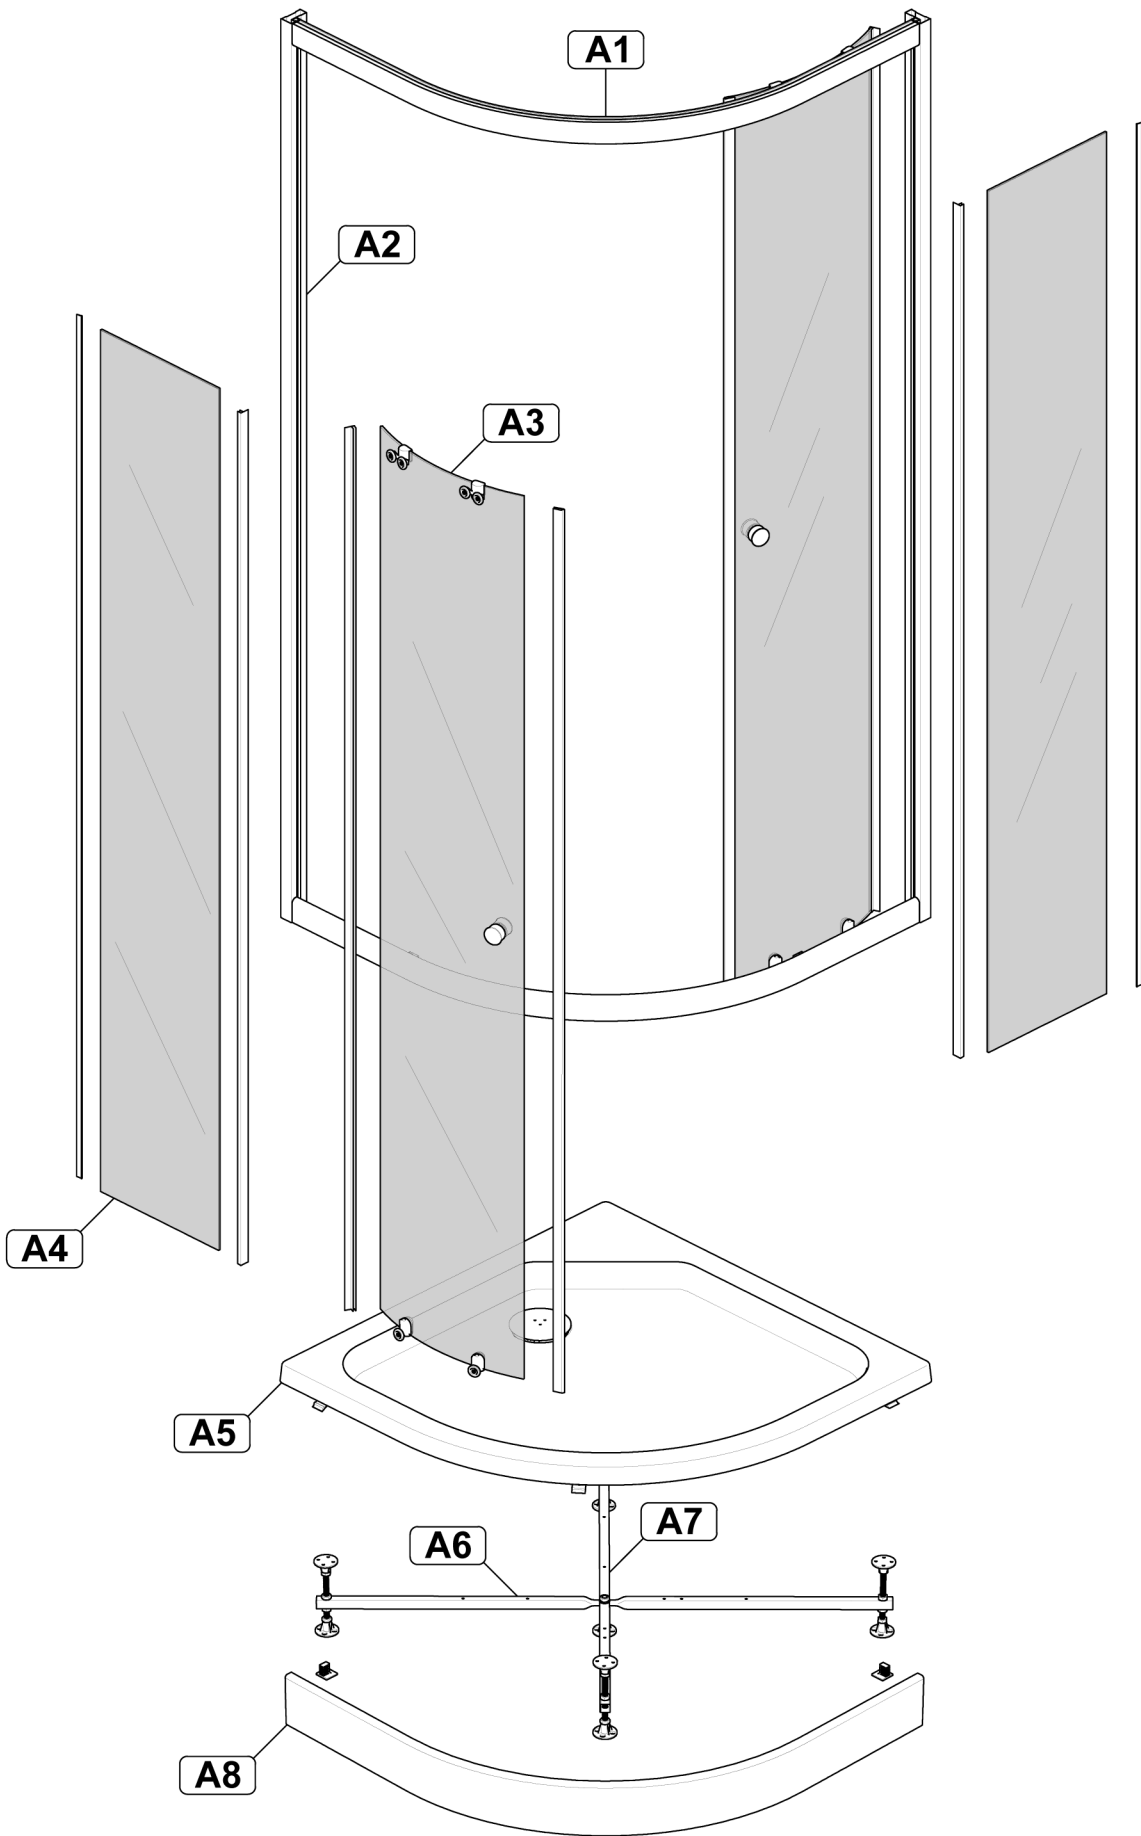


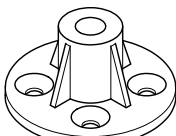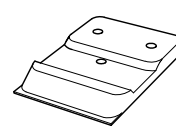


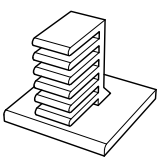
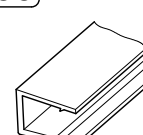



Герметик силиконовый нейтральный







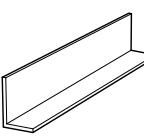Монтаж производится двумя специалистами





<b>B1</b>  <b>x9</b>	<b>B2</b> M10  <b>x19</b>	<b>B3</b>  <b>x2</b>	<b>B4</b>  <b>x3</b>	<b>B5</b>  <b>x1</b>	<b>B6</b>  <b>x4</b>
<b>B7</b>  <b>x2</b>	<b>B8</b> 3.5x35  <b>x12</b>	<b>B9</b> 3.5x19  <b>x9</b>	<b>B10</b>  <b>x4</b>		
<b>B11</b> 3.5x12  <b>x10</b>	<b>B12</b> 3.5x16  <b>x27</b>	<b>B13</b> 3.5x50  <b>x2</b>	<b>B14</b>  <b>x2</b>	<b>B15</b>  <b>x2</b>	<b>B16</b>  <b>x3</b>
<b>B17</b>  <b>x6</b>	<b>B18</b>  <b>x4</b>	<b>B19</b>  <b>x2</b>	<b>B20</b>  <b>x4</b>	<b>B21</b>  <b>x4</b>	<b>B22</b>  <b>x4</b>
<b>B23</b>  <b>x2</b>	<b>B24</b>  <b>x2</b>	<b>B25</b>  <b>x2</b>	<b>B26</b>  <b>x1</b>	<b>B27</b>  <b>x16</b>	<b>B28</b>  <b>x16</b>
<b>B29</b>  <b>x8</b>	<b>B30</b>  <b>x8</b>	<b>B31</b>  <b>x8</b>	<b>B32</b>  <b>x12</b>	<b>B33</b>  <b>x4</b>	

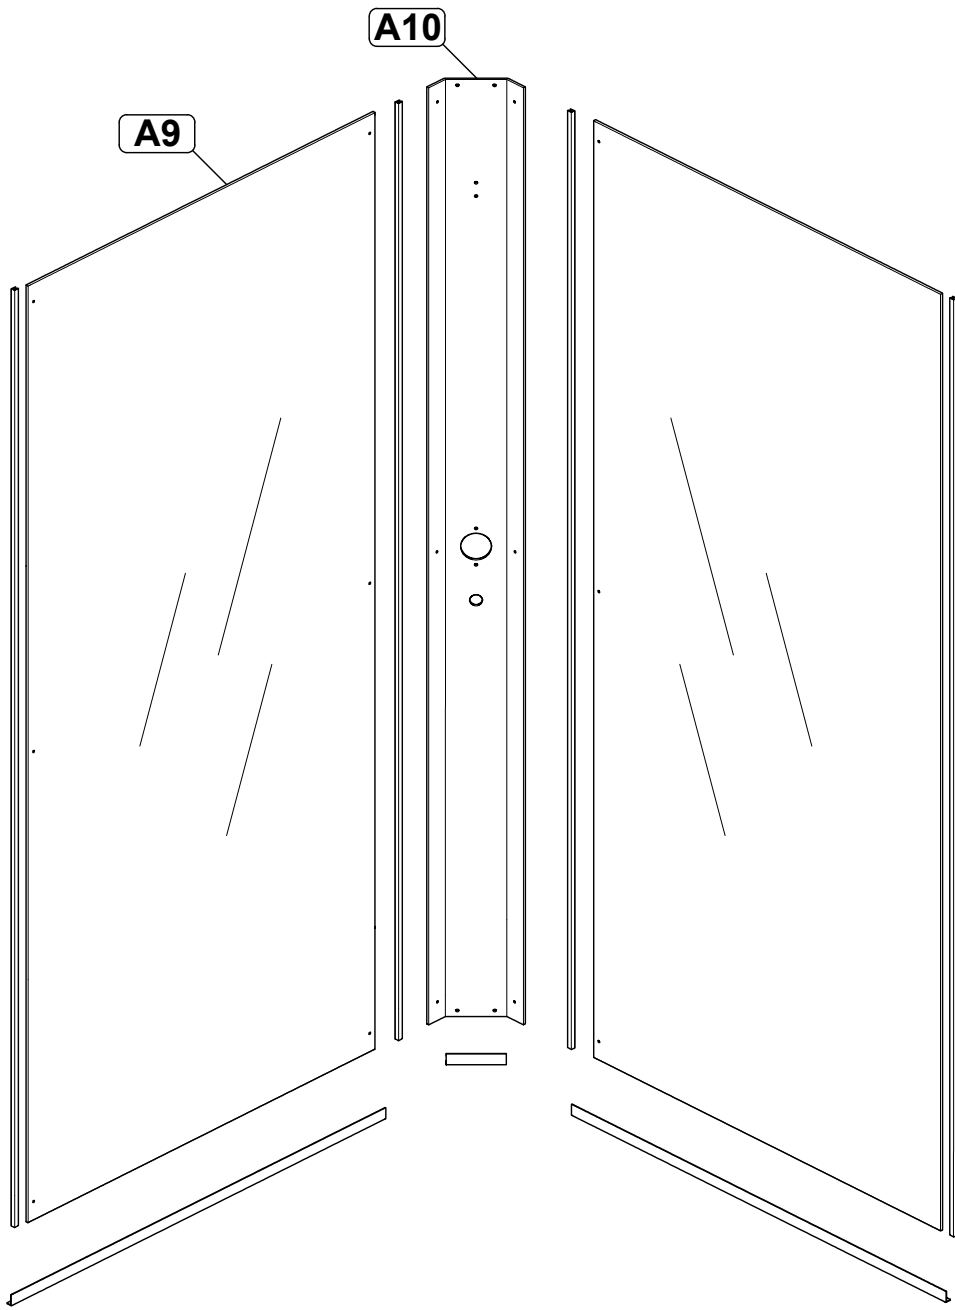

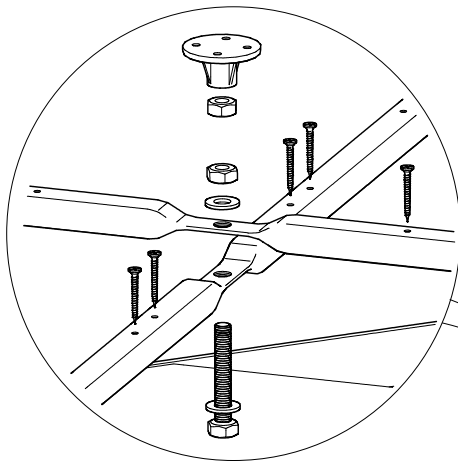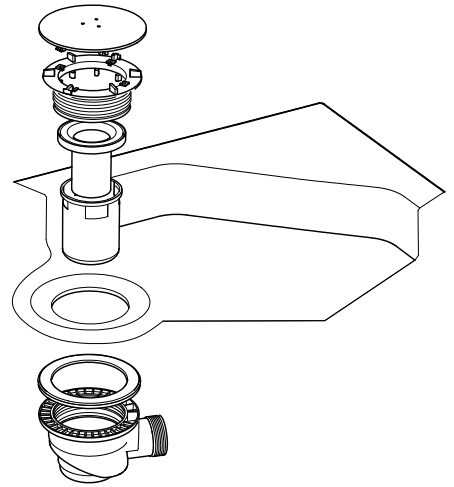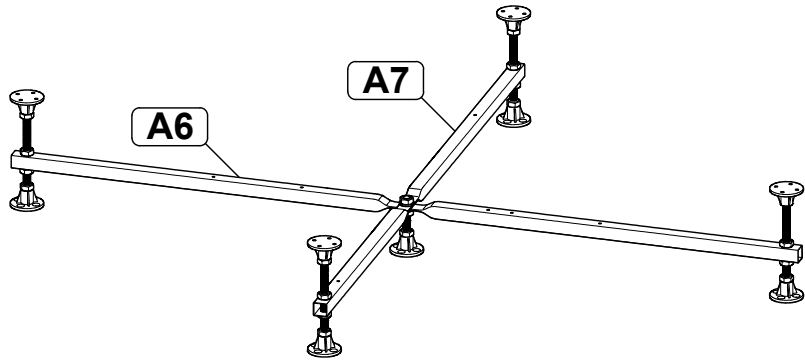
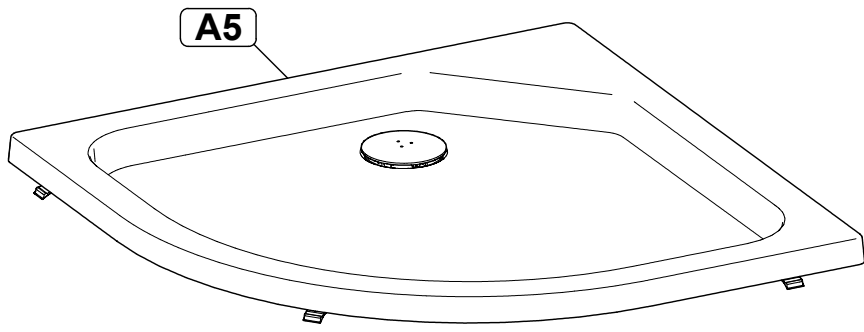





- A6 B1
- A7 B2
- B3
- B5
- B8

- B1
- B2
- B6

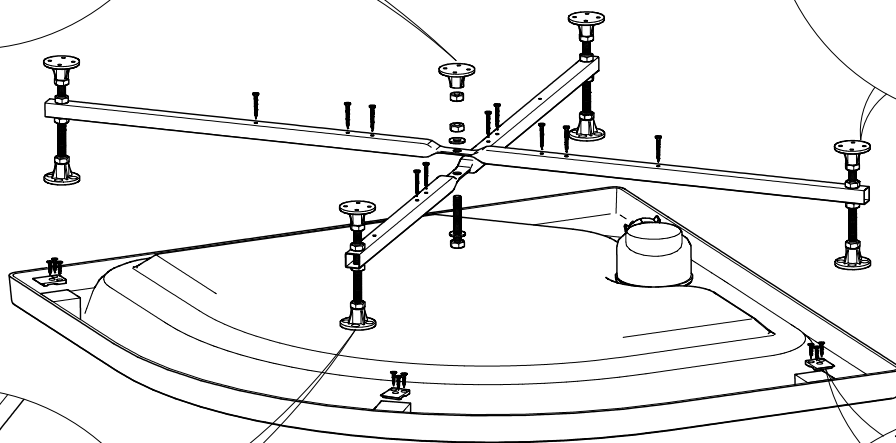
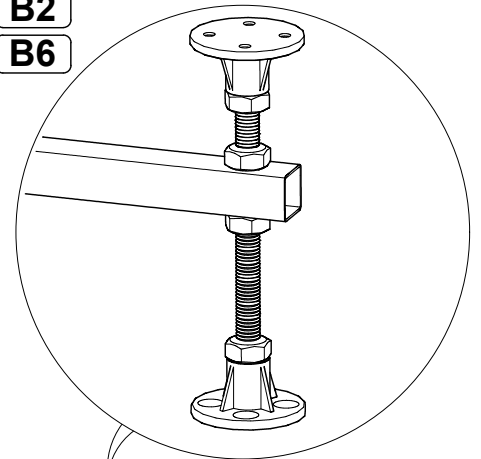


- B4
- B9

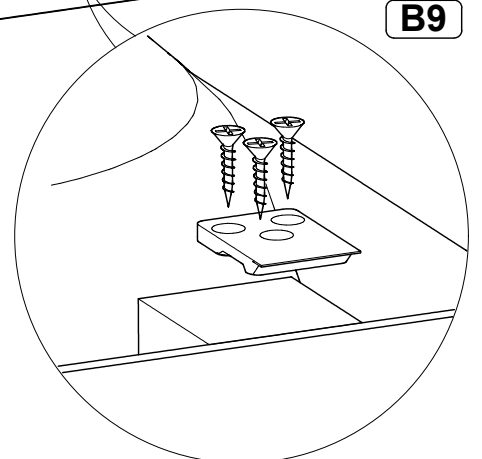
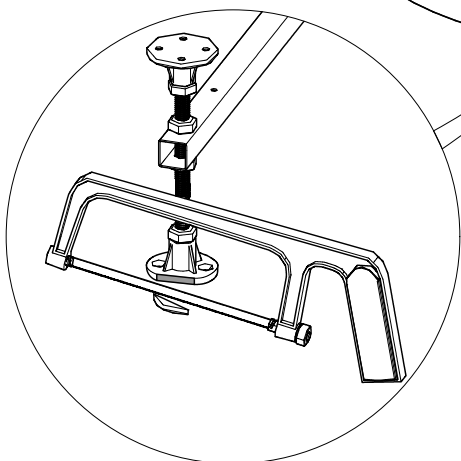


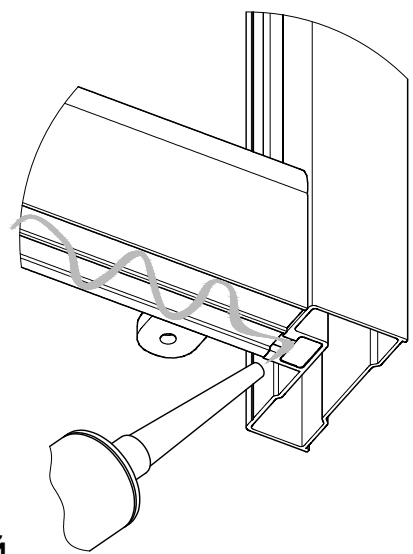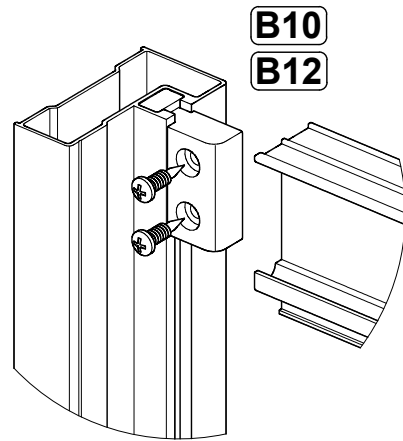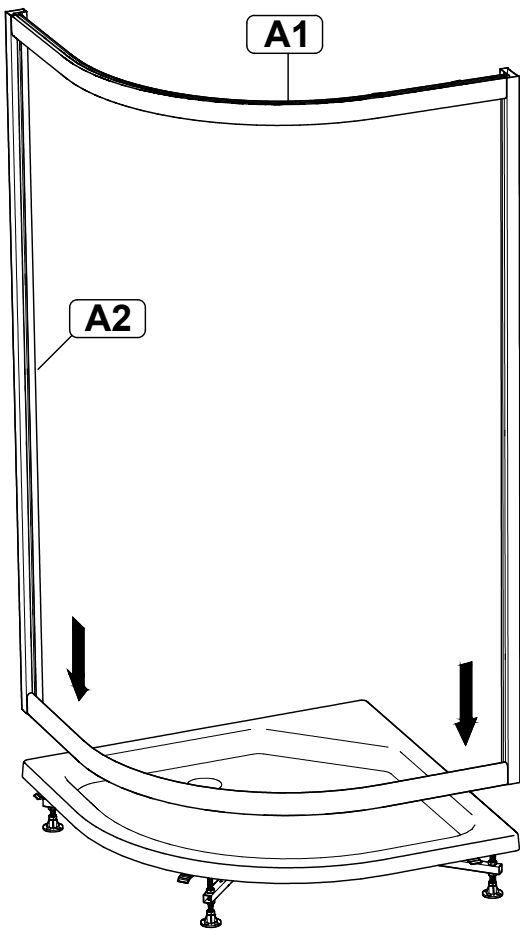


Нейтральный силиконовый герметик

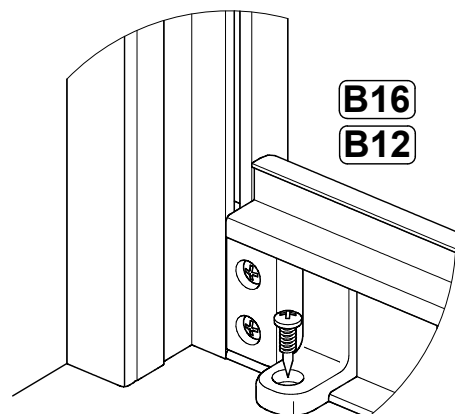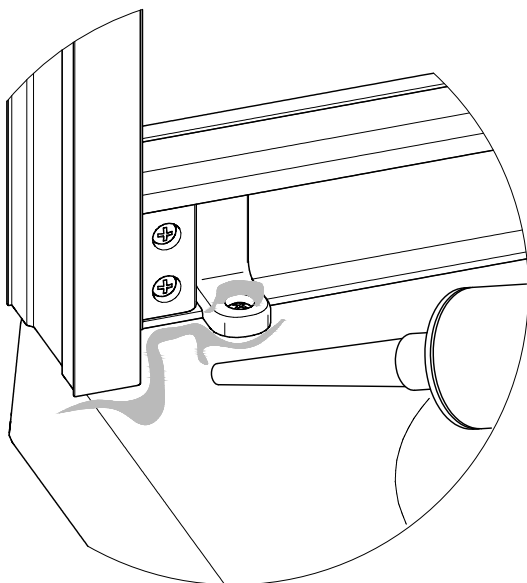





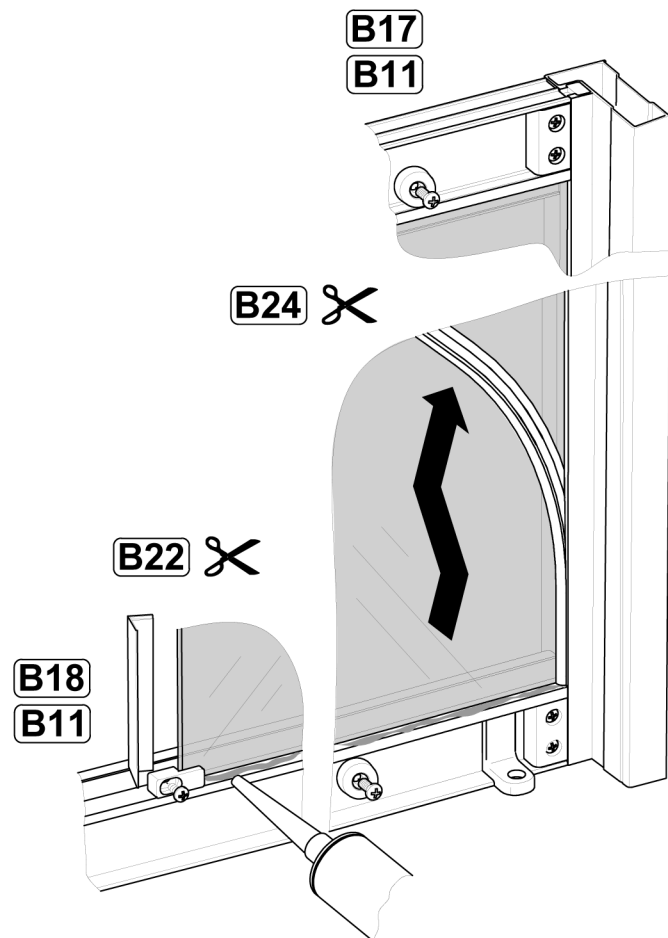
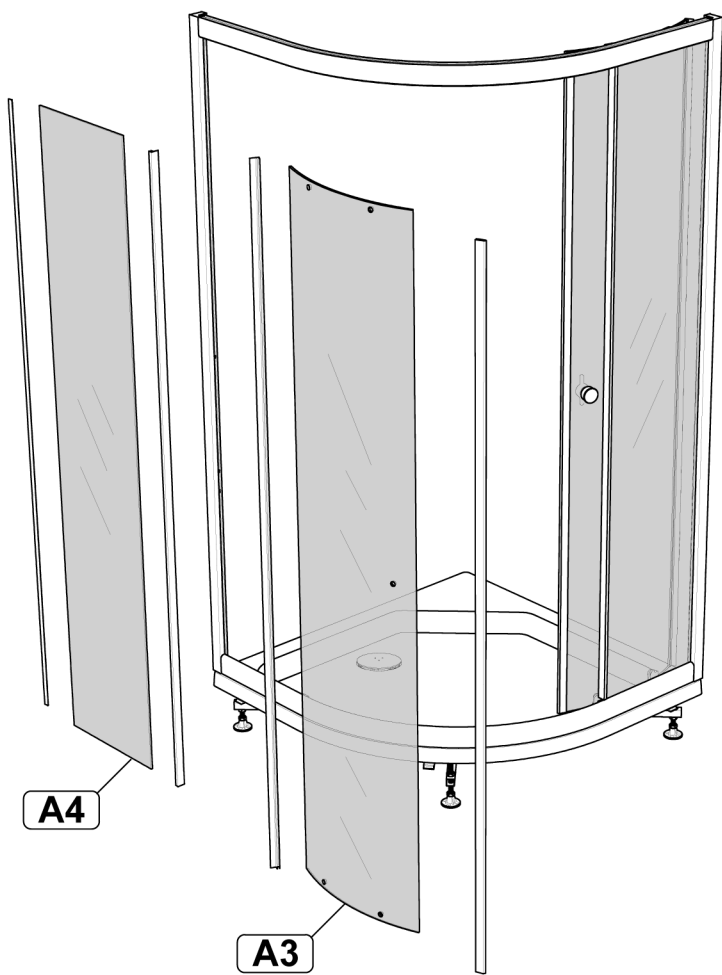


B22 ✂

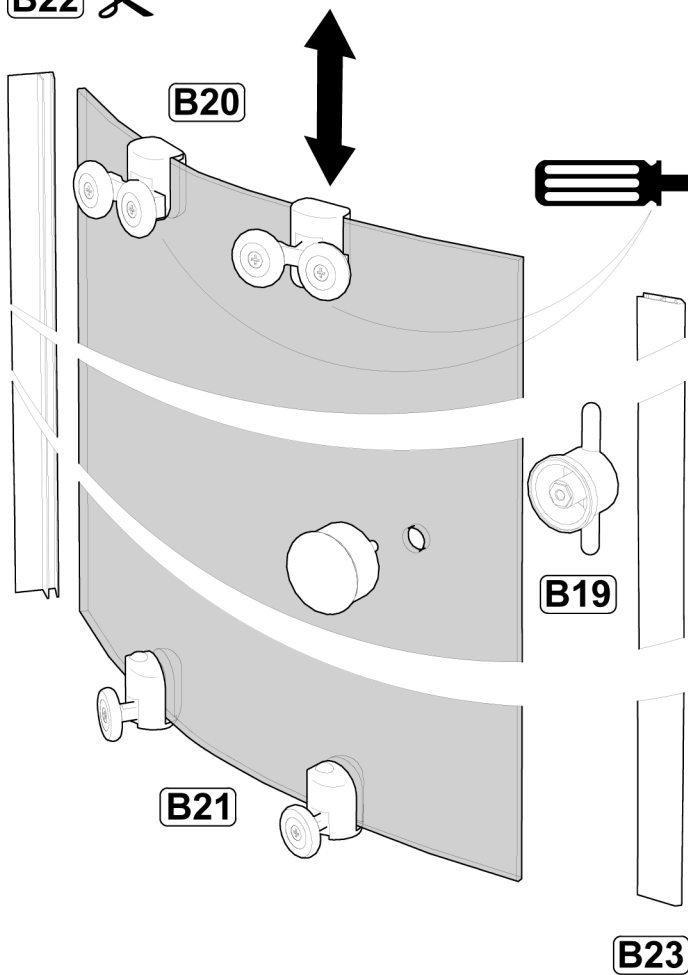


Нейтральный силиконовый герметик

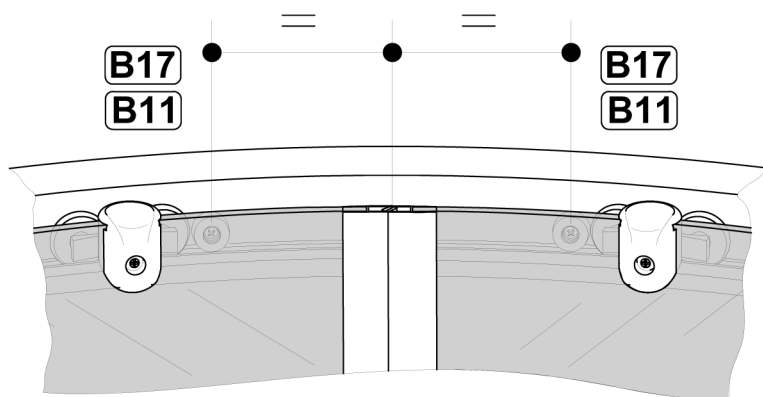


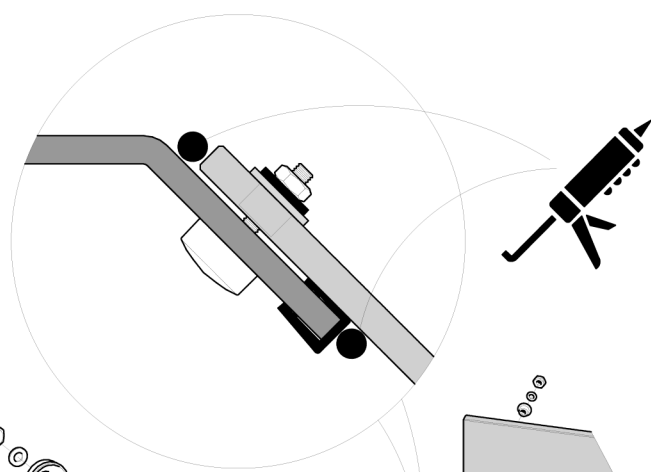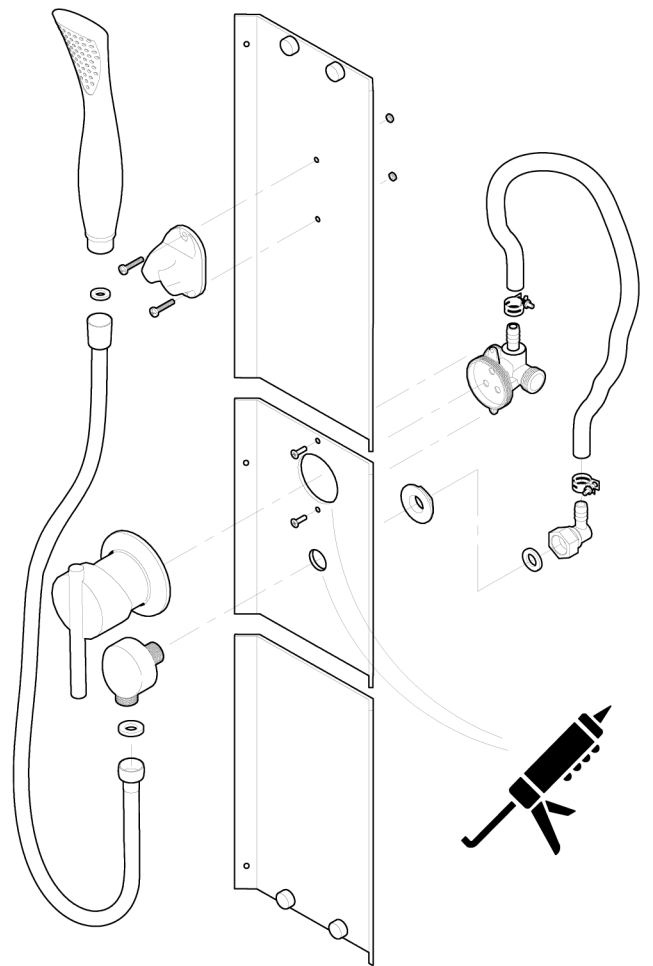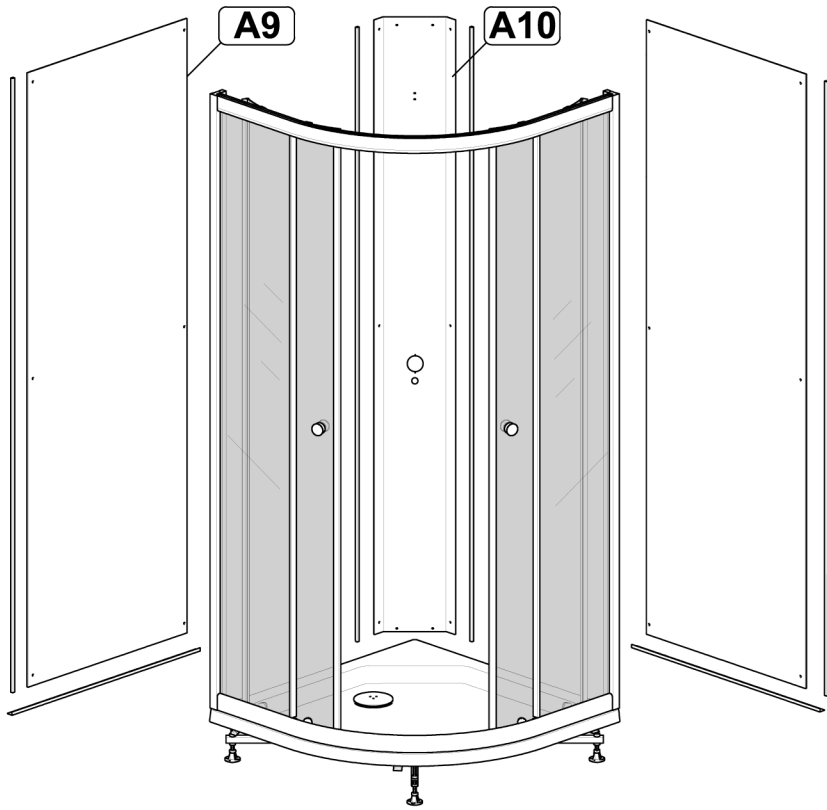

- B27** **B29**
- B28** **B31**
- B30**

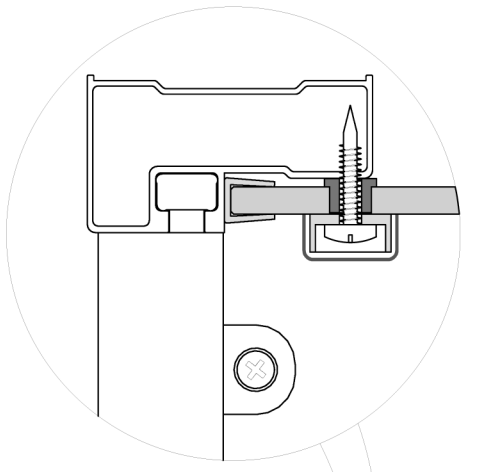




- B27** **B29**
- B28** **B32**
- B31** **B30**

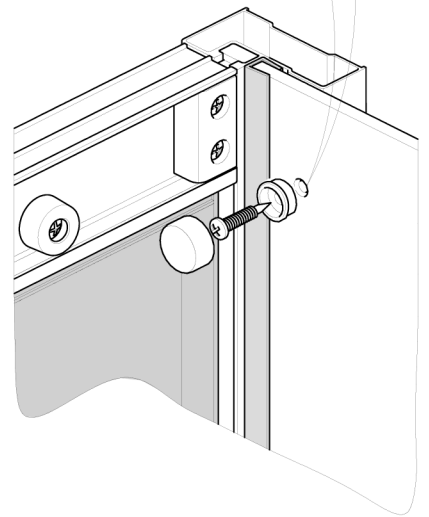

- B27**
- B12**
- B28**





- B27**
- B12**
- B28**

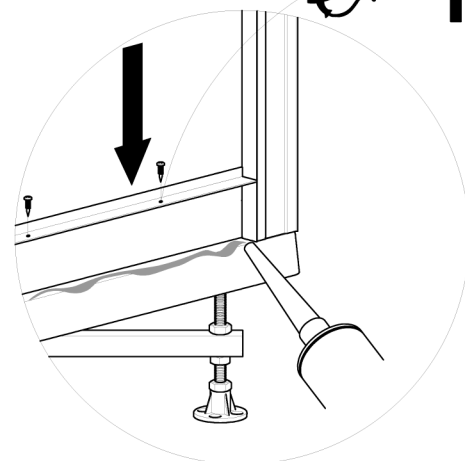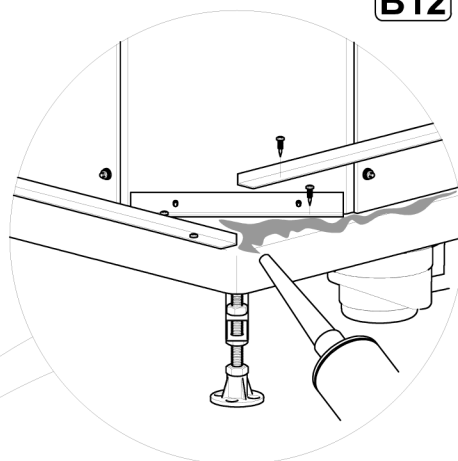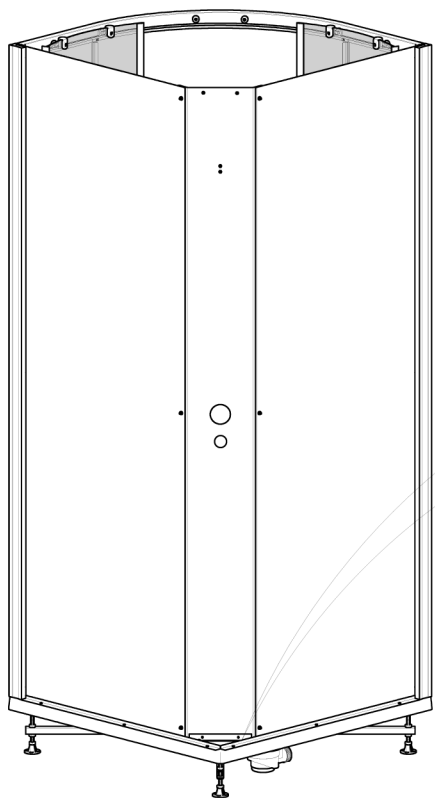



Ø2.5



Нейтральный силиконовый герметик

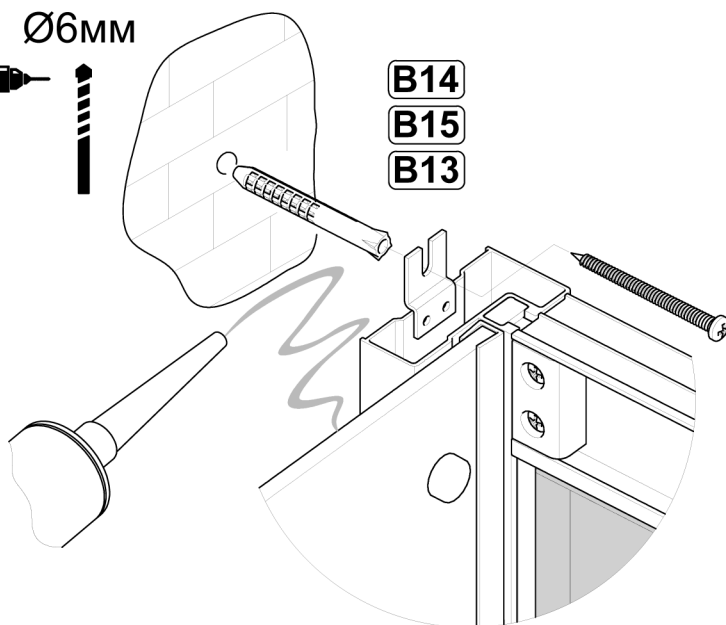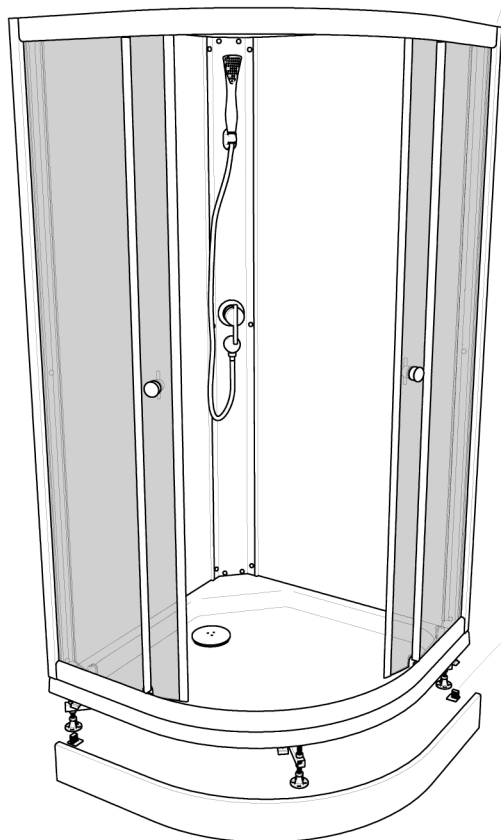

**A8**  
**B7**

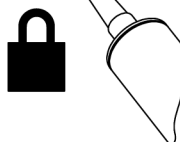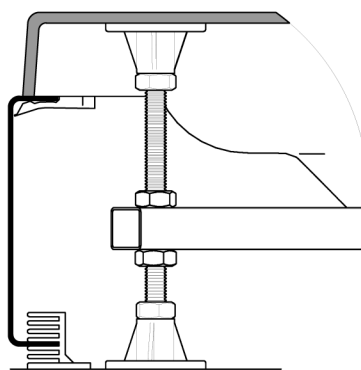

[www.3tn.ru](http://www.3tn.ru)