



Инструкция по сборке
душевого ограждения
БРАВА
хромированный профиль

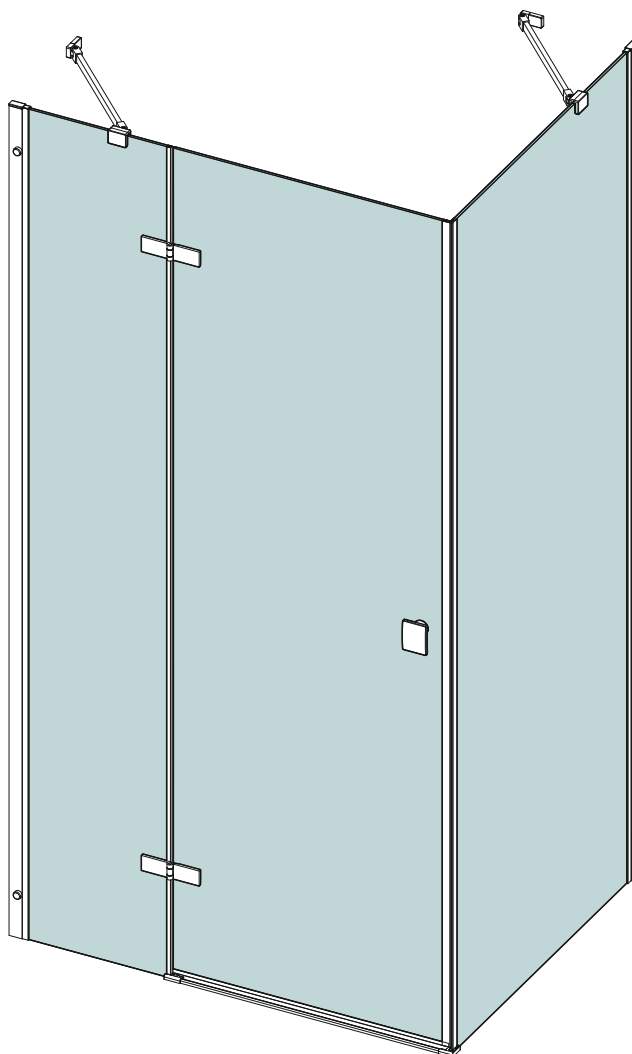








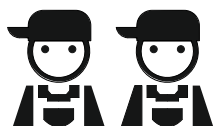









Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)



	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø6 мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножовка по металлу

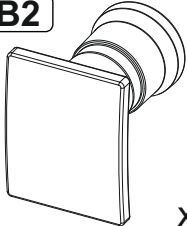


Монтаж производится двумя специалистами


Соблюдайте меры предосторожности указанные в паспорте изделия

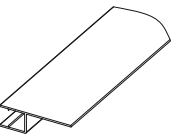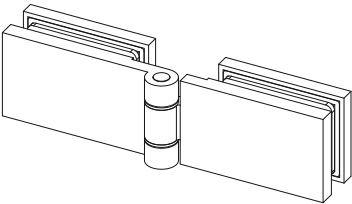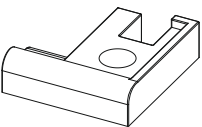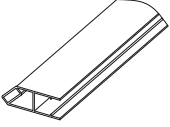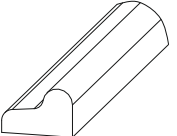B1  x2	B2  x1	B3  x6	B4  x2	B5  x2	B6  x2
B7 6x30  x2	B8 6x50  x6	B9 3.5x50  x6	B10 2.9x35  x2	B11 3.5x12  x6	B12  x2
B13  x2	B14  x1	B15  x1	B16  x2	B17  x1	

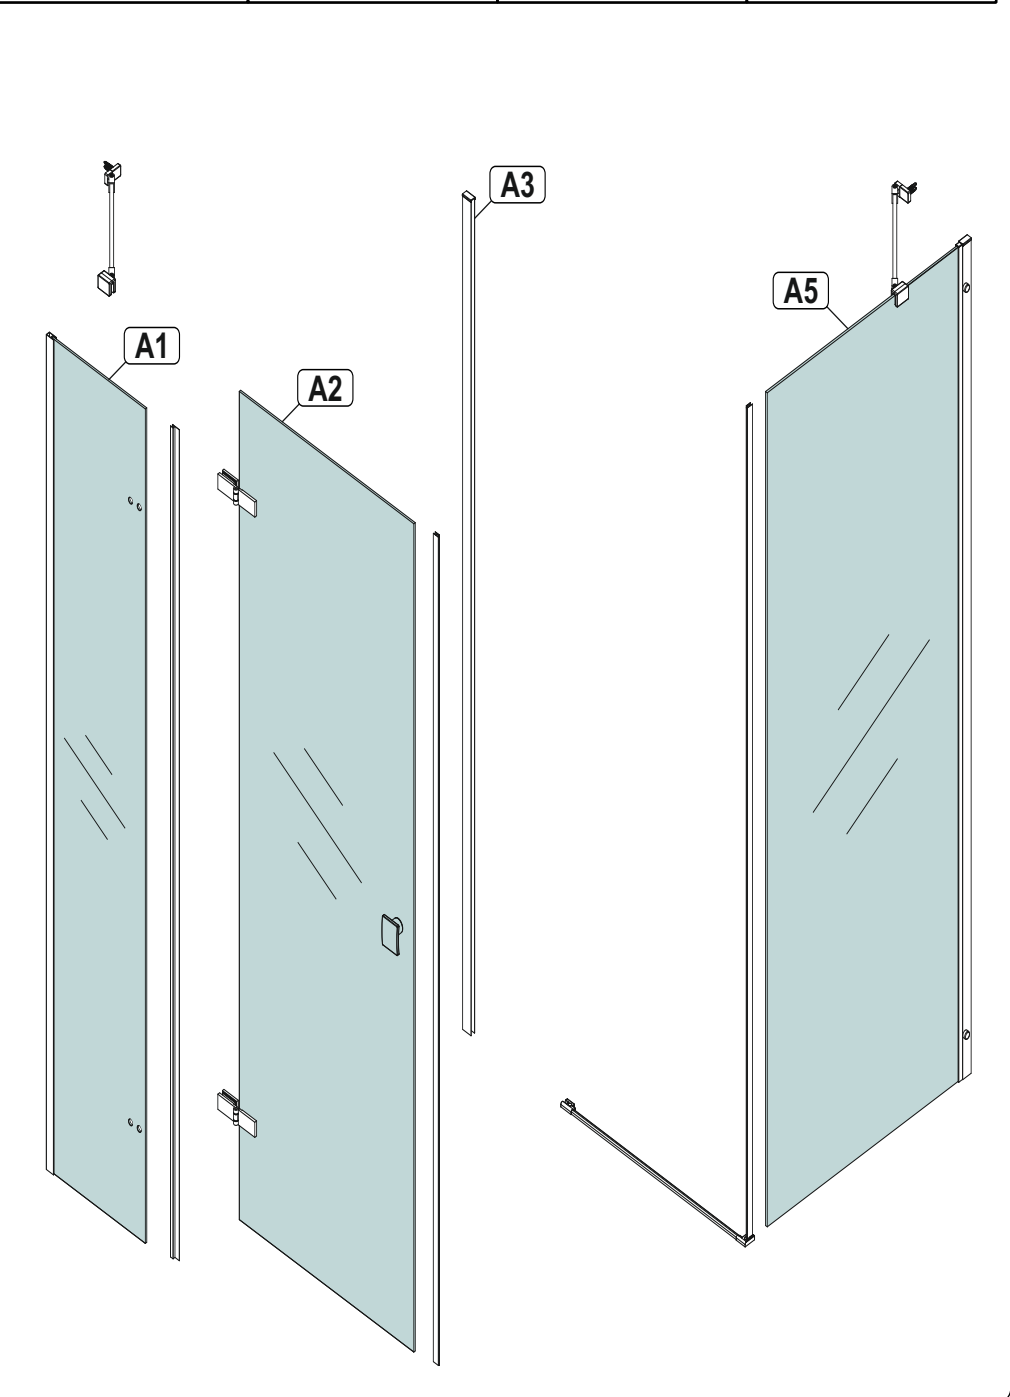
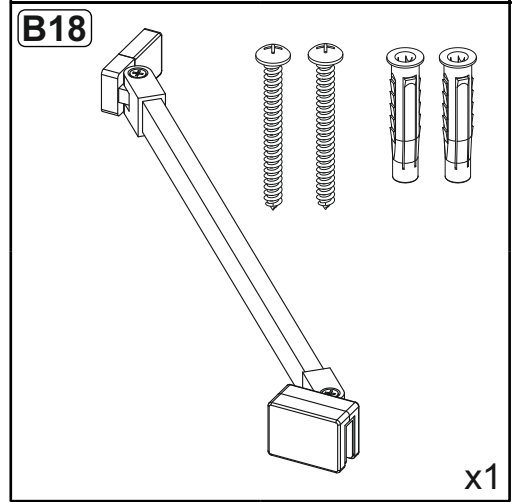


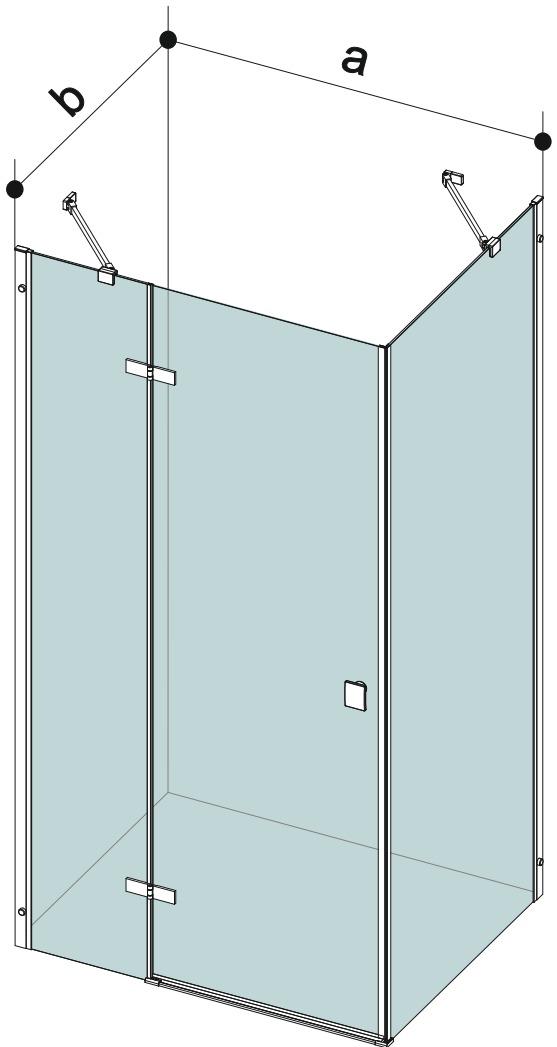


	a	b
ДО 100x80	969-982 мм	769-782 мм
ДО 120x80	1169-1182 мм	769-782 мм

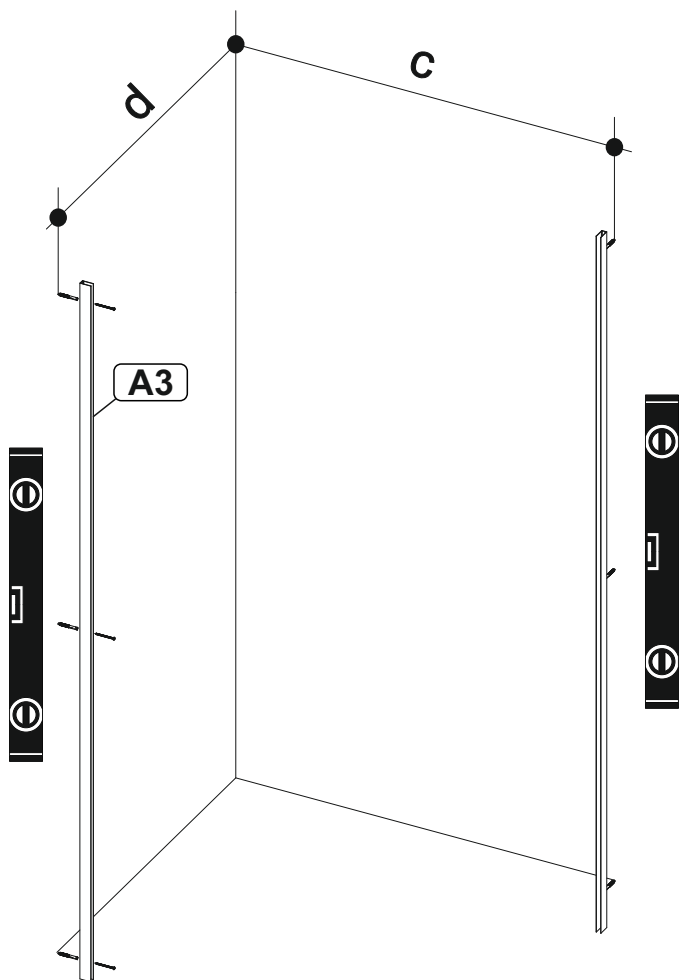



	c	d
ДО 100x80	962-975 мм	762-775 мм
ДО 120x80	1162-1175 мм	762-775 мм

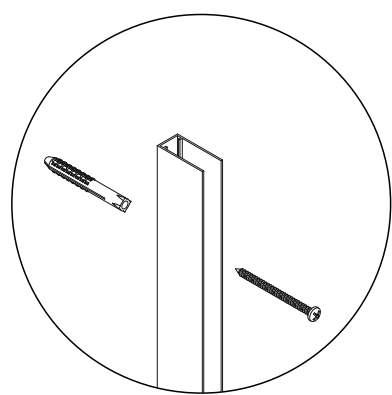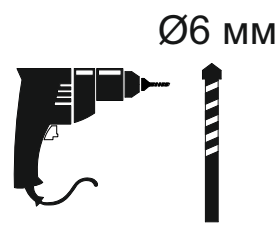


- A3**
- B8**
- B9**

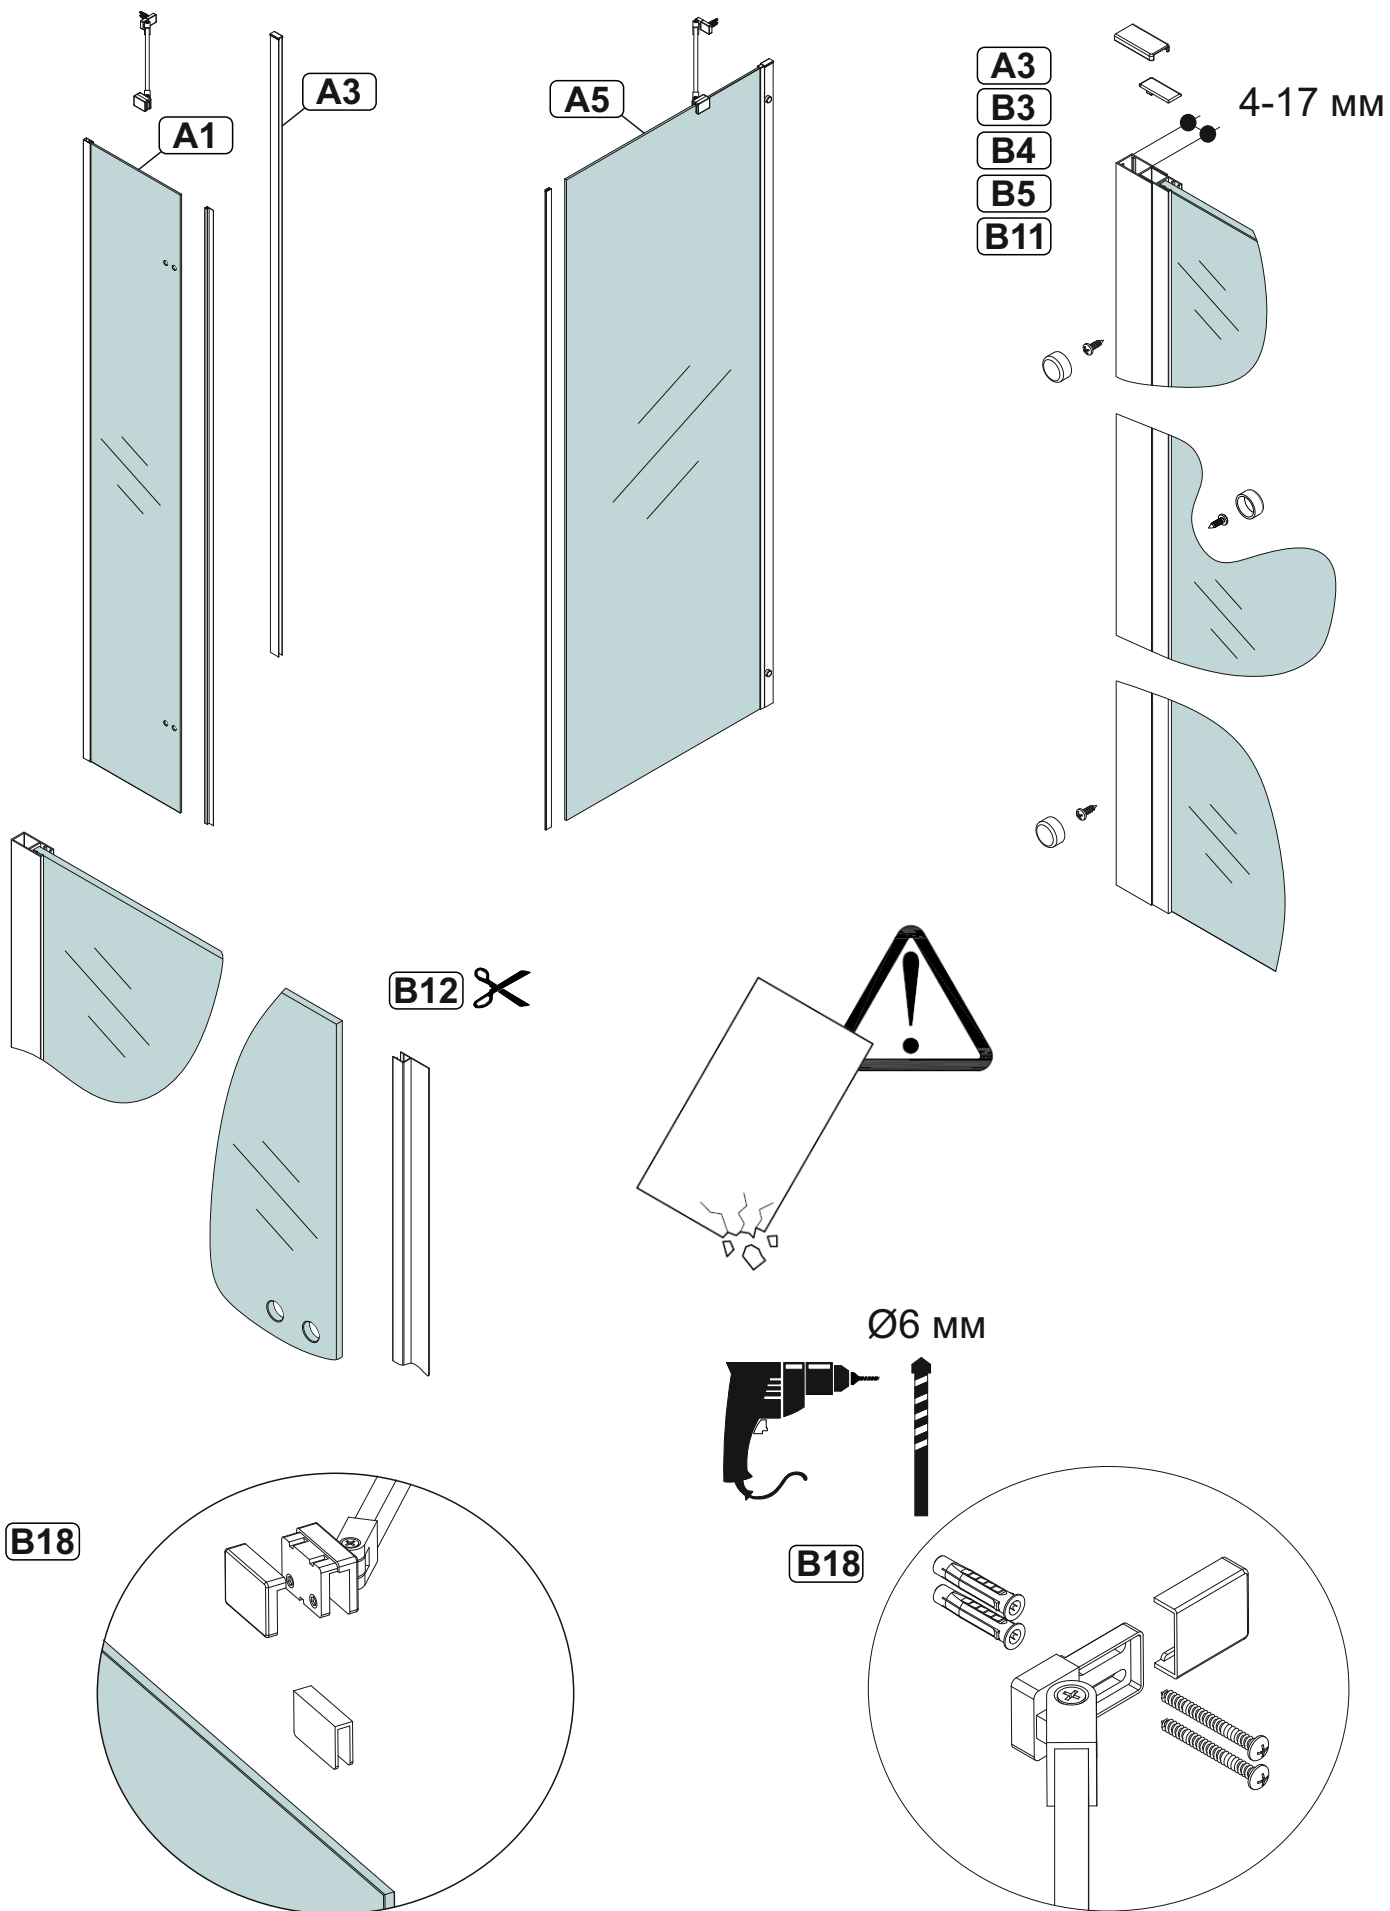







Используйте комплектный шестигранный ключ.
 Не перетягивайте крепление!

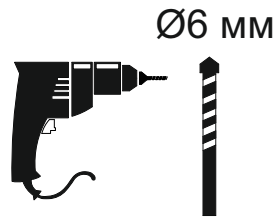
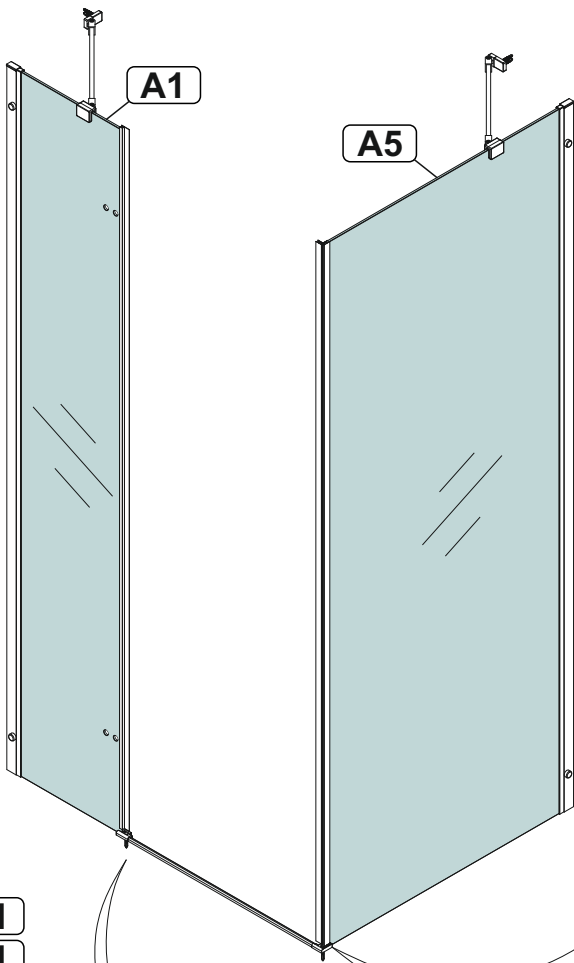


- A5**
- B1**
- B6**
- B7**
- B10**
- B15**
- B16**
- B17**

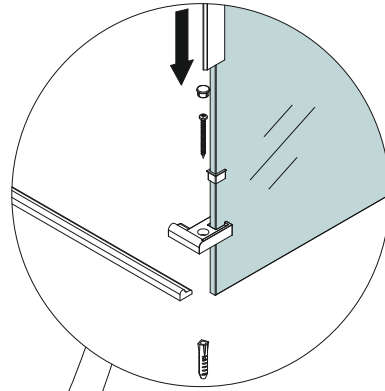


- A1**
- B1**
- B6**
- B7**
- B10**
- B12**
- B14**
- B17**

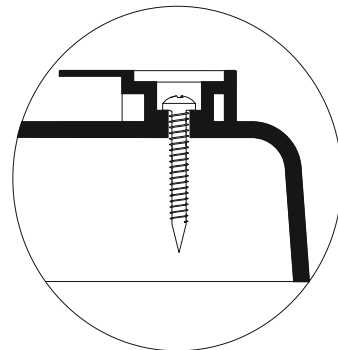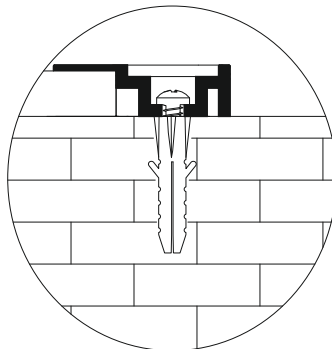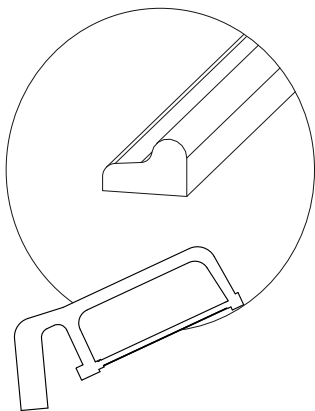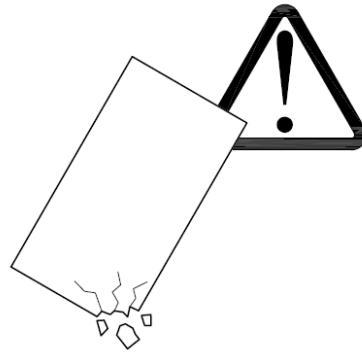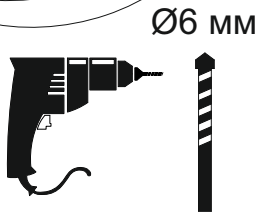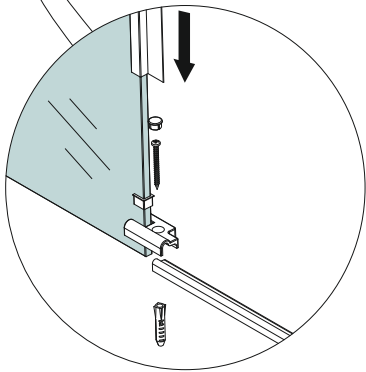


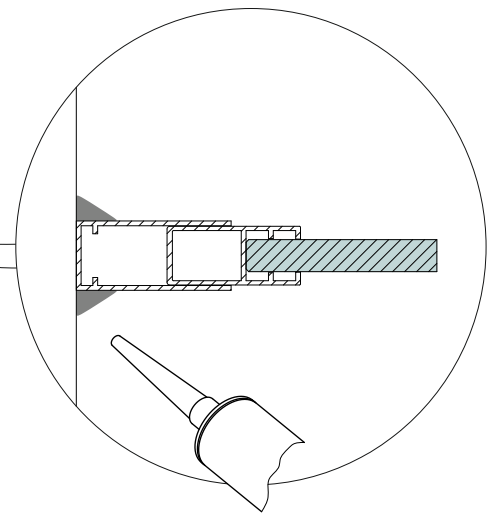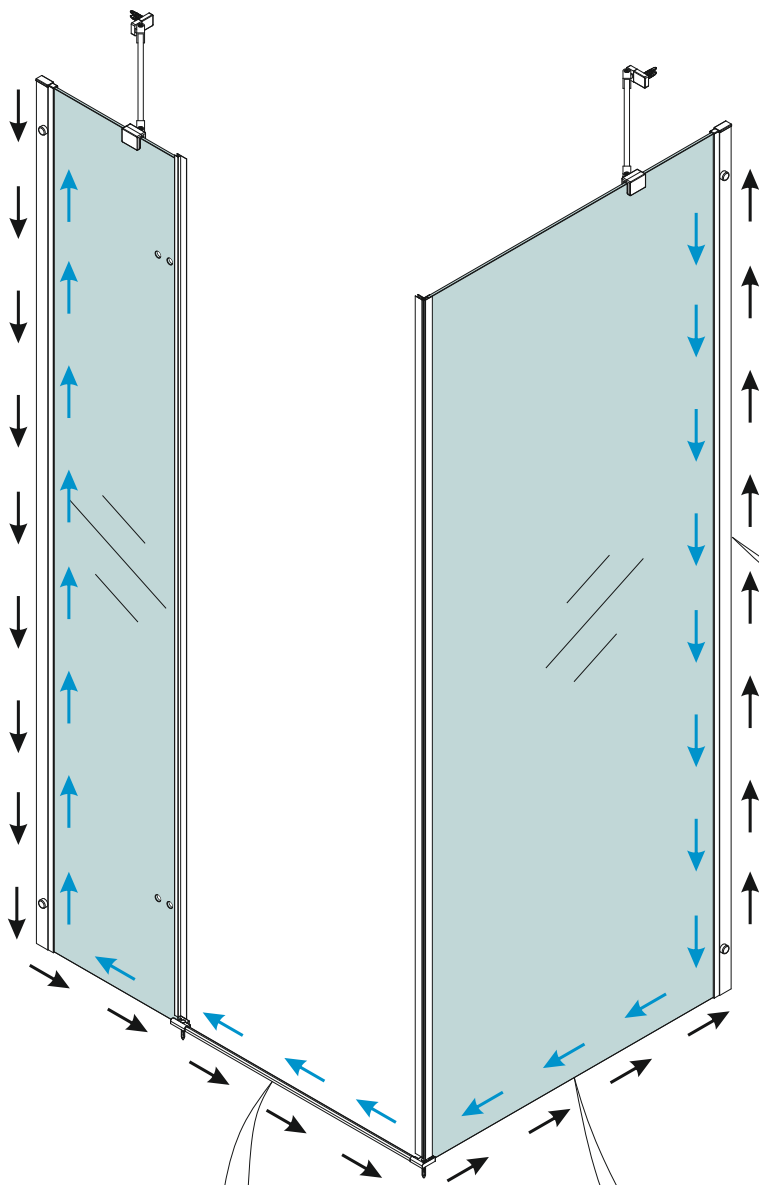

Нейтральный силиконовый герметик

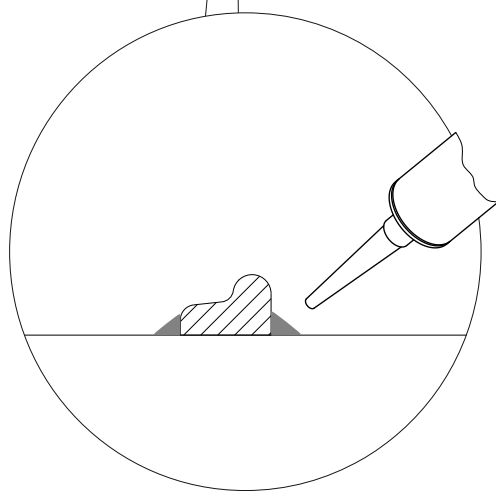


Нейтральный силиконовый герметик

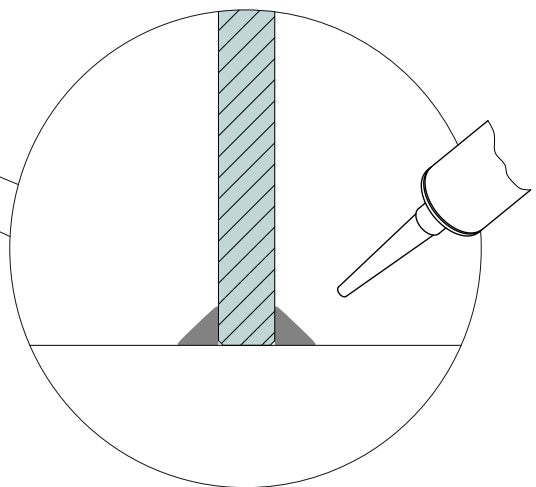

Нейтральный силиконовый герметик


B16

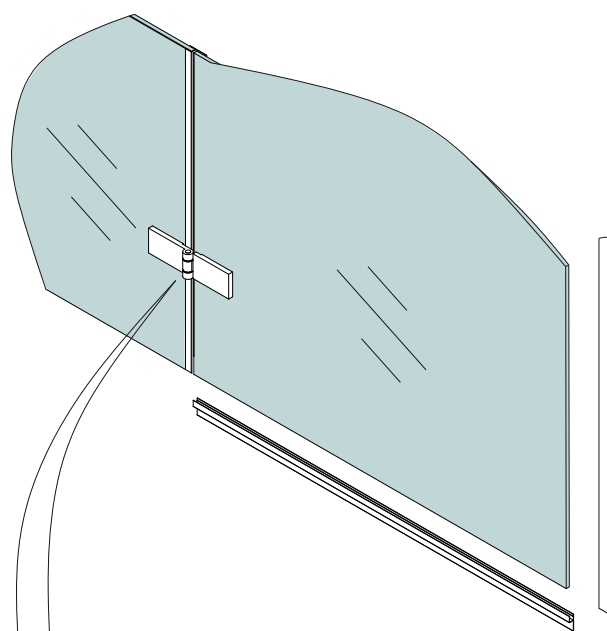

B12 ✂



B13

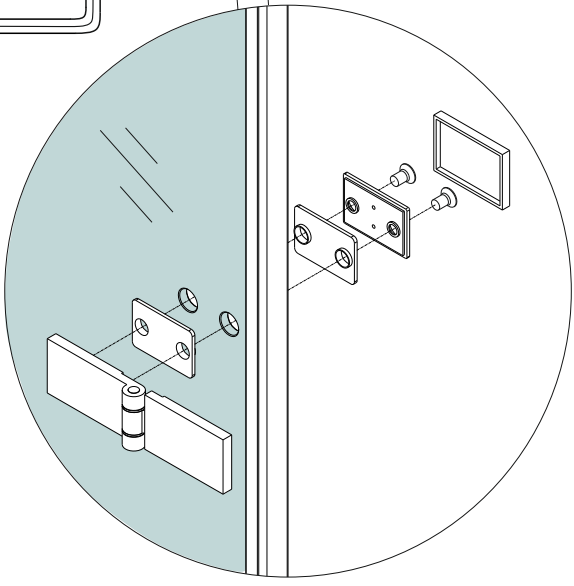

B2

