

Инструкция по сборке душевого ограждения **КАППА-ХРОМ**




Актуальная версия инструкции всегда доступна на сайте 3tn.ru

Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)



Уровень строительный

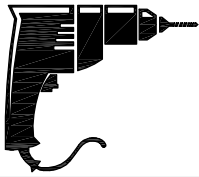

Дрель, шуруповёрт



Отвёртка крестовая



Карандаш



Рулетка




Сверло Ø6мм








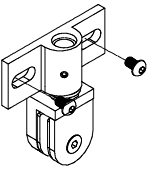
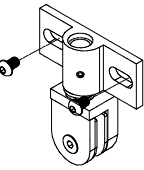
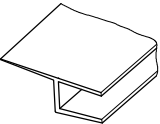





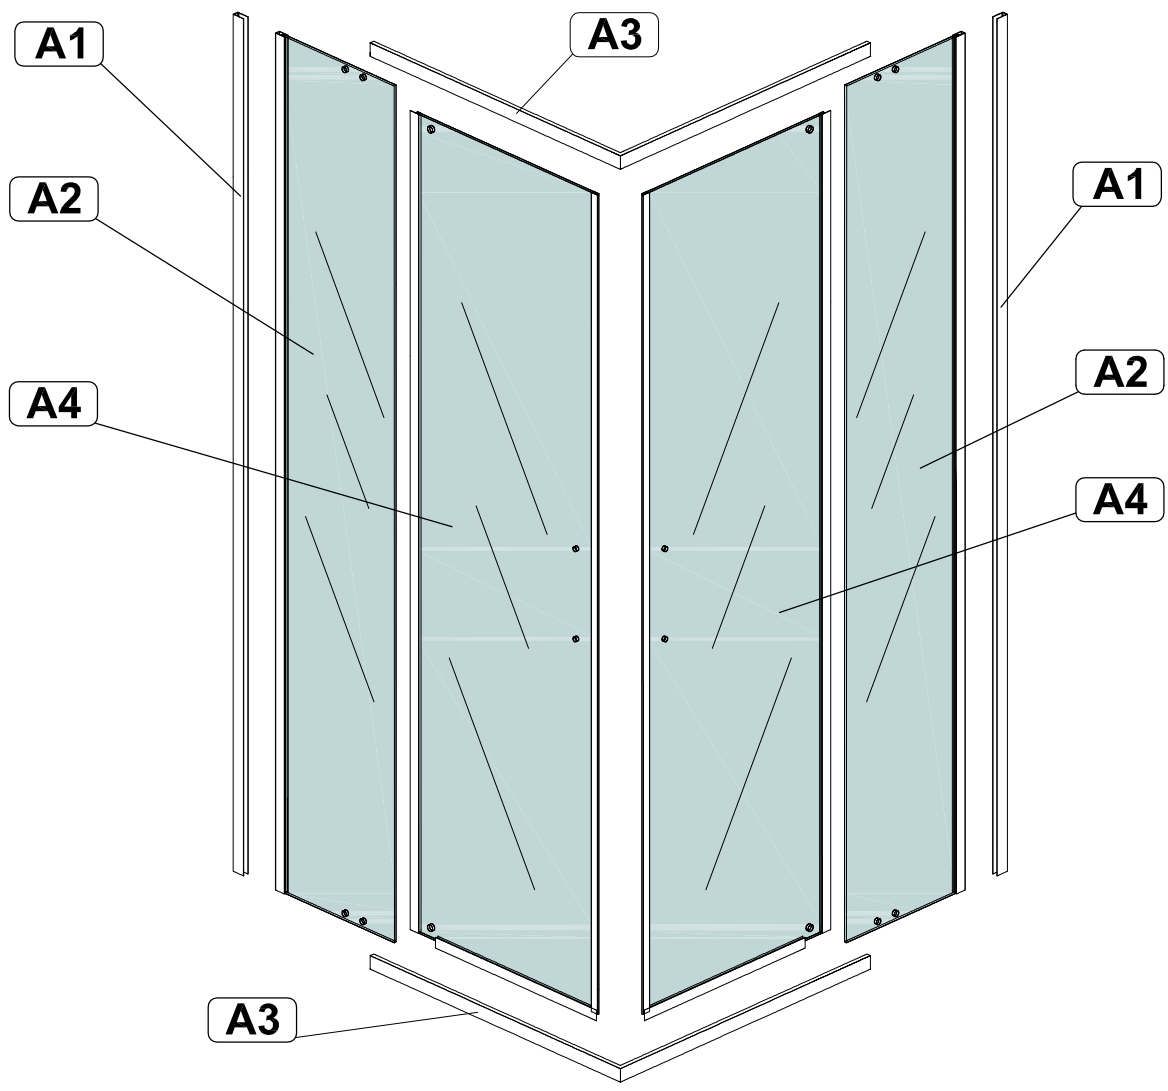
Герметик силиконовый нейтральный


Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия

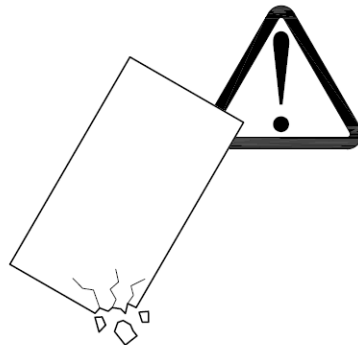

Монтаж производится двумя специалистами


B1 3.5x50  x6	B2  x6	B3 3.5x12  x6	B4  x6	B5  x6	B6  x8
B7  x2	B8 ЛВ  x2	B9 ПР  x2	B10  x4	B11  x2	B12  x2
B13  x2					



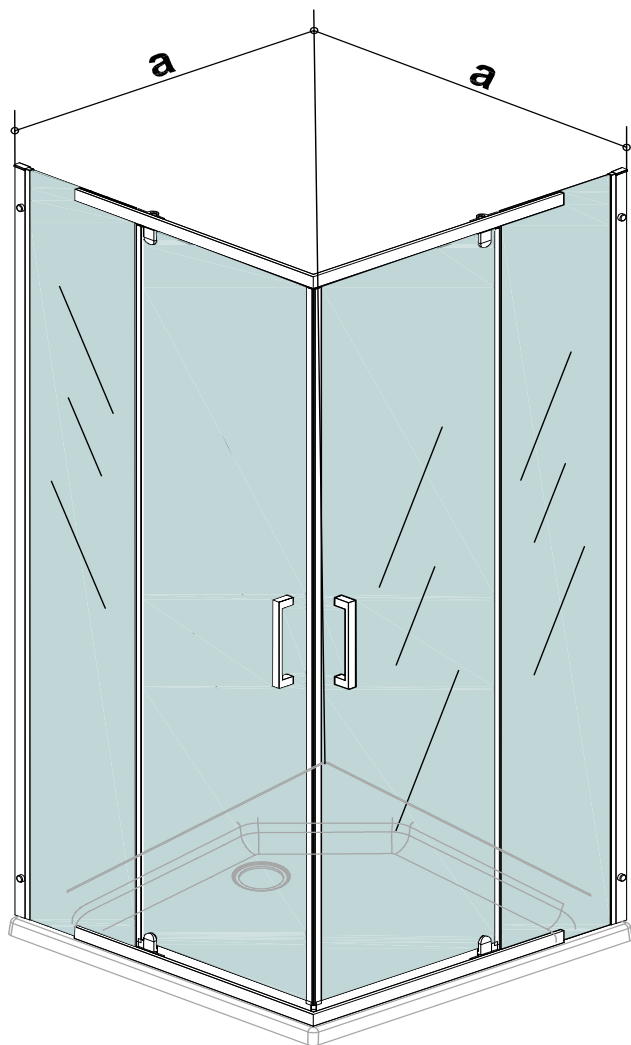


	a
ДО 80x80	763-778 мм
ДО 90x90	863-878 мм
ДО 100x100	963-978 мм


* душевой поддон в комплект не входит

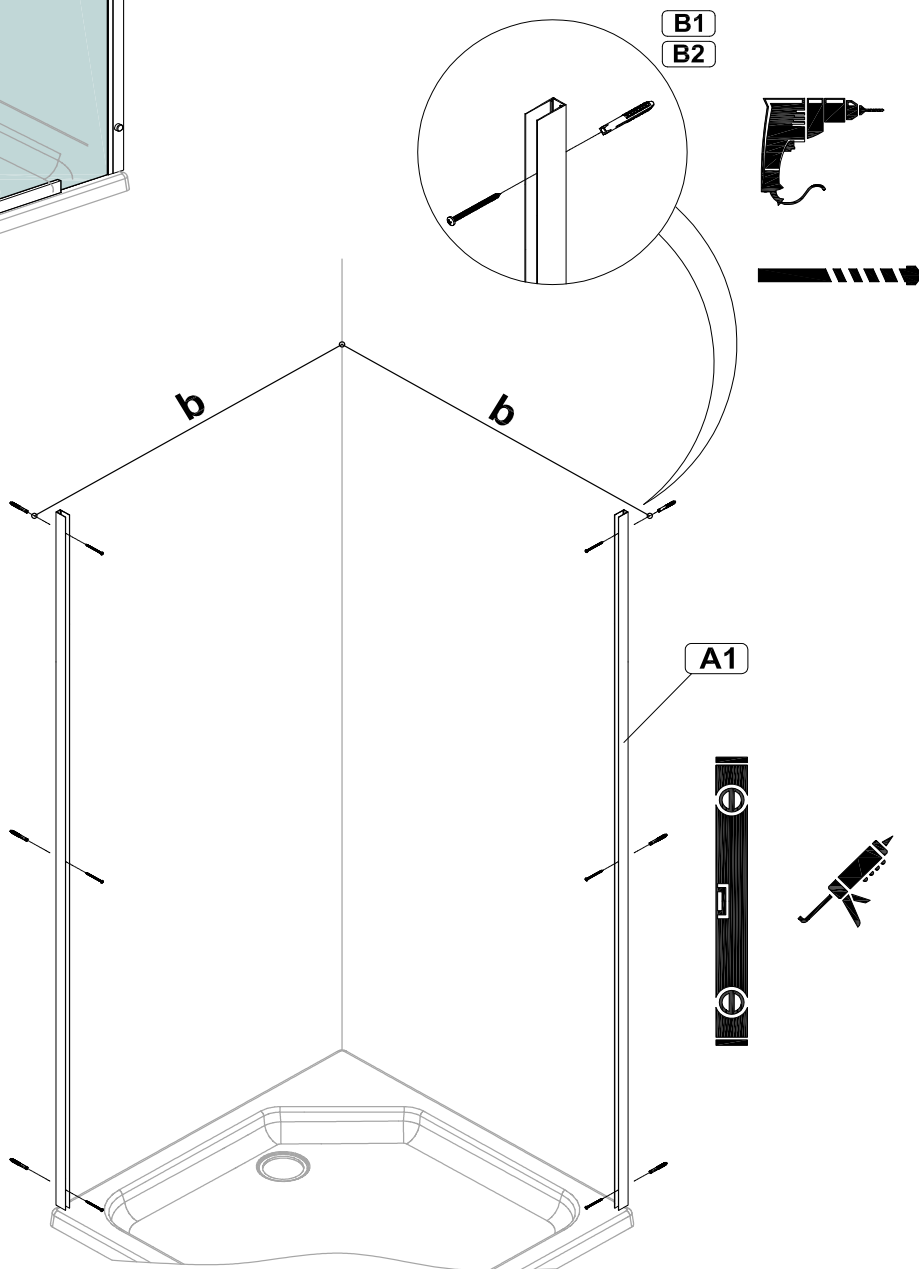

	b
ДО 80x80	755-770 мм
ДО 90x90	855-870 мм
ДО 100x100	955-970 мм

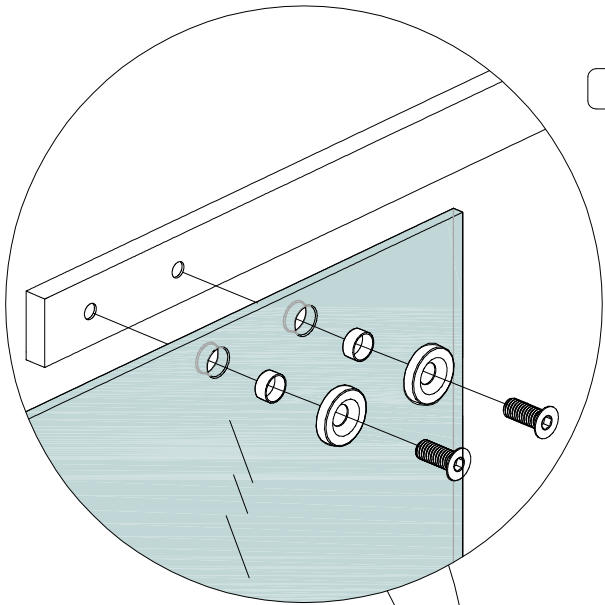

B6

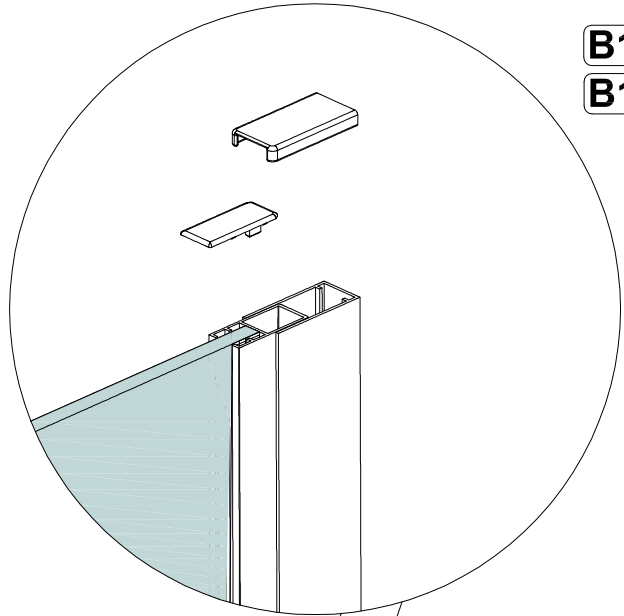

B12

B13

A2



A3

A2

B3

B4


B5

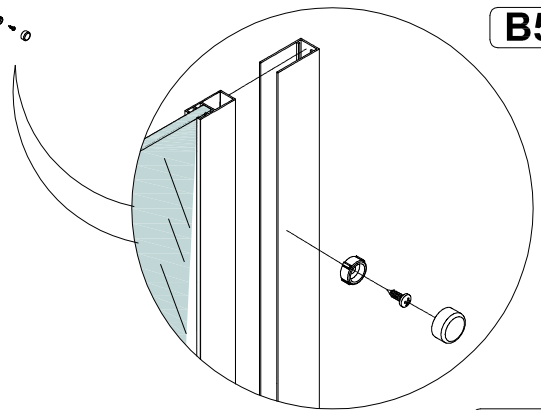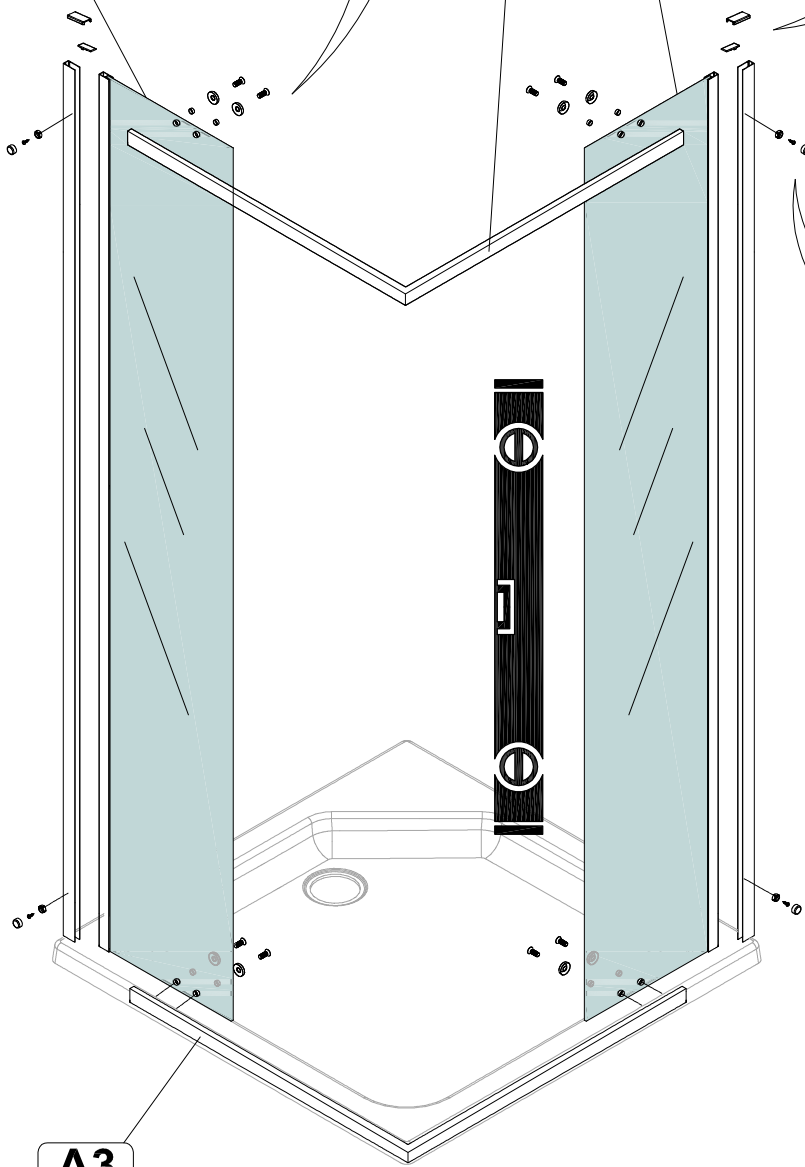

B3

B4

B5

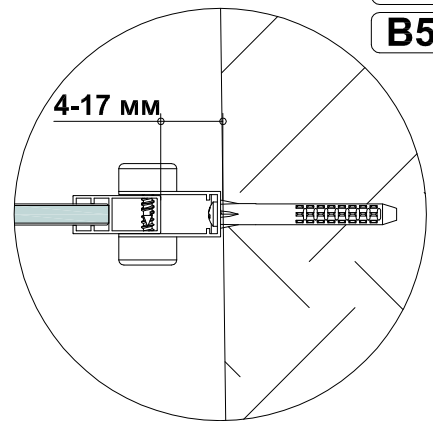


4-17 MM


A3



B8

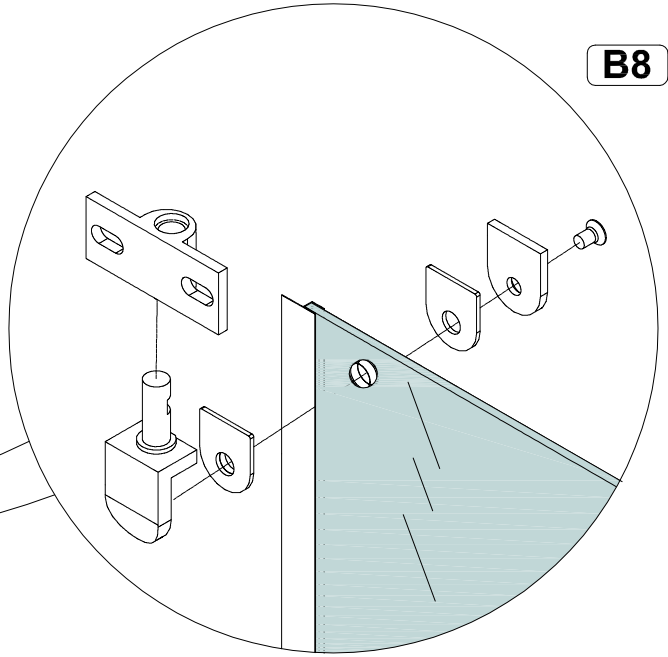


B10

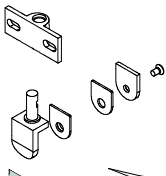


A4


B11



B7

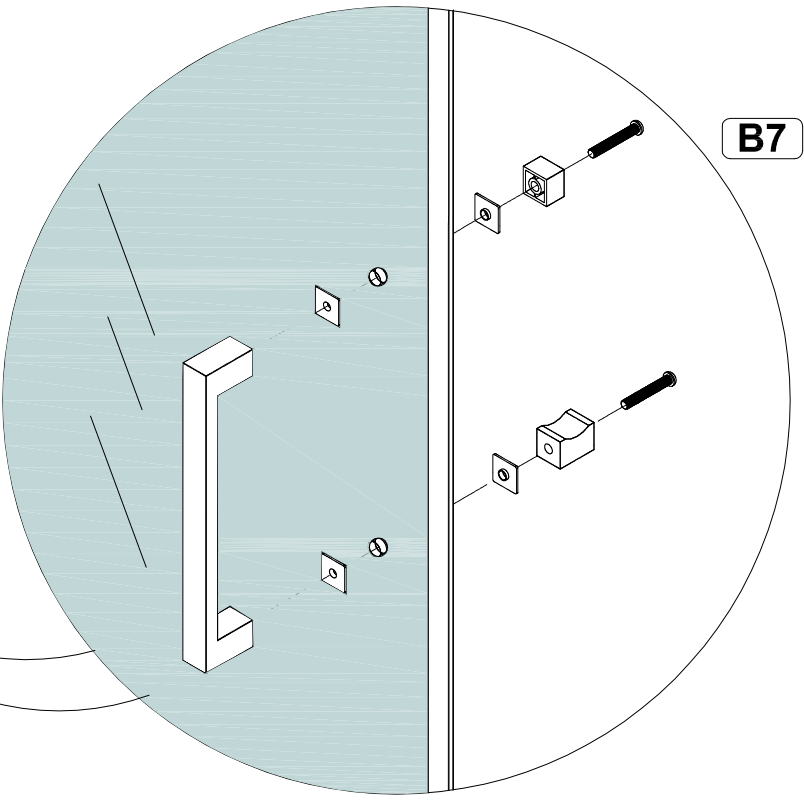



B9




B10



B8

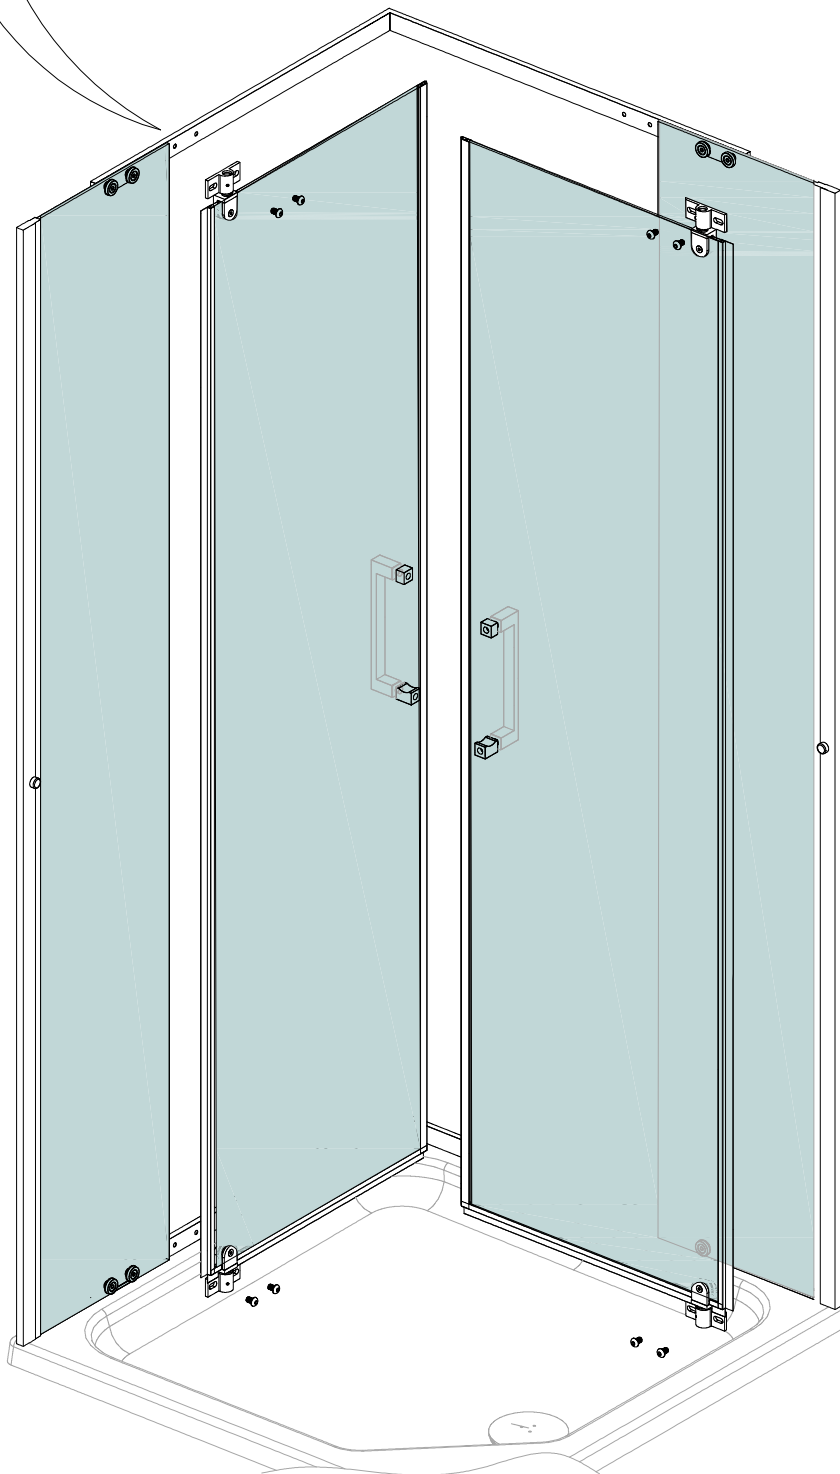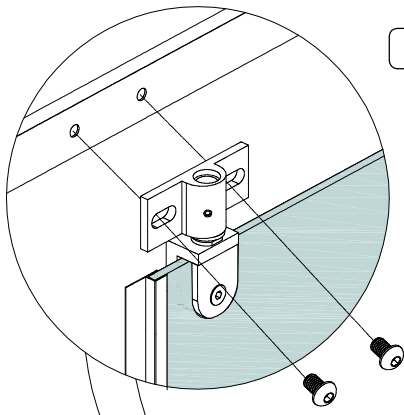

24h

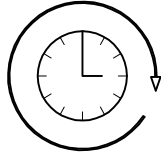

silikon

