


Инструкция по сборке душевых ограждений

Поддон: Квадратный/ Прямоугольный


Профиль: хромированный/ чёрный

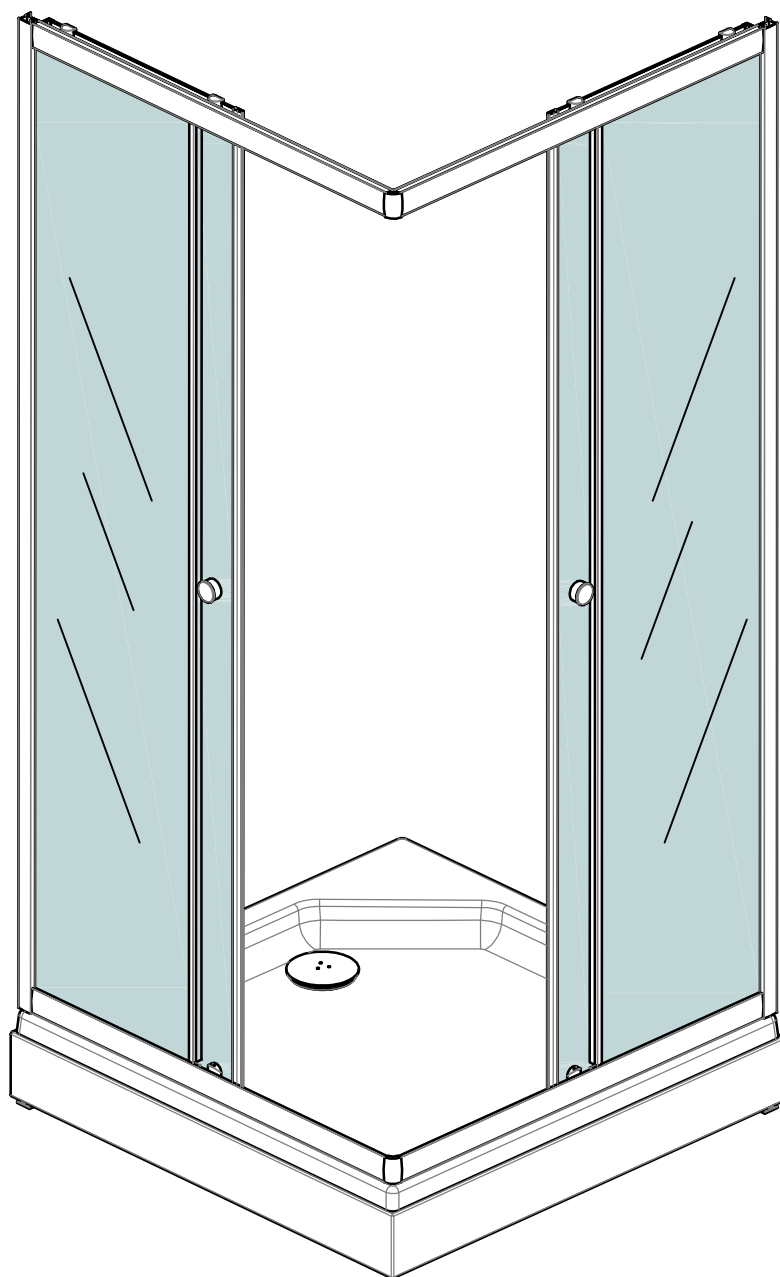


Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)







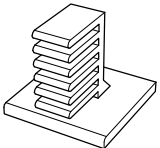




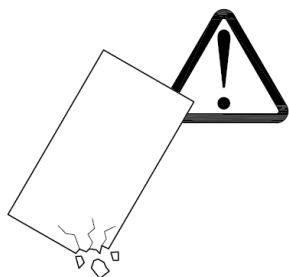










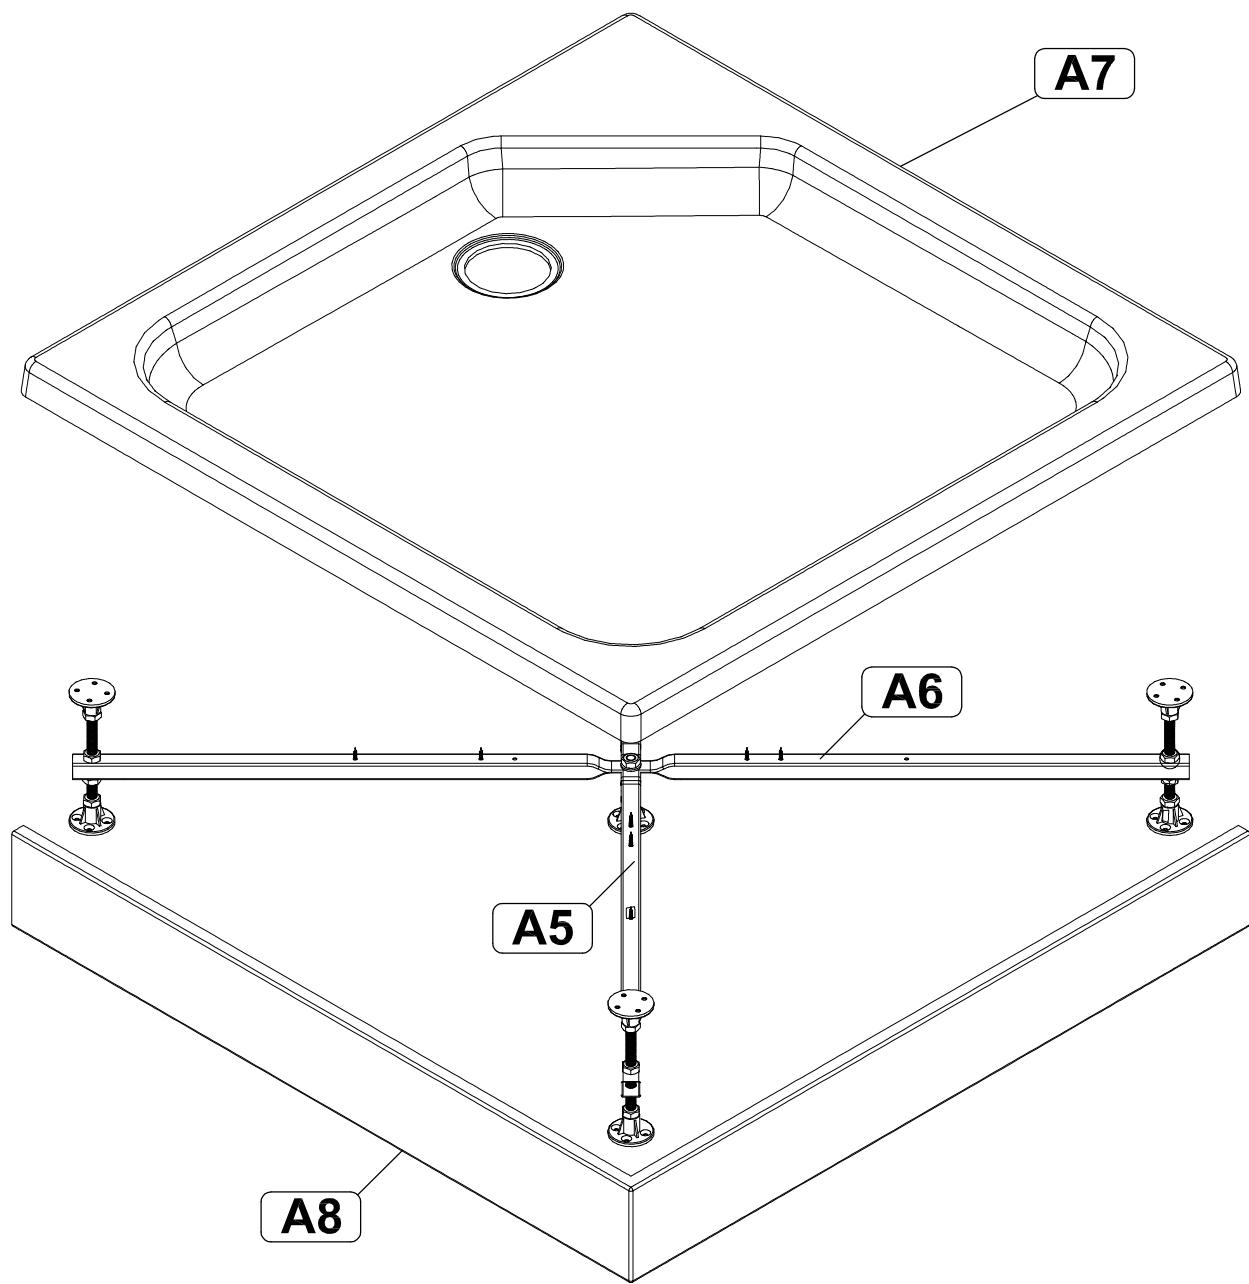
	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло $\varnothing 2.5\text{мм}$
	Сверло $\varnothing 6\text{мм}$
	Герметик силиконовый нейтральный

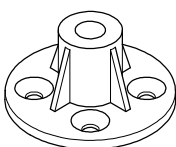
Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия




Монтаж производится двумя специалистами

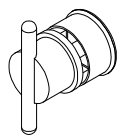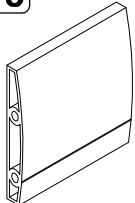

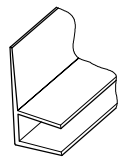B1  x9	B2 M10  x19	B3  x2	B4  x4	B5  x4	B6  x1
B7  x2	B8 3.5x9.5  x12	B9 3.5x16  x8	B10 3.5x19  x12	x4	x1
B11 3.5x50  x6	B12 3.5x6.5  x8	B13 3.5x35  x14	B14  x6	B15  x4	B16  x4
B17  x2	B18  x4	B19  x8	B20  x4	B21  x2	B22  x4
B23  x4					

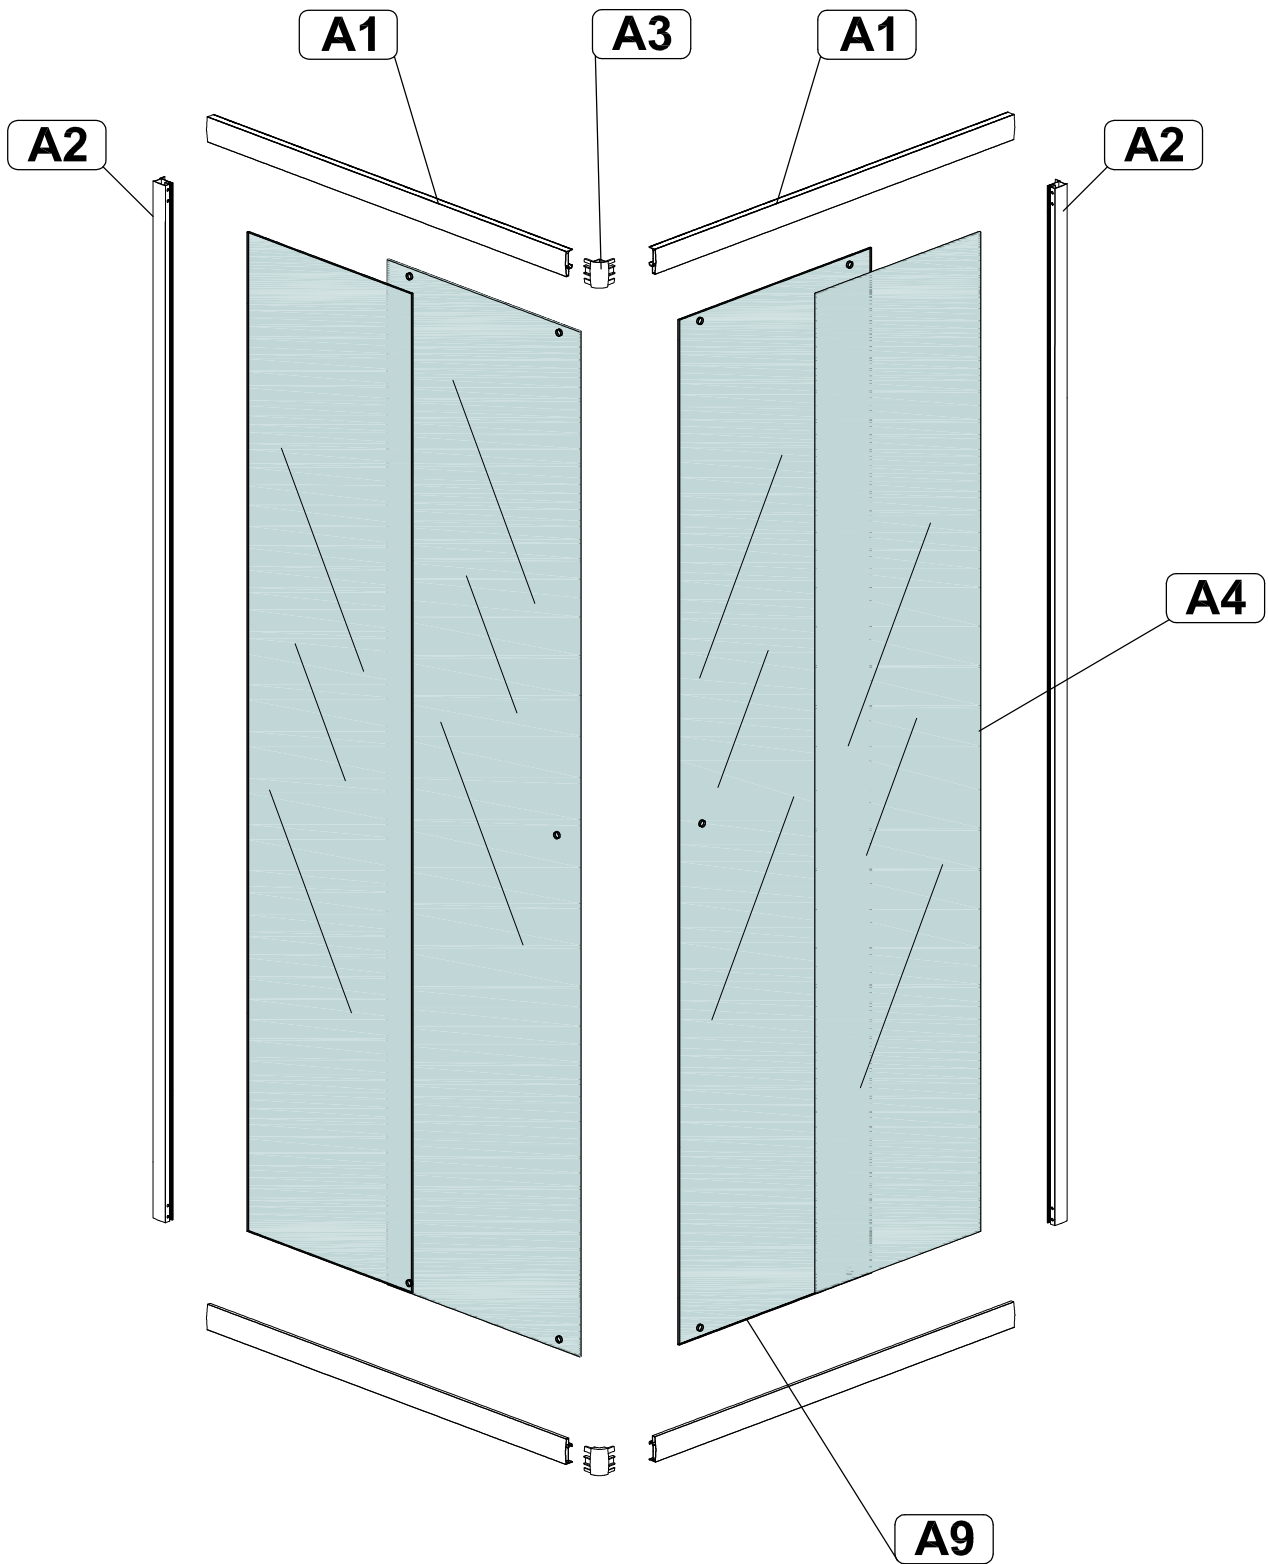



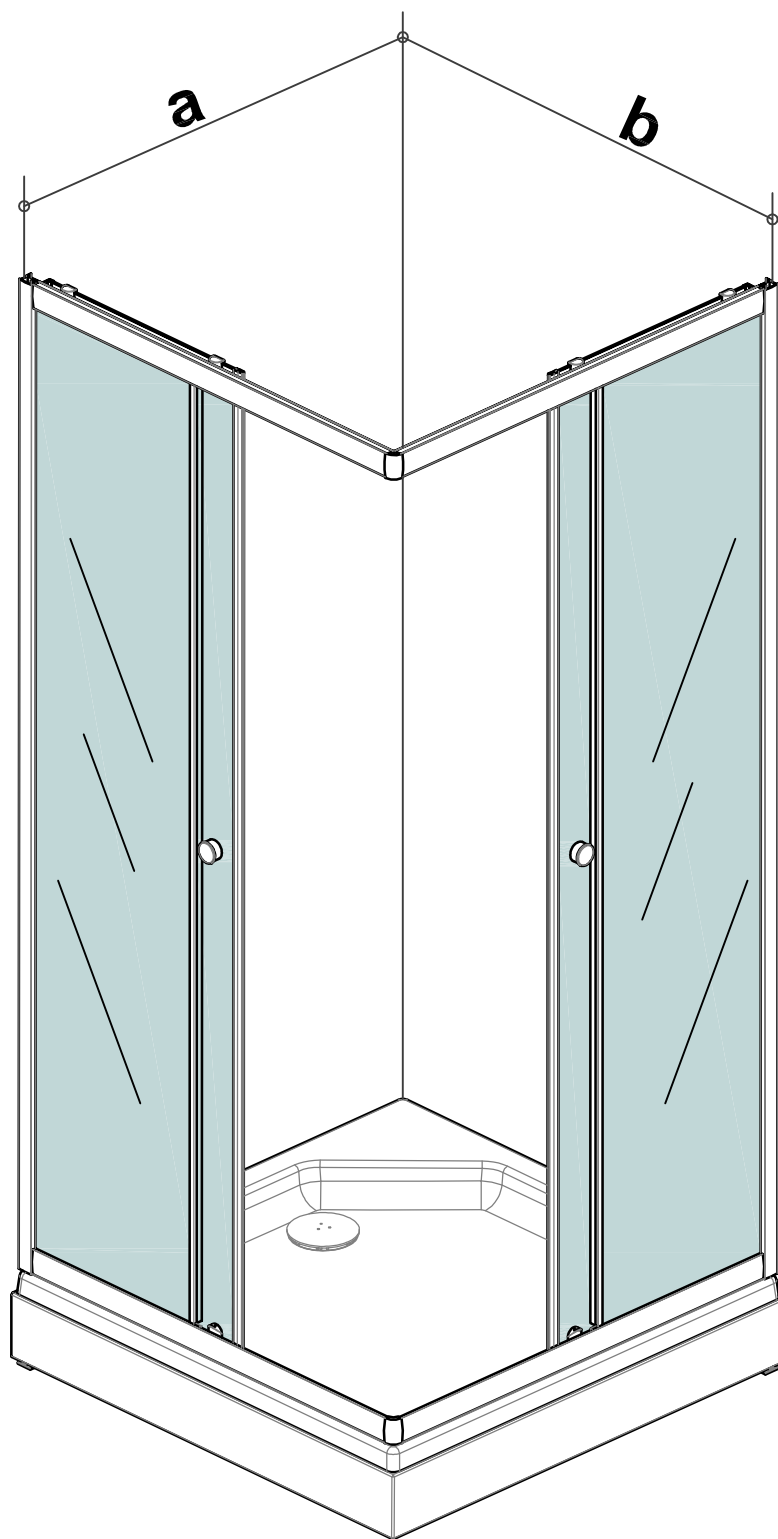


	a	b
ДО 100x80	987 мм	787 мм
ДО 120x80	1187 мм	787 мм
ДО 100x100	987 мм	987 мм
ДО 80x80	787 мм	787 мм

1

B1
B2
B5


A7 B4
B10
B3
B6

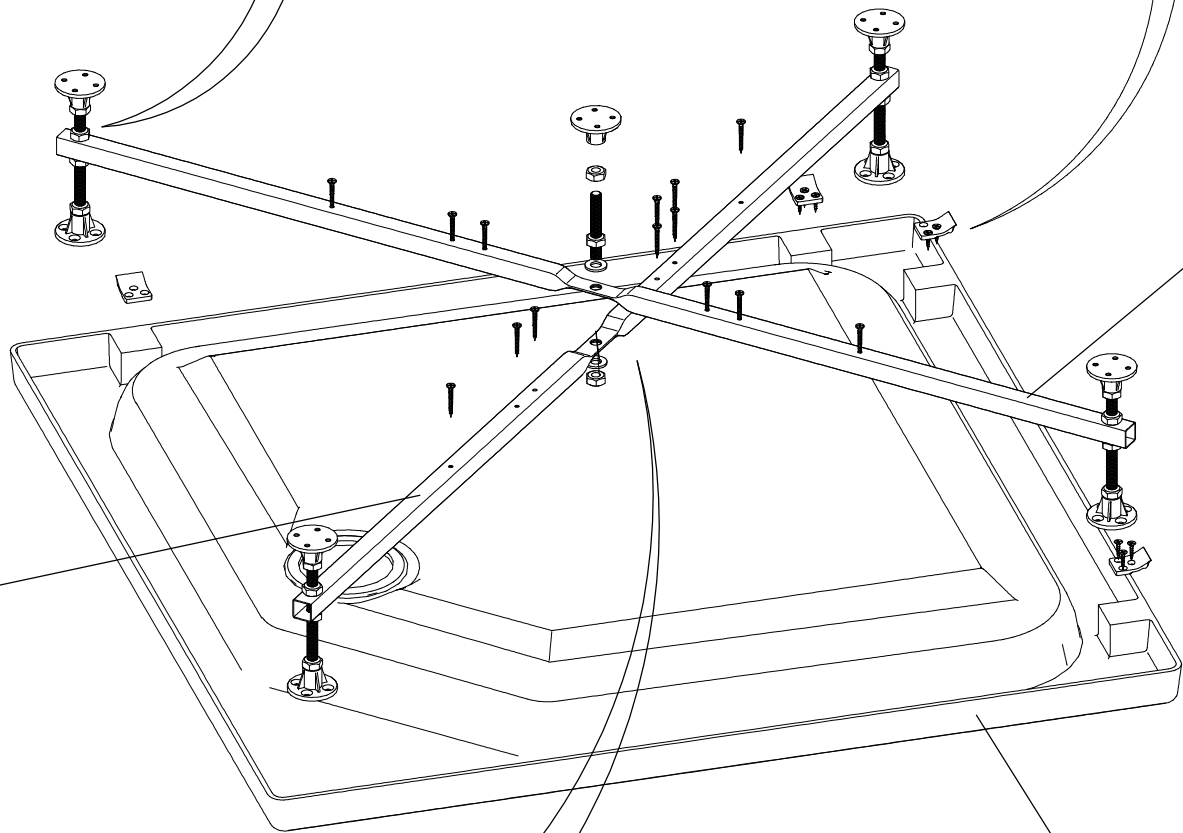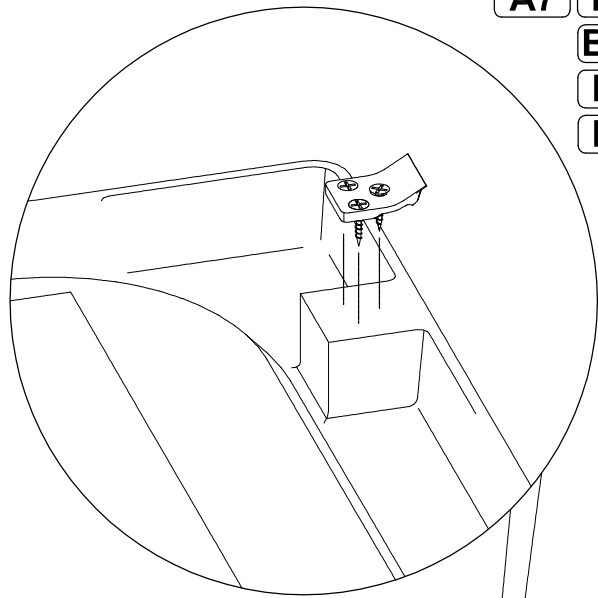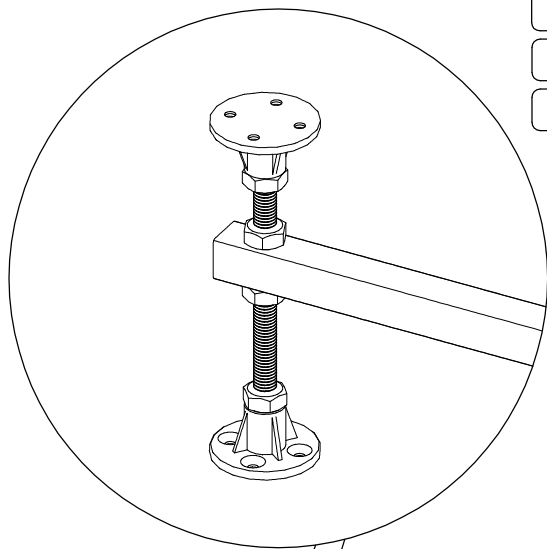

A5

A6


A7

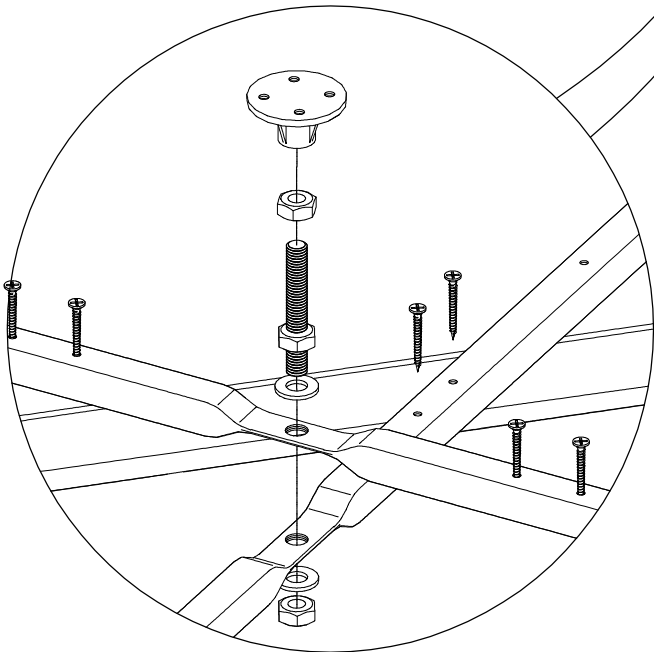

A5 B1
A6 B2
B3
B6
B13




2

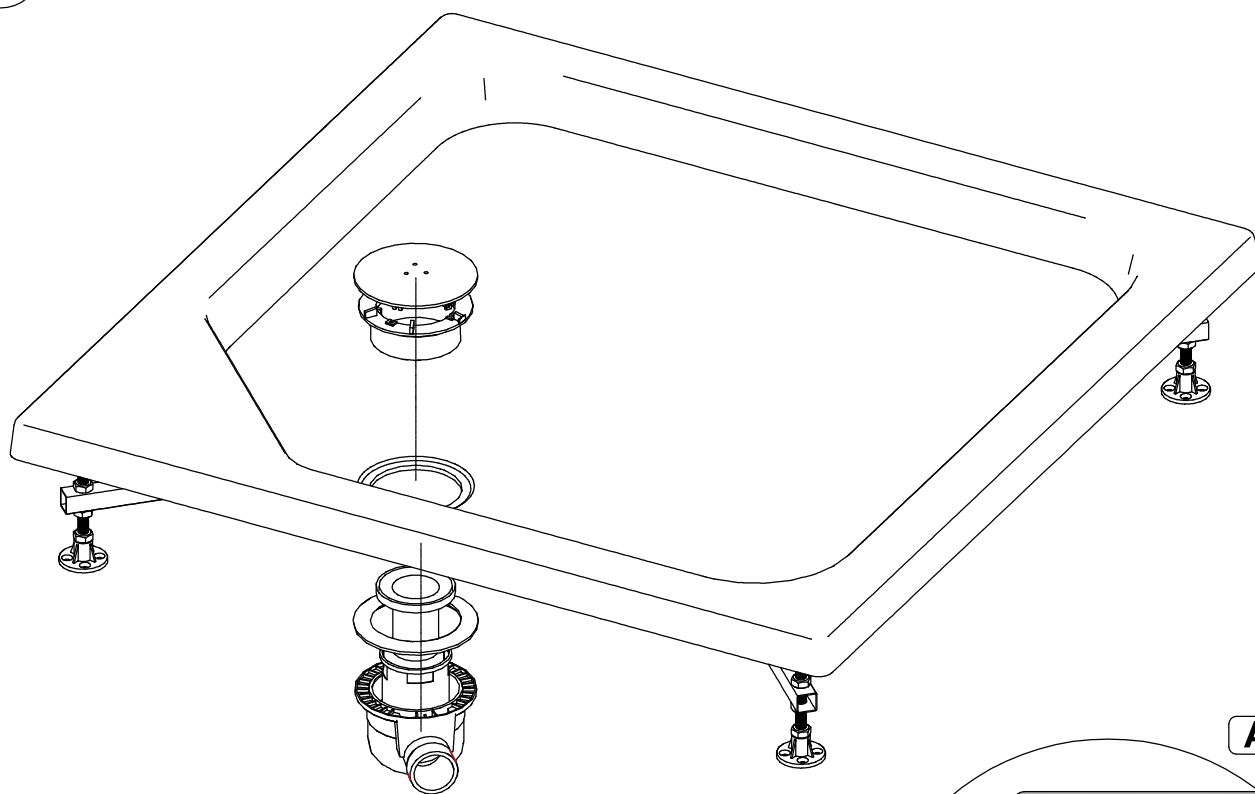

A8 B7

* СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

3

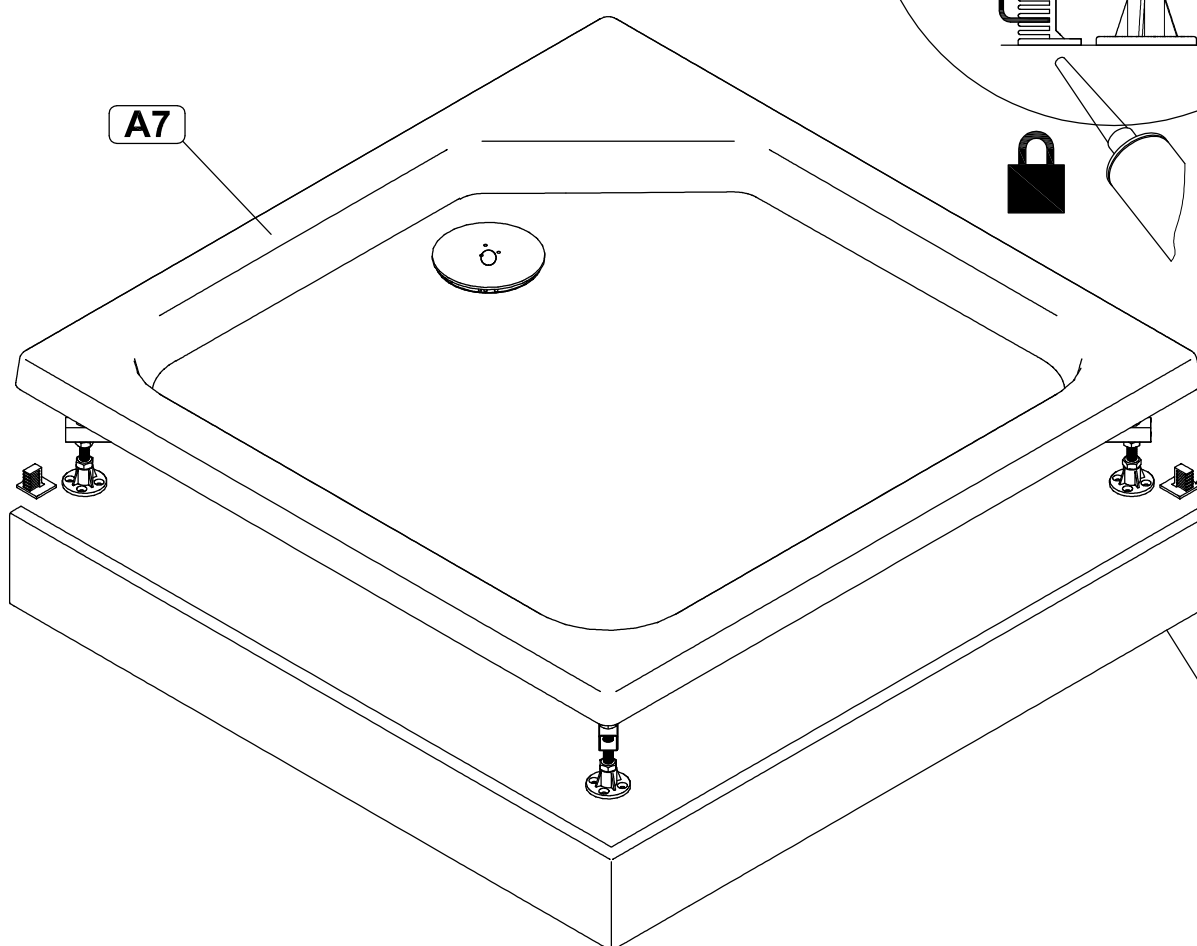




A7

A8

4

A1 B12
A3

A1 B9
A2 B18
B12

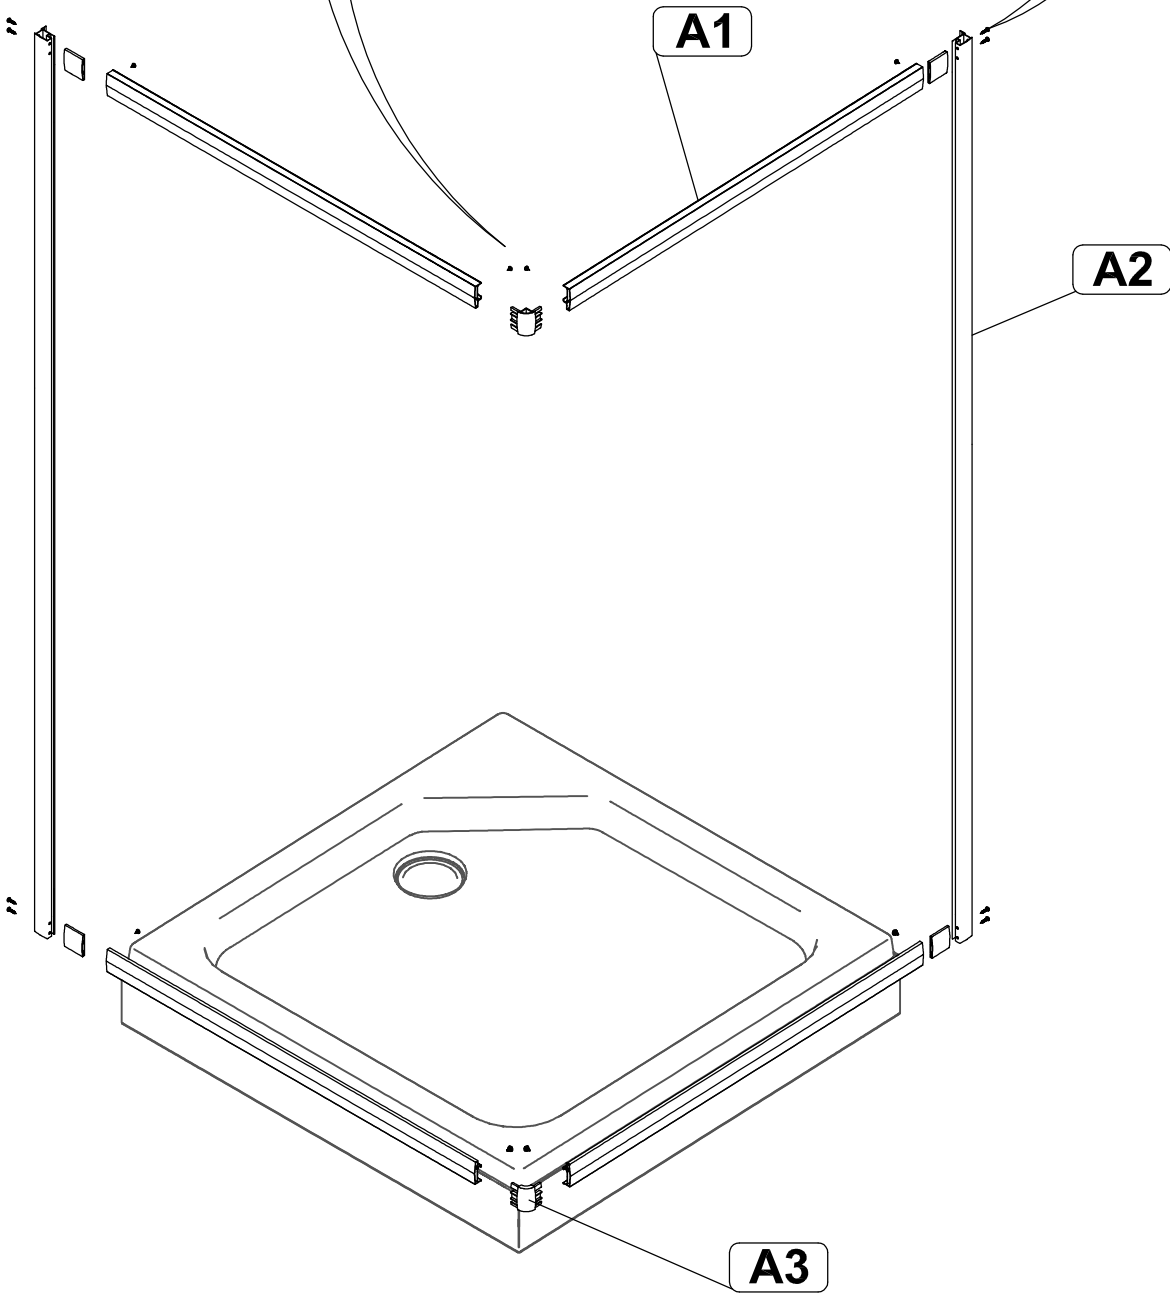
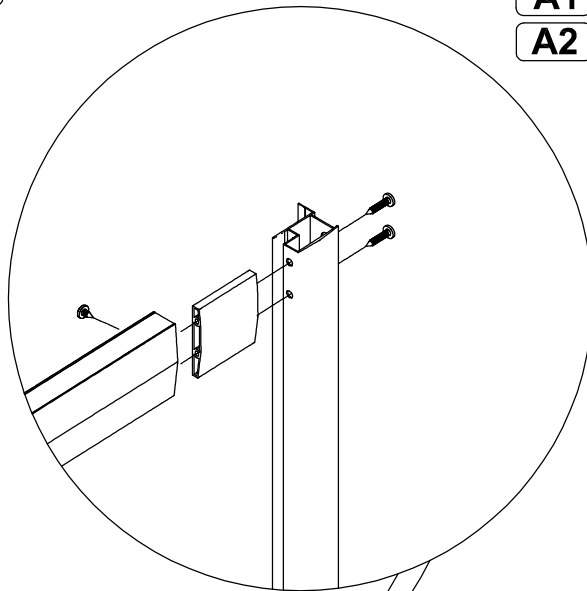
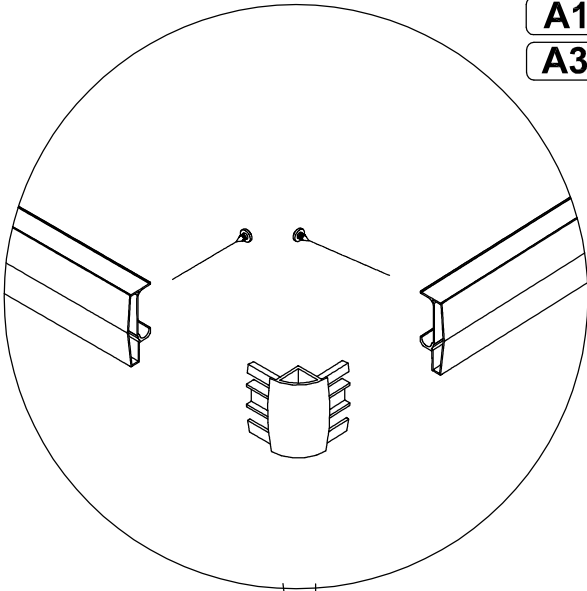


5


A2

B11

B14

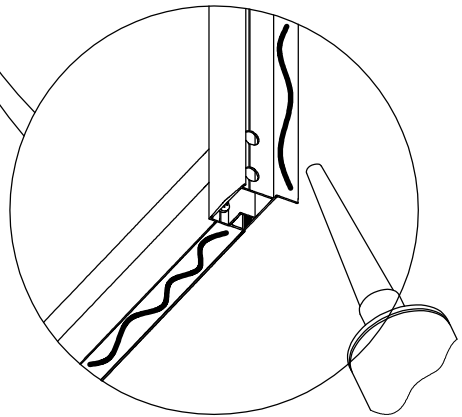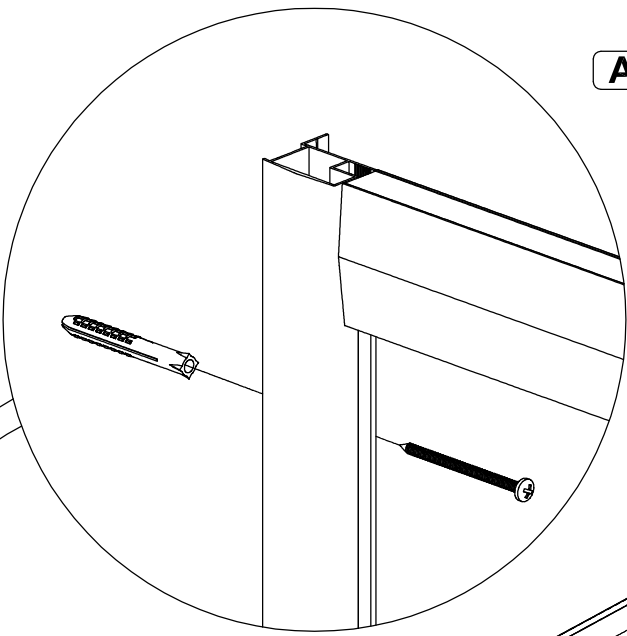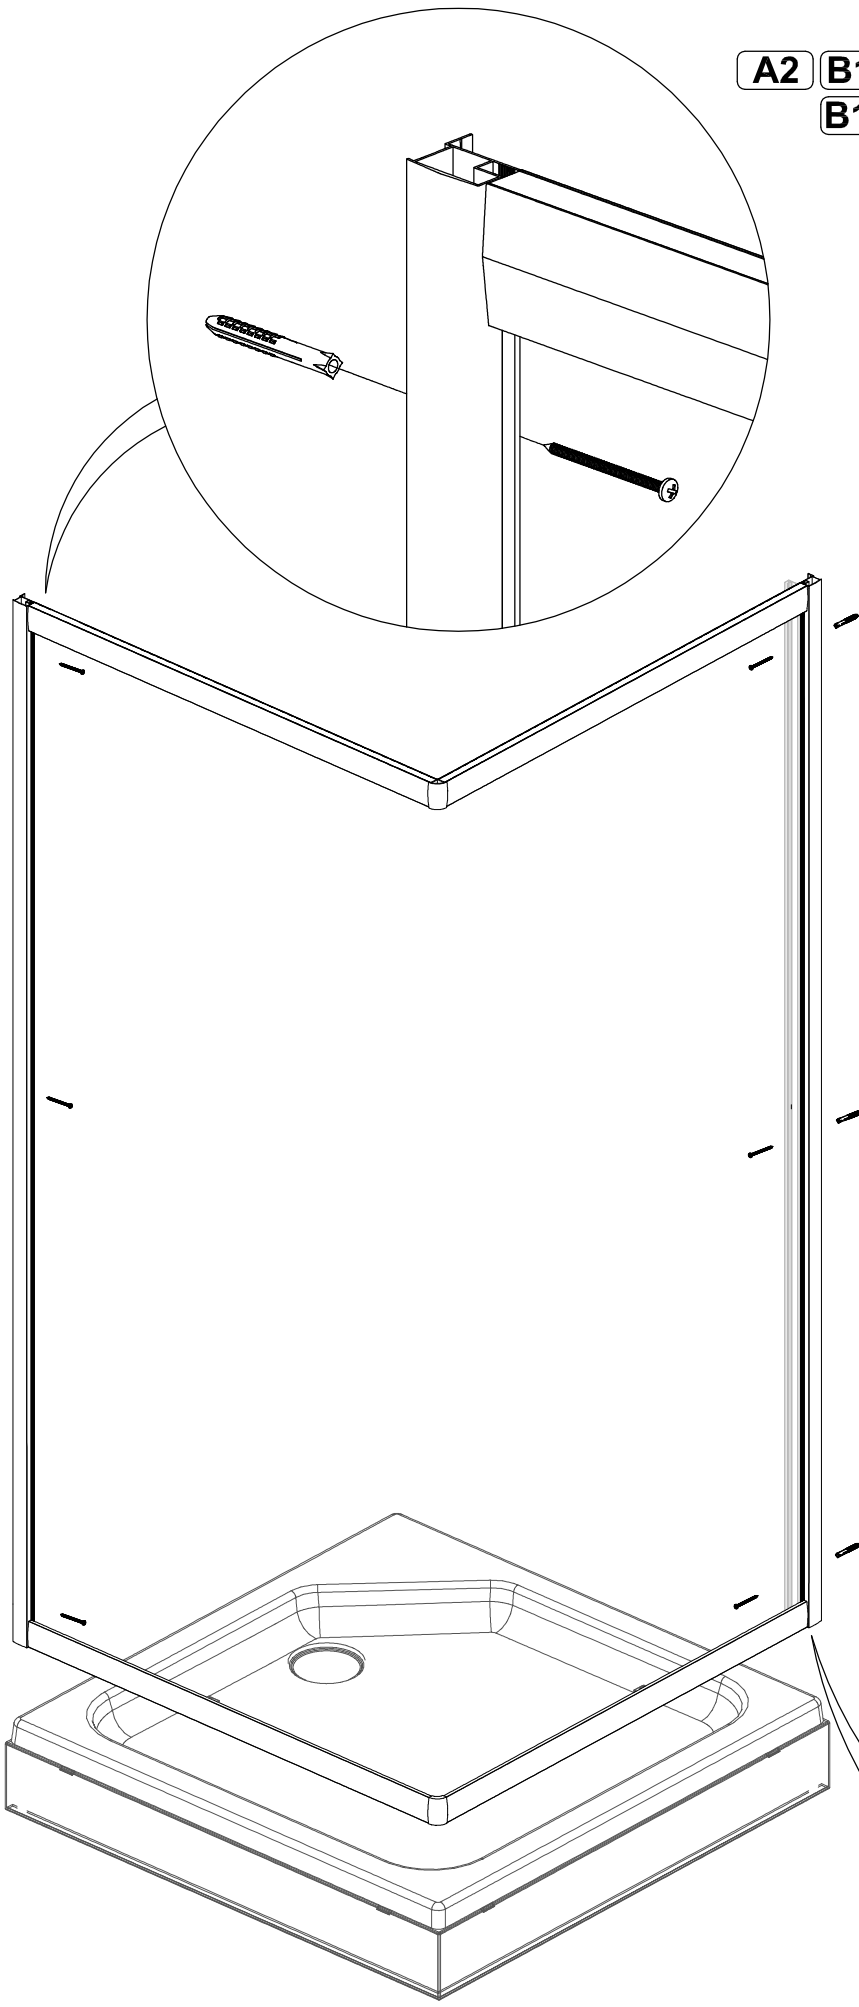



6

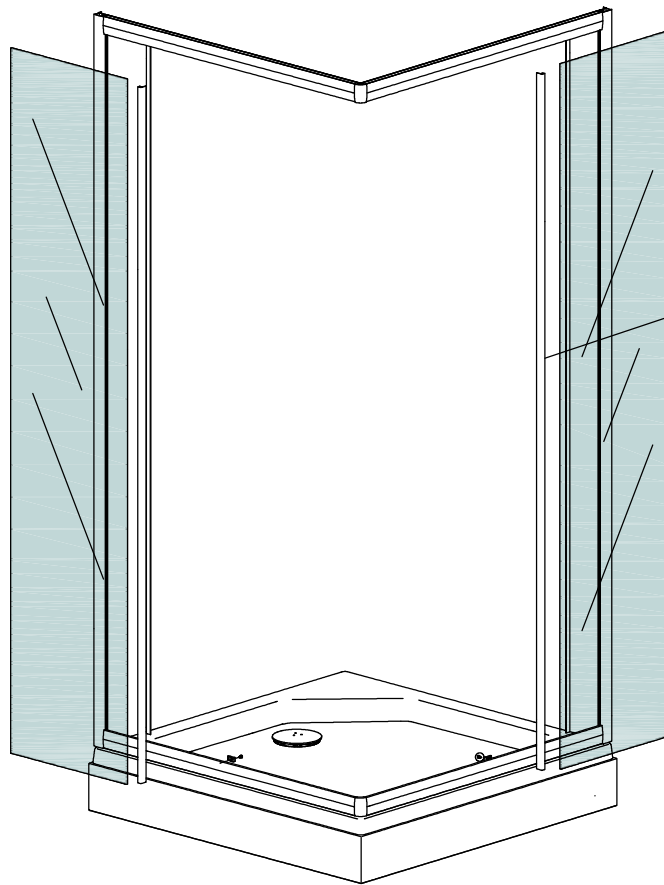


B23 ✂

A4


A4 B8
B20

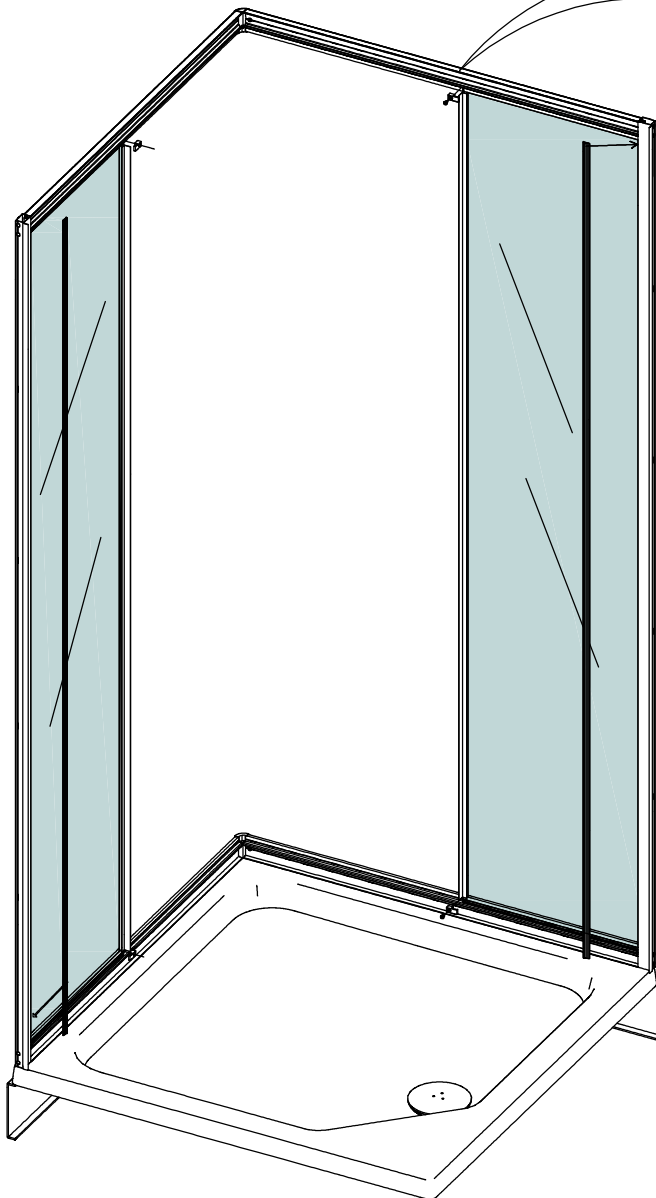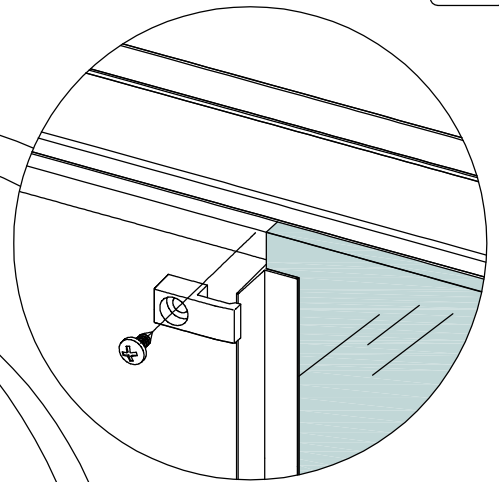


A4 B22

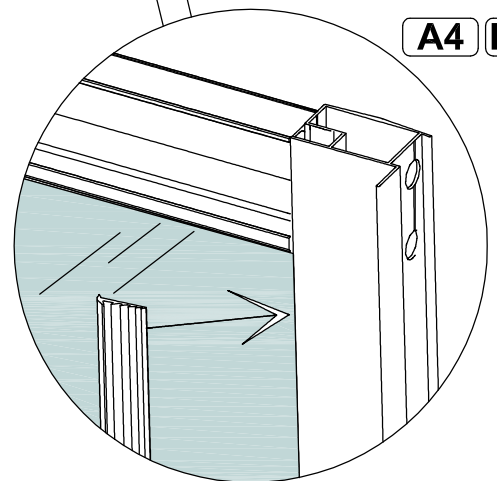


7

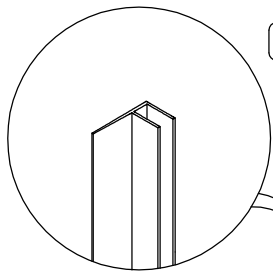

B23 ✂



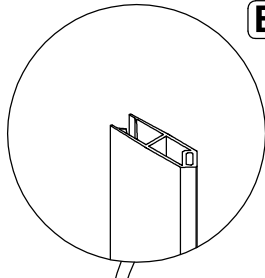


B21

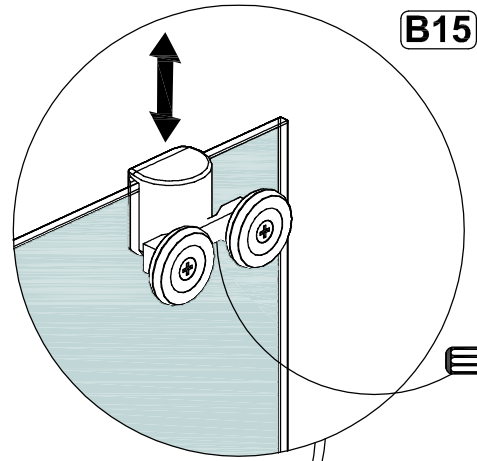

B15

B23 ✂

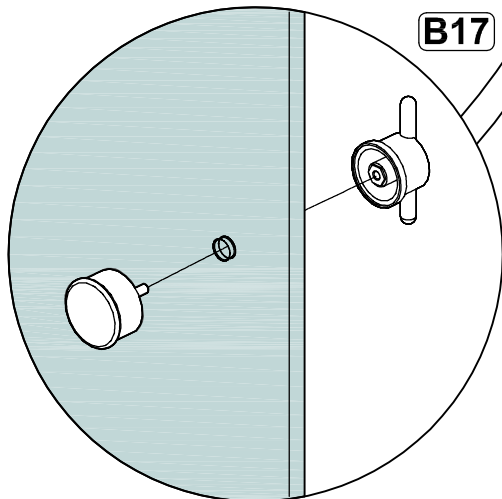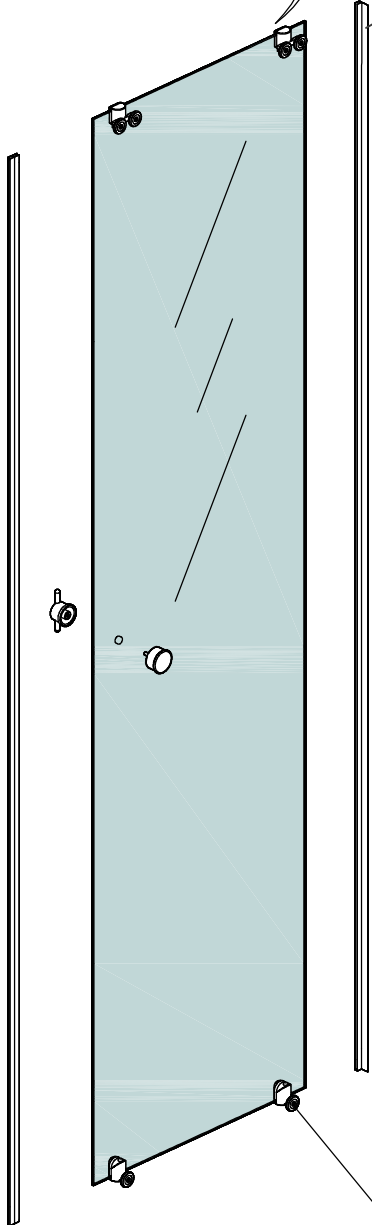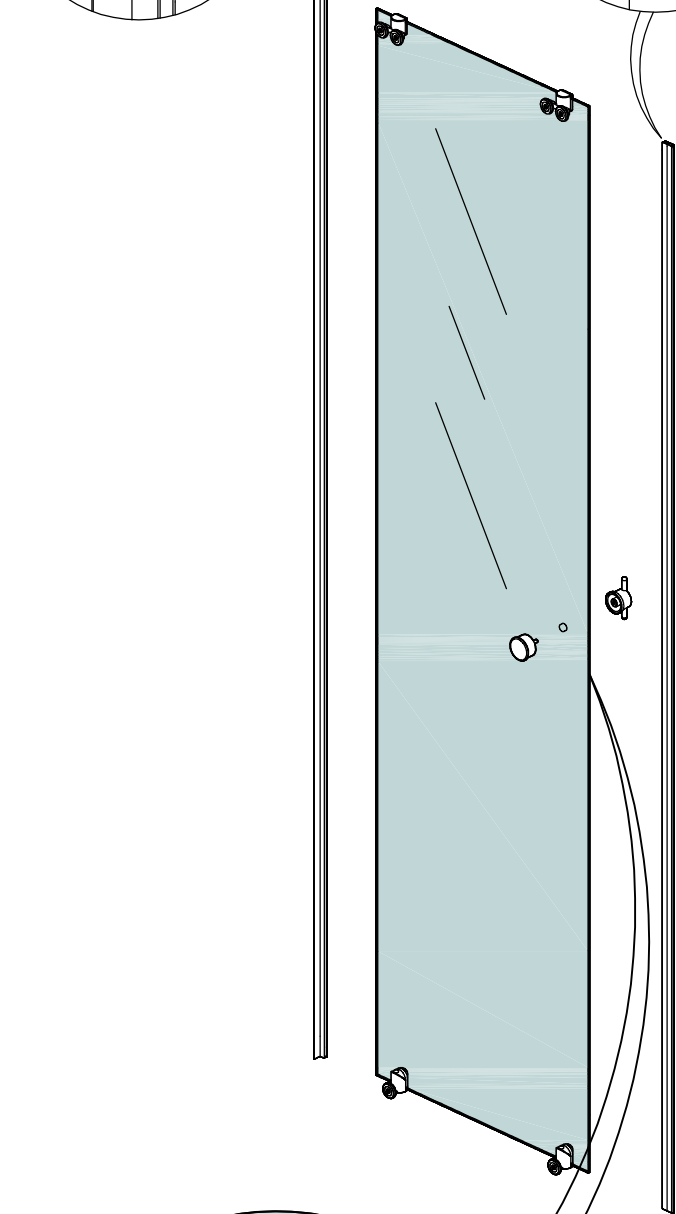


B17

B16

8

B8

B19

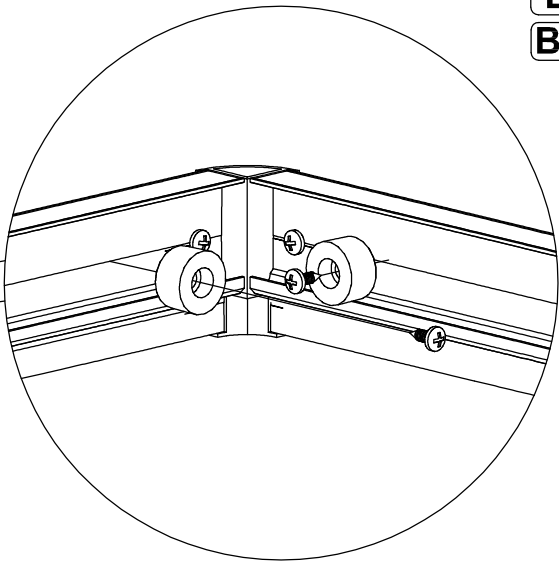

B8

B19

