




Инструкция по сборке душевого ограждения БРУНО-ХРОМ

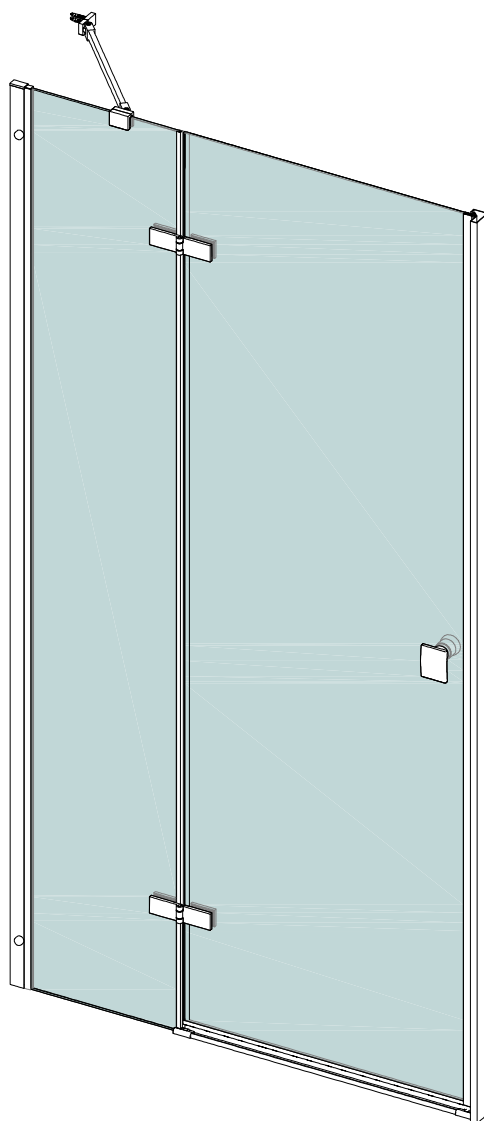

Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)

	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло $\varnothing 6$ мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножницы

Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия

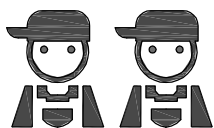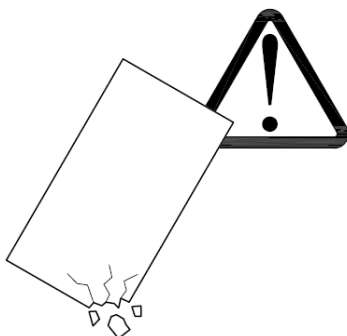


Сборка производится двумя специалистами











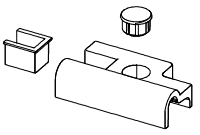
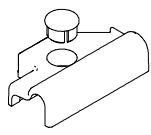






A1

A2

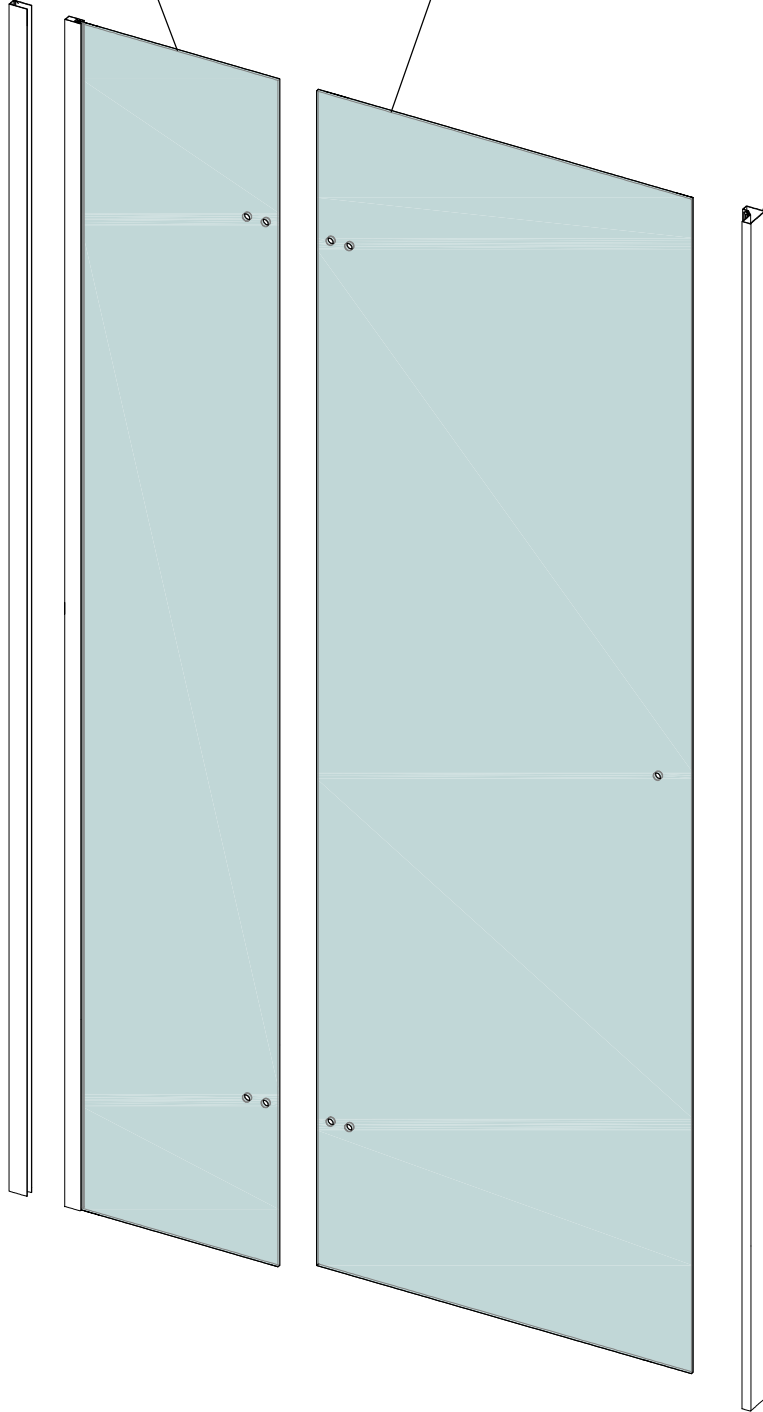A3





A4

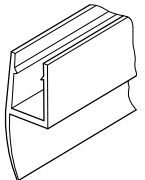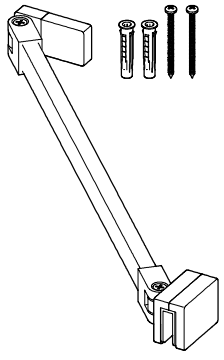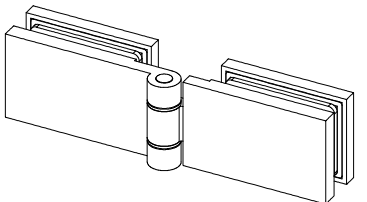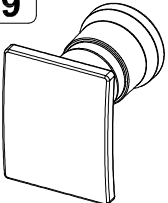

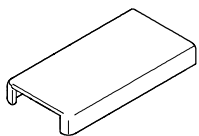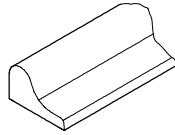B1 3.5x50  x7	B2  x7	B3 3.5x12  x3	B4  x3	B5  x3	B6  x2
B7  x1	B8  x2	B9  x1	B10  x1	B11 ЛВ / ПР  x1	
B12 ЛВ / ПР  x1	B13 2.9x35  x2	B14  x2	B15  x1	B16  x1	
B17  x4	B18  x1				

B1
B2

Ø6MM

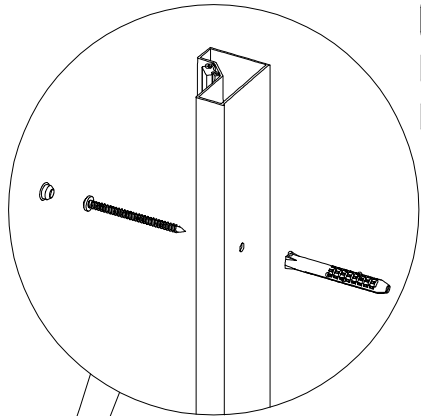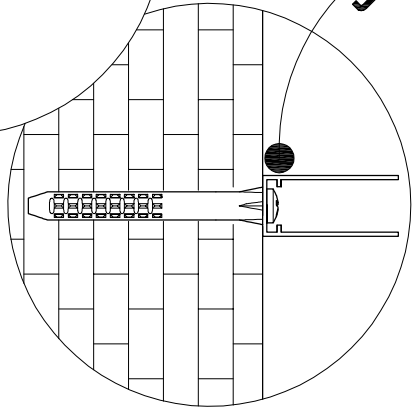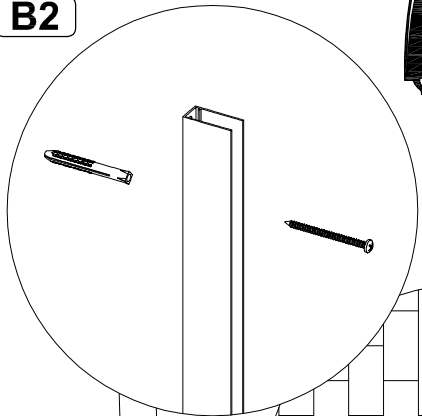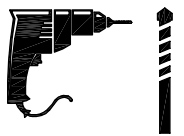


B1
B2
B17

980-993

A1

A4




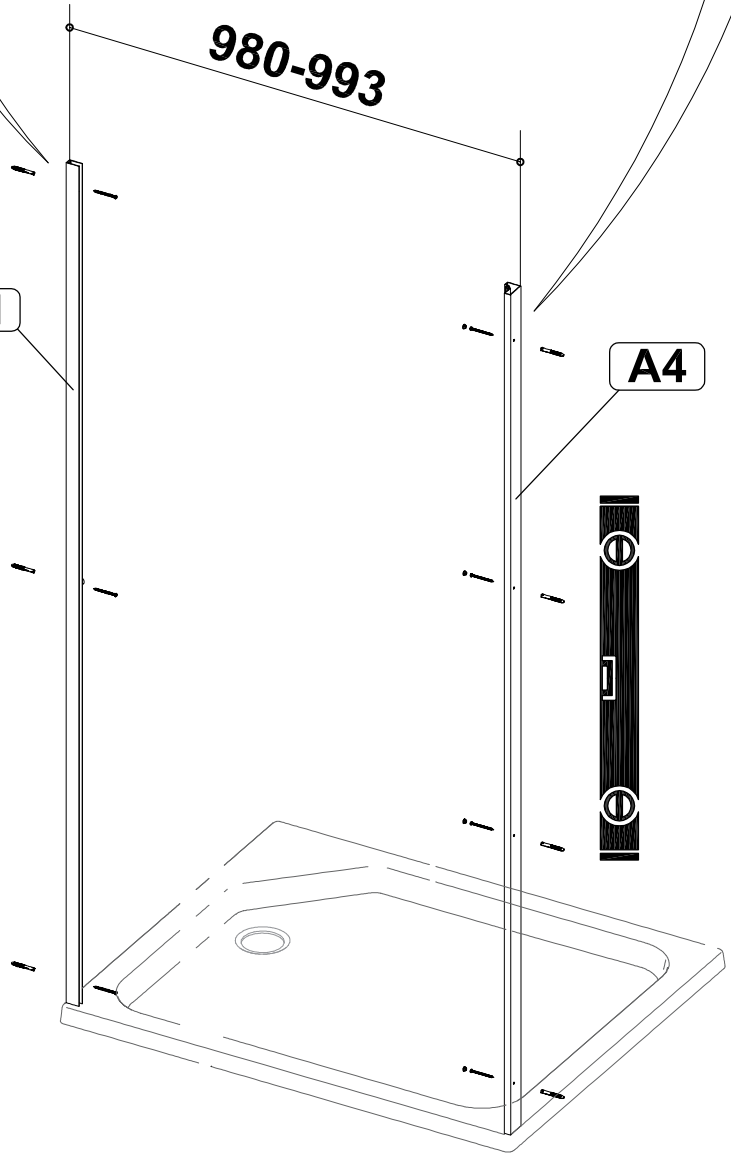


B3


B4

B5


B6 ✂

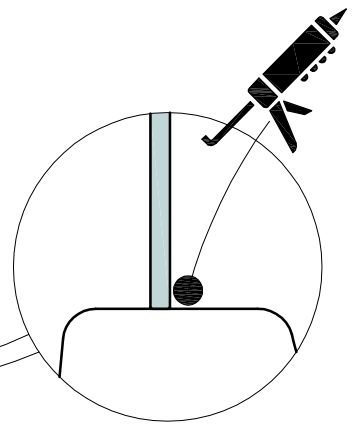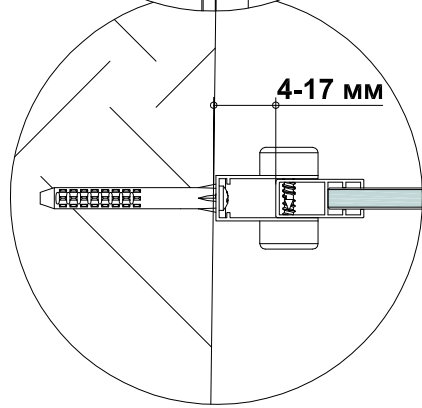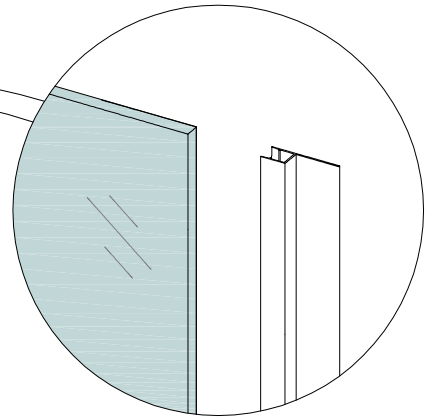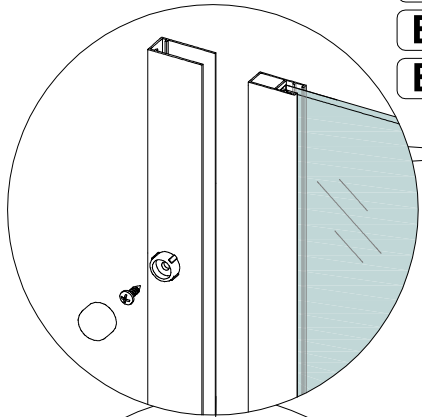

B8


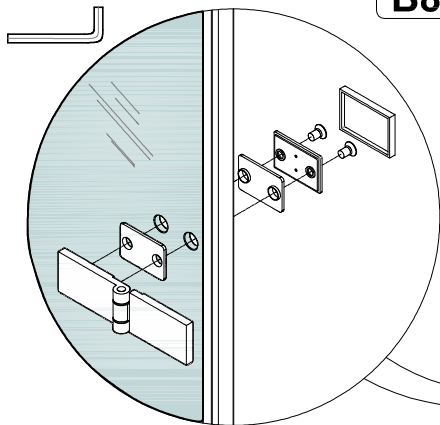


B9

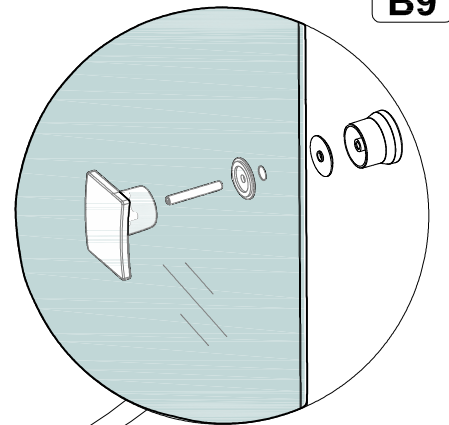


B6 ✂


B10

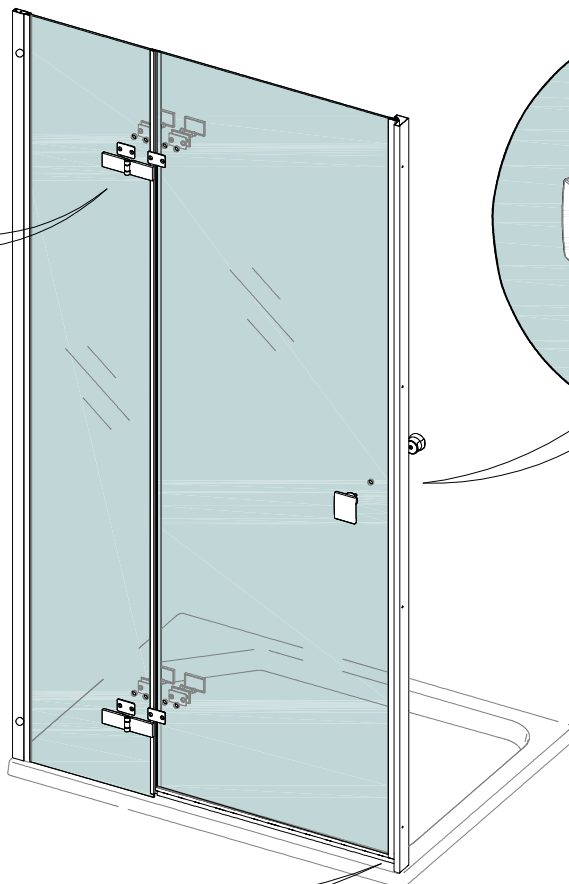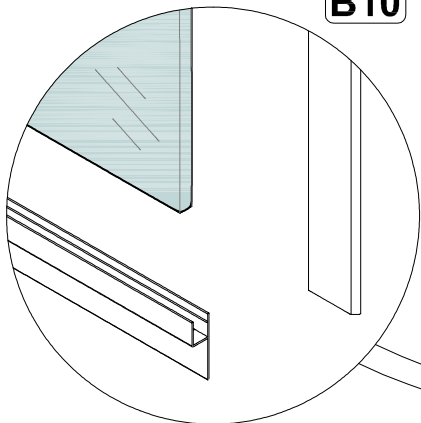




B15
B16

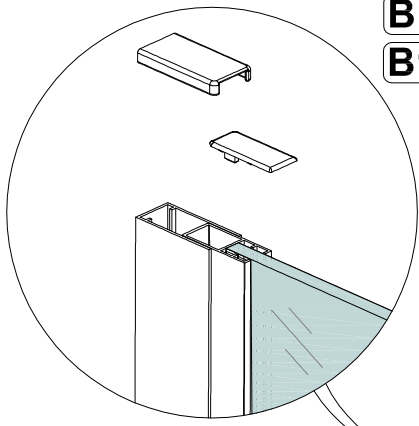


B7

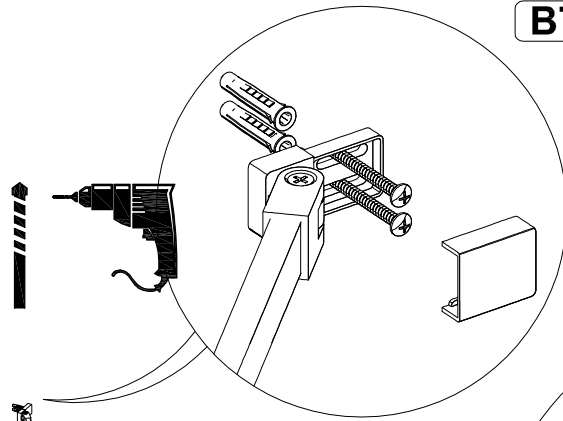


B7

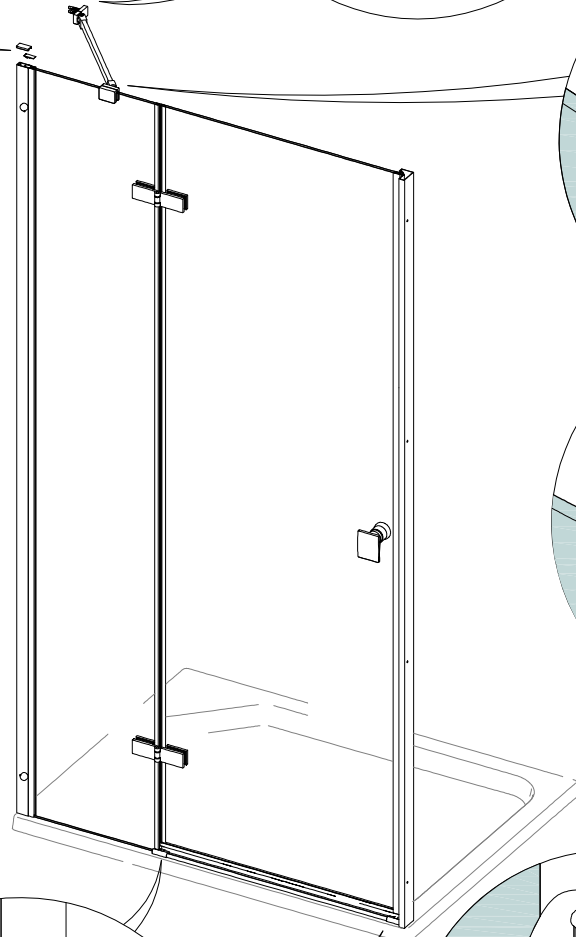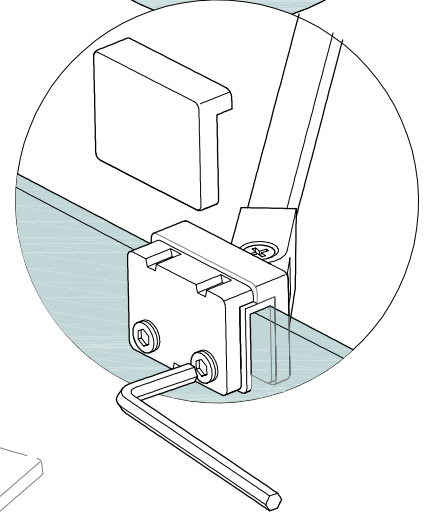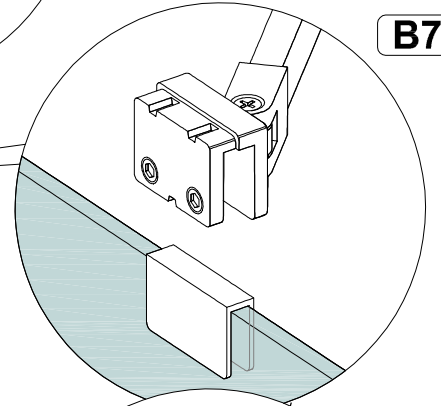



B11

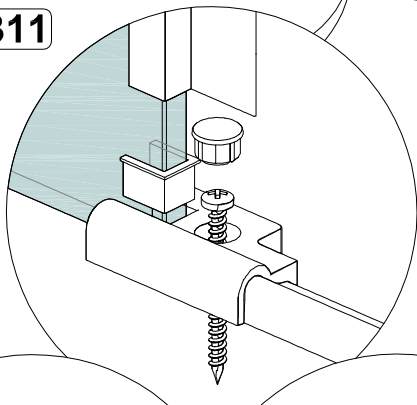

B12

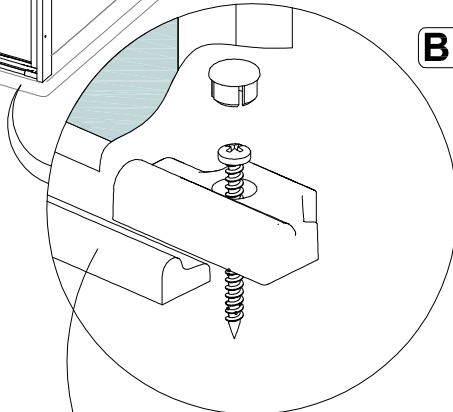

B13
B14

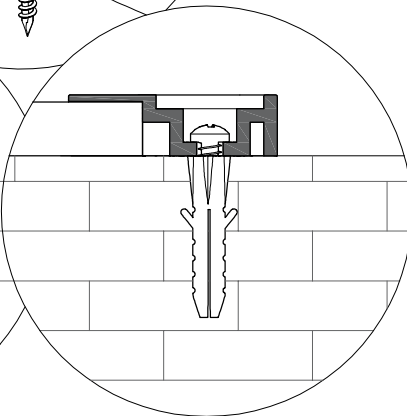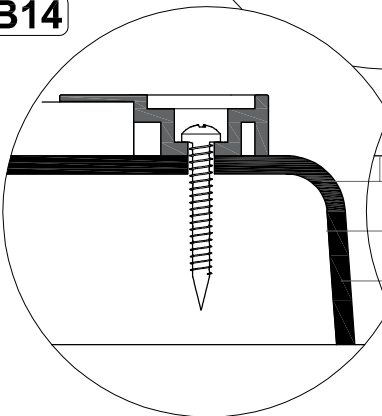

B18

