
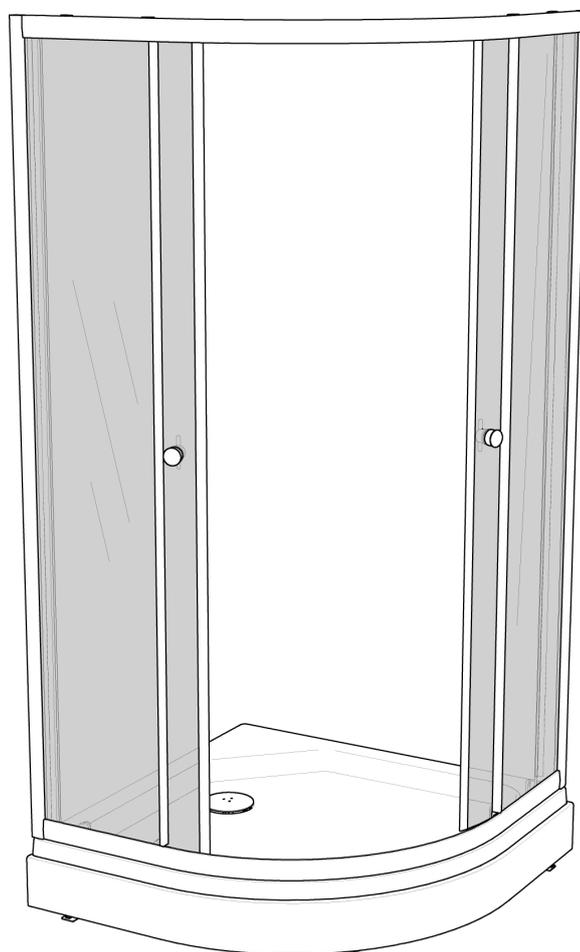


Инструкция по сборке душевого ограждения полукруглый поддон

Профиль: хромированный/чёрный

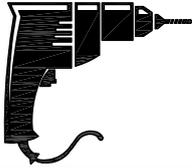



























Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)




	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный

Соблюдайте меры предосторожности указанные в паспорте изделия








Монтаж производится двумя специалистами

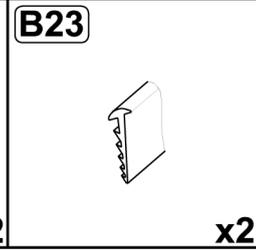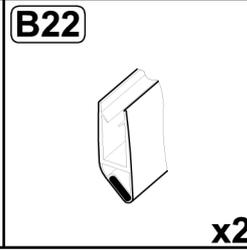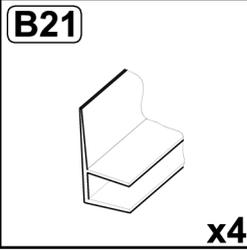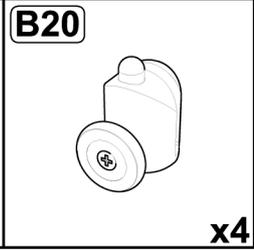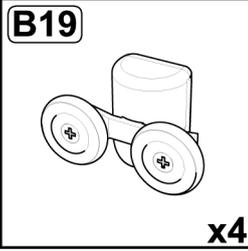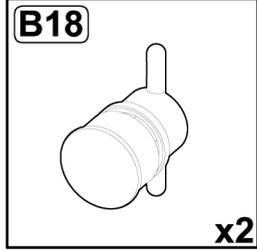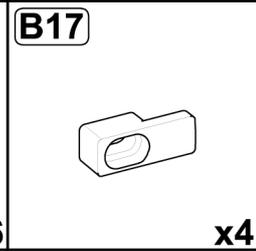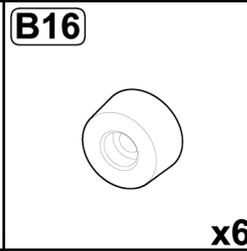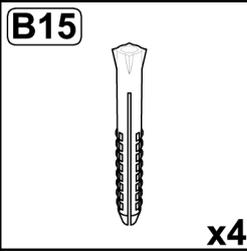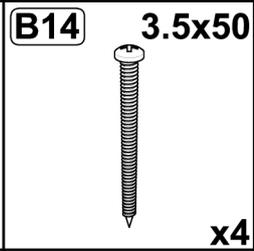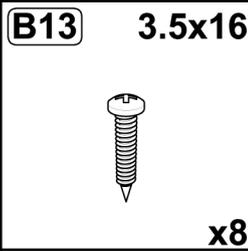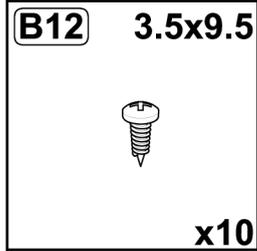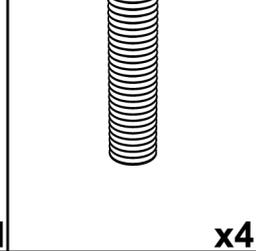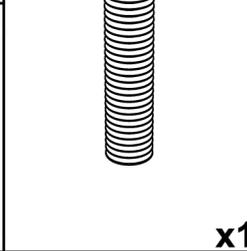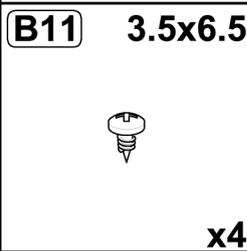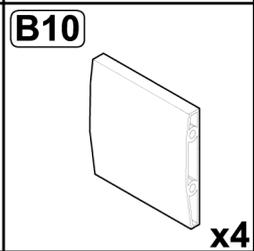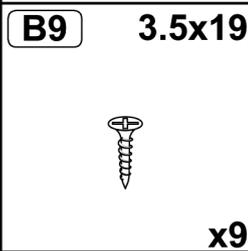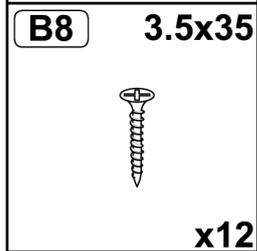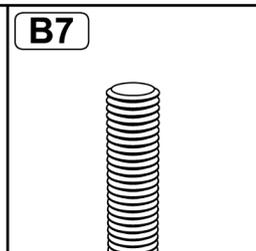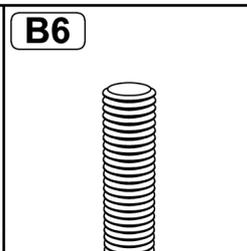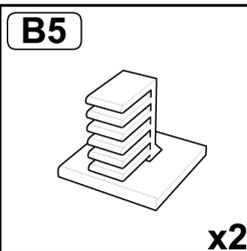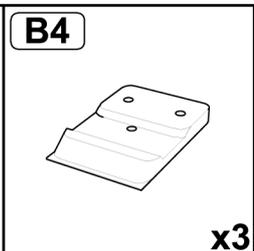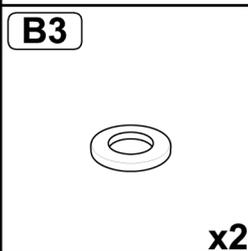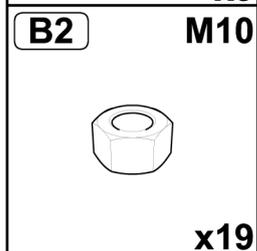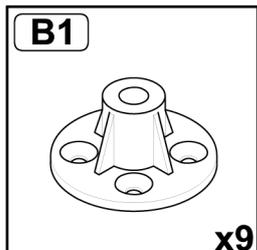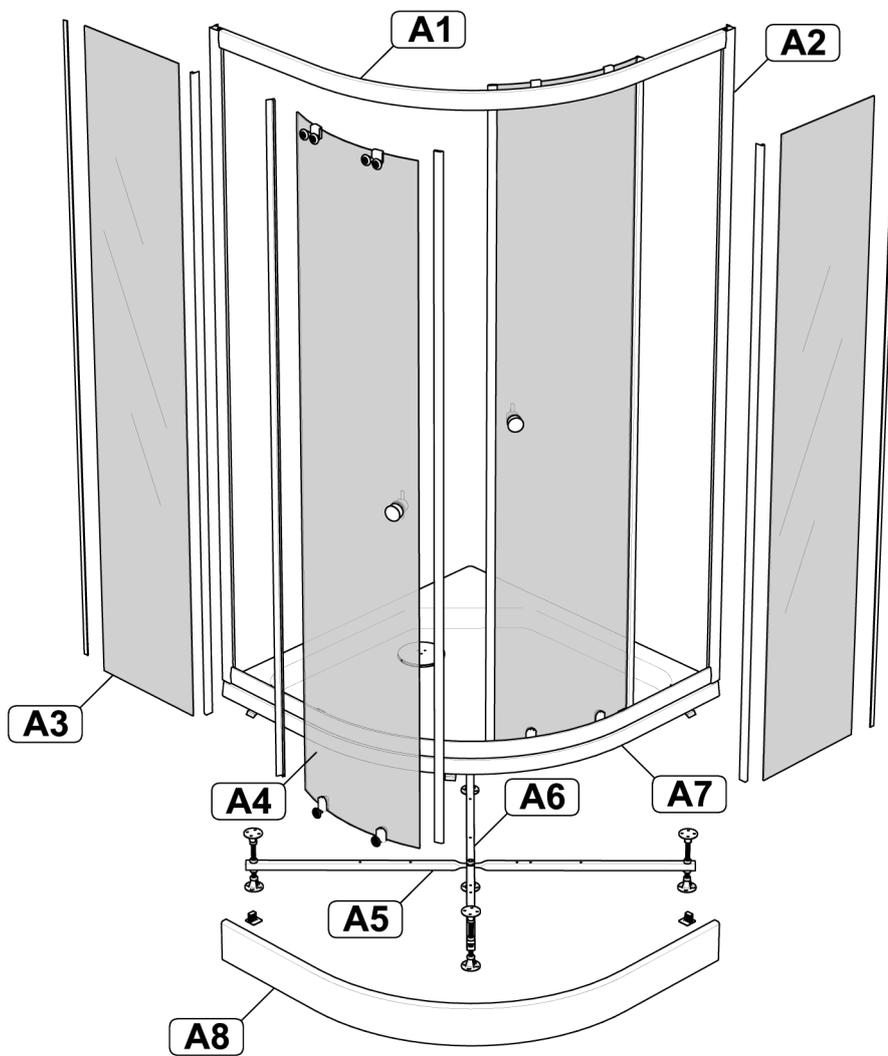

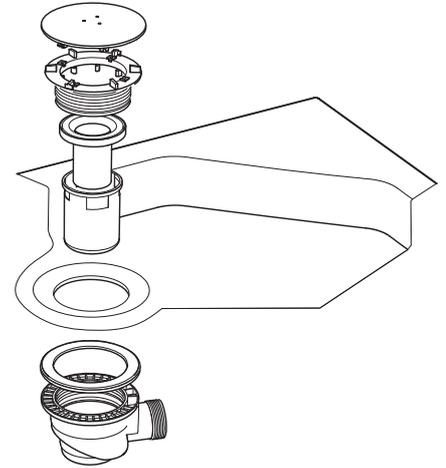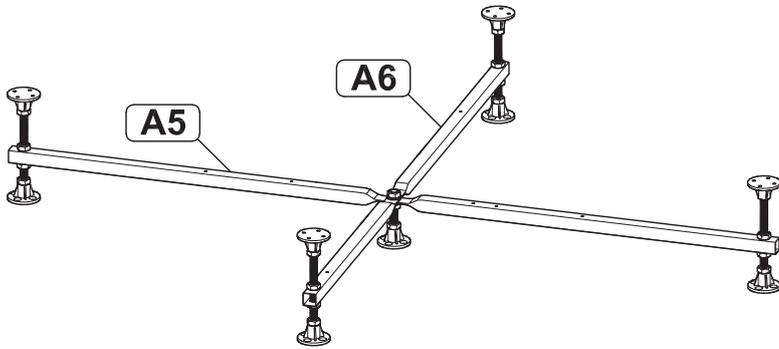
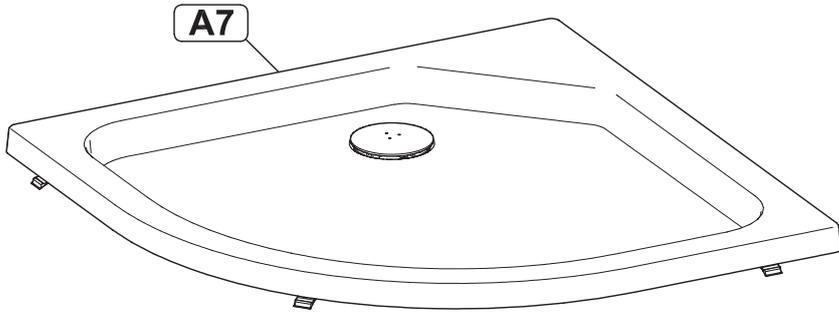


- A5
- A6
- B1
- B2
- B3
- B6
- B8






- B1
- B2
- B7

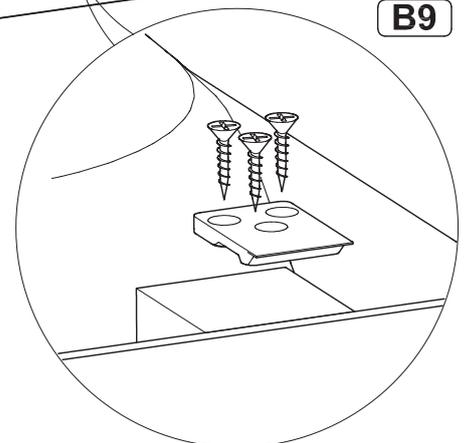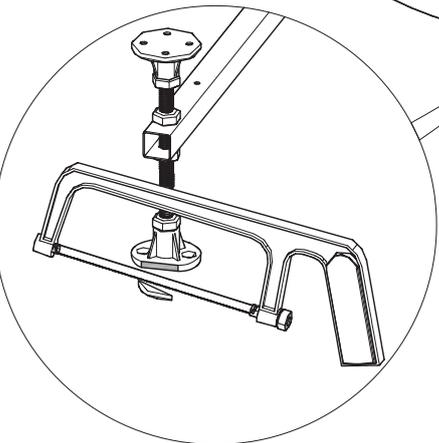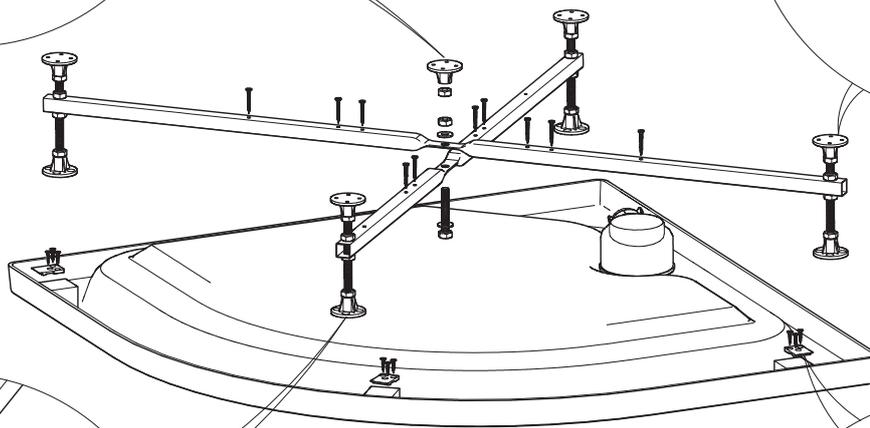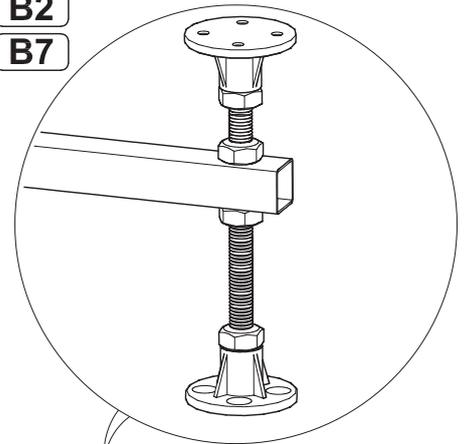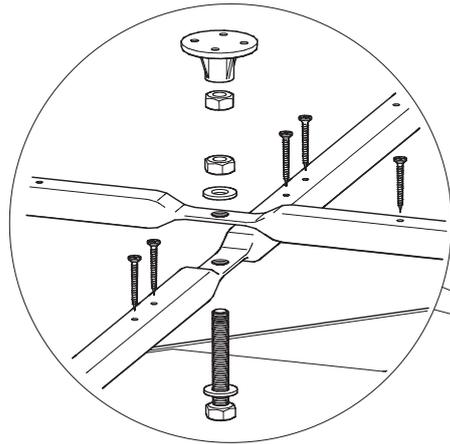


- B4
- B9

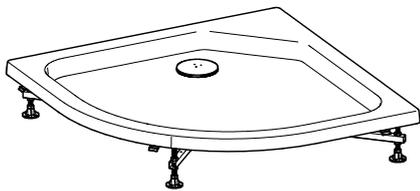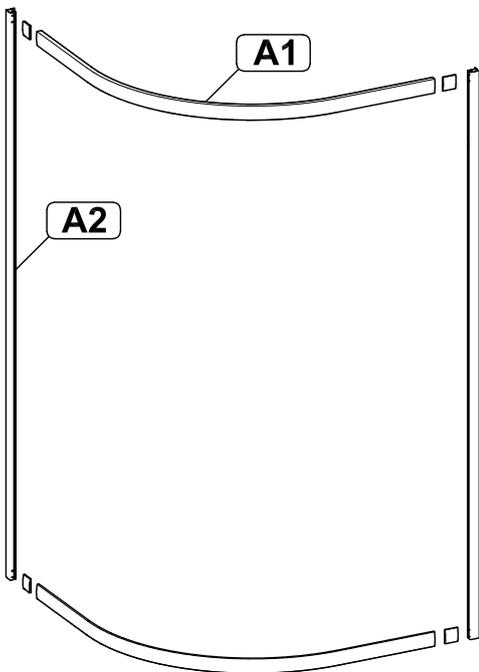


B10
B13

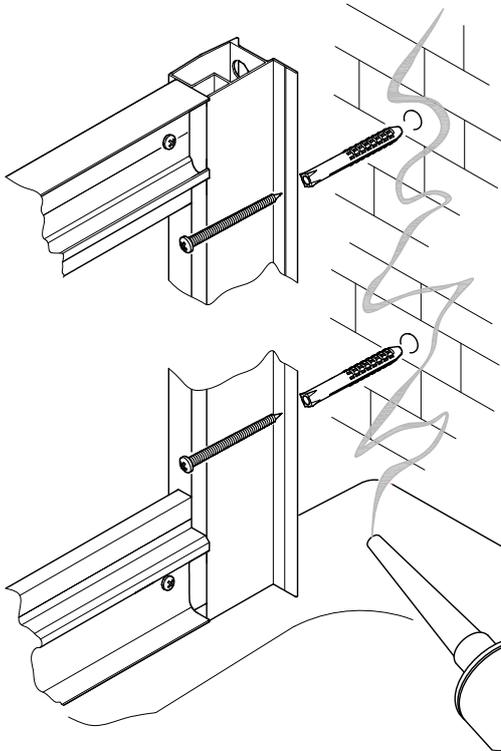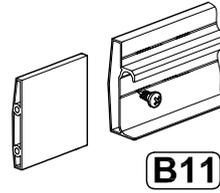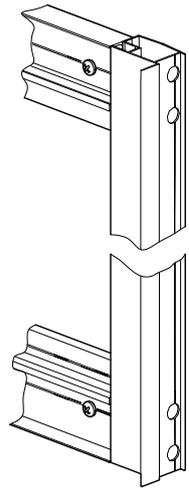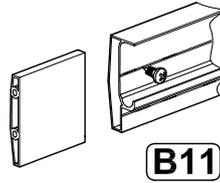
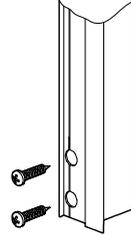


B14
B15

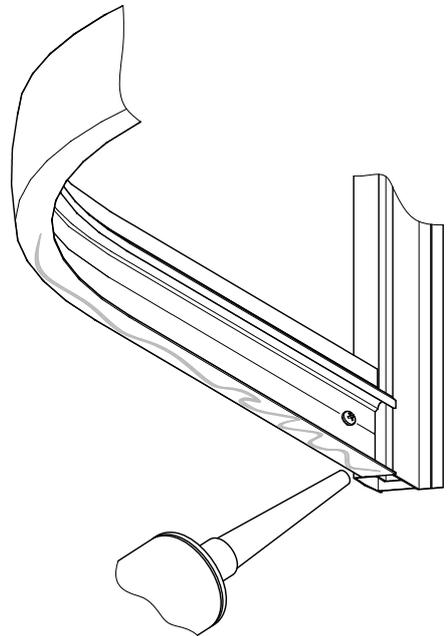



Нейтральный силиконовый герметик

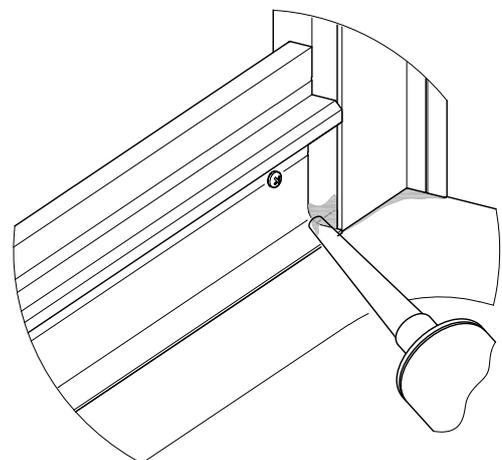

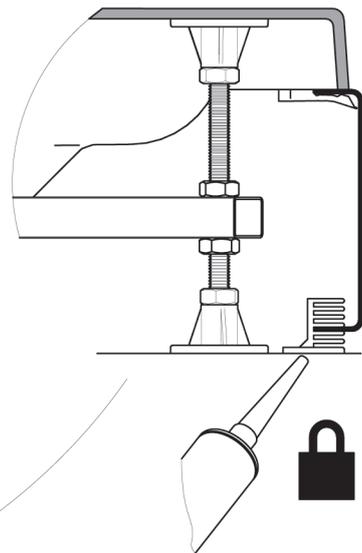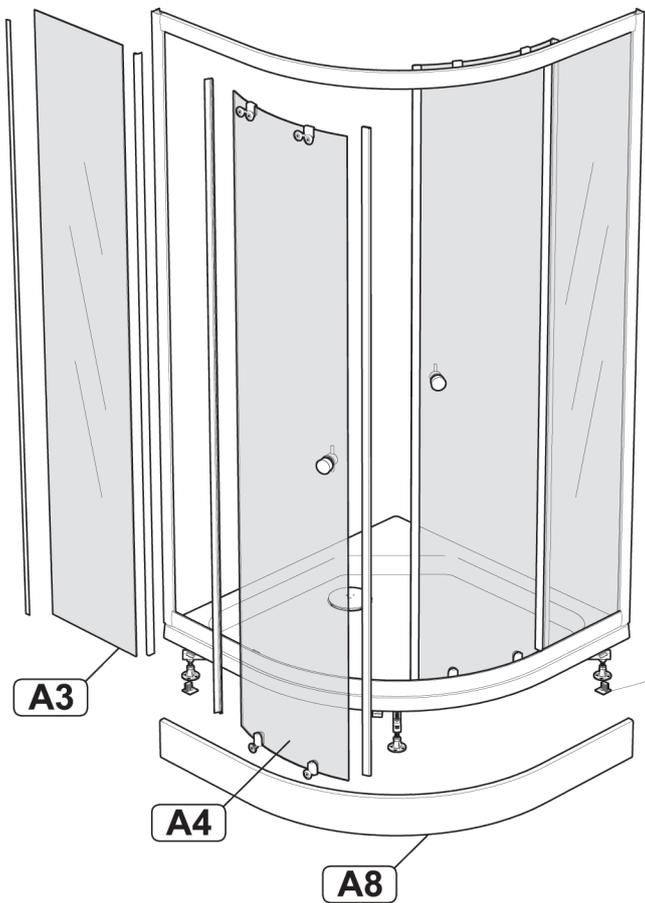


A8
B5

B21 ✂

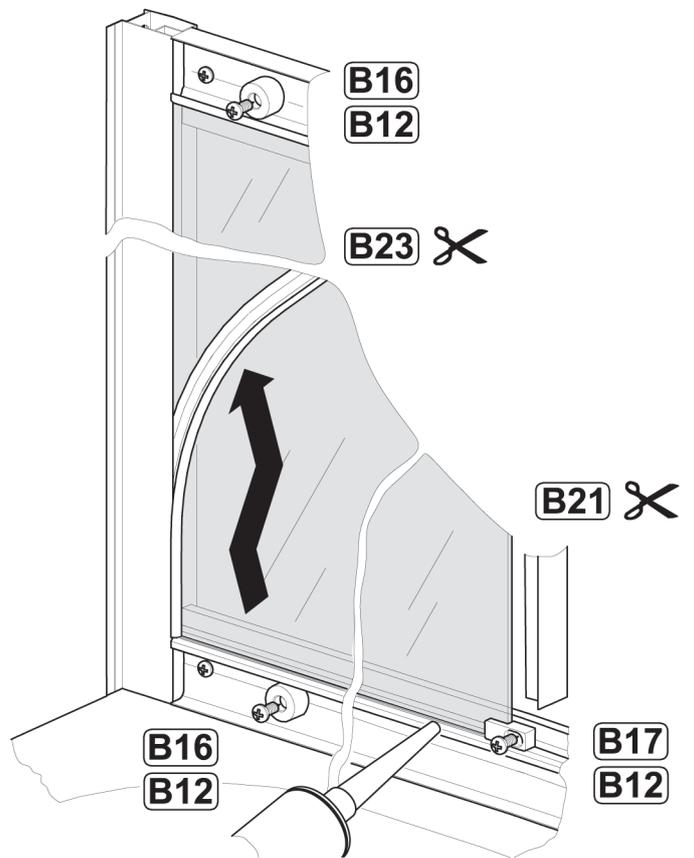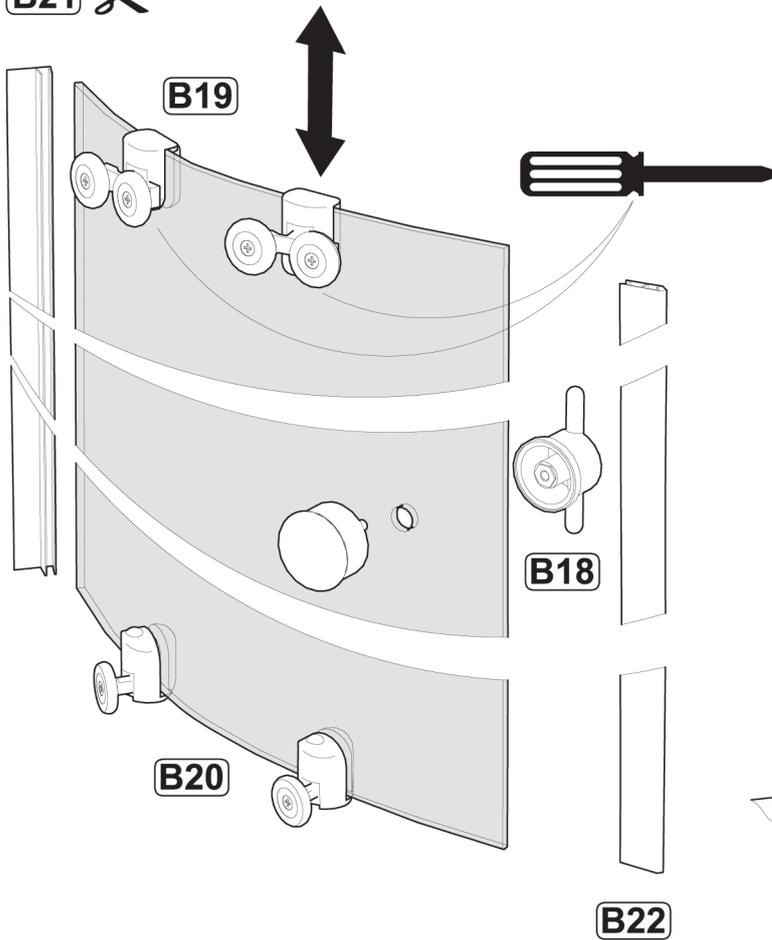

Нейтральный силиконовый герметик

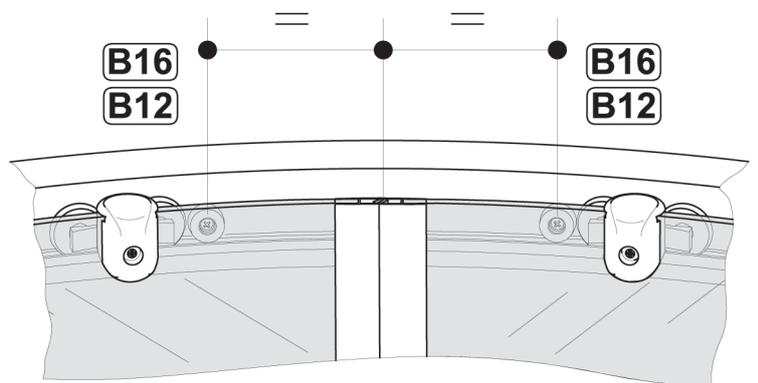

www.3tn.ru