

# Инструкция по установке корзины MIRA PUSH KRS06

KRS06/1/4/600  
KRS06/1/4/800  
KRS06/1/4/900

**BOYARD**  
Решение для мебели


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изображение	Наименование	Поз.	Шт.
	Корзина	A	1
	Комплект направляющих PUSH правая и левая	B	1
	Комплект фиксаторов правый и левый	C	1
	Держатель фасада	D	2
	Декоративные наклейки	E	1
	Наклейки	F	4
	Наклейки	G	4
	Держатели поддона	H	2
	Винт M5x8	I	2
	Винт M5x8 полукруг	J	2
	Винт M4x4	K	4
	Саморез ST4x16	L	8
	Саморез ST4x14 полукруг	M	8
	Винт M4x6	N	2
	Поддон	O	1
	Шаблон для держателей фасада	P	1
	Футорка 5x13	R	16

## УСТАНОВКА


**1**

Проверить комплектность. Уточнить, установлен ли комплект фиксаторов (C), если установлен, закрепить. Если не установлен, то установить и закрепить (1.1). Установить наклейки (F) на корзине в узлах 1.2 и 1.3, если короб из плиты 18 мм. Рядом с установленными наклейками вне зависимости от толщины боковин короба дополнительно закрепите наклейки (G). Установите держатели поддона (H).

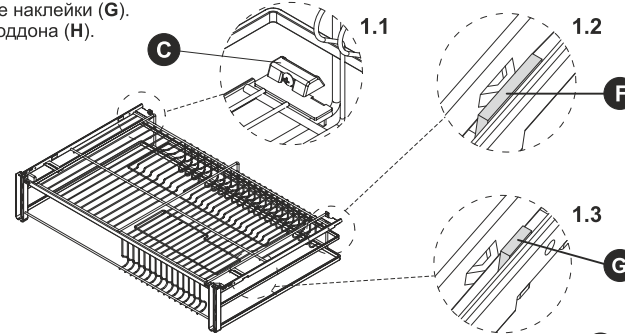


**2**

Установить направляющие (B), через футорки (R) закрепить саморезами (L).

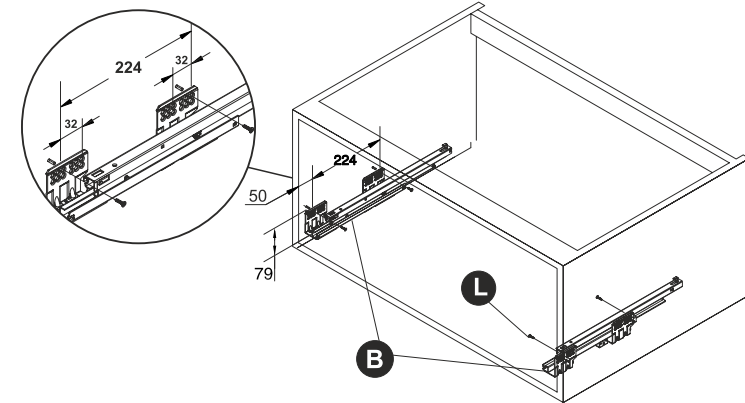



**3**

Снять с корзины декоративные наклейки (E). Выдвинуть направляющие (B), поставить на них корзину (A), соединив крючок направляющей с фиксатором (C). 3.1 – выровнять корзину на направляющих в соответствии с указанными отметками на пластине крепления в зависимости от толщины боковых стенок изделия. Установить декоративные наклейки (E), снять с них защитную плёнку. Установить поддон (O).

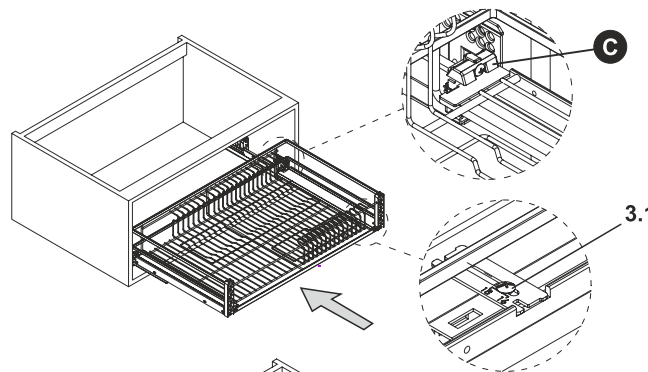

**4**

Согласно размерам в таблице установить держатели фасада (D), через футорки (R) закрепив в отверстия 4.1. Для нанесения разметки можно воспользоваться шаблоном (P). Закрепить фасад на корзине (A) и отрегулировать при необходимости по ширине в отверстиях 4.1. Демонтировать фасад, закрепить держатели в отверстия 4.1.1 при помощи саморезов (M). Закрепить фасад на корзине (A).

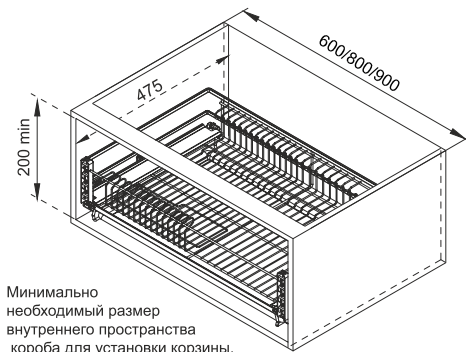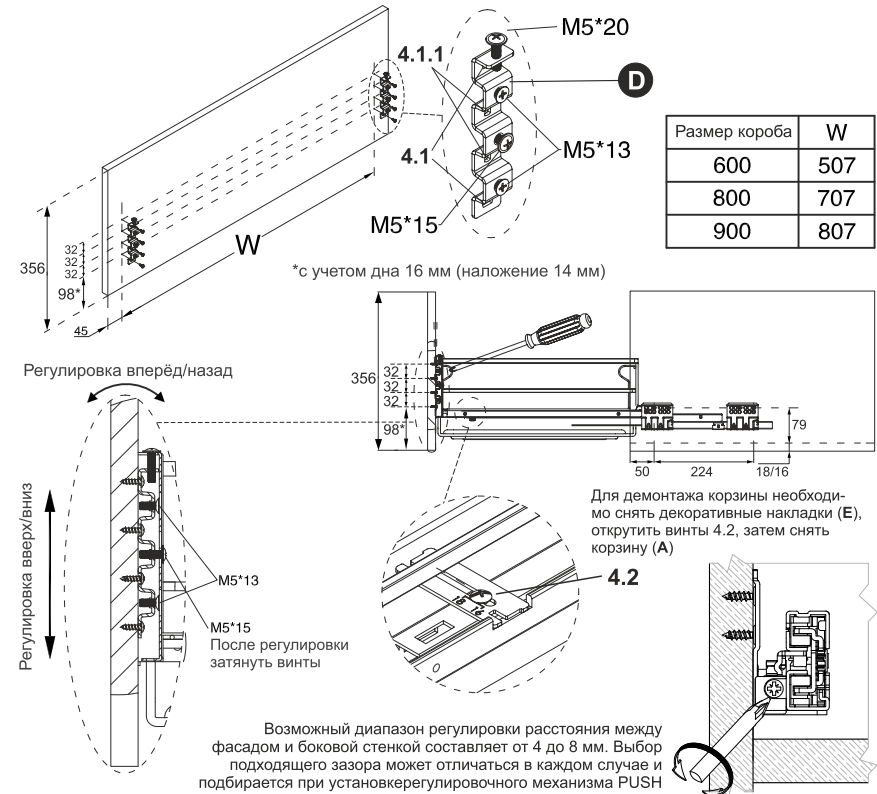

Минимально необходимый размер внутреннего пространства короба для установки корзины.